# PARTS CATALOG パーツカタログ

ZAXIS 200.2001C ZAXIS 200.E.2001C-E ZAXIS 210.2101C ZAXIS 210K.2101CK ZAXIS 210N ZAXIS 210N ZAXIS 240 Excavator

適用号機 100001~ Serial No. HITACHI

## メ モ 欄

## **MEMORANDUM**

下表を部品注文,機械管理等にご利用ください。

Correctly fill in the following columns. Use these information when ordering the service parts and servicing the machine.

製 品 識 別 番 号	
Product Identification Number	
エンジン型式	
Engine Type	
エンジン製番	
Engine Mfg. Number	

◎ このパーツカタログは、ZAXIS200 シリーズ油圧ショベルに使用している部品を掲載してあります。
This parts catalog shows the components of ZAXIS200 Series Hydraulic Excavator.

該当ページ および 該当部品が、何れの機種に適用されるかの表示は、次のように表わします。 Corresponding applicable models are indicated on the top of each page with the marks as shown below.

表示方法/ INDICATION	適用機種・地域/ APPLICABLE MODEL ・ SPEC
····<200>	ZAXIS200, ZAXIS200LC
···· <e></e>	ZAXIS200-E, ZAXIS200LC-E
····<210>	ZAXIS210, ZAXIS210LC
···· <h>&gt;</h>	ZAXIS210H, ZAXIS210LCH
···· <k></k>	ZAXIS210K, ZAXIS210LCK
···· <n></n>	ZAXIS210N
····<240>	ZAXIS240
·····(STD.TRACK)	ZAXIS200, ZAXIS200-E, ZAXIS200-X, ZAXIS210, ZAXIS210H, ZAXIS210K
·····(LC TRACK)	ZAXIS200LC, ZAXIS200LC-E, ZAXIS200LC-X, ZAXIS210LC, ZAXIS210LCH,
	ZAXIS210LCK
····[EU1]	ZAXIS210, ZAXIS210LC, ZAXIS210N (ヨーロッパ向け)
	機種コード: BAF, BAG
	for Europe Specification Model. Machine Model Code:BAF, BAG
· · · · [EU2]	ZAXIS210, ZAXIS210LC, ZAXIS210N (ヨーロッパ向け)
-	機種コード: BDA, BDB
	for Europe Specification Model. Machine Model Code:BDA, BDB
····[EU3]	ZAXIS240 (ヨーロッパ向け) 機種コード: BAS
· •	for Europe Specification Model. Machine Model Code:BAS
· · · · [EU4]	ZAXIS240 (ヨーロッパ向け) 機種コード: BDD
· ·	for Europe Specification Model. Machine Model Code:BDD
····[STD]	上記以外の地域に適用します
-	To be applied to the products to be shipped to territories other than
•	Europe.
	全機種共通
	ALL MODEL

- ◎ 当社では、製品の改良にたえず努力をはらっておりますので、パーツカタログに記載されていない変更が生じている場合があります。不明の点がございましたら、最寄りの支店または営業所にご相談ください。
- ◎ エンジン部品は別冊のエンジンパーツカタログをご 参照ください。
- 1. 部品のご注文について

部品をご注文の際には、製品型式名,製品識別番号, 部品番号,部品名,数量を、最寄りの支店または営業 所へご連絡ください。

- 2. パーツカタログの見方
- 部 品 名:部品の名称です。組立品を構成する部 品は、部品名の前に「・」印を付けて 記載しています。
- 数 量:「1台分の個数」を示します。組立品 を構成する部品は、「1組分の個数」を 示します。
- 記号の説明:サービスコード欄および互換性に記載 している各記号の意味は、次の通りで す。
  - W: 現地加工作業が必要ですので、当社にご用命 ください。
  - H: 精密部品です。修理は当社にご用命ください。
  - D: 単品では交換できませんので、組部品で交換 してください。
  - K: サービスパーツキットに含まれています。
  - R: 調整用シムなどのように使用する数量が号機 毎に異なる事を示します。
  - S: 修理, サービス用として供給する部品です。
  - Z: エンジン関連部品です。
  - OP: オプショナル部品であることを示します。標準機には付いておらず、特別注文により販売する部品です。
  - OS: オーバーサイズ部品を示します。
  - US: アンダーサイズ部品を示します。

(OS, US はスタンダードサイズ部品の 次の行に、続けて記載しています。)

#: このパーツカタログから、その部品の含まれている装置のリストのページに新しく記載した部品であることを示します。

- Y: 無条件で互換性があります。
- I: その部品の代りに使用できる部品の部品番号と数量を、代替部品欄に示します。ただし、 代替部品欄に示す部品の代りに、その部品を 使用することはできません。
- T: 組み合わせで互換性があります。
- P: その部品は使用禁止になっています。代替部 品欄に示す部品を使用してください。
- 適 用 号 機: 号機は、製品識別番号の下6桁の数字 をいいます。
  - D: 変更切換時期を年月で表わします。

(例; D03/09-・・・2003年9月 以降この部品を使用。)

- H: 機器の製造番号を表わします。
- F: フロントアタッチメントの製造番号を表わします。
- 代 替 部 品: 互換性欄の記号に対応して、代替に使 用する部品の部品番号と1台分の数量 を示します。
  - 《注記》: 部品をご注文の際、互換性欄に Y, I, Pと記載されている場合、自動的 に代替部品欄に示されている部品が供 給されることがあります。

#### FOREWORD

- According to Hitachi's continuous effort to improve the product quality, descriptions in the Parts Catalog may be slightly different from your machine. If any questionable points are found, feel free to contact your nearest Hitachi dealer.
- For the engine parts, please refer to the parts catalog of diesel engine issued separately.

#### 1. HOW TO ORDER PARTS

When ordering parts, please specify the following items.

- (1) Model/type
- (2) Product Identification Number
- (3) Part No.
- (4) Part Name
- (5) Q'ty
- (6) Purchaser's Name and Address

## 2. HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

PART NAME: When the part is used as an inner part

of an assembly part, the mark "." is

shown in front of the part name.

Q'TY: Indicates the number of the part used per machine. The quantity of an inner

part is the number of the inner part necessary to organize one assembly

part.

#### SYMBOLS USED IN THIS BOOK:

The symbols shown in the service code and interchangeability columns are used to indicate the following information.

- W: Requires additional processing at the job site. Ask your nearest Hitachi dealer.
- H: Indicate a precise part. Ask your nearest Hitachi dealer for its repair.
- D: Impossible to replace as a single part.
  Replace the part in an assembly unit.
- K: Contained in the service part kit.
- R: Indicate that the quantity of the part like shims differs depending on the machine serial No.
- S: To be supplied as repair or service parts.
- Z: Engine related parts.
- OP: Optional parts not equipped on the standard specification model. To be supplied upon receiving a special order.
- OS: Over-sized parts
- US: Undersized parts
  (Part with mark "OS, or US" is described in the next column under the standard size part column.)
- #: Indicates newly added parts to the equipment or component.
- Y: Interchangeable part without any constraint.

- I: Used to indicate the part No. and quantity of the part to be used for the part concerned in the replacement part column. However, the part concerned is not used for the part shown with mark I.
- Becomes interchangeable when combined.
- P: Indicate the part prohibited to use. Use the part shown in the replacement part column.

SERIAL No.: The serial number corresponds to the last six-digit figure of the PIN (Product Identification Number) on the name-plate.

- D: Represents the date of modification.
  (Example: D03/09: New modification part has been applied to the products manufactured in and after Sept 2003.)
- H: Indicates the component manufacturing No.
- F: Indicates the front attachment manufacturing No

#### REPLACEABLE PART:

Indicates the part No. and quantity per machine of the replacement part.

NOTE: When the part with mark Y, I, or P shown in the interchangeability column is ordered, the part shown in the replacement part column may be automatically supplied instead of the ordered part.

#### VOORWOORD

- Wegens het continu streven van Hitachi naar een verbetering van de productkwaliteit, is het mogelijk dat de beschrijvingen in de onderdelencatalogus lichtjes verschillend zijn van uw machine. Als u vragen heeft, kan u gerust contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Hitachi-dealer.
- Gelieve voor de motoronderdelen de apart uitgegeven onderdelencataloog dieselmotor te raadplegen.
- HOE KUNT U ONDERDELEN BESTELLEN
   Als u onderdelen bestelt, gelieve dan de volgende punten toe te lichten, zoals aangegeven in het voorbeeld.
  - (1) Model/type
  - (2) Product Identificatie Nummer
  - (3) Onderdeelnummer
  - (4) Naam onderdeel
  - (5) Hoev.
  - (6) Naam en adres van koper

#### 2. GEBRUIK VAN DE ONDERDELENCATALOOG.

PART NAME:

Als het onderdeel als een inwendig onderdeel van een assemblageonderdeel wordt gebruikt, staat het symbool "." voor de naam van het

onderdeel.

Q'TY:

Geeft het aantal gebruikte onderdelen per machine aan. Het aantal voor een inwendig onderdeel is het aantal inwendige onderdelen dat vereist is om één

assemblageonderdeel te

organiseren.

#### SYMBOLEN IN DIT BOEK:

De symbolen in de kolommen met de servicecode en de uitwisselbaarheid geven volgende informatie.

- Vergt bijkomende verwerking op de werf.
   Vraag uw dichtstbijzijnde Hitachi-dealer om meer informatie.
- H: Geeft een precisieonderdeel aan.
   Raadpleeg de dichtstbijzijnde
   Hitachi-dealer voor de herstelling.
- Kan onmogelijk als één onderdeel worden vervangen. Vervang het onderdeel in een assemblage-eenheid.
- K: Zit in de service-onderdelenkit.
- R: Geeft aan dat het aantal van het onderdeel, bijvoorbeeld vulplaatjes, afhankelijk is van het serienummer van de machine.
- S: Te leveren als herstel- of erviceonderdeel.
- Z: Motorverwante onderdelen.

- OP: Optionele onderdelen die niet voorzien zijn op het standaardmodel. Worden geleverd na ontvangst van een speciaal order.
- OS: Buitengewoon grote onderdelen
- US: Ondermaatse onderdelen (onderdeel gemerkt met "OS" of "US" wordt beschreven in de volgende kolom onder de kolom met de standaardgrootte).
- #: Wijst op nieuw toegevoegde onderdelen aan de uitrusting of component.
- Y: Zonder enige beperking uitwisselbaar onderdeel.
- I: Geeft het onderdeelnummer aan, alsook het aantal onderdelen dat moet worden gebruikt voor het onderdeel in kwestie in de kolom met vervangonderdelen. Het onderdeel in kwestie wordt echter niet gebruikt voor het onderdeel dat voorzien is van het symbool I.
- T: Wordt bij combinatie onderling uitwisselbaar.
- P: Geeft aan dat het onderdeel niet mag worden gebruikt. Gebruik het onderdeel dat vermeld is in de kolom met vervangonderdelen.

#### SERIAL NO.(SERIENUMMER):

Het serienummer komt overeen met de laatste zes cijfers van de PIN (Product Identificatienummer) op het naamplaatje

- D: Dit is de wijzigingsdatum. (Voorbeeld: D03/09: Het nieuw gewijzigde onderdeel werd toegepast op de producten die werden geproduceerd in en na september 2003.)
- H: Geeft het componentfabrieksnummer aan.
- F: Geeft het fabrieksnummer van de frontuitrusting aan.

## REPLACEABLE PART:

Geeft het onderdeelnummer aan en het aantal per machine van het vervangonderdeel.

Opmerking: Als het onderdeel met het symbool Y, I
of P in de uitwisselbaarheidskolom
wordt besteld, kan het onderdeel
vermeld in de kolom met
vervangonderdelen automatisch worden
geleverd in plaats van het bestelde
onderdeel.

#### VORWORT

- Aufgrund von Hitachis fortwährenden Bemühungen zur Verbesserung der Produktqualität müssen die in Ihrem Ersatzteilekatalog aufgeführten Beschreibungen nicht unbedingt genau mit den einzelnen Teilen Ihrer Maschine übereinstimmen. Setzen Sie sich im Zweifelsfalle bitte mit Ihrem Hitachi-Händler in Verbindung.
- Für Bauteile des Motors nehmen Sie bitte auf den getrennt veröffentlichten Teilekatalog für den I eselmotor Bezug.

#### 1. TEILEBESTELLUNG

Bei der Teilebestellung machen Sie bitte die folgenden, im nachstehenden Beispiel gezeigten Angaben:

- (1) Modell/Typ
- (2) Produkt Identifikationsnummer
- (3) Teile-Nr.
- (4) Teilebezeichnung
- (5) Anz.
- (6) Name und Anschrift des Käufers

#### 2. VERWENDUNG DIESES TEILEKATALOGS

PART NAME:

Wenn ein Teil als Bauteil einer Einheit verwendet wird, steht vor

der Teilbezeichnung die Kennzeichnung ".".

Q'TY:

Gibt die verwendete Anzahl eines Teils pro Maschine an. Die verwendete Anzahl eines bestimmten Teils stellt die Anzahl der für eine Baugruppe

erforderlichen Teile dar.

## IN DIESEM BUCH VERWENDETE SYMBOLE:

Die im Servicecode und den Austauschspalten angegebenen Symbole haben folgende Bedeutung:

- W: Eine weitere Verarbeitung ist vor Ort erforderlich. Setzen Sie sich dazu mit Ihrem Hitachi-Händler in Verbindung.
- H: Weist auf ein Präzisionsteil hin. Setzen Sie sich zur Reparatur dieses Teils bitte mit Ihrem Hitachi-Händler in Verbindung.
- D: Kann nicht einzeln ausgewechselt werden.
   Dieses Teil muss in einer Baugruppe ausgewechselt werden.
- K: Im Wartungsteilekit enthalten.
- R: Weist darauf hin, dass die verwendete Anzahl des entsprechenden Teils, wie zum Beispiel Unterlegscheiben, von der Seriennummer der Maschine abhängt.
- S. Als Reparatur- oder Wartungsteile lieferbar.
- Z: Zum Motor gehörende Teile.

- OP: Optionale Teile, die nicht zum Modell mit Standardspezifikation gehören. Diese sind über eine Sonderbestellung lieferbar.
- OS: Bauteile mit Übermaß
- US: Teile mit Untergröße (mit "OS" oder "US" markierte Teile werden in der nächsten Spalte unter der Spalte für Teile mit Standardgröße beschrieben).
- #: Weist auf Teile hin, die der entsprechenden Ausrüstung oder einem Bauelement neu hinzugefügt wurden.
- Y: Teil, das ohne Einschränkung austauschbar ist.
- : Angabe der Teilenummer und verwendeten Anzahl eines Teils für ein in der Ersatzteilespalte angegebenes Teil. Das entsprechende Teil wird jedoch nicht für das mit I gekennzeichnete Bauelement verwendet
- T: Wird bei kombinierter Verwendung austauschbar
- P: Weist auf ein Teil hin, dessen Verwendung nicht zugelassen ist. Verwenden Sie das in der Ersatzteilespalte angegebene Teil.

#### SERIAL No. (SERIEN-NR.):

Die Seriennummer entspricht der letzten sechsstelligen Zahl der PIN (Produkt-Identifikationsnummer) auf dem Typenschild.

- D: Gibt das Datum, an dem eine Modifizierung ausgeführt wurde, an. (Beispiel: D03/09: Das modifizierte Teil ist für Produkte, die im September 2003 oder später hergestellt wurden, verwendet worden.)
- H: Gibt die Fertigungsnummer eines Bauteils an.
- F: Gibt die Fertigungsnummer des Arbeitsgeräts an.

#### REPLACEABLE PART:

Gibt die Teilenummer sowie die verwendete Anzahl eines Ersatzteils pro Maschine an.

Hinweis:

Bei Bestellung von Teilen mit der Kennzeichnung Y, I oder P aus der Austauschspalte wird u. U. automatisch ein Teil aus der Ersatzteilespalte statt des bestellten Teils geliefert.

#### AVANT-PROPOS

- Dû aux efforts continus d'Hitachi en vue d'améliorer la qualité de ses produits, les descriptions dans le catalogue de pièces détachées peuvent différer légèrement de celle de votre chine. Si vous doutez de certains détails, n'hésitez pas à contacter votre concessionnaire Hitachi le plus proche.
- © En ce qui concerne les pièces détachées du moteur, veuillez consulter le catalogue de pièces détachées spécifique au moteur diesel.
- 1 COMMENT COMMANDER DES PIECES ETACHEES Lors de votre commande, veuillez spécifier les léments suivants comme démontré dans l'exemple ci-dessous.
  - (1) Modèle/type
  - (2) Produit Numéro d'identification
  - (3) N°de référence
  - (4) Dénomination du composant
  - (5) Quantité
  - (6) Nom et adresse de l'acheteur

#### 2 COMMENT UTILISER CE CATALOGUE

PART NAME: Lorsqu'une pièce fait partie intégrante

d'un assemblage, le signe «  $\ldotp$  » apparaı̂t avant la dénomination du

composant.

Q'TY: Indique le nombre de pièces utilisées

par machine. La quantité des pièces internes correspond au nombre de pièces internes nécessaires pour la

composition d'un assemblage.

## SYMBOLES UTILISÉS DANS CE CATALOQUE :

Les symboles figurant dans le code de service et dans les colonnes d'interchangeabilité correspondent aux indications suivantes.

- W: Exige un traitement complémentaire sur le site. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Hitachi le plus proche.
- H: Indique une pièce en particulier.
   Demandez à votre concessionnaire Hitachi le plus proche de la réparer.
- D: Pièce impossible à remplacer séparément. Remplacez la pièce dans son ensemble.
- K: Pièce contenue dans le kit de réparation.
- R: Indique que la quantité de pièces telles que des cales d'épaisseur diffère selon le numéro de série de la machine.
- S: Pièce disponible comme pièce de réparation ou d'entretien.
- Z: Pièces faisant partie du moteur.
- OP: Composants optionnels ne faisant pas partie de l'équipement standard de la machine. Livrable par commande spéciale.
- OS: Pièces aux cotes de réparation supérieures

- US: Pièces aux cotes de réparation (sous-dimensionnées) (les pièces marquées de « OS » ou « US » sont décrites dans la colonne suivante, dans la colonne de pièce standard.)
- #: Indique des pièces récemment ajoutées à la machine ou au composant.
- Y: Pièce interchangeable sans autre condition.
- I: Utilisé pour indiquer le numéro de référence et la quantité de la pièce à utiliser pour le composant concerné dans la colonne de pièce de rechange. Toutefois, la pièce concernée n'est pas utilisée pour le composant indiqué par I.
- T: Devient interchangeable lorsqu'il est utilisé en combinaison avec d'autres pièces.
- P: Indique une pièce à ne pas utiliser. Utilisez la pièce indiquée dans la colonne de pièce de rechange.

#### SERIAL NO.(N°de SERIE):

Le numéro de série correspond aux six derniers chiffres du Numéro d'identification (PIN) de la plaque d'identification

- D: Représente la date de modification.

  (Exemple : D03/09 : la nouvelle pièce modifiée a été montée sur les machines fabriquées durant et après septembre 2003)
- H: Indique le numéro de fabrication du composant.
- F: Indique le numéro de fabrication de l'équipement avant.

## REPLACEABLE PART:

Indique le numéro de référence et la quantité par machine de la pièce de rechange.

Note:

Lorsque vous commandez une pièce comportant un Y, I, ou P dans la colonne d'interchangeabilité, la pièce indiquée dans la colonne de pièce de rechange peut être livrée automatiquement à la place de la pièce commandée.

#### PREFAZIONE

- © Come conseguenza ai continui sforzi di Hitachi per migliorare la qualità dei prodotti, le descrizioni riportate nel Catalogo delle parti di ricambio potrebbero differire leggermente dalla macchina in dotazione. Se si riscontrano delle diversità, contattare immediatamente il concessionario Hitachi più vicino.
- Per quanto riguarda i ricambi del motore consultare il catalogo del motore diesel pubblicato separatamente.

#### 1. ORDINAZIONE DEI RICAMBI

Al momento dell'ordinazione specificare i seguenti elementi come indicato nell'esempio qui sotto.

- (1) Modello/tipo
- (2) Prodotto Numero identificativo
- (3) N. ricambio
- (4) Nome ricambio
- (5) Q.tà
- (6) Nome e indirizzo acquirente

#### 2. USO DEL CATALOGO

PART NAME: quando il componente viene utilizzato

come componente interno di un componente del gruppo, davanti alla nomenclatura dei componenti viene

indicato il simbolo ".".

Q'TY: indica il numero di componenti

utilizzati per ciascuna macchina. La quantità di componenti interni corrisponde al numero di componenti interni necessari per realizzare un

componente del gruppo.

## SIMBOLI UTILIZZATI IN QUESTO MANUALE:

I simboli indicati nel codice di manutenzione e nelle colonne di interscambiabilità vengono utilizzati per indicare le seguenti informazioni.

- W: richiede un'elaborazione aggiuntiva sull'area di lavoro. Contattare il concessionario Hitachi più vicino.
- H: indica un determinato componente.
   Contattare il concessionario Hitachi più vicino per la riparazione.
- D: indica l'impossibilità di effettuare la sostituzione del singolo componente.
   Sostituire il componente in blocco.
- K: contenuto nel kit delle parti di ricambio.
- R: indica che la quantità di componenti, come gli spessori, è diversa in funzione del numero di serie della macchina.
- S: forniti come parti di ricambio o riparazione.
- Z: componenti relativi al motore.
- OP: componenti opzionali non in dotazione sui modelli di serie. Forniti dietro esplicita richiesta.
- OS: Componenti sovradimensionati

- US: componenti sottodimensionati (i omponenti contrassegnati dal simbolo "OS" o "US" vengono descritti nella colonna successiva sotto la colonna dei componenti di dimensioni standard.)
- #: indica nuovi componenti aggiunti all'equipaggiamento o al componente.
- Y: componente interscambiabile senza restrizioni.
- I: indica il codice pezzo e la quantità di componenti da utilizzare per il componente in questione nella colonna delle parti di ricambio. Tuttavia, il componente in questione non viene utilizzato per il componente contrassegnato dal simbolo "I"
- T: diventa interscambiabile se combinato.
- P: indica il componente da non utilizzare.
  Utilizzare il componente indicato nella
  colonna delle parti di ricambio.

#### SERIAL NO.(N. SERIE.):

Il numero di serie corrisponde alle ultime sei cifre del numero di matricola del prodotto stampato sulla targhetta del nome

- D: indica la data di modifica. (Esempio: D03/09: il componente modificato è stato applicato sui prodotti realizzati in data Settembre 2003 o successivamente)
- H: indica il numero di fabbricazione del componente.
- F: indica il numero di fabbricazione dell'attrezzo anteriore.

#### REPLACEABLE PART:

indica il codice pezzo e la quantità delle parti di ricambio per ciascuna macchina.

Nota:

Quandoviene ordinato il componente contrassegnato dal simbolo Y, I o P, indicato nella colonna di interscambiabilità, al posto del componente ordinato viene fornito automaticamente il componente indicato nella colonna delle parti di ricambio.

- Debido al continuo esfuerzo de Hitachi por mejorar la calidad de sus productos, puede que las descripciones del "Parts Catalog" (Catálogo de piezas) no coincidan exactamente con su máquina. Si encuentra algún punto dudoso, no dude en ponerse en contacto con el distribuidor de productos de Hitachi más cercano.
- En lo referente a las piezas del motor, consulte el catálogo de piezas del motor diesel que se publica por separado.

#### 1. CÓMO SE PIDEN LAS PIEZAS

Para pedir piezas, especifique los siguientes lementos según se muestra en el siguiente ejemplo.

- (1) Modelo / tipo
- (2) Producto Número de identificación
- (3) Núm. Pieza
- (4) Núm. Pieza
- (5) Cant.
- (6) Nombre y dirección del comprador

#### 2. CÓMO SE UTILIZA ESTE CATÁLOGO DE PIEZAS

PART NAME: Cuando se trata de una pieza interior de un montaje, la marca "." aparece

delante del nombre de la pieza.

Q'TY: Indica cuántas piezas de ese tipo lleva cada máquina. La cantidad indicada junto a una pieza interna indica cuántas piezas internas de ese tipo

son necesarias para realizar un

ensamblaje.

## SÍMBOLOS UTILIZADOS EN ESTE LIBRO:

Los símbolos indicados en el código de mantenimiento y en las columnas de piezas intercambiables indican la siguiente información:

- W: Requiere procesamiento adicional en el lugar en el que se realice el trabajo.
   Pregunte al distribuidor de productos Hitachi más cercano.
- H: Indica una pieza precisa. Pregunte al distribuidor de productos de Hitachi más cercano por la reparación de la pieza.
- D: No se puede cambiar sola, hay que cambiar también otras piezas. Cambie la pieza en un montaje.
- K: Incluida en el kit de piezas de repuesto.
- R: Indica que la cantidad de piezas, como las cuñas, depende del número de serie de la máquina.
- Se suministra como pieza de reparación o de repuesto.
- Z: Pieza relacionada con el motor.
- OP: Pieza opcional que no viene incluida en el modelo estándar. Se suministra tras recibir un pedido especial.
- OS: Piezas de tamaño grande

- US: Pieza de tamaño reducido (Las piezas con las marcas "OS" o "US" están descritas en la siguiente columna bajo la columna de piezas de tamaño estándar.)
- #: Indica una pieza recientemente añadida al equipo o componente.
- Y: Pieza intercambiable sin ningún tipo de limitación
- I: Usada para indicar el número de la pieza y cuántas se van a utilizar para la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto. Ahora bien, la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto no se utiliza para la pieza que lleva la marca I.
- T: Se convierte en intercambiable cuando se combina con otras.
- P: Indica una pieza que no se puede usar. Use la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto.

#### SERIAL NO.(Núm. SERIE):

El número de serie corresponde al último número de seis dígitos del NIP (Número de Identificación del Producto) que aparece en la placa de datos técnicos.

- D: Representa la fecha de modificación.
  (Ejemplo: D03/09: En los productos fabricados desde septiembre de 2003 en adelante se ha incluido esta pieza recientemente modificada.
- H: Indica el número de fabricación del componente.
- F: Indica el número de fabricación del accesorio frontal.

#### REPLACEABLE PART:

Indica el número de la pieza y cuántas lleva cada máquina.

Nota:

Cuando se hace un pedido de una pieza que lleva la marca Y, I o P en la columna de piezas intercambiables, se puede suministrar automáticamente la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto en lugar de la pieza que se ha pedido.

#### FORORD

- Som følge af Hitachis fortsatte indsats for at forbedre produktkvaliteten kan beskrivelserne i reservedelskataloget være lidt forskellig fra Deres maskine. Hvis De er i tvivl om noget bedes De kontakte den nærmeste Hitachi-forhandler.
- Vedrørende motordele, se da venligst reservedelskataloget for diesel-motor der udgives separat.
- HVORDAN MAN BESTILLER RESERVEDELE
   Når De bestiller reservedele, bedes De venligst angive følgende emner, som vist i følgende eksempel.
  - (1) Model/type
  - (2) Produkt Identifikations-Nummer
  - (3) Del Nr.
  - (4) Delens navn
  - (5) Antal/mængde
  - (6) Kundens navn og adresse
- 2. HVORDAN MAN BRUGER DETTE RESERVEDELSKATALOG

PART NAME: Når reservedelen anvendes som en

indvendig del på en montage, vises

dette mærke "." foran styknavnet.

Q'TY: Angiver antallet af dele, der anvendes

pr. maskine. Antal angiver, hvor mange af en indvendig del, der er

nødvendig til én montage.

## SYMBOLER ANVENDT I DENNE BOG:

Symbolerne vist i kolonnerne for servicekoden og ombyttelighed anvendes til at angive følgende information.

- W: Kræver yderligere tilvirkning på arbejdsstedet. Spørg den nærmeste Hitachi-forhandler.
- H: Angiver en præcisionsdel. Bed den nærmeste Hitachi-forhandler om at reparere.
- D: Kan ikke udskiftes som en separat del. Erstatter delen i en montage.
- K: Indeholdt i reservedelskittet.
- R: Angiver, at antallet af dele som f.eks. afstandsstykker afhænger af maskinens serienummer.
- S: Leveres som reparations- eller servicedele.
- Z: Dele tilknyttet motoren.
- OP: Ekstradele ikke monteret på standard specifikationsmodeller. Leveres efter modtagelse af specialordre.
- OS: Overdimensionerede dele.
- US: Dele i understørrelse (dele med markeringen "OS", eller "US" beskrives i næste kolonne under reservedelskolonnen for standardstørrelse.)

- #: Angiver dele, der for nylig er blevet tilføjet udstyret eller komponenten.
- Y: Del, der kan ombyttes uden begrænsning.
- I: Anvendes til at angive styknr. og antal dele, der skal bruges til den berørte komponent i kolonnen for reservedele. Den berørte del bruges dog ikke til den del, der vises med et I.
- T: Bliver ombyttelig, når den kombineres.
- P: Angiver den del, det er forbudt at anvende. Anvend delen, der vises i kolonnen for reservedele.equipment or component.

## SERIAL NO.(SERIE Nr.):

Serienummeret svarer til de sidste 6 cifre i PIN-koden (Produkt Identifikations Nummer) på navnepladen.

- D: Repræsenterer datoen for modifikation. (Eksempel: D03/09: Ny modificeringsdel er blevet anvendt til produkter fremstillet i eller efter september 2003.)
- H: Angiver komponentens produktionsnummer.
- F: Angiver produktionsnummer for frontudstyret.

#### REPLACEABLE PART:

Angiver styknummer samt antallet af reservedele pr. maskine.

Bemærk: Når du bestiller delen med Y-, I-, eller P-mærket vist i kolonnen for ombyttelighed, vil delen vist i kolonnen for reservedele muligvis automatisk blive leveret i stedet for den bestilte del.

#### PREFÁCIO

- De acordo com o contínuo esforço por parte da Hitachi para melhorar a qualidade do produto, as descrições no Catálogo das Peças podem ser ligeiramente diferentes da sua máquina. Se tiver dúvidas em relação a qualquer ponto, contacte o concessionário Hitachi mais perto de si.
- Para as peças do motor, consulte por favor o catálogo de peças do motor a gasóleo emitido separadamente.

## 1. COMO ENCOMENDAR PEÇAS

Aquando da encomenda de peças, por favor especifique os itens, conforme indicado no seguinte exemplo.

- (1) Modelo/tipo
- (2) Produto Número de Identificação
- (3) N.º da Peça
- (4) Nome da Peça
- (5) Qtd
- (6) Nome e Endereço do Comprador

### 2. COMO UTILIZAR ESTE CATÁLOGO DE PEÇAS

PART NAME:

Quando a peça é utilizada como uma peça interior de um conjunto de peças, a marca "·" é mostrada à frente do nome da peça.

Q'TY:

Indica o número da peça utilizada por máquina. A quantidade de uma peça interior é o número da peça interior necessário para organizar um conjunto de peças.

#### SÍMBOLOS UTILIZADOS NESTE LIVRO:

Os símbolos ilustrados no código de serviço e as colunas permutáveis são utilizados para indicar a seguinte informação.

- W: Requer processamento adicional no local de trabalho. Pergunte no seu concessionário Hitachi mais próximo.
- H: Indique uma peça exacta. Pergunte no seu concessionário Hitachi mais próximo pela sua reparação.
- É impossível substituir como uma peça única. Substitua a peça como uma unidade de um conjunto.
- K: Incluído no conjunto de peças de serviço.
- R: Indica que a quantidade da peça (como os calços) varia, dependendo do N.º de série da máquina.
- S: Para ser fornecida como peças para reparação ou serviço.
- Z: Peças relacionadas com o motor.
- OP: Peças opcionais, que não equipam o modelo com especificações padrão. A ser fornecidas aquando da recepção de uma encomenda especial.
- OS: Peças de sobremedida

- US: Peças subdimensionadas (A peça com a marca "OS" ou "US" é descrita na seguinte coluna sob a coluna da peça de tamanho padrão.)
- #: Indica peças recentemente adicionadas ao equipamento ou componente.
- Y: Peça permutável sem qualquer restrição.
- I: Usado para indicar o N.º da peça e a quantidade da peça a ser utilizada para a peça indicada na coluna das peças de substituição. Contudo, a peça indicada não é utilizada para a peça ilustrada com a marca I.
- T: Passa a ser permutável quando combinada.
- P: Indica a peça que não é permitido utilizar. Utilize a peça indicada na coluna das peças de substituição.

## SERIAL NO.(N.º DE SÉRIE.):

O número de série corresponde aos últimos seis dígitos do PIN (Número de Identificação do Produto) na chapa de identificação.

- D: Representa a data de modificação.
   (Exemplo: D03/09: Foi aplicada uma nova peça de modificação aos produtos fabricados em e após Set. de 2003.)
- H: Indica o N.º de fábrica do componente.
- F: Indica o N.º de fábrica do acessório dianteiro.

#### REPLACEABLE PART:

Indica o N.º da peça e a quantidade por máquina da peça de substituição.

Nota:

Quando a peça com a marca Y, I ou P indicada na coluna das peças de substituição é encomendada, a peça indicada na coluna das peças de substituição pode ser fornecida automaticamente em vez da peça encomendada

#### INNLEDNING

- På grunn av at Hitachi stadig forbedrer produktkvaliteten, kan det være at noen beskrivelser i delekatalogen er noe forskjellig fra din maskin. Hvis du finner tvilsomme punkter, ta gjerne kontakt med nærmeste Hitachi-forhandler.
- O For reservedeler til motoren henvises til delekatalogen for dieselmotor som utgis s eparat.

#### 1. BESTILLE RESERVEDELER

Ved bestilling av reservedeler må man oppgi følgende informasjon, slik som vist i det følgende eksemplet.

- (1) Modell/type
- (2) Produkt Identifikasjonsnummer
- (3) Delenr.
- (4) Delenavn
- (5) Ant.
- (6) Kjøpers navn og adresse

#### 2. SLIK BRUKER DU DENNE DELEKATALOGEN

PART NAME: Når delen brukes som en indre del av en enhet står merket "." foran

delenavnet.

Q'TY:

Viser antall av delen som brukes pr. maskin. Mengden av en indre del er antallet av den indre delen som er nødvendig for å organisere en enhetsdel.

#### SYMBOLER BRUKT I DENNE BOKEN:

Symbolene som vises i servicekoden og ombyttbare kolonner brukes til å indikere følgende informasjon.

- W: Krever ekstra behandling på arbeidsstedet. Spør din nærmeste Hitachi-forhandler.
- H: Indikerer en bestemt del. Spør din nærmeste Hitachi-forhandler angående reparasion.
- D: Umulig å skifte ut som enkeltdel. Skift delen i en montasjeenhet.
- K: Finnes i servicedelsettet.
- R: Indikerer at antall deler, som mellomlegg, endres med maskinens serienummer.
- S: Leveres som reparasjons- eller servicedeler.
- Deler som er forbundet med motor.
- OP: Ekstradeler som ikke finnes på de standard spesifikasjonsmodellene. Leveres etter spesialbestilling.
- OS: Overdimensjonerte deler
- US: Underdimensjonerte deler (deler med merkene "OS" eller "US" beskrives i neste kolonne under kolonnen med standardstørrelsesdeler).
- #: Indikerer deler som nylig er lagt til utstyret eller komponenten.
- Ombyttbar del uten tvang.

- Brukes for å indikere delenummer og mengde av delen som skal brukes for aktuell del i reservedelskolonnen. Men den aktuelle delen brukes ikke for delen vist med merket I
- Blir ombyttbar ved kombinasjon.
- P: Indikerer delen som ikke er tillatt å bruke. Bruk delen som er vist i reservedelskolonnen.

#### SERIAL NO.(SERIE-nr.):

Serienummeret svarer til de siste seks tallene i PIN-koden (productidentifikasjonsnummeret) på navneplaten.

- Står for endringsdato. (Eksempel: D03/09: Ny modifiseringsdel er brukt på produkter som er produsert i og etter september 2003.)
- H: Indikerer komponentproduksjonsnummeret.
- Indikerer frontutstyrets produksjonsnummer.

#### REPLACEABLE PART:

Indikerer delenummer og mengde pr. maskin for reservedelen.

Merk: Ved bestilling av deler med merket Y, I eller P vist i kolonnen for ombyttbarhet, kan delen som vises i reservedelskolonnen leveres automatisk i stedet for den bestilte delen.

## FÖRORD

- I enlighet med Hitachis kontinuerliga insatser f\u00f6r att f\u00f6rb\u00e4ttra produktkvaliteten kan beskrivningarna i delkatalogen skilja sig n\u00e4got fr\u00e4n din maskin. Om du har n\u00e4gra fr\u00e4gor f\u00e4r du g\u00e4rna kontakta din n\u00e4rmaste Hitachi-\u00e4terf\u00f6rs\u00e4lijare.
- Vad gäller motorns delar hänvisas till reservdelskatalogen f\u00f6r dieselmotor som utgivits separat.
- SÅ HÄR BESTÄLLER DU RESERVDELAR
   När du ska beställa reservdelar, lämnar du de uppgifter som visas i följande exempel.
  - (1) Modell/typ
  - (2) Produkt Serienummer
  - (3) Reservdelsnr.
  - (4) Reservdelsnamn
  - (5) Anta
  - (6) Kundens namn och adress
- 2. SÅ HÄR ANVÄNDER DU DEN HÄR RESERVDELSKATALOGEN

PART NAME:

När delen används som en inre

del av en montering visas symbolen "·" framför delens namn.

Q'TY:

Anger antalet delar som används per maskin. Antalet inre delar är detsamma som antalet inre delar

som behövs för en monteringsdel.

#### SYMBOLER SOM ANVÄNDS I DEN HÄR BOKEN:

Symbolerna som visas i servicekoden och kolumnerna för utbytbara delar används för att ange följande information.

- W: Kräver ytterligare bearbetning på arbetsplatsen. Fråga närmaste Hitachi-återförsäljare.
- H: Ange en exakt del. Kontakta närmaste
   Hitachi-återförsäljare angående reparation.
- D: Det går inte att ersätta delen med en enda del. Byt ut delen i en monteringsenhet.
- K: Ingår i uppsättningen servicedelar.
- R: Anger att antalet delar som t.ex. mellanlägg varierar beroende på maskinens serienr.
- S: Används som reparations- eller servicedelar.
- Z: Delar som hör till motorn.
- OP: Tillvalsdelar som inte ingår i standardmodellen. Används vid mottagande av särskild beställning.
- OS: Överdimensionerade delar
- US: För små delar (del som är märkt "OS" eller "US" beskrivs i nästa kolumn under kolumnen för del i standardstorlek.)
- #: Anger delar som nyligen tillförts till utrustningen eller komponenten.

- Y: Utbytbar del utan begränsningar.
- Anges för att ange delens nr och antalet delar som används för den aktuella delen i kolumnen för reservdelar. Den aktuella delen används dock inte för delen med symbolen I.
- T: Blir utbytbar i kombination med andra delar.
- P: Anger del som är förbjuden att använda. Använd delen som visas i kolumnen för reservdelar.

#### SERIAL NO.(SERIENR.):

Serienumret överensstämmer med det sista sexsiffriga numret på PIN-koden (produktens identifikationsnummer) på namnplåten.

- D: Representerar datumet för ändringen.
  (Exempel: D03/09: Den nya ändrade delen har tillförts till produkterna som tillverkats fr.o.m. september 2003.)
- H: Anger komponentens tillverkningsnummer.
- F: Anger frontanordningens tillverkningsnummer.

#### REPLACEABLE PART:

Anger delens nummer och antalet reservdelar per maskin.

Obs!:

När delen som är märkt Y, I eller P och som visas i kolumnen för utbytbara delar beställs kan delen som visas i kolumnen för reservdelar automatiskt erhållas i stället för den beställda delen.

#### ESIPUHE

- Mitachin jatkuvan tuotekehityksen vuoksi jotkut osaluettelon kuvaukset saattavat poiketa hieman koneessasi olevista osista. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys lähimpään Hitachi-jälleenmyyjään.
- Moottorin osat löytyvät erikseen toimitetusta dieselmoottorin osaluettelosta

#### 1. OSIEN TILAAMINEN

Osia tilattaessa tulee ilmoittaa seuraavan esimerkin mukaiset kohdat.

- (1) Malli/tyyppi
- (2) Tuote Tunnistusnumero
- (3) Osan numero.
- (4) Osan nimi
- (5) Lukumäärä
- (6) Ostajan nimi ja osoite

#### 2. UINKA OSALUETTELOA KÄYTETÄÄN

PART NAME: Kun osaa käytetään kokoonpano-osan

sisäosana, osan nimen edessä on

merkki "·".

Q'TY: Osoittaa osien määrän/kone.

Sisäosan määrällä osoitetaan, kuinka

monta sisäosaa tarvitaan

kokoonpano-osan kokoamiseen.

#### TÄSSÄ KIRJASSA KÄYTETYT SYMBOLIT:

Huoltokoodissa ja vaihdettavuustaulukoissa käytetyillä symboleilla osoitetaan seuraavat tiedot.

- W: Vaatii lisäkäsittelyä työpisteessä. Kysy lähimmältä Hitachi-jälleenmyyjältä.
- H: Osoittaa osan tarkasti. Ota korjausasioissa yhteyttä lähimpään Hitachi-myyjään.
- D: Ei voida vaihtaa yhtenä osana. Vaihda osa kokoonpanoyksikkönä.
- K: Sisältyy huolto-osasarjaan.
- R: Merkitsee, että osien (kuten säätölevyjen) määrä vaihtelee koneen sarjanumerosta riippuen.
- S: Toimitetaan korjaus- tai huolto-osina.
- Z: Moottoriin liittyvät osat.
- OP: Valinnaiset osat, joita ei toimiteta vakiomallin yhteydessä. Toimitetaan vain erikoistilauksesta.
- OS: Ylisuuret osat
- US: Alakokoiset osat (osat, joiden merkintä on "OS" tai "US", kuvaillaan seuraavassa sarakkeessa vakiokokoisten osien sarakkeen alapuolella.)
- #: Merkitsee laitteistoon tai komponenttiin hiljattain lisättyjä osia.
- Y: Rajoituksitta vaihdettavissa oleva osa.

- I: Tällä merkitään varaosataulukon varaosanumero ja osien määrä. Kyseessä olevaa osaa ei kuitenkaan käytetä osalle, jonka merkintä I.
- T: Tulee keskenään vaihdettavaksi yhdistettynä.
- P: Merkitsee osaa, jonka käyttö on kiellettyä. Käytä varaosasarakkeessa mainittua osaa.

#### SERIAL NO. (Sarjanumero.):

Sarjanumero vastaa nimikilvessä olevan tuotteen tunnistusnumeron (PIN = Product Identification Number) viimeistä kuutta numeroa.

- D: Merkitsee muutoksen päivämäärää.
  (Esimerkiksi D03/09: Uutta muutososaa on käytetty tuotteissa, jotka on valmistettu vuoden 2003 syyskuussa tai sen jälkeen.)
- H: Merkitsee komponentin valmistusnumeroa.
- F: Merkitsee puomiston valmistusnumeroa.

#### REPLACEABLE PART:

Merkitsee osanumeroa ja varaosan määrää/kone.

Huomautus: Kun tilaat osan jolla on merkintä Y, I tai P vaihdettavuussarakkeessa, varaosasarakkeessa näytetty osa voidaan toimittaa automaattisesti tilatun osan asemesta.

CONTROL-6868


装置名称 ページ GROUP NAME PAGE 適用号機 SERIAL NO. ロケーション LOCATION


カウンタウェイト <200,E,210> (B タイプ) <H,K> … 007 COUNTERWEIGHT <200,E,210> (B TYPE) <H,K>

上 部 旋 回 体 UPPERSTRUCTURE




フレーム <200,E,210,H,K> ...... 001 FRAME <200,E,210,H,K>

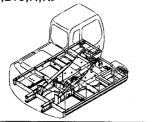


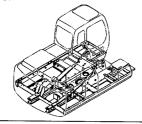


ブームフートピン ……………………… 005 BOOM FOOT PIN



センタージョイント部品(上部旋回体) …… 006 CENTER JOINT PARTS (UPPERSTRUCTURE)

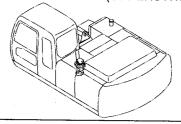




カウンタウェイト(鋳物) <N>…………… 009 COUNTERWEIGHT (IRON CASTING) <N>




カウンタウェイト <N,240> ……………… 010 COUNTERWEIGHT <N,240>

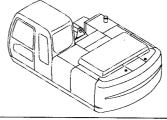



追加カウンタウェイト 0.4T <N> ··········· 011 COUNTERWEIGHT 0.4T <N>





追加カウンタウェイト 1.0T <N> ··········· 012 COUNTERWEIGHT 1.0T <N>

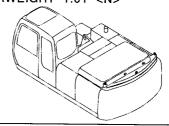


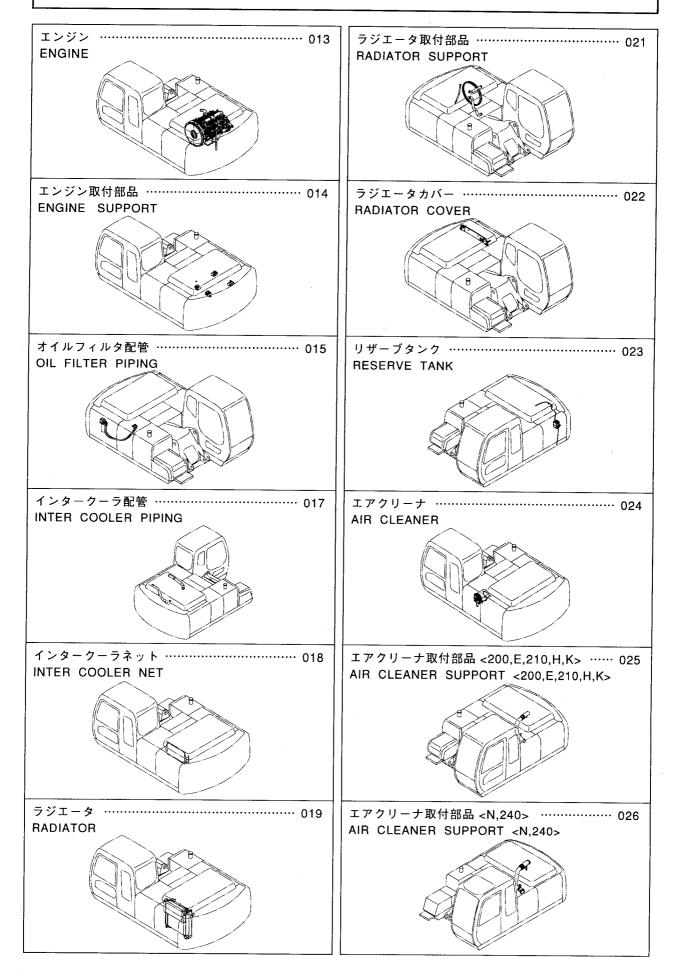


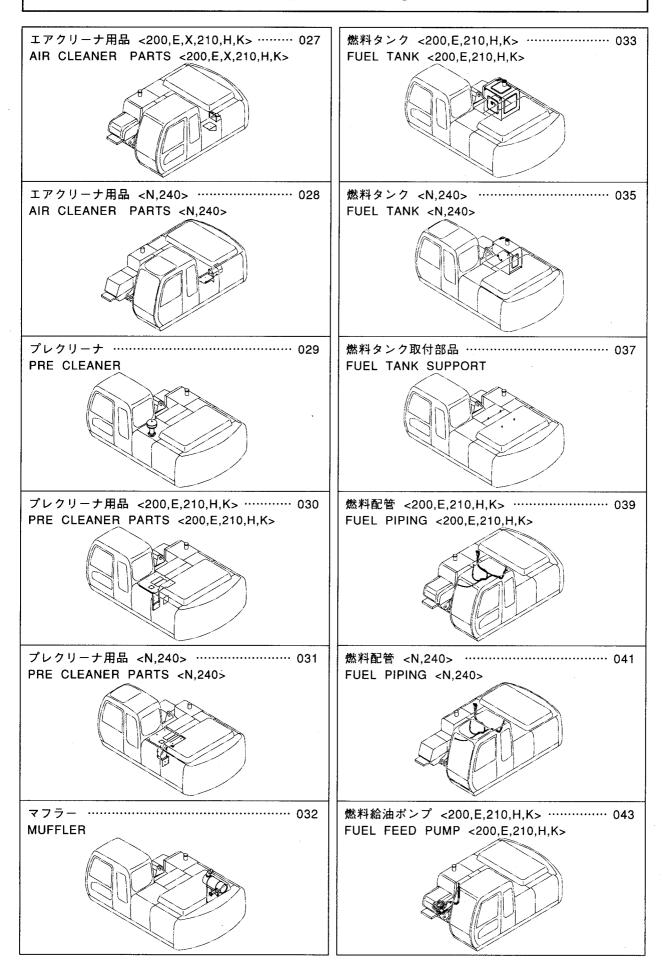

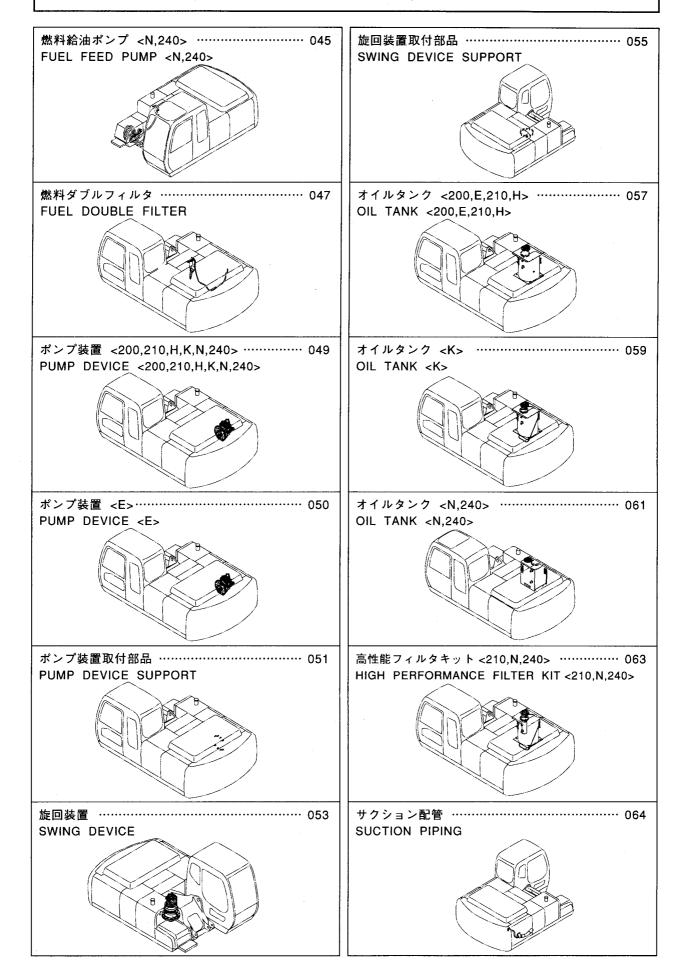


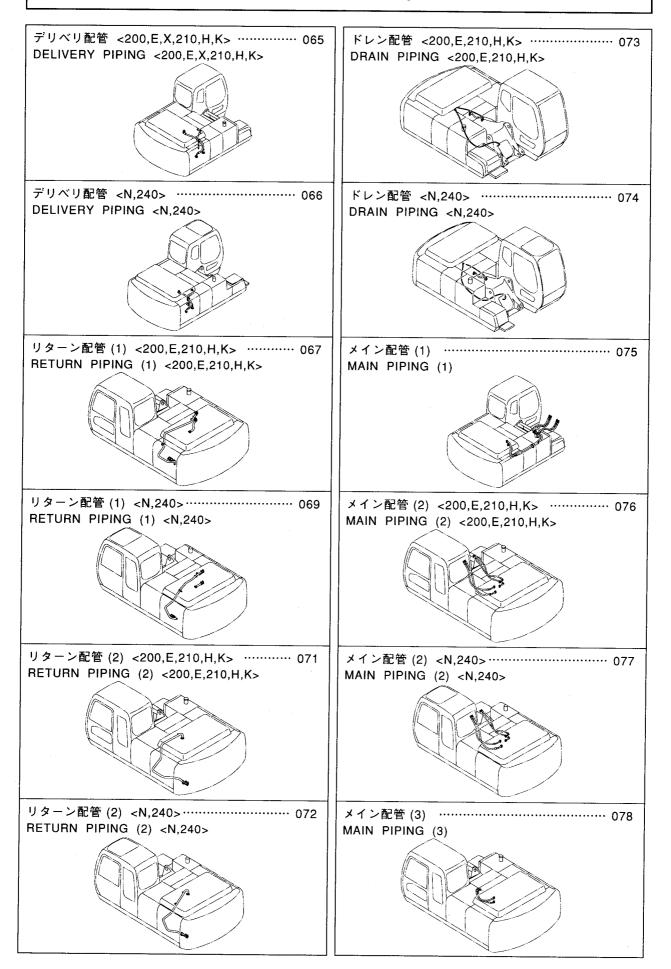

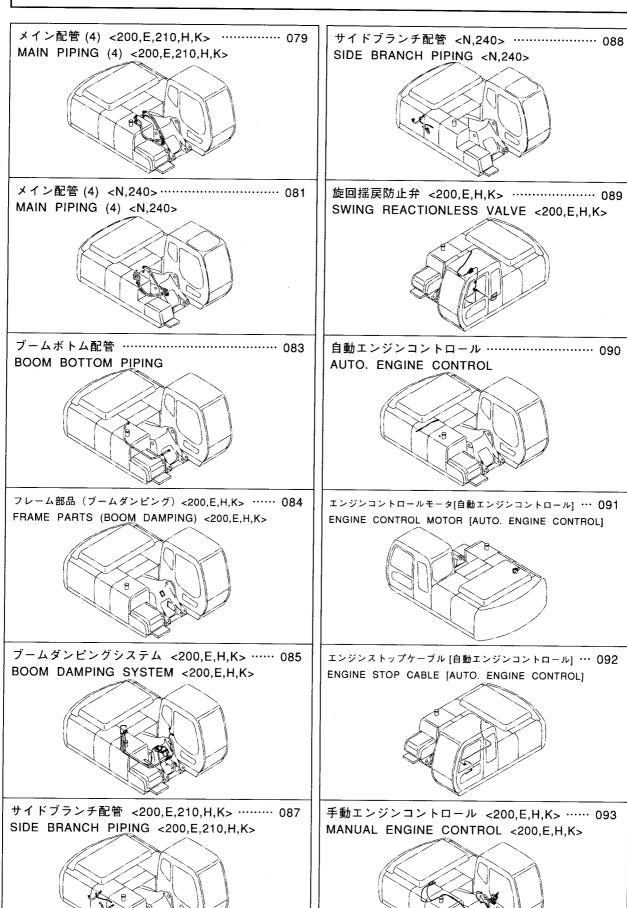

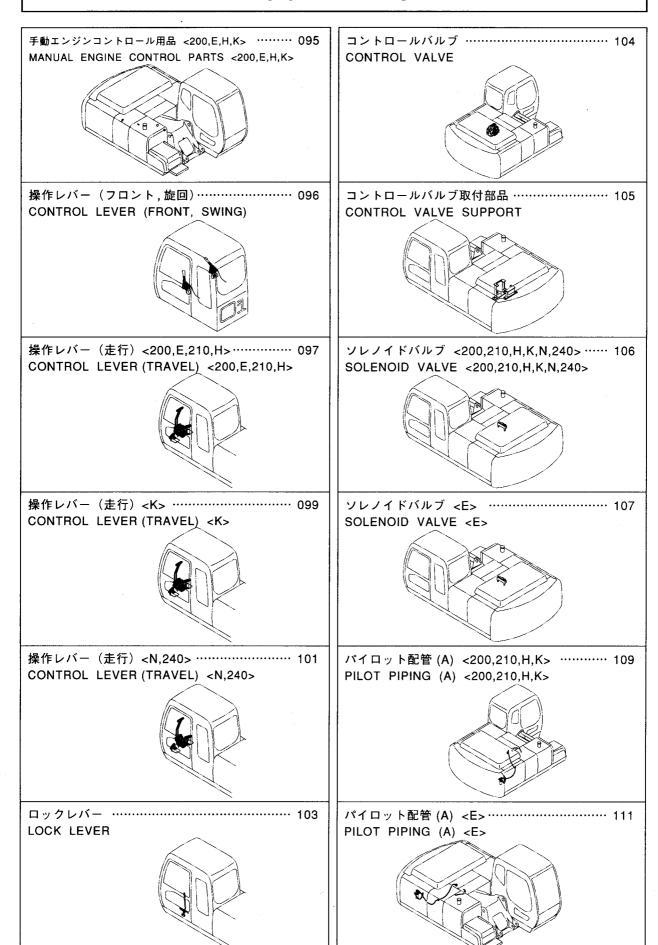

パイロット配管 (A) <N,240> …………… 113 パイロット配管 (C-2) [自動エンジンコントロール] <E> ····· 120 PILOT PIPING (A) <N,240> PILOT PIPING (C-2) [AUTO. ENGINE CONTROL] <E> パイロット配管 (B) [自動エンジンコントロール] … 115 パイロット配管 (C-2) [自動エンジンコントロール] <N,240> ··· 121 PILOT PIPING (B) [AUTO. ENGINE CONTROL] PILOT PIPING (C-2) [AUTO. ENGINE CONTROL] <N,240> パイロット配管 (B) [手動エンジンコントロール]<200,E,H,K> ······ 116 パイロット配管 (C-2) [手動エンジンコントロール] <200,E,H,K> · · · · 122 PILOT PIPING (B) [MANUAL ENGINE CONTROL] <200,E,H,K> PILOT PIPING (C-2) [MANUAL ENGINE CONTROL] <200,E,H,K> パイロット配管 (C-1) [自動エンジンコントロール] ・・・ 117 パイロット配管 (D-1) ······ 123 PILOT PIPING (C-1) [AUTO. ENGINE CONTROL] PILOT PIPING (D-1) パイロット配管 (D-2) ………………… 125 パイロット配管(C-1)[手動エンジンコントロール]<200,E,H,K> ····· 118 PILOT PIPING (D-2) PILOT PIPING (C-1) [MANUAL ENGINE CONTROL] <200,E,H,K> パイロット配管 (C-2) [自動エンジンコントロール] <200,210,H,K> · · · · · 119 パイロット配管 (E) ············ 127 PILOT PIPING (C-2)[AUTO. ENGINE CONTROL] <200,210,H,K> PILOT PIPING (E)

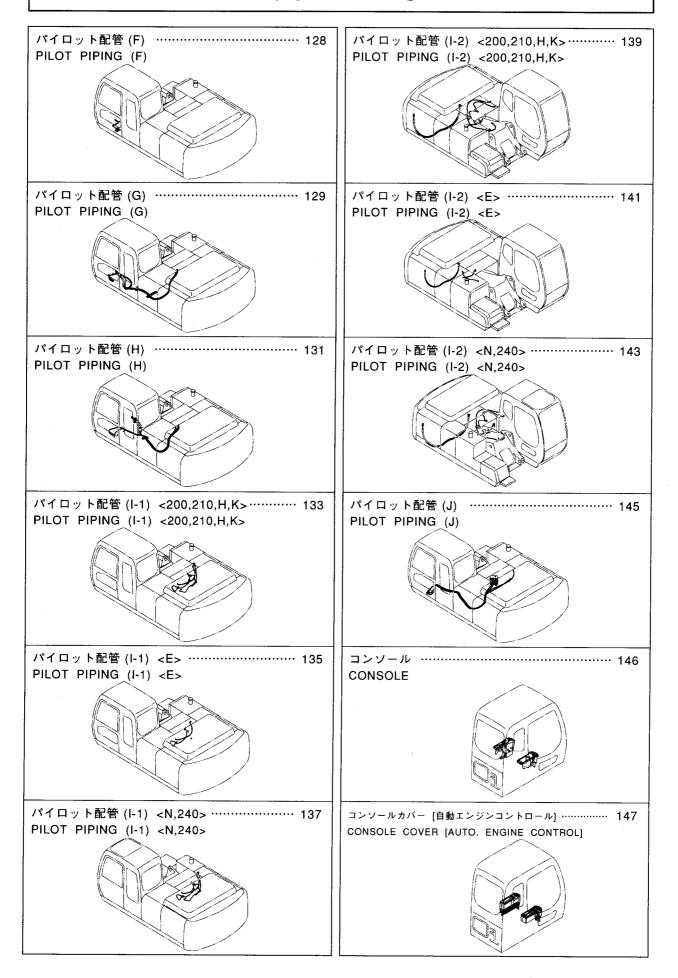

コンソールカバー [手動エンジンコントロール] <200,E,H,K> …… 149 電気部品 (A) <N,240> · · · · · · 159 CONSOLE COVER [MANUAL ENGINE CONTROL] <200,E,H,K> ELECTRIC PARTS (A) <N,240> 右カバー …………………………… 151 電気部品 (B) ...... 161 RIGHT COVER ELECTRIC PARTS (B) ラジオ (AM/FM) ······ 153 電気部品 (C) <200,210,H,K> ······· 163 RADIO (AM/FM) ELECTRIC PARTS (C) <200,210,H,K> ラジオレス用品 …………………… 155 電気部品 (C) <N,240> ······· 165 RADIO LESS PARTS ELECTRIC PARTS (C) <N,240> コントロールユニット …………………… 156 電気部品 (D) [自動エンジンコントロール] <200,210,H,K,N,240> · · · · · · 167 CONTROL UNIT ELECTRIC PARTS (D) [AUTO. ENGINE CONTROL] <200,210,H,K,N,240> 電気部品 (A) <200,E,210,H,K> ············ 157 電気部品 (D) [手動エンジンコントロール] <200,E,H,K> ・・・・・・・・ 169 ELECTRIC PARTS (A) <200,E,210,H,K> ELECTRIC PARTS (D) [MANUAL ENGINE CONTROL] <200,E,H,K>

電気部品 (E) [自動エンジンコントロール] <200,210,H,K,N,240> ・・・・・ 171
ELECTRIC PARTS (E) [AUTO. ENGINE CONTROL] <200,210,H,K,N,240>




電気部品 (E) [自動エンジンコントロール] <E> ·············· 173 ELECTRIC PARTS (E) [AUTO. ENGINE CONTROL] <E>



電気部品 (E) [手動エンジンコントロール] <200,E,H,K> ・・・・・・・・ 175 ELECTRIC PARTS (E) [MANUAL ENGINE CONTROL] <200,E,H,K>




電気部品 (F) [手動エンジンコントロール] <200,E,H,K> ・・・・・・・・ 177 ELECTRIC PARTS (F) [MANUAL ENGINE CONTROL] <200,E,H,K>




スイッチボックス[自動エンジンコントロール] <200,210,H,K,N,240>  $\cdots$  178 SWITCH BOX [AUTO. ENGINE CONTROL] <200,210,H,K,N,240>




スイッチボックス[自動エンジンコントロール] <E> …… 179 SWITCH BOX [AUTO. ENGINE CONTROL] <E>





衛星通信端末用品 ······················· 181
SATELLITE DATA COMMUNICATOR PARTS



追加前照灯 <200,210,H,K,N,240> ············ 183 FRONT HEAD LAMP <200,210,H,K,N,240>



追加前照灯 <E>························· 185 FRONT HEAD LAMP <E>




追加前照灯(4灯) <210,N,240> ············· 187 FRONT HEAD LAMP (4 LAMP) <210,N,240>




追加前照灯(2灯サンシェード下) <210,N,240> · · · · · · · · 189 FRONT HEAD LAMP (2 LAMP WITH SUNSHADE) <210,N,240>




ブームライトハーネス(モノブーム) ………… 201 追加前照灯(4灯サンシェード下) <210,N,240> · · · · 191 FRONT HEAD LAMP (4 LAMP WITH SUNSHADE) <210,N,240> BOOM LIGHT HARNESS (MONO BOOM) ブームライトハーネス (2P-ブーム) ……… 202 追加後照灯 <200,E,H,K> ······ 193 REAR HEAD LAMP <200,E,H,K> BOOM LIGHT HARNESS (2P-BOOM) 追加後照灯(1灯) <210,N,240> ······ 195 ブームライト(右)<200,E,H,K> ······ 203 REAR HEAD LAMP (1 LAMP) <210,N,240> BOOM LIGHT (R) <200,E,H,K> 追加後照灯(2灯) <210,N,240> ······ 197 ブームライト (右)[モノブーム] [ライトカバー付]<210,N,240> ········ 205 REAR HEAD LAMP (2 LAMP) <210,N,240> BOOM LIGHT (R) [MONO BOOM] [WITH LIGHT COVER] <210,N,240> 回転灯 <210,N,240> ······ 199 ブームライト (右)[2P-ブーム] [ライトカバー付]<210,N,240> ··· 207 ROTATING BEACON <210.N.240> BOOM LIGHT (R) [2P-BOOM] [WITH LIGHT COVER] <210,N,240> 追加ヒューズ <210,N,240> ····· 200 ホーン FUSE <210,N,240> **HORN** 

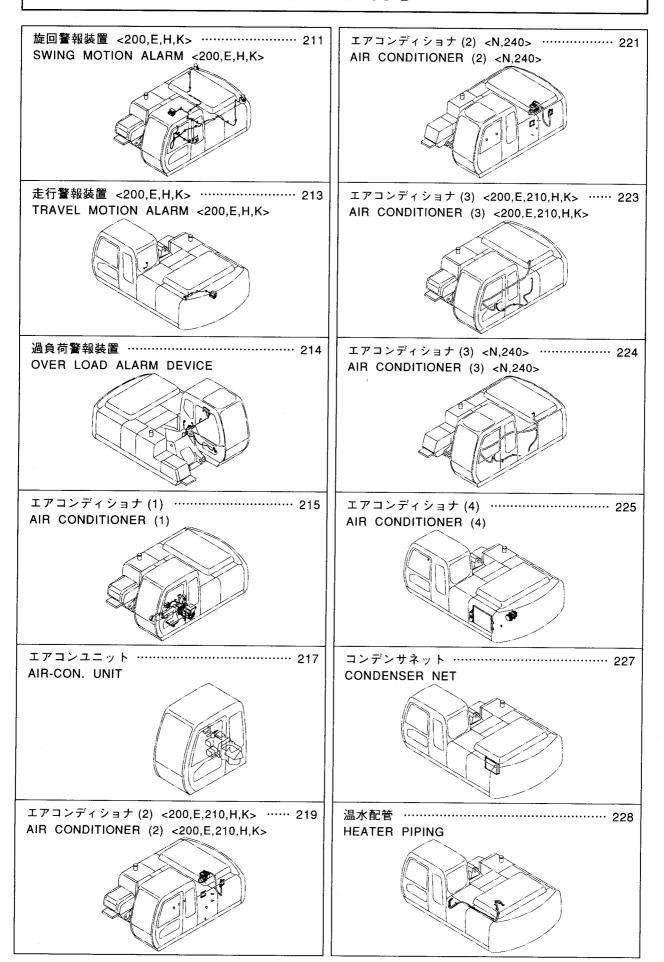


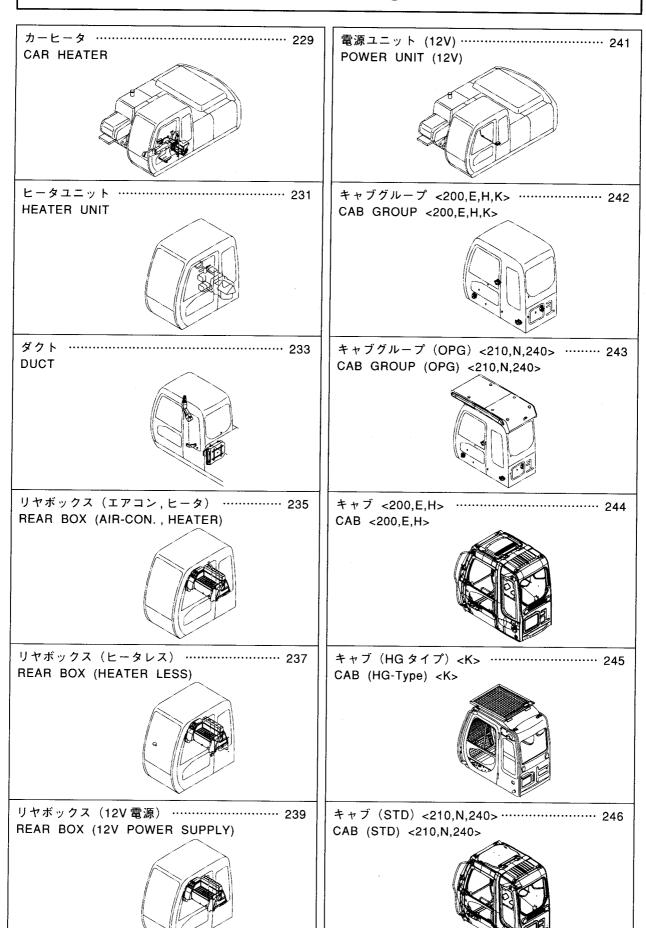



キャブ(ガード座付)<210,N,240> ············ 247 キャブ (2) [HG タイプ] <K> ······ 257 CAB (WITH GUARD SEAT) <210,N,240> CAB (2) [HG-Type] <K> キャブ(バンダルフック付)<210,N,240> ··· 248 キャブ (2) <210,N,240> ······ 259 CAB (WITH VANDAL HOOK) <210,N,240> CAB (2) <210,N,240> キャブ (OPG) <210,N,240> …… 249 CAB (OPG) <210,N,240> CAB (3) キャブ (1) <200,E,210,H,N,240> ······ 251 キャブ (3)[バンダルフック付] <210,N,240> ······· 263 CAB (1) <200,E,210,H,N,240> CAB (3) [WITH VANDAL HOOK] <210,N,240> キャブ (1) [HG タイプ] <K> ······ 253 キャブ (4) ………………………… 265 CAB (1) [HG-Type] <K> CAB (4) キャブ (2) <200,E,H> …………… 255 キャブ (5) <200,E,H,K> ······ 267 CAB (2) <200,E,H> CAB (5) <200,E,H,K>


キャブ (5) <210,N,240> 269 CAB (5) <210,N,240>	キャブ(8) [OPG] <210,N,240> 279 CAB (8) [OPG] <210,N,240>
キャブ(6) <200,E,H> 270 CAB (6) <200,E,H>	キャブガード
キャブ(6) [HG タイプ] <k> ·············· 271 CAB (6) [HG-Type] <k></k></k>	キャブガード (OPG) <210,N,240> 281 CAB GUARD (OPG) <210,N,240>
キャブ (6) <210,N,240>・・・・・・・ 273 CAB (6) <210,N,240>	ウインドガード <210,N,240> 283 WINDOW GUARD <210,N,240>
キャブ (7) 275 CAB (7)	キャブミラー 285 CAB MIRROR

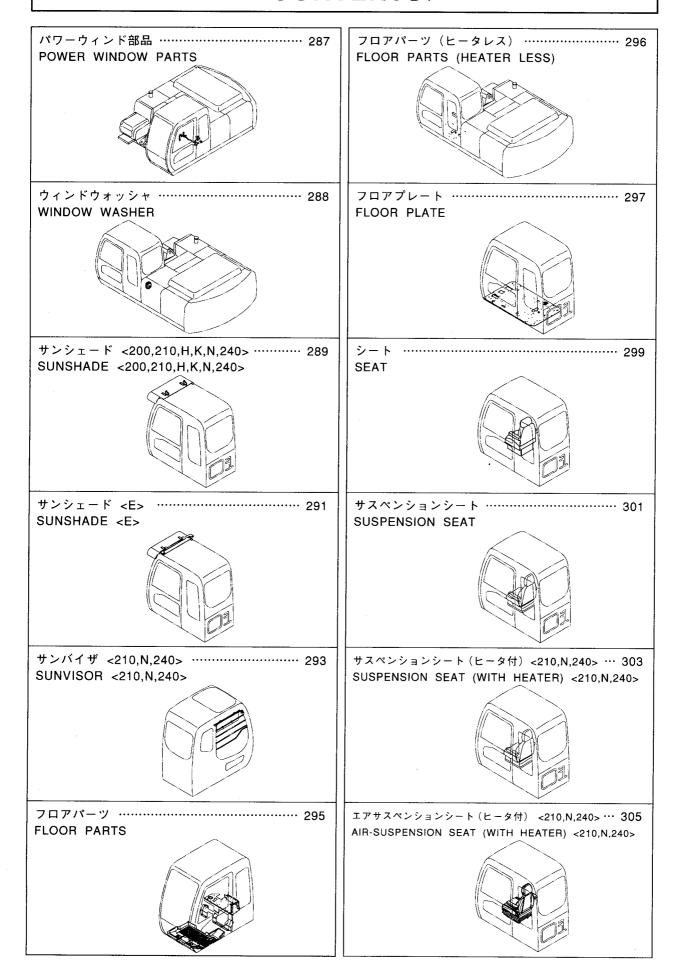

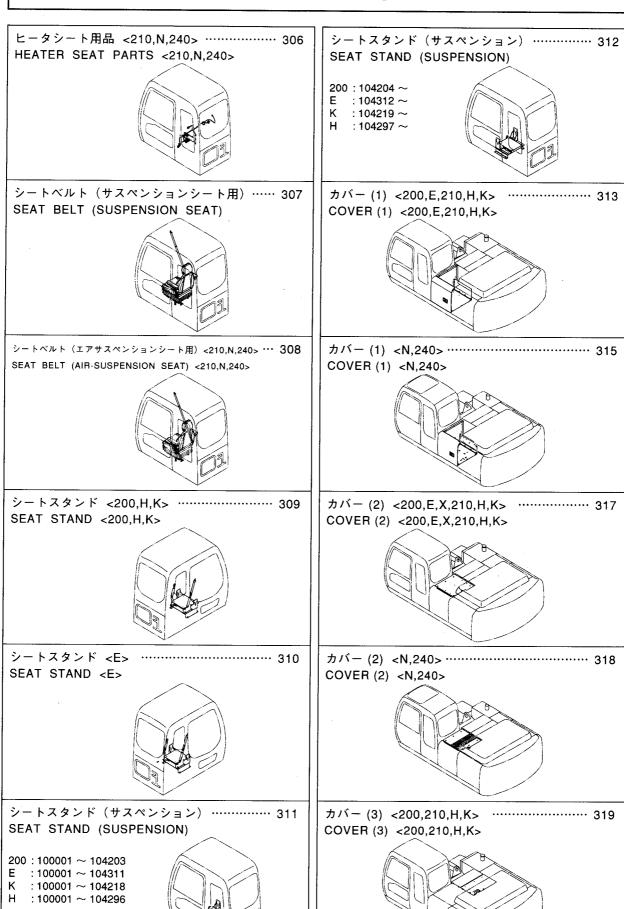

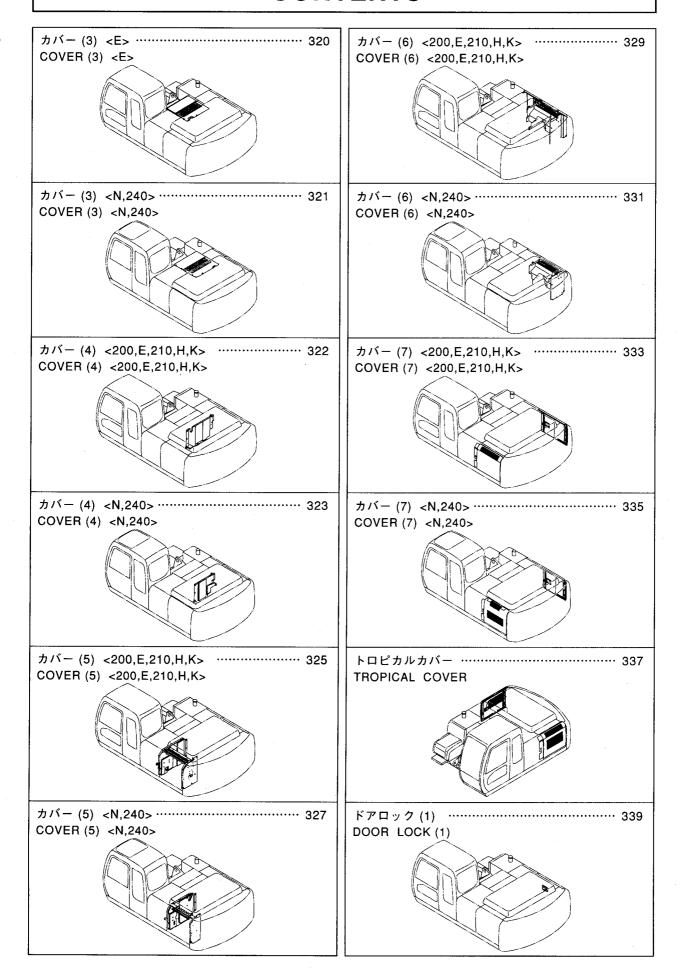


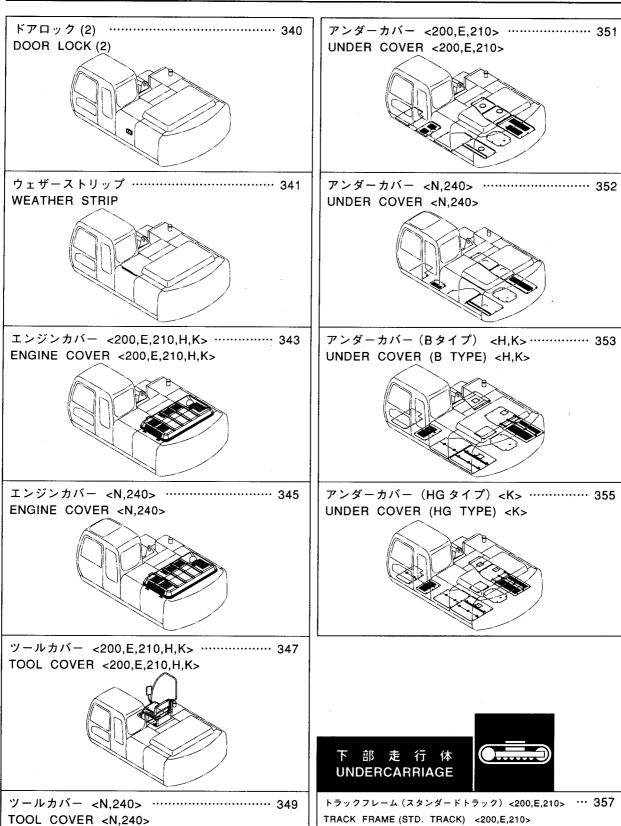


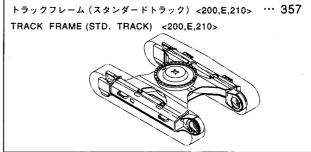


トラックフレーム(スタンダードトラック)<H,K> … 358 トラックガード (強化型 X 4) <H,N> ············ 364 TRACK FRAME (STD. TRACK) <H,K> TRACK GUARD (HEAVY DUTY TYPE X 4) <H,N> トラックフレーム(LC トラック)<200,E,210>…… 359 トラックガード (強化型 X 2) ………… 365 TRACK FRAME (LC TRACK) <200,E,210> TRACK GUARD (HEAVY DUTY TYPE X 2) トラックフレーム(LC トラック)<H,K> …… 360 フルトラックガード(スタンダードトラック) …… 366 TRACK FRAME (LC TRACK) <H,K> FULL-LENGTH TRACK GUARD (STD. TRACK) トラックフレーム <N> ………………… 361 フルトラックガードキット (スタンダードトラック) 367 TRACK FRAME <N> FULL-LENGTH TRACK GUARD KIT (STD. TRACK) トラックフレーム <240> ……………… 362 フルトラックガード (LC トラック) ······ 368 TRACK FRAME <240> FULL-LENGTH TRACK GUARD (LC TRACK) トラックガード <200,E,210,K,N> …… 363 フルトラックガードキット (LC トラック)…… 369 TRACK GUARD <200,E,210,K,N> FULL-LENGTH TRACK GUARD KIT (LC TRACK)

## 目 CONTENTS

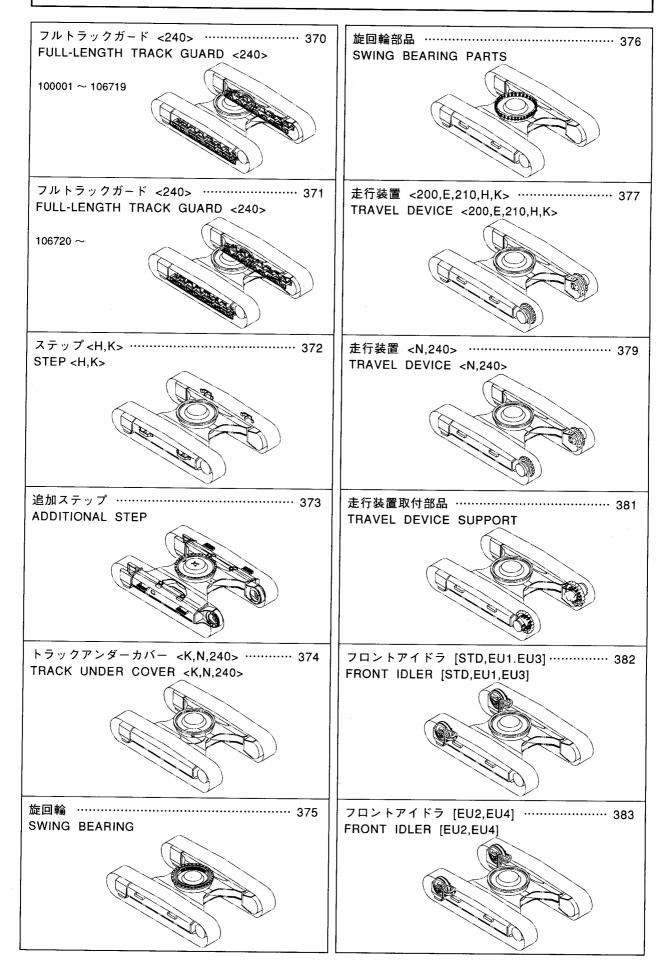

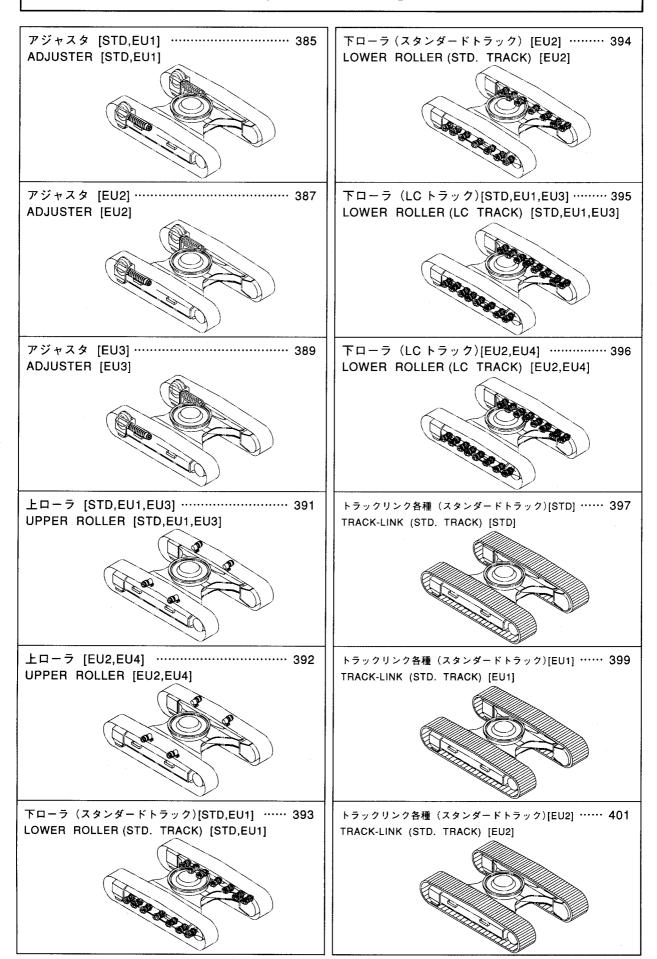



## 目 CONTENTS

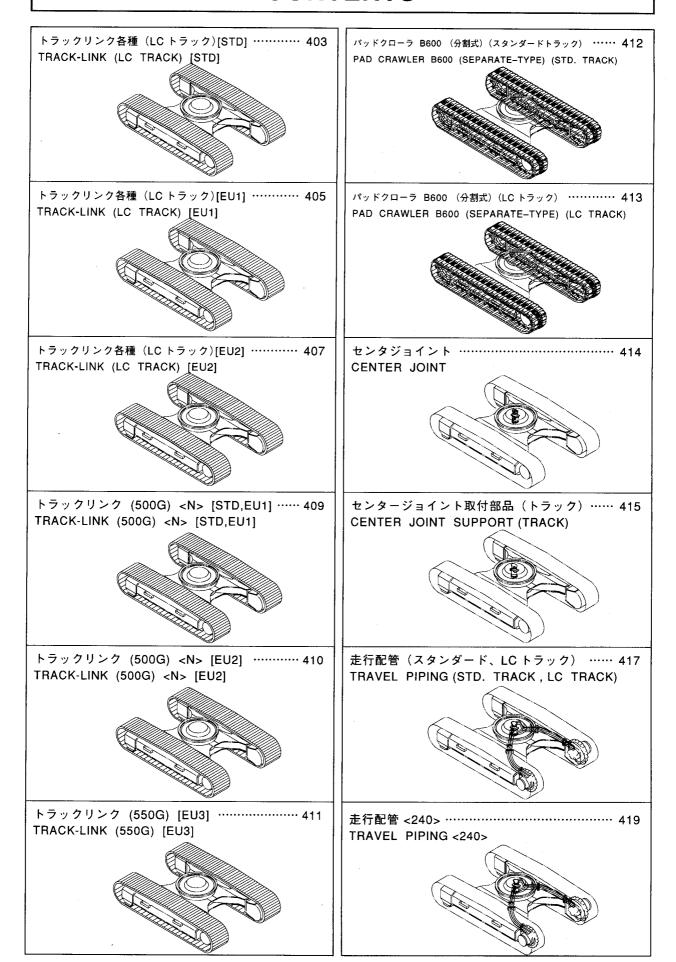

# **CONTENTS**

H ARM 2.91M

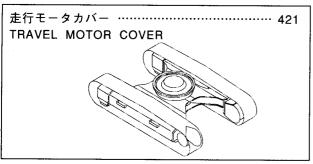

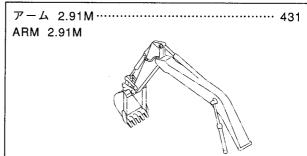


H アーム 2.91M …………433

フロントアタッチメント( モノブーム) FRONT-END ATTACHMENTS (MONO BOOM)





K アーム 2.91M ……… 435 K ARM 2.91M




ブーム <210,H,N,240> ······ 425


リンクA <200,E,210,H,N,240> …… 437 LINK A <200,E,210,H,N,240>

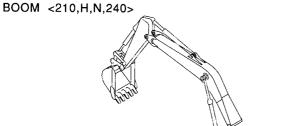


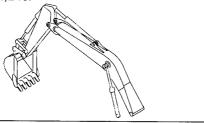






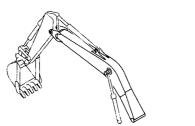


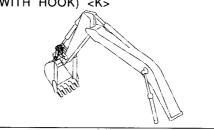



アーム 2.22M <200,E,H,K> ······ 429 ARM 2.22M <200,E,H,K>


K BOOM

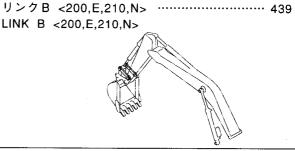

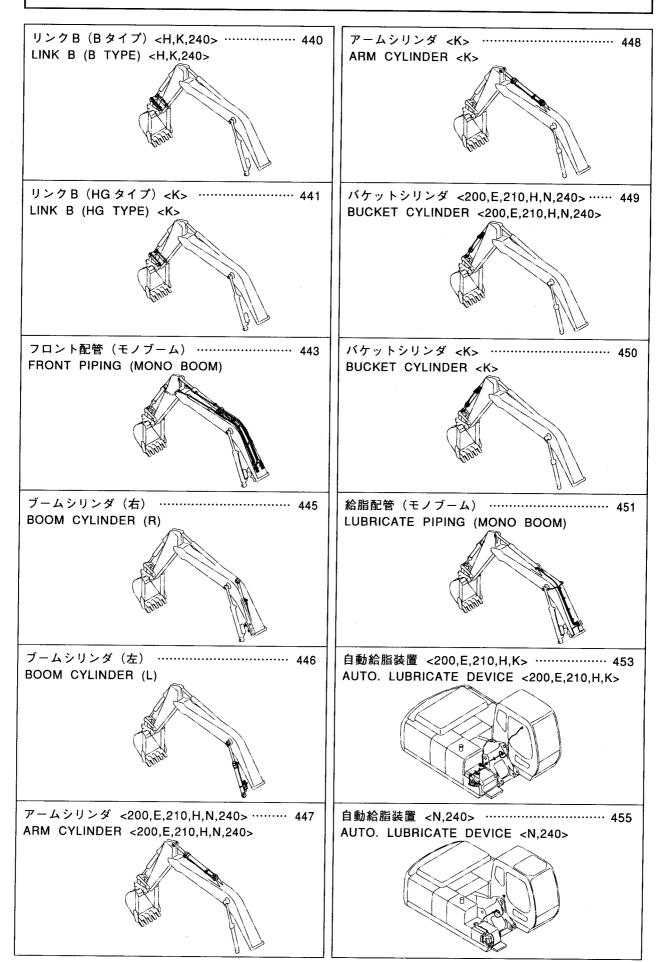


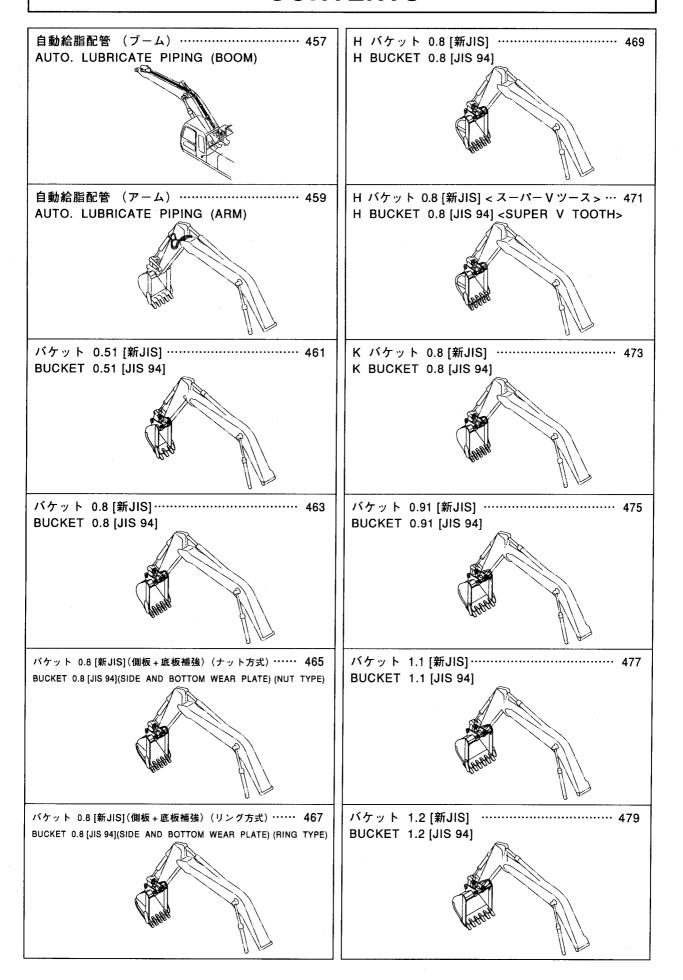

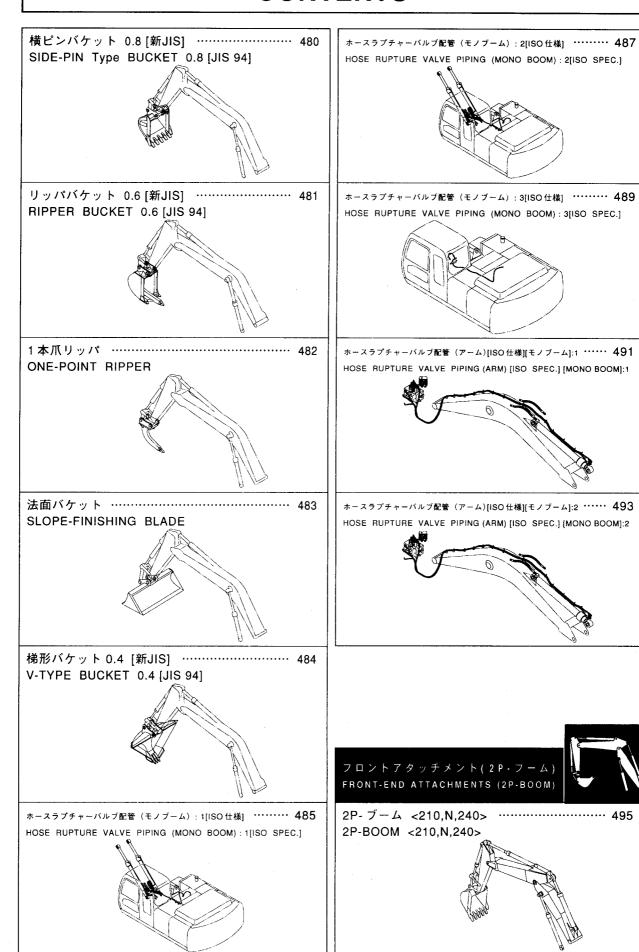


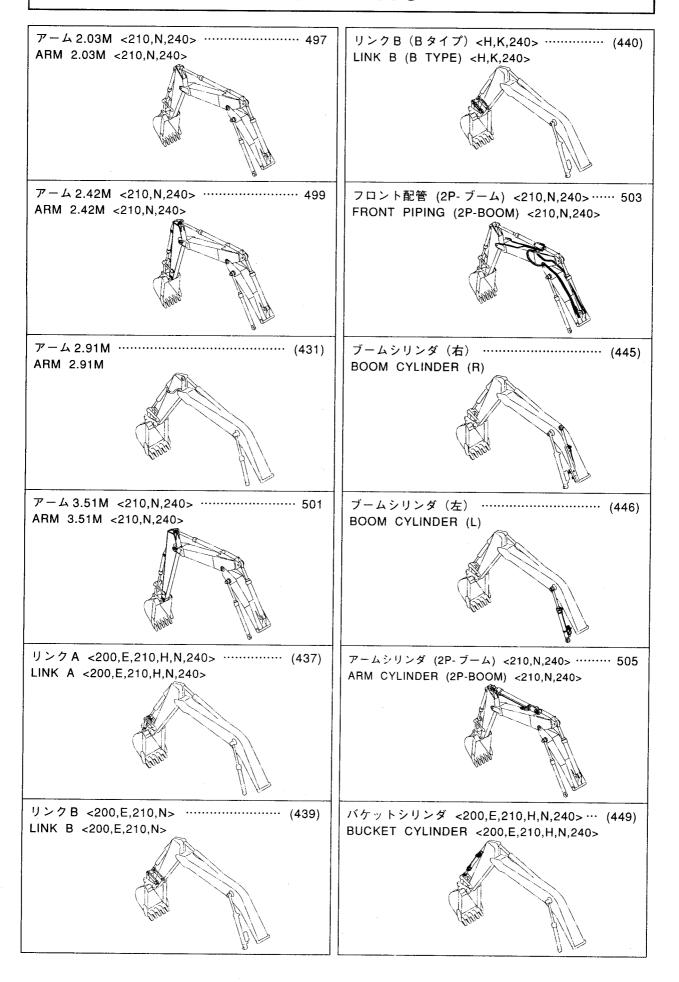

ポジショニングシリンダ (2P-ブーム) <210,N,240> … 506 POSITIONING CYLINDER (2P-BOOM) <210,N,240>




給脂配管 (2P-ブーム) <210,N,240> ·········· 507 LUBRICATE PIPING (2P-BOOM) <210,N,240>



操作ペダル (2P-ブーム) <210,N,240> ······· 509 CONTROL PEDAL (2P-BOOM) <210,N,240>






操作ペダル (2P-ブーム) <210,H,240> …… 511 CONTROL PEDAL (2P-BOOM) <210,H,240>


D03/01 ~




パイロット配管 (2P-ブーム) <210,N,240> …… 513 PILOT PIPING (2P-BOOM) <210,N,240>



パイロット配管 (2P-ブーム/PTO) <210,N,240> ······ 515 PILOT PIPING (2P-BOOM/PTO) <210,N,240>

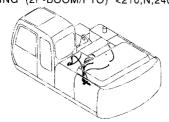

メイン配管 (2P-ブーム) <210,N,240> ······· 517 MAIN PIPING (2P-BOOM) <210,N,240>

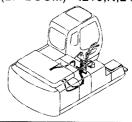


ホースラプチャーバルブ配管 (2P-ブーム): 1 [ISO 仕様] …… 519 HOSE RUPTURE VALVE PIPING (2P-BOOM): 1 [ISO SPEC.]






ホースラブチャーバルブ配管 (2P-ブーム): 3 [ISO 仕様] …… 523 HOSE RUPTURE VALVE PIPING (2P-BOOM): 3 [ISO SPEC.]

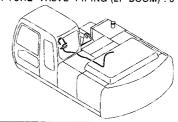


ホースラブチャーバルブ配管 (アーム)[ISO 仕様] [2P-ブーム]:1 ····· 525 HOSE RUPTURE VALVE PIPING (ARM) [ISO SPEC.][2P-BOOM]:1




ホースラブチャーバルブ配管  $(\mathcal{P}-\Delta)$ [ISO 仕様] [2P- ブーム]:2 … 527 HOSE RUPTURE VALVE PIPING (ARM) [ISO SPEC.][2P-BOOM]:2



# CONTENTS



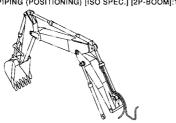


ホースラプチャーバルブ配管(ポジショニング)[ISO 仕様] [2P-ブーム]:2  $\cdots 531$ HOSE RUPTURE VALVE PIPING (POSITIONING) [ISO SPEC.] [2P-BOOM]:2




バケット 0.4 [新JIS] ······ 539 **BUCKET 0.4 [JIS 94]** 

バケット 0.5 [新JIS] ······ 540 BUCKET 0.5 [JIS 94]

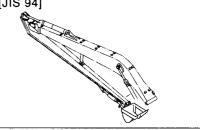


ディッチクリーニングバケット 0.5 [新JIS](爪無) ·········· 541 DITCH CLEANING BUCKET 0.5 [JIS 94] (WITHOUT POINTS)

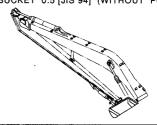


スーパーロングフロント[ 1 5 型] RIVER MAINTENANCE FRONT [15 TYPE]



ブームボトム配管(スーパーロング) ……… 533 BOOM BOTTOM PIPING (RIVER MAINTENANCE)



ブーム [15型] BOOM [TYPE 15]

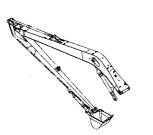

アーム [15型] ARM [TYPE 15]



ディッチクリーニングバケット 0.5 [新JIS](爪付) ······· 542 DITCH CLEANING BUCKET 0.5 [JIS 94] (WITH POINTS)



フロント配管 (1) [15型] ………543 FRONT PIPING (1) [TYPE 15]




フロント配管 (2) [15型] ……545 FRONT PIPING (2) [TYPE 15]



フロント配管 (3) [15型] ························· 546 FRONT PIPING (3) [TYPE 15]






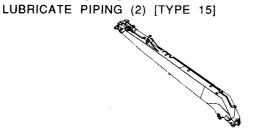

メイン配管(ブレーカ&クラッシャ)<200,E,H,K> ····· 553 MAIN PIPING (BREAKER & CRUSHER) <200,E,H,K>




メイン配管(ブレーカ&クラッシャ)<210,N,240> ······ 555 MAIN PIPING (BREAKER & CRUSHER) <210,N,240>



ブーム配管(ブレーカ&クラッシャ)<200,E,H,K> …… 557 BOOM PIPING (BREAKER & CRUSHER) <200,E,H,K>




ブーム配管 (ブレーカ&クラッシャ){モノブーム]<210,N,240> ...... 559 BOOM PIPING (BREAKER & CRUSHER) [MONO BOOM] <210,N,240>

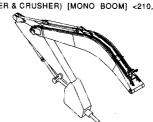


ブレーカ&クラッシャ部品 BREAKER & CRUSHER PARTS





操作ペダル(ブレーカ&クラッシャ) …… 549 CONTROL PEDAL (BREAKER & CRUSHER)



パイロット配管(ブレーカ&クラッシャ)…… 551 PILOT PIPING (BREAKER & CRUSHER)

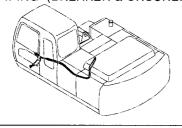

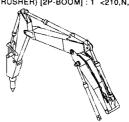



アーム配管(ブレーカ&クラッシャ)<200,E,H,K> …… 564 ARM PIPING (BREAKER & CRUSHER) <200,E,H,K>




アーム配管 (2.03Mアーム) [ブレーカ & クラッシャ]<210,N,240> · · · 565
ARM PIPING (2.03M ARM) [BREAKER & CRUSHER] <210,N,240>



アーム配管 (2.42Mアーム) [ブレーカ & クラッシャ]<210,N,240> … 567 ARM PIPING (2.42M ARM) [BREAKER & CRUSHER] <210,N,240>




アーム配管 (2.91Mアーム) [ブレーカ & クラッシャ]<210,N,240> … 569 ARM PIPING (2.91M ARM) [BREAKER & CRUSHER] <210,N,240>




アーム配管 (3.51Mアーム) [ブレーカ & クラッシャ]<210,N,240> ・・・ 571
ARM PIPING (3.51M ARM) [BREAKER & CRUSHER] <210,N,240>




NPK 共用配管(ブレーカ&クラッシャ)< 200,E,H,K>  $\cdots$  573 NPK COMMON PIPING (BREAKER & CRUSHER) < 200,E,H,K>

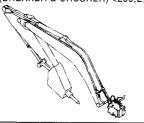


HSB 共用配管(ブレーカ&クラッシャ)[モノブーム] …… 575 HSB COMMON PIPING (BREAKER & CRUSHER) [MONO BOOM]

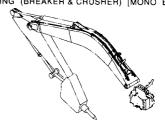


HSB ブレーカ配管(ブレーカ&クラッシャ)[2P- ブーム]<210,N,240> · · · 577 HSB BREAKER PIPING (BREAKER & CRUSHER) [2P-BOOM] <210,N,240>

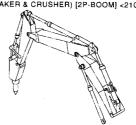


HSB 共用配管(ブレーカ&クラッシャ) [2P-ブーム]<210,N,240> ・・・ 579 HSB COMMON PIPING (BREAKER & CRUSHER) [2P-BOOM] <210,N,240>

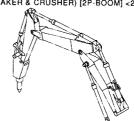


パイロット配管 (2速切換)-1 ······ 581 PILOT PIPING (FLOW RATE SELECTOR)-1

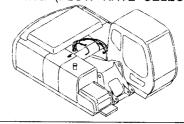


パイロット配管 (2速切換)-2 ·············· 583 PILOT PIPING (FLOW RATE SELECTOR)-2

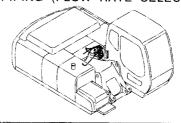

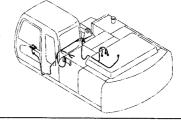


ラインフィルタ (サウジアラビア向) ……… 586 LINE FILTER (for Saudi Arabia)

100001 ~ 104240




ラインフィルタ (サウジアラビア向) ……… 587 LINE FILTER (for Saudi Arabia)


104241 ~

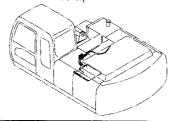


パイロット配管 (J) <走行ヒート > ………… 593 PILOT PIPING (J) <TRAVEL HEAT>

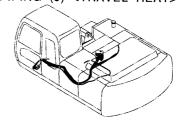

走行配管(スタンダードトラック) <走行ヒート> … 595 TRAVEL PIPING (STD. TRACK) <TRAVEL HEAT>

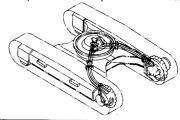

走行配管(LCトラック) <走行ヒート> ············ 597 TRAVEL PIPING (LC TRACK) <TRAVEL HEAT>




走行ヒート部品 TRAVEL HEAT PARTS




走行ヒート部品 < 走行ヒート > …………… 589 TRAVEL HEAT PARTS (TRAVEL HEAT)



走行ヒート用品 < 走行ヒート > …………… 591 TRAVEL HEAT ARTICLE < TRAVEL HEAT >




パイロット配管 (C-2)[自動エンジンコントロール]<走行ヒート> … 592 PILOT PIPING (C-2)[AUTO. ENGINE CONTROL]<TRAVEL HEAT>

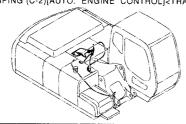

ア タ ッ チ メ ン ト 補 助 操 作 用 配 管 ASSIST PIPING



メイン配管 (PTO) [モノブーム]<N,240> …… 599 MAIN PIPING (PTO) [MONO BOOM] <N,240>




パイロット配管 (PTO/V, 2速切替併用)<N,240> ······· 601 PILOT PIPING (PTO/V, FLOW RATE SELECTOR) <N,240>




追加ポンプ (30L) 配管 <210> ······· 603 ADD. GEAR PUMP (30L) PIPING <210>




追加ポンプ (30L) 配管 <N,240> ············ 605 ADD. GEAR PUMP (30L) PIPING <N,240>

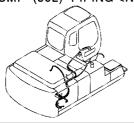


追加ポンプ (50L) 配管 <210,N,240> ··········· 607 ADD. GEAR PUMP (50L) PIPING <210,N,240>



電気式操作用品 (PTO) [モノブーム]<N,240> ・・・・・・・・・・・ 609 ELECTRIC TYPE CONTROL PARTS (PTO) [MONO BOOM]<N,240>

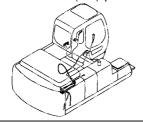


クイックヒッチ配管(メイン)<210,N,240> … 611 QUICKHITCH PIPING (MAIN) <210,N,240>




クイックヒッチ配管(パイロット)<210,N,240> … 613 QUICKHITCH PIPING (PILOT) <210,N,240>




クイックヒッチ配管(モノブーム)<210,N,240> … 615 QUICKHITCH PIPING (MONO BOOM) <210,N,240>




クイックヒッチ配管 (2P-ブーム): 1 <210,N,240> … 616 QUICKHITCH PIPING (2P-BOOM): 1 <210,N,240>




クイックヒッチ配管 (2P-ブーム): 2 <210,N,240> … 617 QUICKHITCH PIPING (2P-BOOM): 2 <210,N,240>




クイックヒッチ配管(2.03Mアーム)<210,N,240> … 619 QUICKHITCH PIPING (2.03M ARM) <210,N,240>




クイックヒッチ配管 (2.42Mアーム) <210,N,240> … 620 QUICKHITCH PIPING (2.42M ARM) <210,N,240>




クイックヒッチ配管(2.91M アーム)<210,N,240> … 621 QUICKHITCH PIPING (2.91M ARM) <210,N,240>




クイックヒッチ配管(3.51M アーム)<210,N,240> … 622 QUICKHITCH PIPING (3.51M ARM) <210,N,240>




アシスト配管(モノブーム)<210,N,240> … 623 ASSIST PIPING (MONO BOOM) <210,N,240>




アシスト配管 (2P-ブーム): 1 <210,N,240> ··· 624 ASSIST PIPING (2P-BOOM): 1 <210,N,240>




アシスト配管 (2P-ブーム): 2 <210,N,240> ··· 625 ASSIST PIPING (2P-BOOM): 2 <210,N,240>




アシスト配管(2.03M アーム)<210,N,240> ··· 627 ASSIST PIPING (2.03M ARM) <210,N,240>




アシスト配管(2.42M アーム)<210,N,240> ··· 628 ASSIST PIPING(2.42M ARM)<210,N,240>




アシスト配管(2.91M アーム)<210,N,240> ··· 629 ASSIST PIPING (2.91M ARM) <210,N,240>




アシスト配管(3.51M アーム)<210,N,240> ··· 630 ASSIST PIPING (3.51M ARM) <210,N,240>

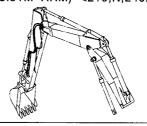


クイックヒッチ/アシスト共用用品(モノブーム)<210,N,240> ······ 631
QUICKHITCH/ASSIST COMMON PARTS (MONO BOOM) <210,N,240>




クイックヒッチ/アシスト共用用品(2P-ブーム): 1<210,N,240> \*\*\* 632 QUICKHITCH/ASSIST COMMON PARTS (2P-BOOM): 1 <210,N,240>




クイックヒッチ/アシスト共用用品(2P-ブーム): 2<210,N,240> \*\*\* 633 QUICKHITCH/ASSIST COMMON PARTS (2P-BOOM): 2 <210,N,240>




クラムシェル配管(2.03M アーム)<210,N,240> … 635 CLAMSHELL PIPING (2.03M ARM) <210,N,240>




クラムシェル配管(2.42M アーム)<210,N,240> … 637 CLAMSHELL PIPING (2.42M ARM) <210,N,240>




クラムシェル配管(2.91M アーム)<210,N,240> … 639 CLAMSHELL PIPING (2.91M ARM) <210,N,240>




クラムシェル配管(3.51M アーム)<210,N,240> … 641 CLAMSHELL PIPING (3.51M ARM) <210,N,240>



4 WAY マルチレバー [STD] ············· 647 4 WAY MULTI LEVER [STD]




4 WAY マルチレバー配管 [STD] …………… 649 4 WAY MULTI LEVER PIPING [STD]




#### その他 **E T C** .

## Етс

2 WAYマルチレバー [STD] ……………… 643 2 WAY MULTI LEVER [STD]



2 WAY マルチレバー配管 [STD] …… 645 2 WAY MULTI LEVER PIPING [STD]



工 具 TOOLS



工具 ······ 653 TOOLS

#### ネームプレート NAME-PLATE




ネームプレート(日本語)	655
NAME PLATE (JAPANESE)	
│ ネームプレート (英語) [NA、オセアニア]······	657
NAME PLATE (ENGLISH) [NA, OCEANIA]	
ネームプレート [一般輸出]	659
NAME PLATE [GENERAL EXPORT]	
NAME PLATE (INDONESIAN)	
ネームプレート(モノブーム)<210>	661
NAME PLATE (MONO BOOM) <210>	
ネームプレート(2P- ブーム)<210> ··········	663
NAME PLATE (2P-BOOM) <210>	
ネームプレート(モノブーム) <n,240> ······</n,240>	665
NAME PLATE (MONO BOOM) <n,240></n,240>	
ネームプレート(2P- ブーム) <n,240> ·······</n,240>	667
NAME PLATE (2P-BOOM) <n,240></n,240>	


#### 索 引 PARTS INDEX



索引	••••••	669
INDE	X	

#### フレーム〈200, E, 210, H, K〉 FRAME〈200, E, 210, H, K〉

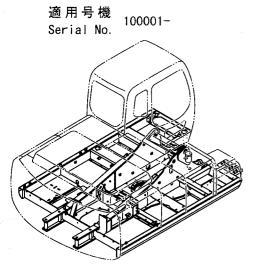

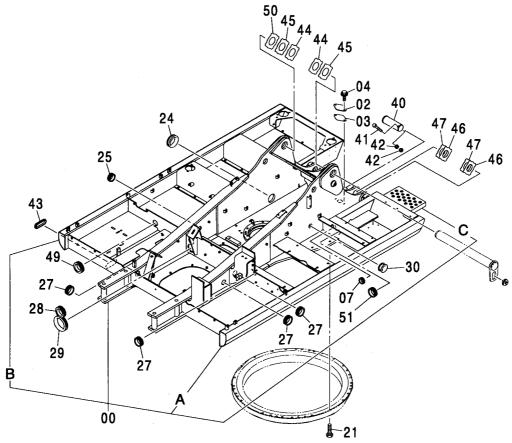


#### フレーム〈200, E, 210, H, K〉 FRAME〈200, E, 210, H, K〉

適用号機 Serial No. 100001-

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換:	代 替 部 REPLACE PART 部品番号	形品 ABLE 「
ITEM	PART NO.	нг нн т	TAUCE WANTE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 0′ T\
00	5006199	フレーム:メイン	FRAME; MAIN	1					-
00A	3084008	・ハ゜イフ゜	·PIPE	1	W				
00B	3084009	・ハ゜イフ゜	PIPE	1	W				
00C	3084653	・ステッフ゜	·STEP	1	W				
02	4255799	カバー	COVER	1					
03	4161735	<b>パッキン</b>	PACKING	1					
04	J021025	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
04	J271025	<b>ボルト</b> ;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901025 J222010	2 2
07	4279257	フ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1		D02/12-			
21	J922095	<b>ホ゛ルト</b>	BOLT	32					
24	4191977	フ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
25	4201995	フ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1				-	
27	4201749	フ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	4					
28	4208279	ブツシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
29	4201986	ブ゛ヅシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
30	4257181	フ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
40	3088573	t°ン	PIN	2		*			
41	4435129	ピン;ストツパ	PIN: STOPPER	2					
42	J950016	ナット	NUT	4					
<b>4</b> 3	4430658	フ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1				*********	
44	4444284	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
<b>4</b> 5	4444285	プ レート:スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	2	R				
46	4444286	プ レート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	4	R				
47	4444287	プレート・スラスト 2.0	PLATE: THRUST 2.0	4	R				
49	4389040	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
50	4460370	プ レート;スラスト 1.5	PLATE; THRUST 1.5	1	R	D00/11-			
51	4201749	フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1		D02/12-			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
				ar contract					
								The state of the s	
							ļ		

フレーム〈N, 240〉 FRAME〈N, 240〉

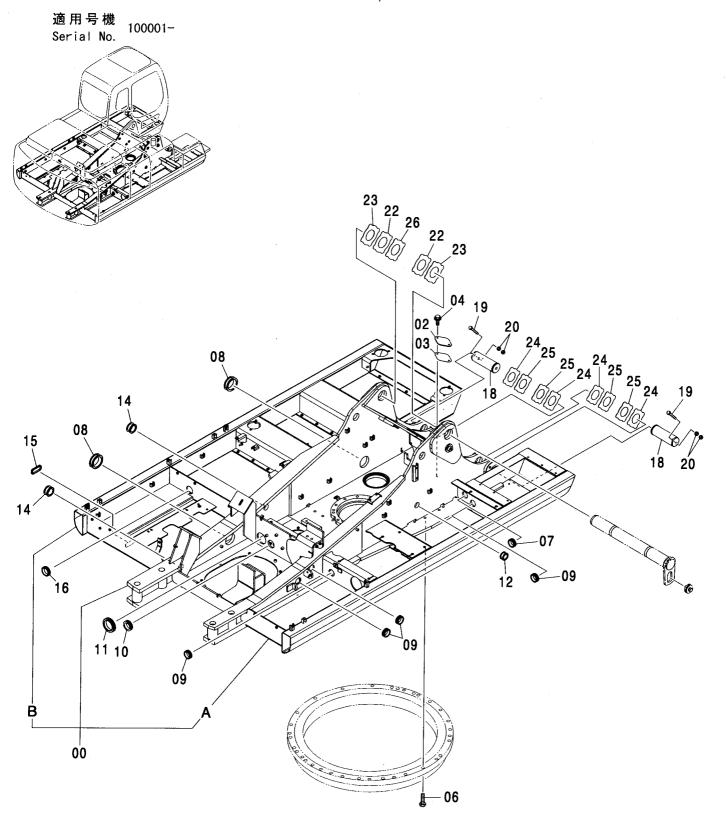


#### フレーム〈N, 240〉 FRAME〈N, 240〉

適用号機 Serial No. 100001-

一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	<b>迎用亏</b> 惙	互換性	代替: REPLACE PAR	T .
	FART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	· 数重
00	5008240	フレーム;メイン	FRAME; MAIN	1					
00A	3094787	- ハ゜イフ゜	·PIPE	1	W				
00B	3084009	・ハ゜イフ゜	-PIPE	1	W				
02	4255799	カハ* ー	COVER	1					
03	4161735	ハ゜ツキン	PACKING	1					
04	J021025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
04	J271025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901025 J222010	2 2
06	J922095	<b>ホ゛ルト</b>	BOLT	32				0222010	
07	4279257	フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
08	4191977	フ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	2					
09	4201749	フ゛ヅシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	4					
10	4208279	フ゛ヅシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
11	4201986	ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1				ļ	
12	4257181	ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
14	4410187	ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	2					
15	4430658	フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
16	4389040	フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
18	3088573	t°ン	PIN	2					
19	4435129	ピン;ストツパ	PIN;STOPPER	2	ĺ		j	}	
20	J950016	ナット	NUT	4					
22	4444284	プ レート; スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	ĺ				
23	4444285	プ レート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	2					
24	4444286	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	4				i	
25	4444287	プ レート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	4					
26	4460370	プ レート;スラスト 1.5	PLATE; THRUST 1.5	1					
							ĺ		
								}	
			•				İ		
								1	
							İ		

#### ブームフートピン BOOM FOOT PIN

適用号機 Serial No. 100001-

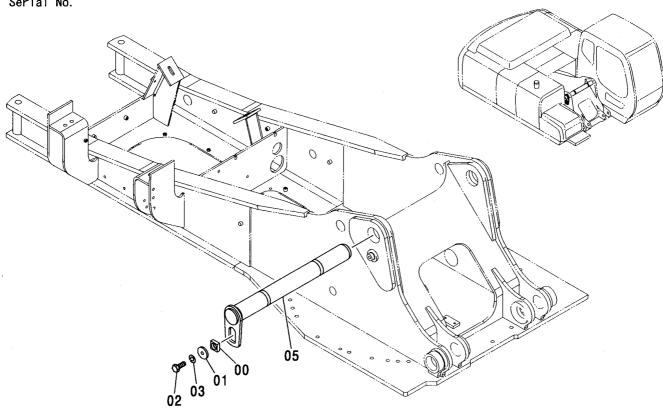



M

<del>符号</del> !TEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
00	4424425	フ゛ロツク	BLOCK	1					
01	4426128	プレート	PLATE	1					
02	J921840	<b>ポルト</b>	BOLT	1					
03	J257218	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
05	8081448	t°ン	PIN	1					
					į				
									-
				-					
*									

#### センタージョイント部品(上部旋回体) CENTER JOINT PARTS (UPPERSTRUCTURE)

適用号機 Serial No. 100001-

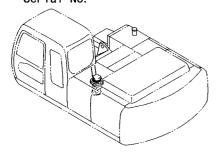


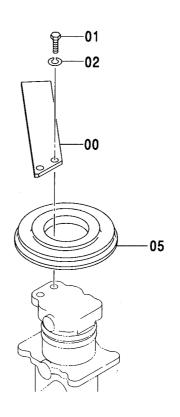


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00 01 02 05	4274282 J901435 A590914 4428007	ストツハ° ホ*ルト ワツシヤ: スフ゜リンク* カハ* – ; フ* ーツ	STOPPER BOLT WASHER: SPRING COVER: BOOT	1 2 2 1					

#### カウンタウェイト [<200, E, 210>, (Bタイプ) <H, K>] COUNTERWEIGHT [<200, E, 210>, (B TYPE) <H, K>]

適用号機 Serial No. 100001-

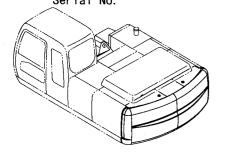

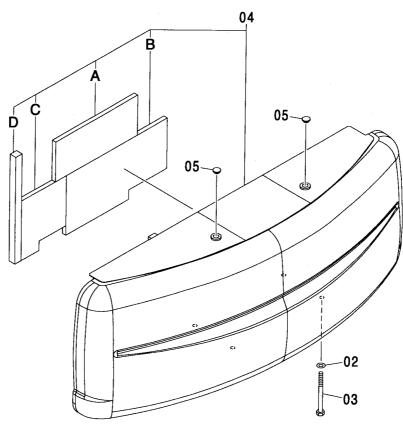



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替: REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE 「  数量
02	4126485	ワツシヤ 〈200, E, 210〉	WASHER <200, E, 210>	4					
02	4174859	ワツシヤ (Bタイフ゜) 〈H, K〉	WASHER (B TYPE) <h, k=""></h,>	4					
03	J932724	ホ゛ルト 〈200, E, 210〉	BOLT <200, E, 210>	4					
03	J833025	<b>ボルト(Bタイプ)<h, k=""></h,></b>	BOLT (B TYPE) <h, k=""></h,>	4					
04	5006374	ウエイト ; カウンタ	WEIGHT: COUNTER	1					
04	5006958	<200, E, 210> ウェイト: カウンタ (Bタイプ°) 〈H, K〉	<200, E, 210> WEIGHT; COUNTER (B TYPE) <h, k=""></h,>	1					
04A	4417621	- ラハ゛ー	RUBBER	1					
04B	4414760	・ラハ゛ー	RUBBER	1					
04C	4414759	・ラハ゛ー	•RUBBER	1					
04D	4430649	・ラハ゛ー	- RUBBER	1					
05	4436493	<b>キ</b> ャップ° <200, E, 210>	CAP <200, E, 210>	2					
05	4168132	キヤツフ゜(Bタイフ゜)〈H, K〉	CAP (B \$イプ) <h, k=""></h,>	2					

**M** 

#### カウンタウェイト [(HGタイプ) <K>, (吊り座付)] COUNTERWEIGHT [(HG TYPE) <K>, (WITH HANGING


適用号機 Serial No. 100001-

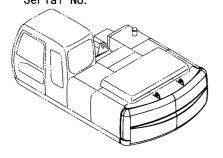

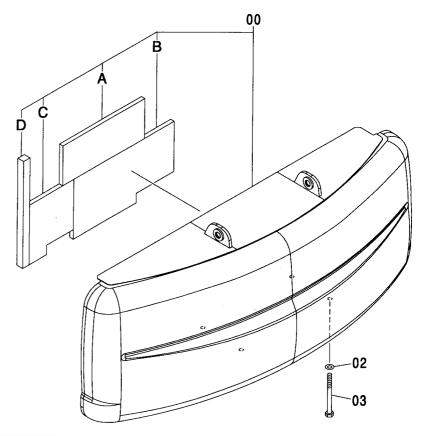

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	5007368	ウェイト; カウンタ	WEIGHT; COUNTER	1			-	TARKE NO.	-
		(HGタイプ°) 〈K〉	(HG TYPE) <k></k>					-	
00	5007394	ウェイト: カウンタ	WEIGHT; COUNTER	1					
		(吊り座付)	(WITH HANGING SEAT)						
00A	4417621	・ラハ゛ー	· RUBBER	1					
00B	4414760	- <del>ラ</del> バ-	• RUBBER	1				- "	
00C	4414759	・ラハ゛ー	-RUBBER	1					
OOD	4430649	・ラバー	-RUBBER	1					
02	4174859	ワッシヤ	WASHER	4					
03	J833025	<b>ボルト</b>	BOLT	4					

## カウンタウェイト (鋳物) <N>COUNTERWEIGHT (IRON CASTING) <N>

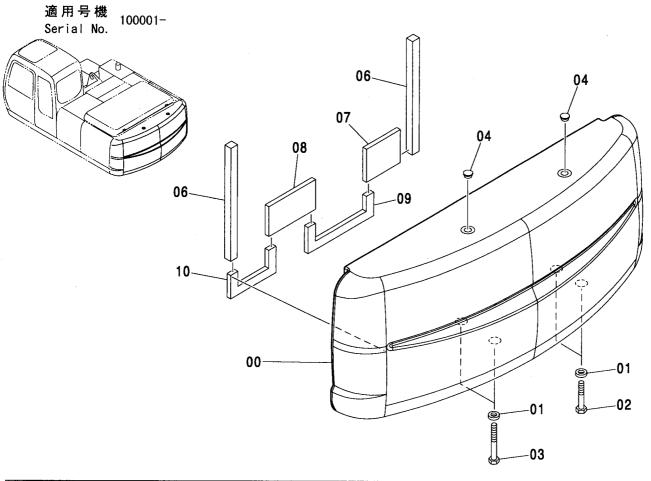


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	5008245	ウェイト: カウンタ	WEIGHT; COUNTER	1					
01	4381407	ワツシヤ	WASHER	4					
02	J833619	<b>ボルト</b>	BOLT	2					
03	J833621	<b>ボル</b> ト	BOLT	2					
04	4168132	キヤツフ°	CAP	2					
06	4430649	ラバー	RUBBER	2					
07	4470978	ラバー	RUBBER	1					
80	4470979	ラハ゛ー	RUBBER	1					
09	4474287	<b>ラハ</b> ⁺ −	RUBBER	1					
10	4474288	ラハ <sup>→</sup> −	RUBBER	1					


M

**M** 

#### カウンタウェイト〈N, 240〉 COUNTERWEIGHT〈N, 240〉

適用号機 Serial No. 100001-

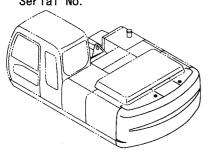


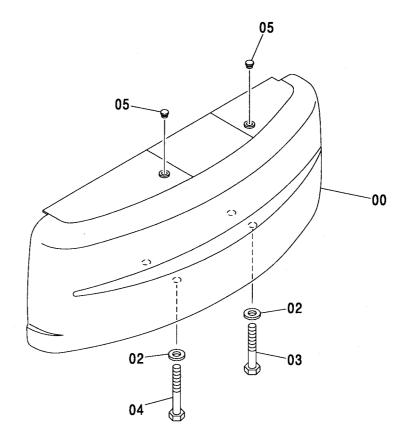


<del>一一</del> 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	
00	5009143	ウエイト ; カウンタ	WEIGHT; COUNTER	1					
00	5009156	(4.25T) <n> ウェイト: カウンタ (4.65T) <n></n></n>	(4.25T) <n> WEIGHT; COUNTER  (4.65T) <n></n></n>	1					
00	5009157	ウェイト:カウンタ <240>	WEIGHT; COUNTER <240>	1					
02 03	4381407 J833621	ワツシヤ ホ*ルト	WASHER BOLT	4 2					
04	J833623	ホ・ルト	BOLT	2					
05	4168132	キヤツフ°	CAP	2					

#### 追加カウンタウェイト 0.4T 〈N〉 COUNTERWEIGHT 0.4T 〈N〉

適用号機 Serial No. 100001-

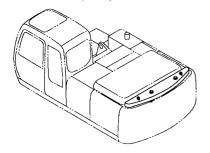


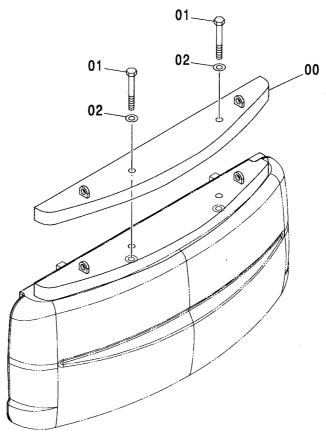


_									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE T 数量 Q'TY
00 01 02	8088669 J934213 J222042	ウエイト: カウンタ ボ゛ルト ワツシヤ	WEIGHT: COUNTER BOLT WASHER	1 2 2			10000 HERE		

# 追加カウンタウェイト 1.0T <N>COUNTERWEIGHT 1.0T <N>

適用号機 Serial No. 100001-

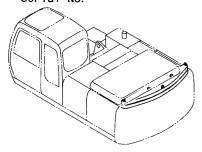


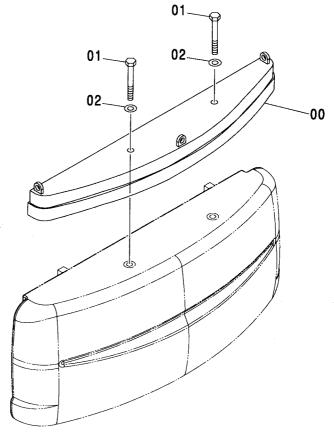


符号 ITEM 00 01 02	部品番号 PART NO. 8088668 J934223 J222042	部 品 名 ウェイト; カウンタ ボルト ワッシヤ	PART NAME WEIGHT; COUNTER BOLT WASHER	数量 Q' TY 1 2 2	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 f REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
						······································	THE PARTY OF THE P		
						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			

#### エンジン ENGINE

適用号機 Serial No. 100001-

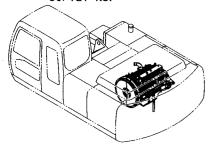

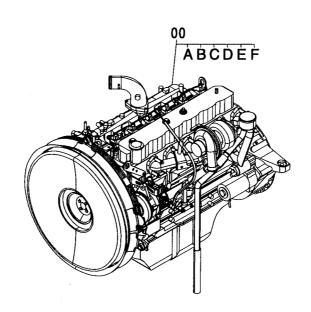


 $\bigcirc$ 

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4408595	エンジ・ン	ENGINE	1	Z				
		<200, E, 210, H, K>	<200, E, 210, H, K>						
00	4462370	エンジ ン 〈N, 240〉	ENGINE <n, 240=""></n,>	1	Z				
00A	4448337	・ベルト;フアン(1=2本)	BELT; FAN (1=2 PIECES)	1	Z	-D02/07	ı	4470951	1
00A	4470951	- ベルト;ファン	·BELT;FAN	1	Z	D02/08-			
		(2本結合タイプ)	(1=2 COMBINED Type)						
00A	4395564	・ベルト;フアン(1=2本)	·BELT; FAN (1=2 PIECES)	1	s				
00B	4206080	・フイルタ:フューエル	·FILTER; FUEL	1	Z				
00C	4371903	・スイツチ;レヘ゛ル	·SWITCH; LEVEL	1	z				
00D	4454117	・スイツチ;フ゜レツシヤ	·SWITCH; PRES.	1	Z	-103885	ı	4467564	1
00D	4467564	・スイツチ;フ゜レツシヤ	·SWITCH; PRES.	1	Z	103886-			
00E	4371318	- スイツチ;サーモ	·SWITCH; THERMO	1	Z				
00F	4454118	・ジエネレータ	•GENERATOR	1	Z				
	4377272	│ │ パ−ツリスト;エンジン	PARTS LIST; ENGINE	1	S				
		(A5サイズ)	(A5 SIZE)						
	4454464	パーツリスト;エンジン	PARTS LIST; ENGINE	1	s				
		(A4サイズ)	(A4 SIZE)		·			-	


**(M**)


#### エンジン取付部品 ENGINE SUPPORT

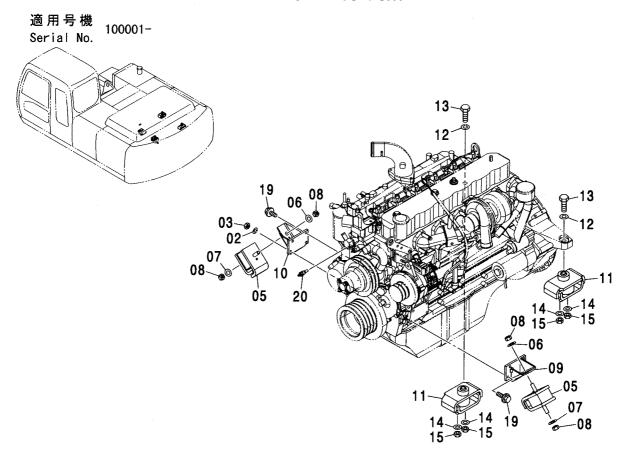

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	
02	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
03	J952010	ナット	NUT	1			į		
05	4410043	<b>ラバ</b> −	RUBBER	2					
06	4114404	ワツシヤ	WASHER	2					
07	4086894	ワツシヤ	WASHER	2			:		
08	J950014	ナツト	NUT	4			]	,	
09	8064364	フ゛ <del>ラ</del> ケツト	BRACKET	1					
10	8064357	フ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	1					
11.	4410044	ラバー	RUBBER	2					
12	J257218	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
13	J921865	<b>ホ*ルト</b>	BOLT	2					
14	4087197	ワツシヤ	WASHER	4					
15	J950016	ナット	NUT	4					
19	M171025	<b>ボルト:セムス</b>	BOLT; SEMS	7		-D03/04	1	4609020	7
19	4609020	ホ*ルト;セムス	BOLT:SEMS	7	#	D03/05-			
20	4436537	センサ;サーモ	SENSOR; THERMO	1					
		(冷却水センサ)	(COOLANT SENSOR)						

#### オイルフィルタ配管 OIL FILTER PIPING

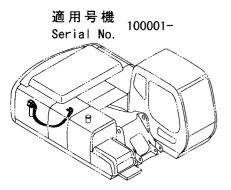

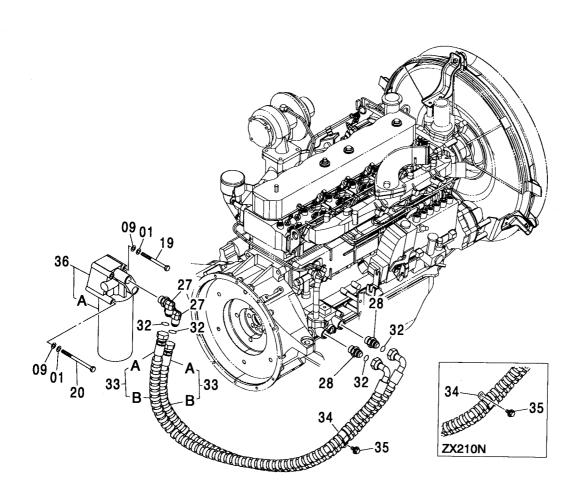


#### オイルフィルタ配管 OIL FILTER PIPING

適用号機 Serial No. 100001-

<del></del> 符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 # REPLACE PAR	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	HP DD 13	FART NAME	Ø, TA	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
01	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4			10,	AICT 160.	G II
09	A590110	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	4					
19	J901004	<b>ホ゛ルト</b>	BOLT	2					
20	J901010	<b>ホ゛ルト</b>	BOLT	2					
27	4428831	エルホ`;S	ELBOW; S	2		-102953	P	4469926	2
27A	4437309	-0-リング	-O-RING	1		-102953		4469926	2
27	4469926	エルホ゛; S	ELBOW; S	2		102954-D01/07		4473870	2
27A	4469925	・ローリング	-O-RING	1		102954-D01/07	ŀ	4473870	2
27	4473870	ェルホ゛; S	ELBOW; S	2		D01/08-	•		_
27 <b>A</b>	4153103	・0-リング	·O-RING	1		D01/08-			
28	4428829	79 J 9;S	ADAPTER; S	2		-102953	P	4469927	2
28A	4437309	・0-リンク*	·O-RING	1		-102953		4469927	2
28	4469927	7ダプタ;S	ADAPTER; S	2		102954-D01/09		4473871	2
28 <b>A</b>	4469925	・0リンク゛	·O-RING	1 1		102954-D01/09		4473871	2
28	4473871	79 プ 9:S	ADAPTER; S	2		D01/10-			_
28 <b>A</b>	4153103	・0-リンク゛	-O-RING	1		D01/10-			
32	4430912	0ーリンク゛	O-RING	4		, ,			
33	9196132	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	2					
33A	4435692	・ホース;オイル	·HOSE;OIL	1					
33B	4446406	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	2					
34	4411911	クリッフ°	CLIP	1					
35	J011020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
35	J271020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-		J901020 J222010	1 1
36	4452166	フィルタ:オイル	FILTER; OIL	1	Z	-D01/12		4485262	1
36A	4448336	・フィルタ;オイル	·FILTER;OIL	1	Z	-D01/12		4484495	1
36	4485262	フィルタ;オイル	FILTER; OIL	1	1	D02/01-			•
36A	4484495	・フィルタ;オイル	·FILTER;OIL	1		D02/01-			

#### インタークーラ配管 INTER COOLER PIPING


適用号機 Serial No. 100001-

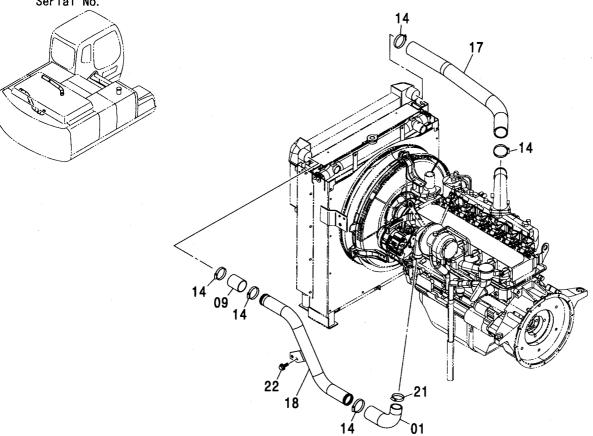

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4412520	ホース; エア	HOSE; AIR	1					
09	4411793	ホース;エア	HOSE; AIR	1					
14	4504491	クランプ。;ホース	CLAMP: HOSE	5					
17	4420341	ホース;エア	HOSE; AIR	1					
18	7036613	<b>パイプ;エア</b>	PIPE;AIR	1					
21	4504199	クランフ゜; ホース	CLAMP; HOSE	1					
22	J031025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
22	J281025	<b>ボルト</b> ;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	!	J901025 4486055	2 2
		:		-					
					.				

**M** 


#### インタークーラネット INTER COOLER NET

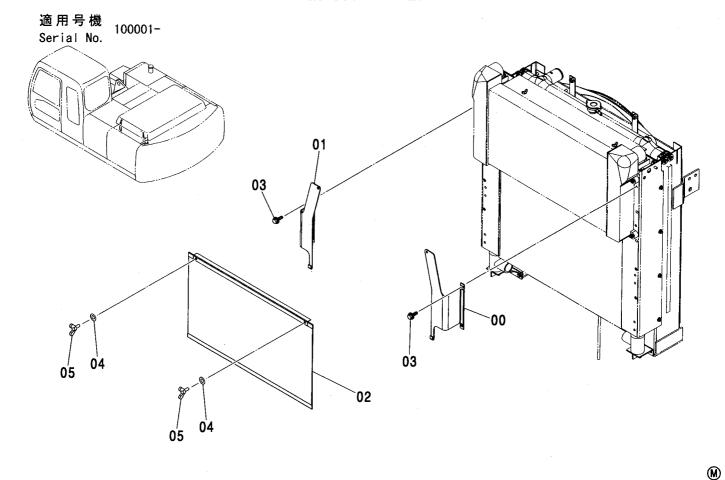


									(m)
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4453639	フ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	1					
01	4453637	フ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	1					
02	4453640	ネット	NET	1					
03	J010816	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
03	J260816	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J900816	4
04 05	A590106 M360614	ワツシヤ;プ レーン ボルト;ウイング	WASHER; PLANE BOLT; WING	2 2			-	A590108	4

ラジエータ RADIATOR

適用号機 Serial No. 100001-

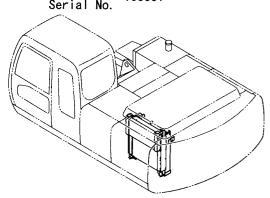


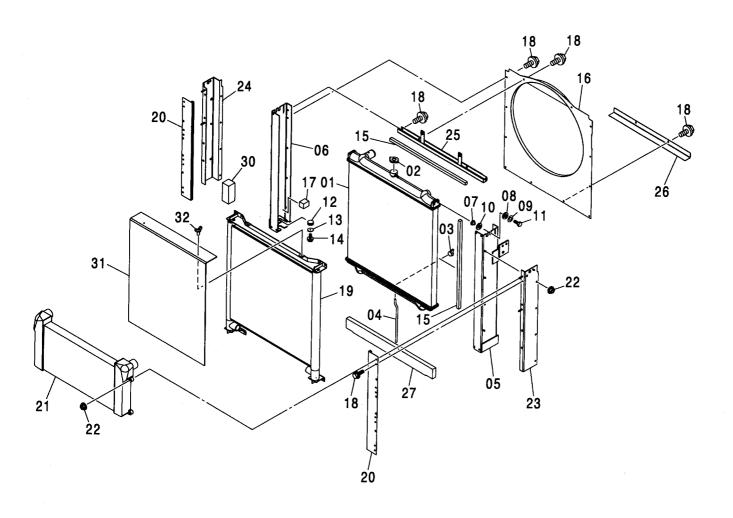

#### ラジエータ RADIATOR


4424522   ラジェータ   79セン   RADIATOR ASS Y   1   1   1   1   1   1   1   1   1	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数量	互換性	適用号機 SERIAL NO.	サービスコード	数量 Q' TY	PART NAME	部 品 名	部品番号 PART NO.	符号 ITEM
01	PART NO. Q'T	ICA	GERTAL NO.	S. C	4 11	774-71			
4343268					1				
03					1				
04 4454091 ・ホース ・HOSE 1 一DO1/11  05 4454092 ・フ・ラナット ・BRACKET 1  06 4454093 ・フ・ラナット ・BRACKET 1  07 4454094 ・カラー ・COLLAR 4  08 4454095 ・フッ・ー ・RUBBER 4  09 4454096 ・フッシャ ・WASHER 4  11 4454098 ・ボート ・BOLT 4  12 4454099 ・ラバ・ー ・RUBBER 2  13 4454100 ・フッシャ ・WASHER 2  14 4371242 ・ボート ・BOLT 2  15 4454101 ・ハ・ツキン ・PACKING 4  16 445402 ・ガ・ト・・・ファン ・GUARD・FAN 1  17 4454103 ・ハ・ツキン ・PACKING 2  18 4371258 ・ボート ・BOLT 22  19 4448329 ・クーラ・オイル ・COOLER: OIL 1  20 4454104 ・フ・ラナオイル ・COOLER: INTER 1  21 4454105 ・プット ・BRACKET 1  22 4454106 ・フ・ラナオト ・BRACKET 1  23 4454106 ・フ・ラナオト ・BRACKET 1  24 4454107 ・フ・ラナナト ・BRACKET 1  24 4454108 ・フ・ラナナト ・BRACKET 1  25 4454108 ・フ・ラナナト ・BRACKET 1  26 4454109 ・フ・ラナナト ・BRACKET 1  27 4454109 ・フ・フ・ラナット ・BRACKET 1  28 4454106 ・フ・ラナナト ・BRACKET 1  29 4454107 ・フ・ラナット ・BRACKET 1  20 4454108 ・フ・ラナット ・BRACKET 1  21 4454109 ・フ・レート ・BRACKET 1  22 4454109 ・フ・レート ・BRACKET 1  23 4454109 ・フ・レート ・BRACKET 1  24 445410 ・フ・ラナット ・BRACKET 1  25 445410 ・フ・ラナット ・BRACKET 1  26 445410 ・フ・ラナット ・BRACKET 1  27 4454110 ・ハ・ツキン ・PACKING 1  30 4454111 ・ハ・ツキン ・PACKING 1  31 4454111 ・ハ・ツキン ・PACKING 1  31 4454111 ・ハ・ツキン ・PACKING 1  31 4454112 ・フ・ラナット ・BRACKET 1					1				
05					1	-PLUG; DRAIN	・プ ラグ;ド レーン		
06			-D01/11		1	·HOSE		4454091	
07					1	BRACKET	- ブ ラケツト	4454092	
08	1				1	· BRACKET	・フ゛ラケツト	4454093	
09 4454096 ・フッシャ ・WASHER 4					4	·COLLAR		4454094	
10 4454097 ・ラハ*ー ・RUBBER 4 1					4	·RUBBER	・ラハ゛ー	4454095	08
11 4454098 ・ボルト ・BOLT 4 12 4454099 ・ラバー ・RUBBER 2 13 4454100 ・ワッシヤ ・WASHER 2 14 4371242 ・ボルト ・BOLT 2 15 4454101 ・パッキン ・PACKING 4 16 4454102 ・ガート*:フアン ・GUARD:FAN 1 17 4454103 ・パッキン ・PACKING 2 18 4371258 ・ボルト ・BOLT 22 19 4448321 ・クーラ:オル ・COOLER:OIL 1 20 4454104 ・ファラケット ・BRACKET 2 21 4448339 ・クーラ:インター ・COOLER:INTER 1 22 4454105 ・ナット ・NUT 12 23 4454106 ・ファラケット ・BRACKET 1 24 4454107 ・ファラケット ・BRACKET 1 25 4454108 ・ファラケット ・BRACKET 1 26 4454109 ・ファレート ・PLATE 1 27 4454110 ・パッキン ・PACKING 1 30 4454111 ・パッキン ・PACKING 1 31 4454112 ・ファラケット ・BRACKET 1					4	·WASHER	・ワッシャ	4454096	09
12 4454099 ・ラハ・ - ・RUBBER 2 1					4	RUBBER		4454097	10
13					4	·B0LT	・ホ゛ルト	4454098	11
14 4371242 ・ボルト ・BOLT 2 15 4454101 ・ハ*ツキン ・PACKING 4 16 4454102 ・ガ*ート*: ファン ・GUARD: FAN 1 17 4454103 ・ハ*ツキン ・PACKING 2 18 4371258 ・ボルト ・BOLT 22 19 4448321 ・クーラ: オイル ・COOLER: OIL 1 20 4454104 ・フ*ラケット ・BRACKET 2 21 4448339 ・クーラ: インター ・COOLER: INTER 1 22 4454105 ・ナット ・NUT 12 23 4454106 ・フ*ラケット ・BRACKET 1 24 4454107 ・フ*ラケット ・BRACKET 1 25 4454108 ・フ*ラケット ・BRACKET 1 26 4454109 ・フ*レート ・PLATE 1 27 4454110 ・ハ*ツキン ・PACKING 1 30 4454111 ・ハ*ツキン ・PACKING 1 31 4454112 ・フ*ラケット ・BRACKET 1					2	·RUBBER	・ラバー	4454099	12
15					2	-WASHER	・ワツシヤ	4454100	13
16					2	·BOLT	・ホ゛ルト	4371242	14
17 4454103 ・ハ° ツキン ・PACKING 2 18 4371258 ・木*ルト ・BOLT 22 19 4448321 ・クーラ:オイル ・COOLER:OIL 1 20 4454104 ・ブ・ラケット ・BRACKET 2 21 4448339 ・クーラ:インター ・COOLER:INTER 1 22 4454105 ・ナット ・NUT 12 23 4454106 ・ブ・ラケット ・BRACKET 1 24 4454107 ・ブ・ラケット ・BRACKET 1 25 4454108 ・ブ・ラケット ・BRACKET 1 26 4454109 ・ブ・レート ・PLATE 1 27 4454110 ・ハ° ツキン ・PACKING 1 30 4454111 ・ハ° ツキン ・PACKING 1 31 4454112 ・ブ・ラケット ・BRACKET 1					4	-PACKING	・パ゚ツキン	4454101	15
18					1	·GUARD; FAN	・ガード;フアン	4454102	16
19 4448321 ・クーラ:オイル ・COOLER:OIL 1 20 4454104 ・プ・ラナット ・BRACKET 2 21 4448339 ・クーラ:インター ・COOLER:INTER 1 22 4454105 ・ナット ・NUT 12 23 4454106 ・プ・ラケット ・BRACKET 1 24 4454107 ・プ・ラケット ・BRACKET 1 25 4454108 ・プ・ラケット ・BRACKET 1 26 4454109 ・プ・レート ・PLATE 1 27 4454110 ・パ・ツキン ・PACKING 1 30 4454111 ・パ・ツキン ・PACKING 1 31 4454112 ・プ・ラケット ・BRACKET 1			İ		2	- PACKING	・ハ゜ツキン	4454103	17
20 4454104 ・ブ・ラケット ・BRACKET 2 21 4448339 ・クーラ;インター ・COOLER;INTER 1 22 4454105 ・ナット ・NUT 12 23 4454106 ・ブ・ラケット ・BRACKET 1 24 4454107 ・ブ・ラケット ・BRACKET 1 25 4454108 ・ブ・ラケット ・BRACKET 1 26 4454109 ・ブ・レート ・PLATE 1 27 4454110 ・ハ・ッキン ・PACKING 1 30 4454111 ・ハ・ッキン ・PACKING 1 31 4454112 ・ブ・ラケット ・BRACKET 1					22	·BOLT	・ホ゛ルト	4371258	18
21 4448339 ・クーラ:インター ・COOLER: INTER 1 22 4454105 ・ナット ・NUT 12 23 4454106 ・フ゛ラケット ・BRACKET 1 24 4454107 ・フ゛ラケット ・BRACKET 1 25 4454108 ・フ゛ラケット ・BRACKET 1 26 4454109 ・フ゜レート ・PLATE 1 27 4454110 ・ハ゜ッキン ・PACKING 1 30 4454111 ・ハ゜ッキン ・PACKING 1 31 4454112 ・フ゛ラケット ・BRACKET 1					1	-COOLER;OIL	・クーラ;オイル	4448321	19
22   4454105   ・ナット   ・NUT   12   12   12   13   4454106   ・フ*ラケット   ・BRACKET   1   1   1   1   1   1   1   1   1					2	-BRACKET	・フ゛ラケツト	4454104	20
23 4454106 ・ブ・ラケット ・BRACKET 1 24 4454107 ・ブ・ラケット ・BRACKET 1 25 4454108 ・ブ・ラケット ・BRACKET 1 26 4454109 ・ブ・レート ・PLATE 1 27 4454110 ・ハ・ツキン ・PACKING 1 30 4454111 ・ハ・ツキン ・PACKING 1 31 4454112 ・ブ・ラケット ・BRACKET 1					1	·COOLER; INTER	・クーラ;インター	4448339	21
24       4454107       ・フ*ラケット       ・BRACKET       1         25       4454108       ・フ*ラケット       ・BRACKET       1         26       4454109       ・フ*レート       ・PLATE       1         27       4454110       ・ハ*ツキン       ・PACKING       1         30       4454111       ・ハ*ツキン       ・PACKING       1         31       4454112       ・フ*ラケット       ・BRACKET       1					12	·NUT	・ナツト	4454105	22
25 4454108 ・プ・ラケット ・BRACKET 1 26 4454109 ・プ・レート ・PLATE 1 27 4454110 ・ハ・ツキン ・PACKING 1 30 4454111 ・ハ・ツキン ・PACKING 1 31 4454112 ・プ・ラケット ・BRACKET 1					1	-BRACKET	・フ゛ラケツト	4454106	23
26 4454109 ・プレート ・PLATE 1 1					1 1	·BRACKET	· フ゛ ラケツト	4454107	24
27 4454110 ・ハ° ツキン ・PACKING 1					1	·BRACKET	・フ゛ラケツト	4454108	25
30 4454111 ・パツキン ・PACKING 1 31 4454112 ・フ゛ラケット ・BRACKET 1					1	·PLATE	- プ゜レート	4454109	26
31 4454112 ・ブ <sup>*</sup> ラケット ・BRACKET 1					1	· PACK I NG	・ハ゜ツキン	4454110	27
the state of the s					1	· PACK I NG	・ハ゜ツキン	4454111	30
32 4229973 ・ボルト:ウイング ・BOLT:WING 2					1	· BRACKET	・フ゛ラケツト	4454112	31
					2	·BOLT; WING	・ボルト;ウイング	4229973	32
									•
		İ				·	·		

#### ラジエータ取付部品 RADIATOR SUPPORT

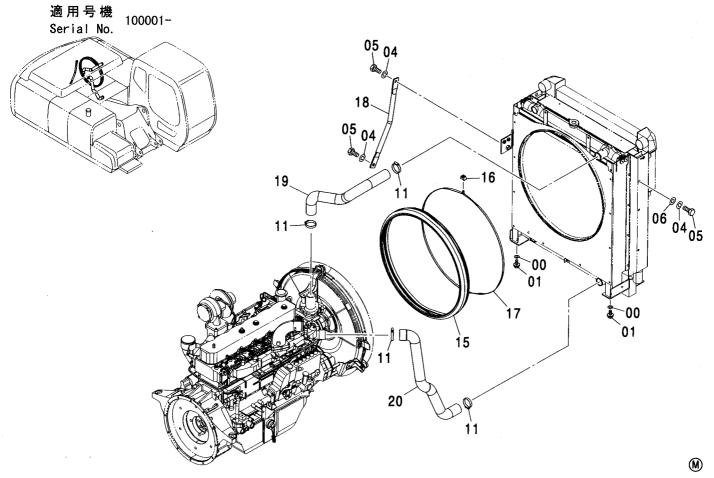


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	J222012	ワツシヤ	WASHER	4					
01	J011240	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04	ı	4609017	4
01	4609017	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	#	D03/05-			
04	A590916	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	3					
05	J921635	<b>ボルト</b>	BOLT	3					
06	A590116	ワツシヤ・フ゜レーン	WASHER; PLANE	1					
11	4357297	クランプ゜;ホース	CLAMP; HOSE	4					
15	4425747	ラハ* −	RUBBER	1					
16	4426044	ロツク	LOCK	1					
17	4426045	パント	BAND	1					
18	3090880	ステー	STAY	1					
19	3090923	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1		-D03/05	ŀ	3102063	1
19	3102063	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1	#	D03/06-			
20	3088201	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1					

## ラジエータカバー RADIATOR COVER

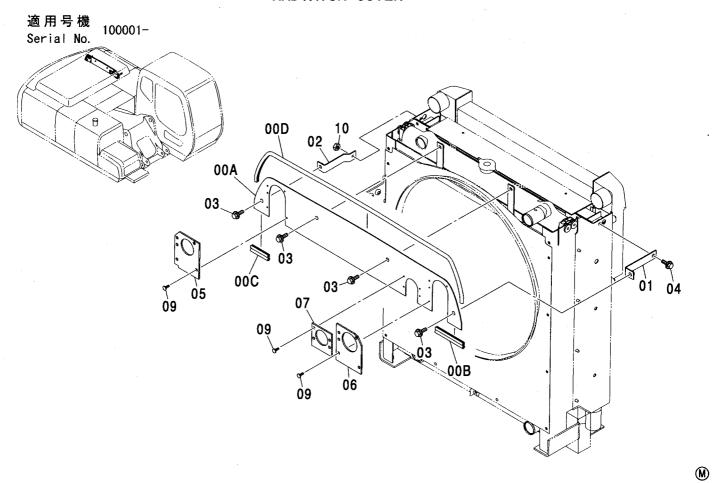


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8077772	カバー アッセン	COVER ASS' Y	1					
00A	1027715	-カハ* -	- COVER	1					ļ
00B	4444803	・トリム:シール	·TRIM; SEAL	1					
00C	4444804	- トリム;シール	·TRIM; SEAL	1					
00D	4449136	・トリム;シール	·TRIM; SEAL	1					
01	8077765	ブ゛ラケット;(R)	BRACKET; (R)	1					
02	8077766	プラケット;(L)	BRACKET; (L)	1					
03	J021020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
03	J271020	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901020 J222010	
04	J020820	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
04	J260820	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J900820 A590108	1
05	4426384	ラハ*ー	RUBBER	1					-
06	4426385	ラハ゛ー	RUBBER	1	-				
07	4426386	ラハ* −	RUBBER	1					
09	4443487	クリツフ°	CLIP	14					
10	J950008	ナット	NUT	1					
				-					

# リザーブタンク RESERVE TANK

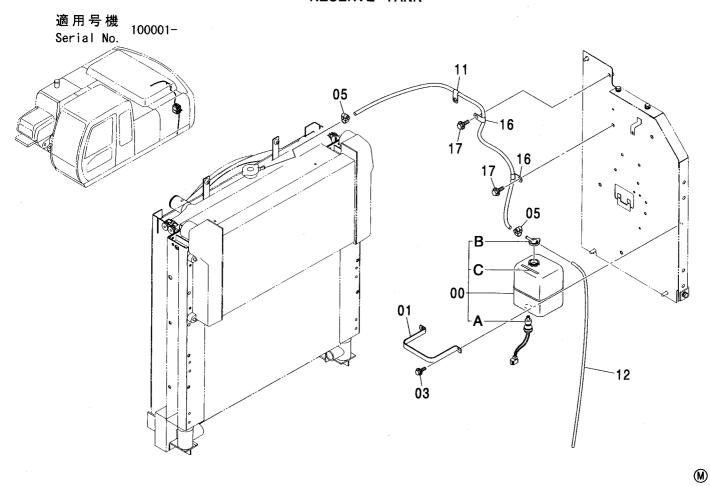


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4130139	タンク;ウオータ	TANK; WATER	1	-	-104679	<u> </u>		
00	4197948	タンク;ウオータ	TANK; WATER	1		104680-			
00A	4153251	-スィッチ;レヘ゛ル	·SWITCH; LEVEL	1		-104679			
00B	4396809	・キャップ。	- CAP	1					
00C	4288260	・ネームフ゜レート	·NAME-PLATE	1					
01	4180555	クランプ <sup>°</sup>	CLAMP	1					
03	J020820	<b>ボルト;セム</b> ス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
03	J260820	ホ*ルト; セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-		J900820 A590108	2
05	4508575	クランプ゜; ホース	CLAMP; HOSE	2					_
11	4434296	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1					
12	4434297	ホース;ヒ゛ニール	HOSE; VINYL	1					
16	4190272	クリツフ <sup>°</sup>	CLIP	3					
17	J011020	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
17	J271020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901020	2
								J222010	2


# エアクリーナ AIR CLEANER

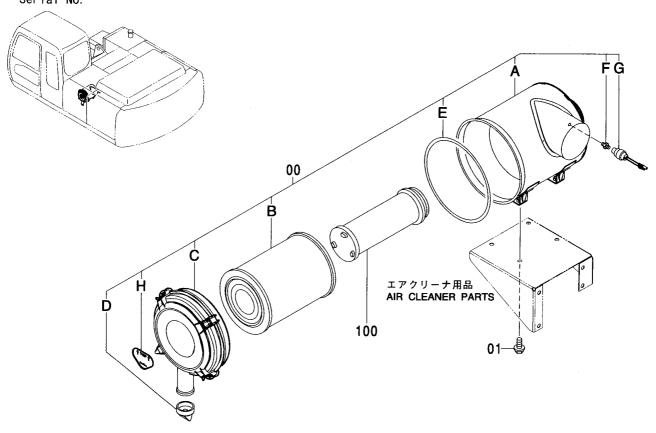


		·							M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4430601	クリーナ;エア アッセン	CLEANER; AIR ASS' Y	1					
00A	4453908	·**	·BODY	1					
00B	4286128	・エレメント	-ELEMENT	1					
00C	4453909	・カハ゛ー	· COVER	1					
00D	4453910	・バ・ルフ゛	·VALVE	1					
00E	4453911	・カ゛スケット	-GASKET	1					
00F	D911521	・アタ・フ゜タ	·ADAPTER	1					
00G	4224238	・インシ゛ケータ	- INDICATOR	1					
00H	4453912	・ネームフ゜レート	·NAME-PLATE	1					
01	J021025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
01	J271025	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-		J901025 J222010	4
100	4286130	エレメント	ELEMENT	1	0P				
	,								
			·						

# エアクリーナ取付部品 <200, E, 210, H, K> AIR CLEANER SUPPORT <200, E, 210, H, K>



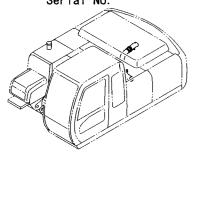

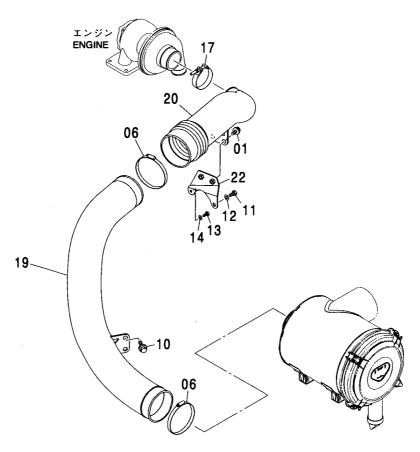


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0. TA	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	J021030	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
01	J271030	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901030	2
								J222010	2
06	4512716	クランフ゜;ホース	CLAMP; HOSE	2					
10	J021030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	:	-D03/04			
10	J271030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901030	2
								J222010	2
11	J241020	<b>ボルト</b>	BOLT	1	#				
12	J222010	ワツシヤ	WASHER	1	#				
13	J900816	<b>ボルト</b>	BOLT	1					
14	A590908	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
17	4282482	クランフ°;ホース	CLAMP; HOSE	1					
19	4426042	タ゛クト;エア	DUCT; AIR	1					
20	4426646	9* 7h; IP	DUCT; AIR	1					
22	8078593	フ゛ラケツト	BRACKET	1					

**(M**)

**(M)** 


# エアクリーナ取付部品 <N, 240> AIR CLEANER SUPPORT <N, 240>

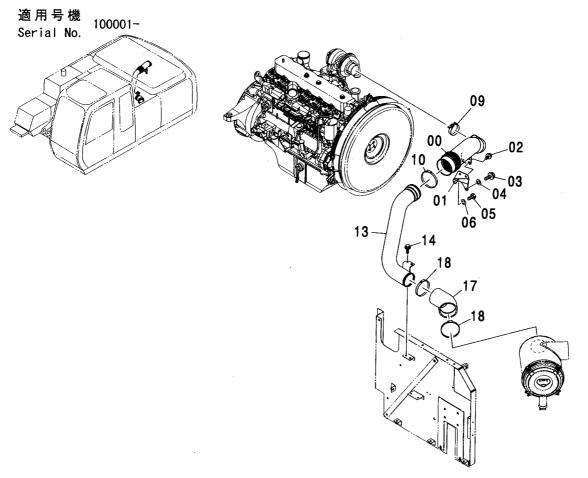


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4426646	<b>ダクト;エア</b>	DUCT; AIR	1					
01	8078593	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
02	J021030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
02	J271030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901030	2
								J222010	2
03	M171022	ホ`ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
03	J841025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J241025	1
								J222010	1
04	A590110	ワツシヤ・フ゜レーン	WASHER; PLANE	1		•			
05	J900816	<b>ボルト</b>	BOLT	1					
06	A590908	ワッシャ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
09	4282482	クランフ゜;ホース	CLAMP; HOSE	1				1	
10	4512716	クランプ。;ホース	CLAMP; HOSE	1					
13	7042332	パ イプ ; ェア	PIPE; AIR	1					
14	J021030	ホ゛ルト;セムス	BOLT: SEMS	2		-D03/04			
14	J271030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901030	2
			·					J222010	2
17	4445800	ホース;エア	HOSE; AIR	1					
18	4512716	<b>クランフ゜;ホース</b>	CLAMP; HOSE	2					

#### エアクリーナ用品〈200, E, 210, H, K〉 AIR CLEANER PARTS〈200, E, 210, H, K〉

適用号機 Serial No. 100001-

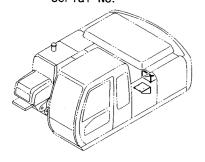

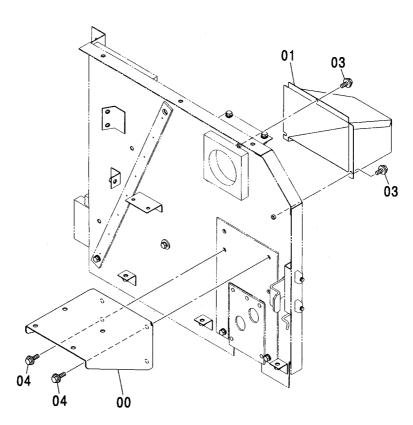


**(M**) 代 替 部 品 REPLACEABLE PART 五 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 符号 部品番号 数量 適用号機 部品名 PART NAME ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C ICA PART NO. Q' TY 00 2043901 ブ・ラケツト **BRACKET** 1 01 7035595 カバー COVER 1 03 J020816 **ボルト;セムス** BOLT; SEMS 3 -D03/0403 J260816 ボルト;セムス BOLT; SEMS 3 D03/05-T J900816 D 3 A590108 3 04 J021030 ボルト;セムス BOLT; SEMS -D03/04 4 J271030 **ボルト;セムス** 04 BOLT; SEMS 4 D D03/05-T J901030 4 J222010 4

P1G6-1-7

**(M**)


## エアクリーナ用品〈N, 240〉 AIR CLEANER PARTS〈N, 240〉

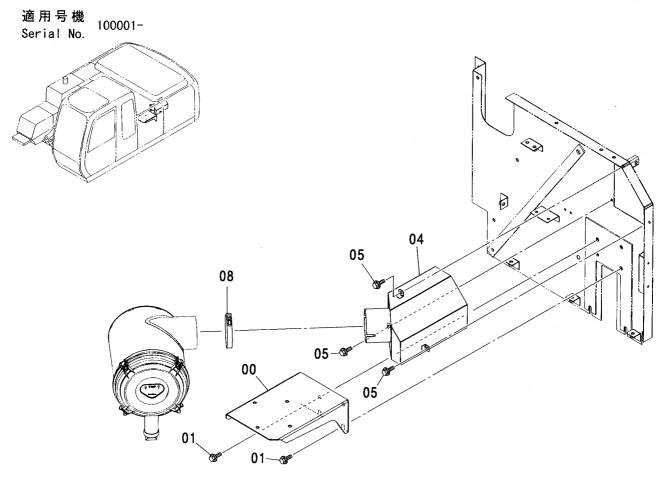


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	3095085	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
01	J021030	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
01	J271030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901030	4
								J222010	4
04	7042333	カバー	COVER	1					
05	J020816	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
05	J260816	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J900816	3
								A590108	3
80	4282490	<b>クランフ゜;ホ−ス</b>	CLAMP; HOSE	1					
	·								

# プレクリーナ PRE CLEANER

適用号機 Serial No. 100001-

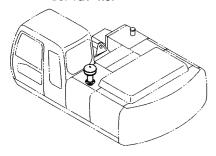

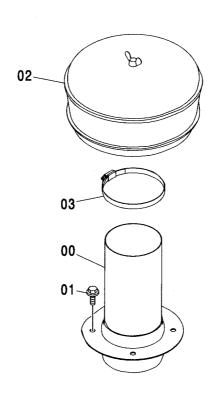



M

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PARI 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
00 01 01	4368088 J021030 J271030	レシ* ユーサ ホ* ルト ; セムス ホ* ルト ; セムス	REDUCER BOLT; SEMS BOLT; SEMS	1 4 4	D	-D03/04 D03/05-	Т	J901030 J222010	
02	4090405	クリーナ;プレ	CLEANER; PRE	1				0222010	4
03	4245194	<b>クランプ。;ホ−ス</b>	CLAMP:HOSE	1					

**(M**)


# プレクリーナ用品〈200, E, 210, H, K〉 PRE CLEANER PARTS〈200, E, 210, H, K〉




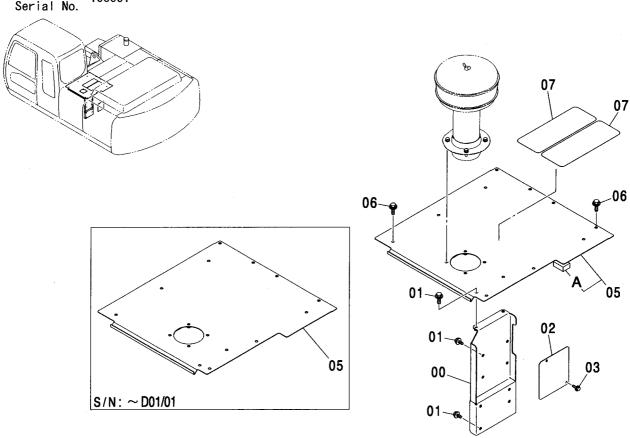

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8079152	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
01	J021030	<b>ホ゛ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
01	J271030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	Т	J901030	6
	Ì							J222010	6
02	4433050	カバー	COVER	1					
03	J020816	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
03	J260816	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D.	D03/05-	Т	J900816	2
								A590108	2
05	7038064	カバー	COVER	1		-D01/01	ı	7041291	1
05	7041291	カハ* -	COVER	1		D01/02-			
05A	4463576	・ラハ゛ー	-RUBBER	1		D01/02-			
06	J021030	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
06	J271030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT: SEMS	6	D	D03/05-	Т	J901030	6
								J222010	6
07	4073519	<b> </b> <del>7</del> −プ	TAPE	2					
						·			
				-					

# プレクリーナ用品〈N, 240〉 PRE CLEANER PARTS〈N, 240〉




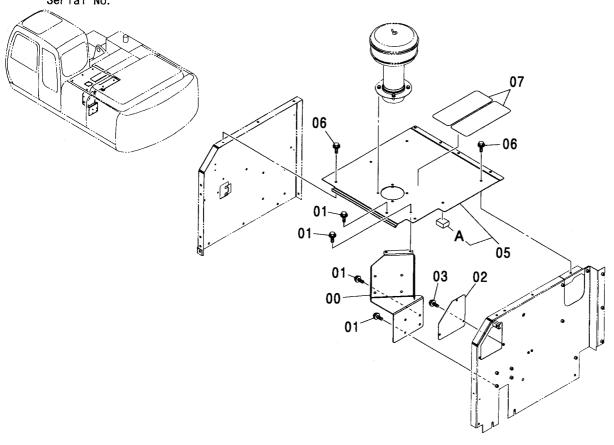

									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
00	7044178	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
01	J021030	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
01	J271030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	Т	J901030	6
02	4600881	カバー	COVER	1				J222010	6
03	J020816	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
03	J260816	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J900816	3
		,		ē				A590108	3
05	7044049	カバー	COVER	1					
05A	4463576	・ラハ゛ー	•RUBBER	1					
06	J021030	ホ゛ルト:セムス	BOLT; SEMS	6		-D03/04	·		
06	J271030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	Т	J901030	6
								J222010	6
07	4073519	<del>Ţ</del> −フ°	TAPE	2					

# マフラー MUFFLER

適用号機 Serial No. 100001-

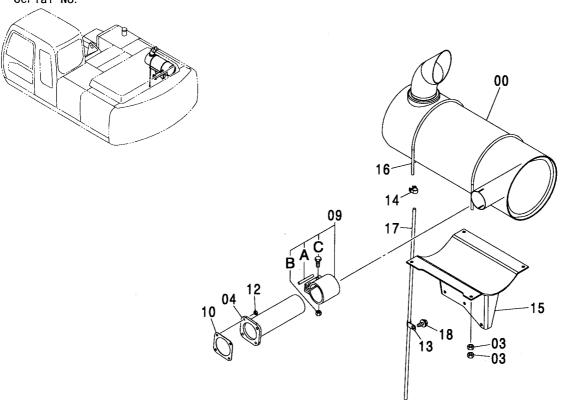

M

符号 !TEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4416602	マフラー	MUFFLER	1					
03	J950010	ナット	NUT	8					ĺ
04	7028494	パイプ;エキゾースト	PIPE; EXHAUST	1					
09	4190587	クランプ <sup>°</sup>	CLAMP	1					
09A	4162835	- ガ スケット	- GASKET	1					
09B	4162837	- ナット	- NUT	2			1		
09C	4162836	・ボルト	·BOLT	2					
10	4418329	カ゛スケツト	GASKET	1					
12	4252898	ナット;ロ	NUT;U	4					
13	4344303	クリツフ゜	CLIP	1					
14	4396451	クランフ°;ホース	CLAMP; HOSE	1					
15	7035963	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
16	4420083	<b>ボルト;</b> U	BOLT;U	2					
17	4435717	チューフ゛	TUBE	1					
18	J011020	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
18	J271020	#* N	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	T	J901020 J222010	1

## 燃料タンク <200, E, 210, H, K> FUEL TANK <200, E, 210, H, K>


-22

-21

-00

**M** 

B-

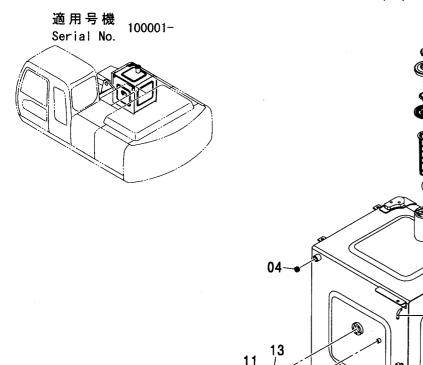



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 a REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	5006215	タンク;フュエル	TANK; FUEL	1			l		
00A	4121497	・チューブ	• TUBE	1	W				
00B	4249777	- パ イプ	·PIPE	1	W				
04	94-2013	プ <sup>*</sup> ラク <sup>*</sup>	PLUG	1					
09	4257159	<b>ブラケット</b>	BRACKET	1					
10	J011016	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	İ	-D03/04			
10	J271016	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901016 J222010	
11	4257128	フロート	FLOAT	1					
12	J450510	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	5					
13	4269607	ハ゜ツキン	PACKING	1					
21	4353560	ストレーナ	STRAINER	1					
21A	4372619	・ストレーナ	·STRAINER	1					
21B	4372620	・フロート	-FLOAT	1			•		
22	4361638	キヤツフ°	CAP	1					
22A	4168820	・パッキンク゛;ラハ゛ー	-PACKING; RUBBER	1					
23	J70782	79゛プ タ	ADAPTER	1					
24	4374265	ハ゛ルフ゛;ホ゛ール	VALVE; BALL	2					
25	4449361	エルオ	ELBOW	1					
26	4449362	79~7°9	ADAPTER	1					

P1G6-1-7

MEMO
<u>.                                    </u>
·
<u> </u>

燃料タンク〈N, 240〉 FUEL TANK〈N, 240〉

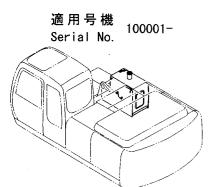

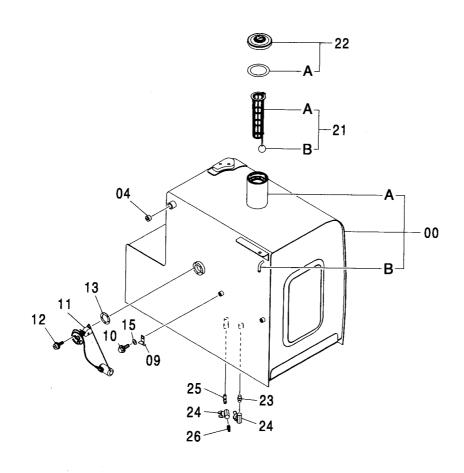



## 燃料タンク〈N, 240〉 FUEL TANK〈N, 240〉

<del>符号</del> ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	5008258	タンク;フュエル	TANK; FUEL	1		-D03/10	+	TAKT NO.	G II
00	5009278	タンク;フュエル	TANK; FUEL	1	#	D03/11-			
00A	4121497	・チューフ゛	- TUBE	1	W				İ
00B	4249777	- パ イプ	·PIPE	1	W				
04	94-2013	プ <sup>®</sup> ラク゛	PLUG	1	•				
09	4257159	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
10	J011016	木゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
10	J271016	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901016 J222010	
11	4257128	フロート	FLOAT	1					
12	J450510	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	5					
13	4269607	ハ゜ツキン	PACKING	1	ĺ				
15	A590110	ワツシヤ;フ°レーン	WASHER; PLANE	1					
21	4353560	ストレーナ	STRAINER	1					
21A	4372619	・ストレーナ	· STRAINER	1					
21B	4372620	- フロート	·FLOAT	1					
22	4361638	キヤツフ゜	CAP	1					
22A	4168820	・ハ゜ッキンク゛;ラハ゛ー	· PACK ING; RUBBER	1					
23	J70782	アタ゛フ゜タ	ADAPTER	1	İ			i	
24	4374265	ハ゛ルフ゛;ホ゛ール	VALVE; BALL	2				ļ	
25	4449361	エルホ*	ELBOW	1					
26	4449362	<b>ア</b> ダ プ タ	ADAPTER	1			- Advisor		

#### 燃料タンク取付部品 FUEL TANK SUPPORT

適用号機 Serial No. 100001-

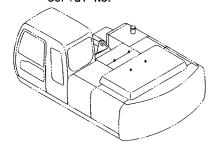

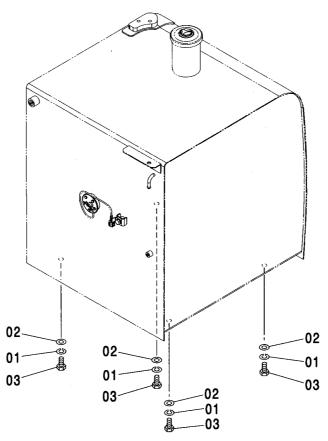


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品ABLE 数量 Q'TY
01 02 03	A590916 J222016 4288155	ワツシヤ:スフ゜リンク゛ ワツシヤ ホ゜ルト	WASHER; SPRING WASHER BOLT	4 4 4					
								-	

**M** 

MEMO	
	••
<u>.</u>	
•	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

## 燃料配管〈200, E, 210, H, K〉 FUEL PIPING〈200, E, 210, H, K〉

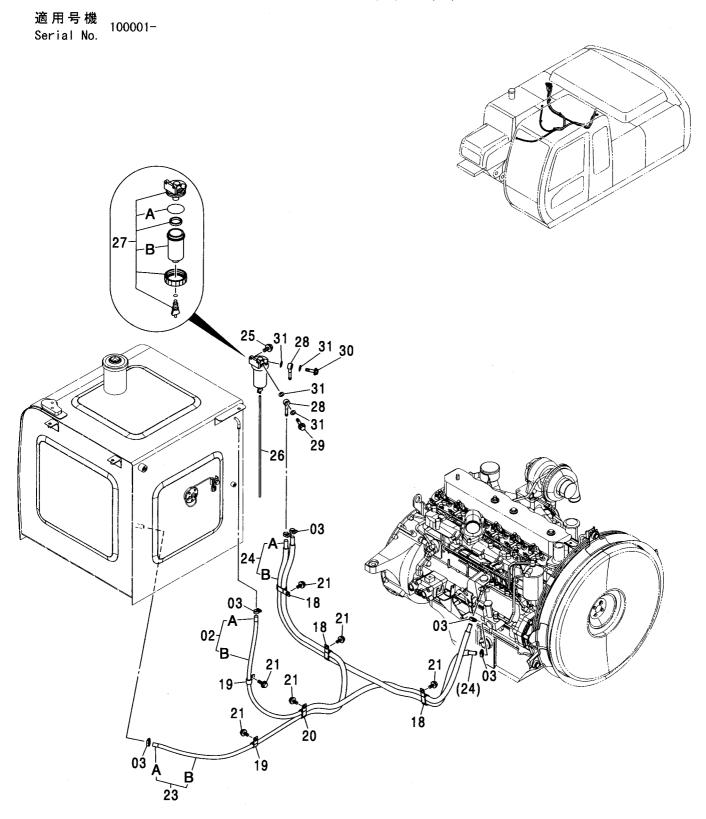


# 燃料配管〈200, E, 210, H, K〉 FUEL PIPING〈200, E, 210, H, K〉

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 REPLACE PAR	部品 ABLE T
ITEM	PART NO.		171111111111111111111111111111111111111	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
02	9175921	ホース;フュェル	HOSE; FUEL	1			104	FART NO.	G II
02A	4332698	・ホース;フューエル	·HOSE; FUEL	1					
02B	4410278	・チューフ・	• TUBE	1					
03	4514700	クリツフ゜; ホース	CLIP; HOSE	6					
18	4192034	クリツフ゜	CLIP	3					
19	4190273	クリツフ゜	CLIP	2			1		
20	4190282	クリツフ゜	CLIP	1					
21	J011020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
21	J271020	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	Т	J901020	6
						·		J222010	
23	9181261	ホース;フュエル	HOSE; FUEL	1				} <u>-</u>	1
23A	4397360	・ホース;フュエル	·HOSE; FUEL	1					
23B	4291380	・チューブ	·TUBE	1					
24	9181262	ホース;フュエル	HOSE; FUEL	1					
24A	4436675	・ホース;フュエル	·HOSE; FUEL	1					
24B	4382122	・チューフ゛	- TUBE	1					
25	J020825	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
25	J260825	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J900825	2
								A590108	2
26	4445516	ホース;ヒ゛ニール	HOSE; VINYL	1					
27	4452161	セハ・レータ	SEPARATOR	1	Z				
27A	4621868	・0ーリンク゛	-O-RING	1	#Z				
27B	4621773	・ケース	-CASE	1	#Z	·			
28	4452162	ハ゜イフ゜; フュエル	PIPE; FUEL	2	z				
29	4452163	<b>ボルト;アイ</b>	BOLT; EYE	1	Z				
30	4452164	フィルタ;コ゛ース゛	FILTER; GAUZE	1	Z				
31	4452165	ハ゜ッキン	PACKING	4	Z				
			{						
								1	
						Ī			
		·						İ	

# 燃料配管 <N, 240> FUEL PIPING <N, 240>


適用号機 Serial No. 100001-

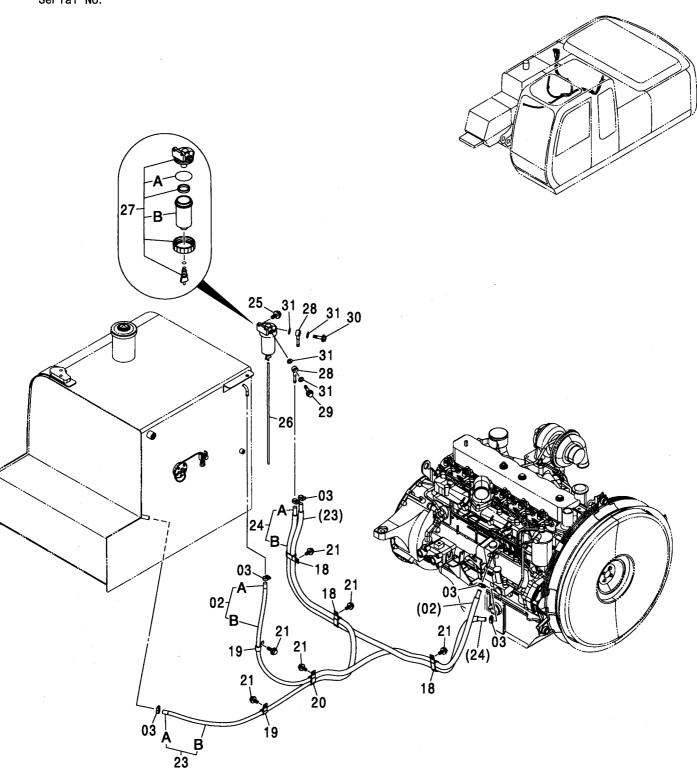

# 燃料配管 <N, 240> FUEL PIPING <N, 240>

<del>一一一</del> 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
02	9213213	ホース;フユエル	HOSE; FUEL	. 1					
02A	4466675	- ホース;フューエル	·HOSE; FUEL	1					
02B	4459086	・チューブ	·TUBE	1					
03	4514700	クリツフ゜; ホース	CLIP; HOSE	6					
18	4192034	クリツフ゜	CLIP	3				,	
19	4190273	クリツフ゜	CLIP	2					
20	4190282	クリツフ゜	CLIP	1					
21	J011020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
21	J271020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	Т	J901020 J222010	6 6
23	9213215	ホース;フュエル	HOSE: FUEL	1					
23A	4387726	・ホース;フュエル	·HOSE; FUEL	1		l i			
23B	4472322	・チューフ゛	•TUBE	1					
24	9208153	ホース : フュエル	HOSE; FUEL	1					
24A	4464967	・ホース;フュエル	·HOSE; FUEL	1					
24B	4464969	・チューブ	• TUBE	1					
25	J020825	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
25	J260825	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-		J900825 A590108	2 2
26	4445516	ホース;ヒ゛ニール	HOSE; VINYL	1					
27	4452161	セハ・レータ	SEPARATOR	1	Z				
27A	4621868	-0-リンク	-O-RING	1.	#Z				
27B	4621773	・ケース	·CASE	1	#Z				
28	4452162	パ゜イフ゜; フュエル	PIPE; FUEL	2	Z				
29	4452163	<b>ボルト;アイ</b>	BOLT; EYE	1	Z				
30	4452164	フィルタ;コ゛ース゛	FILTER; GAUZE	1	Z				
31	4452165	ハ゜ッキン	PACKING	4	Z		,		


燃料給油ポンプ <200, E, 210, H, K> FUEL FEED PUMP <200, E, 210, H, K>

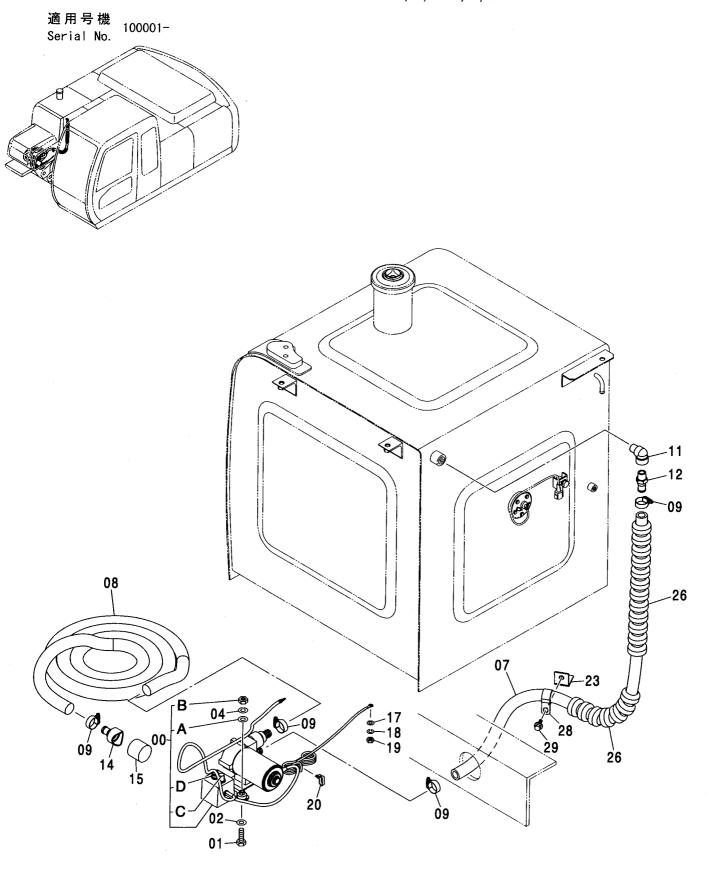

## 燃料給油ポンプ〈200, E, 210, H, K〉 FUEL FEED PUMP〈200, E, 210, H, K〉

<del>一一</del> 符号	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 サービュー Q' TY S.	週川亏機	互 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号数量 ICA PART NO. Q' TY
00	4291162	<b>ポンプ</b>	PUMP	1		10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
00A	4142952	・ワツシヤ	·WASHER	3		
00B	M500807	- ナット	- NUT	3		
00C	4611622	・スイッチ	·SWITCH	1 1 4	<u> </u>	
OOD	4611623	・ヒュース゛	·FUSE	1 ;		
01	J900835	<b>ホ゛ルト</b>	BOLT	3		
02	A590108	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	3		
04	A590908	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	3		
07	4271109	ホース	HOSE	1	ļ	
80	4051160	ホース;フュエル	HOSE; FUEL	1		
09	4504367	<b>クランフ゜;ホ</b> −ス	CLAMP; HOSE	4		
11	94-0632	エルホ゛; S	ELBOW; S	1		
12	4004589	ジ ヨイント	JOINT	1		
14	4103527	ストレーナ	STRAINER	1		
15	4507650	ストレーナ	STRAINER	1		
17	A590106	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
18	A590906	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1		
19	M500605	ナツト	NUT	1		
20	4259220	クリツフ°	CLIP	1		
23	9753855	<b>フ゛</b> ラケツト	BRACKET	1	-D02/11	
26	4327294	プ゚ロテクタ	PROTECTOR	2	3	
28	4192035	クリツフ゜	CLIP	1	-D02/11	
29	J021025	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	-D02/11	
					502, 11	
İ						

## 燃料給油ポンプ〈N, 240〉 FUEL FEED PUMP〈N, 240〉

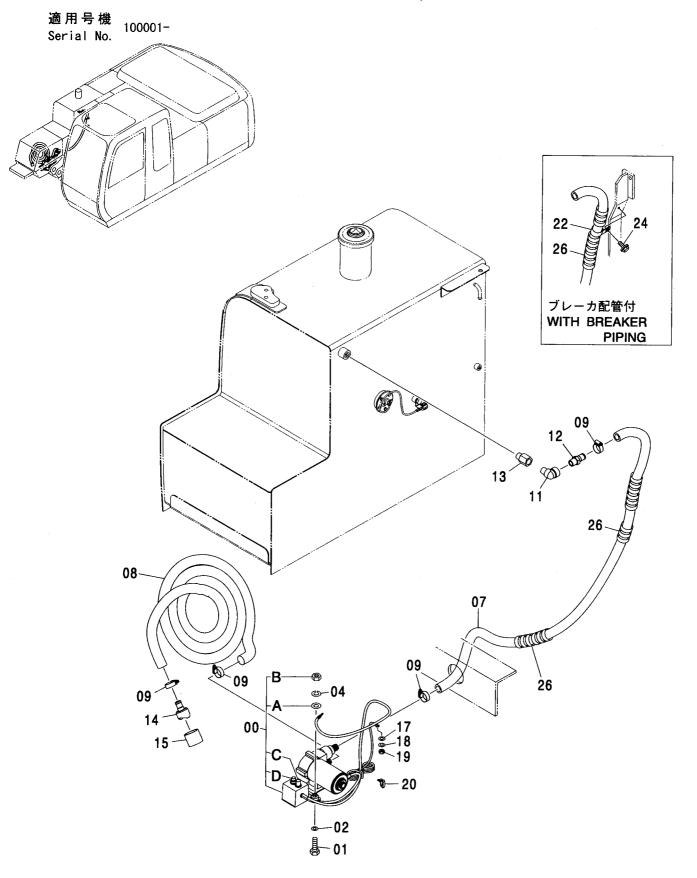



# 燃料給油ポンプ〈N, 240〉 FUEL FEED PUMP〈N, 240〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	1 週卅亏饿	互換性	部品番号	数量
00	4291162	オ゜ンプ゜	PUMP	1			IIGA	PART NO.	Q IY
00A	4142952	- ワッシャ	- WASHER	3					-
00B	M500807	- ナット	-NUT	3					
00C	4611622	・スイッチ	·SWITCH	1	#				
00D	4611623	·t1-7	·FUSE	1	#				
01	J900835	ポルト	BOLT	3					1
02	A590108	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	3					
04	A590908	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	3		į			
07	4296396	ホース	HOSE	1					
08	4051160	ホース;フュエル	HOSE; FUEL	1					
09	4504367	クランプ。;ホース	CLAMP; HOSE	4					
11	94-0632	ェルホ*; S	ELBOW; S	1					
12	4004589	シ゛ヨイント	JOINT	1					
13	4454766	79°7°9;S	ADAPTER; S	1	#				
14	4103527	ストレーナ	STRAINER	1					
15	4507650	ストレーナ	STRAINER	1					
17	A590106	ワツシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	1					
18	A590906	ワッシャ・スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
19	M500605	ナット	NUT	1					
20	4259220	クリツフ°	CLIP	1					
22	4192035	クリツフ゜	CLIP	1					
24	J021025	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
24	J271025	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-		J901025	1
26	4327294	フ <sup>°</sup> ロテクタ	PROTECTOR	2				J222010	1
						**:			
								, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
					1			ļ	

## 燃料ダブルフィルタ FUEL DOUBLE FILTER

適用号機 Serial No. 100001-

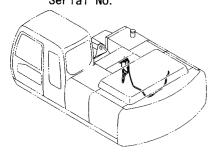

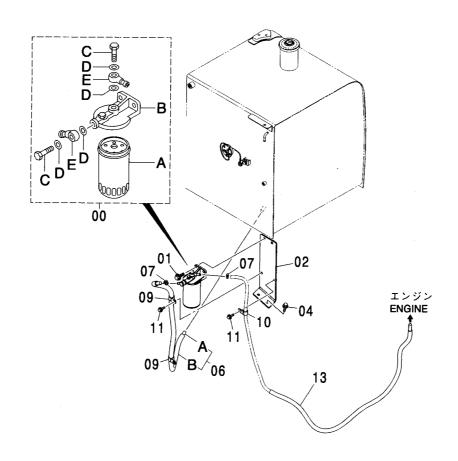



## 燃料ダブルフィルタ FUEL DOUBLE FILTER

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	4335136	フイルタ;フューエル	FILTER; FUEL	1					
00A	4326739	- フィルタ ; フューエル	·FILTER; FUEL	1					
00B	4326807	·^"	-HEAD	1				ļ	
00C	4326740	・ホ゛ルト	-BOLT	2					
OOD	4326741	・カ゛スケット	- GASKET	4					
00E	4326742	・パ゜イフ゜;フューエル	·PIPE;FUEL	2					
01	J021030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
01	J271025	<b>ボルト</b> ;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901025 J222010	2 2
02	9755387	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
04	J021030	ホ゛ルト;セムス	BOLT: SEMS	2		-D03/04			
04	J271030	<b>ホ゛ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901030 J222010	2 2
06	9109189	ホース;フュエル	HOSE; FUEL	1					
06A	4291379	・ホース;フュエル	·HOSE; FUEL	1					
06B	4291380	・チューフ゛	•TUBE	1					
07	4514700	クリツフ°;ホース	CLIP; HOSE	2					
09	4190263	クリツフ゜	CLIP	2					
10	4190273	クリツフ <sup>®</sup>	CLIP	1					
11	J011020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
11	J271020	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901020 J222010	2 2
13	4327294	プ <sup>°</sup> ロテクタ 	PROTECTOR	1					

# ポンプ装置〈200, 210, H, K, N, 240〉 PUMP DEVICE〈200, 210, H, K, N, 240〉

適用号機 Serial No. 100001-

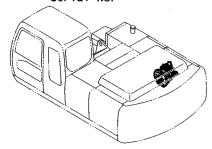

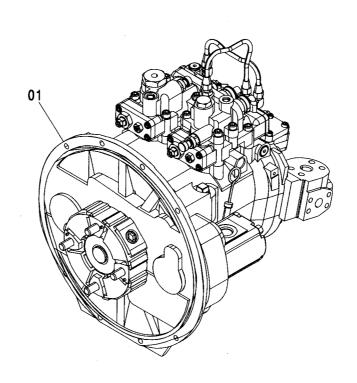



M

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ß品 ABLE 数量 Q'TY
01	9191164	ポンプソーチ (本体組付用)	PUMP DEVICE (for assembly of machin	1 ne)	Н		I	9195235	1
01	9195235	ポンプソーチ (輸送用)	PUMP DEVICE (for transportation)	1	S				

#### ポンプ装置〈E〉 PUMP DEVICE〈E〉

適用号機 Serial No. 100001-

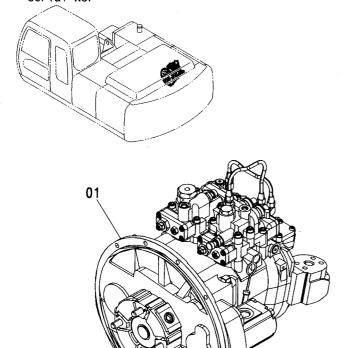

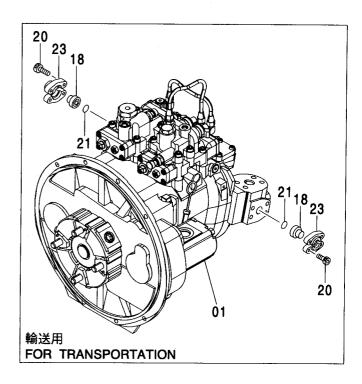


(N

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	9199113	<b>ポンプソーチ</b>	PUMP DEVICE	1	Н		T	9195235	1
		(本体組付用)	(for assembly of machin	e)				4423181	2
		〈型式 :HPV102GW−RH23B	<model :="" <="" hpv102gw−rh23e="" td=""></model>	>				J781035	8
								971489	2
								4506459	4
01	9195235	<b>ポンプソーチ</b>	PUMP DEVICE	1	S				
		(輸送用)	(for transportation)				,		
			≺MODEL :HPV102GW-RH23A	>					
18	4423181	プラグ	PLUG	2	S				
		(輸送用)	(for transportation)						
20	J781035	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	8	S				
		(輸送用)	(for transportation)					:	
21	971489	0ーリング	O-RING	2	S				
		(輸送用)	(for transportation)						
23	4506459	フランジ゛;スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	4	S				
		(輸送用)	(for transportation)						

#### ポンプ装置取付部品 PUMP DEVICE SUPPORT

適用号機 Serial No. 100001-



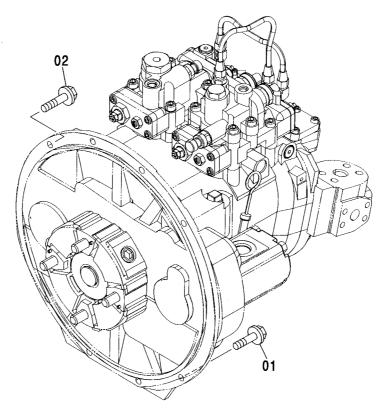


 $\bigcirc$ 互 換 REPLACEABLE PART 性 部品番号数量 符号 部品番号 サービス 数量 適用号機 部 品 名 PART NAME コード ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C ICA PART NO. Q'TY 01 J011030 ボルト;セムス BOLT; SEMS 5 -D03/041 4609014 5 01 4609014 **ボルト;セムス** BOLT; SEMS 5 D03/05-02 J011035 ボルト;セムス BOLT; SEMS 3 -D03/04 1 4609015 3 02 4609015 ボルト;セムス BOLT; SEMS 3 D03/05-

P1G6-1-7

MEMO
en en en en en en en en en en en en en e
· ···· ···· · ····· · ···· · · · · · ·
······ ······· ······· ······ ····· · ····
en er en en en en en en en en en en en en en
er en en en en en en en en en en en en en
rent en en en en en en en en en en en en en
ranno della comita di comita di la comita di la comita di comita di comita di comita di comita di comita di com La comita della comita di comita di la comita di comita di comita di comita di comita di comita di comita di c


#### 旋回装置 SWING DEVICE

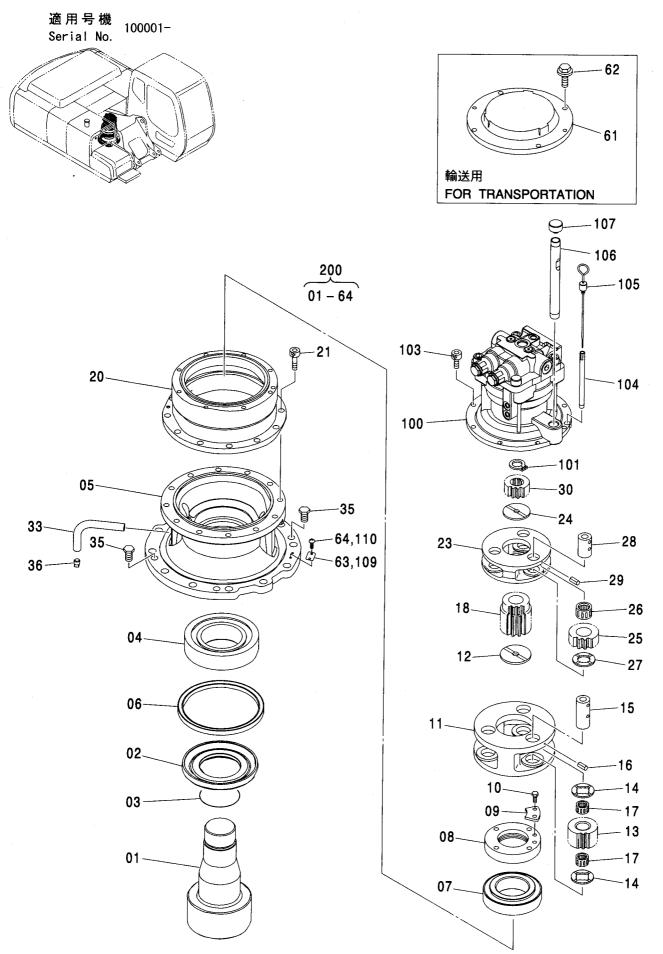

## 旋回装置 SWING DEVICE

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	週川亏陇	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PAR	Г
								部品番号 PART NO.	数量   Q' T
01	2044634	シヤフト: プ ロペ ラ	SHAFT; PROP.	1					
02	3083742	スリーブ	SLEEVE	1					
03	A811120	0ーリンク*	O-RING	1					
04	4402481	ペアリング;ローラ	BRG. ; ROL.	1		; :			
05	1027617	ハウシ゛ンク゛	HOUSING	1					
06	4411535	シール;オイル	SEAL; OIL	1					
07	4402637	ベアリング;ローラ	BRG. ; ROL.	1					
80	3086064	ナツト	NUT	1					
09	4411122	プレート;ロツク	PLATE; LOCK	1					
10	J901020	<b>ボルト</b>	BOLT	2					
11	1026662	<b>キヤリア (2)</b>	CARRIER	1					
12	4187590	プ゚レート;スラスト	PLATE; THRUST	1					
13	3084729	キ゛ヤ;フ゜ ラネタリ	GEAR; PLANETARY	3					
14	4336929	プ゚レート;スラスト	PLATE; THRUST	6					
15	4336925	t°ン	PIN	3					
16	4027427	ピン;スプリング	PIN; SPRING	3					
17	4427630	ベアリング;ニードル	BRG. ; NEEDLE	6		-H02838	ı	4461644	6
17	4461644	ベアリング;ニードル	BRG.; NEEDLE	6		H02839-			
18	3080912	キ*ヤ;サン	GEAR; SUN	1					
20	1025957	キ*ヤ;リンク*	GEAR; RING	1					
21	M341645	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	12					
23	1025912	キヤリア (1)	CARRIER	1					
24	4403371	プ レート;スラスト	PLATE; THRUST	1 1					
25	3082517	キ゛ヤ;フ゜ラネタリ	GEAR; PLANETARY	3		·			
26	4404506	ベアリング;ニードル	BRG. ; NEEDLE	3					
27	4403082	プ レート:スラスト	PLATE: THRUST	3					
28	4336923	t°ン	PIN	3					
29	4051262	ピン;スプリング	PIN; SPRING	3					
30	3084056	キ゛ヤ;サン	GEAR; SUN	1					
33	3089362	パイプ	PIPE	1			,		
35	4445352	プ <sup>*</sup> ラク <sup>*</sup>	PLUG	2					
36	94-2012	プ <sup>®</sup> ラク <sup>*</sup>	PLUG	1					
61	3090308	カバー	COVER	1					
		(輸送用)	(for transportation)						
62	J011230	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
62	J271230	木゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901230	4
		(輸送用)	(for transportation)					J222012	4
63	3053093	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(輸送用)	(for transportation)						
		次ページへ続く	CONTINUED						

#### 旋回装置 SWING DEVICE

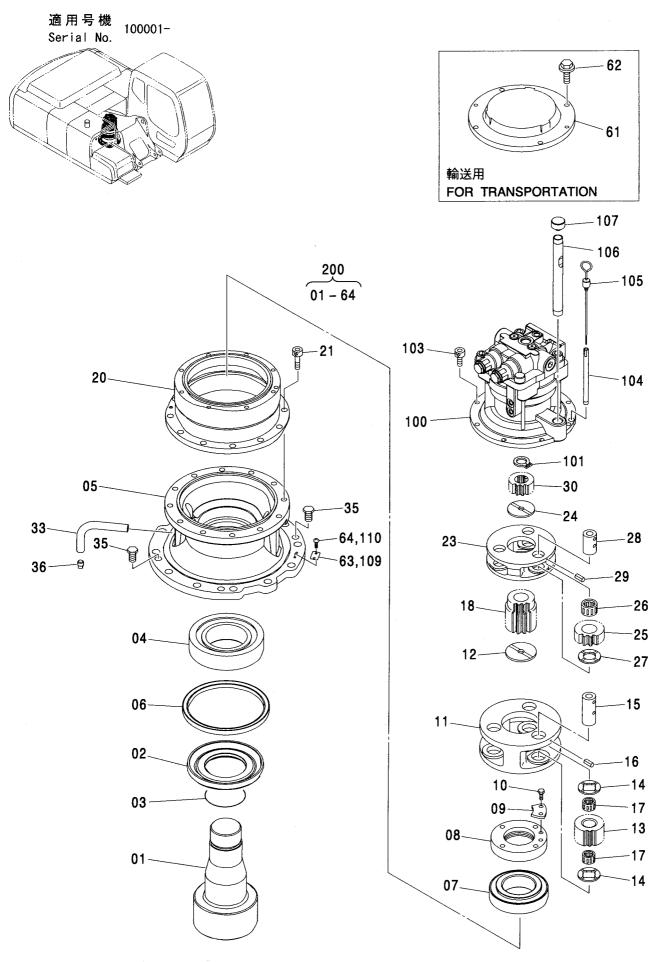


#### 旋回装置 SWING DEVICE

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR	形品 ABLE T
ITEM	PART NO.	LF HH 4H	LUM MUNIC	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
64	M492564	スクリユ;ド ライブ	SCREW; DRIVE	2			IIOA	TART NO.	G II
		(輸送用)	(for transportation)						
100	4398514	モータ;オイル	MOTOR;OIL	1	Н				
101	991342	リンク゛;リテイニンク゛	RING; RETAINING	1					
103	M341228	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	8		-D03/04	1	4614096	8
103	4614096	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	8	#	D03/05-			
104	4264452	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
105	3074223	ケ゛ーシ゛;レベル	GAUGE; LEVEL	1					
106	4332658	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
107	4343365	キヤツフ°	CAP	1					
109	3053093	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
110	M492564	スクリユ;ドライブ	SCREW; DRIVE	2					
200	9196963	センカイ ソーチ	SWING DEVICE	1					
		(モータ無)	(WITHOUT MOTOR)						
				.			ĺ		
						-			
	'								
								]	
								İ	

#### 旋回装置取付部品 SWING DEVICE SUPPORT


適用号機 Serial No.

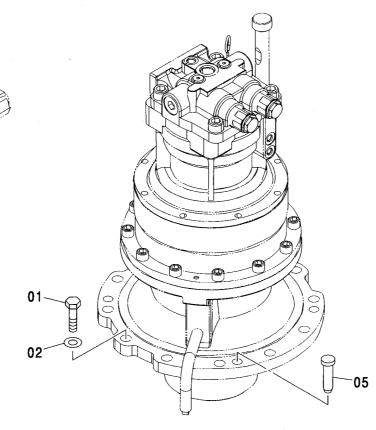


**(M**) 性 PART 性 PART 性 部品番号 DCA PART NO. Q' TY 符号 サービス 部品番号 数量 適用号機 部品名 PART NAME ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C 01 J922060 ボルト BOLT 12 02 J222020 ワツシヤ WASHER 12 05 4390656 ピン:/ツク PIN; KNOCK 2

MEMO

適用号機 Serial No. 100001-

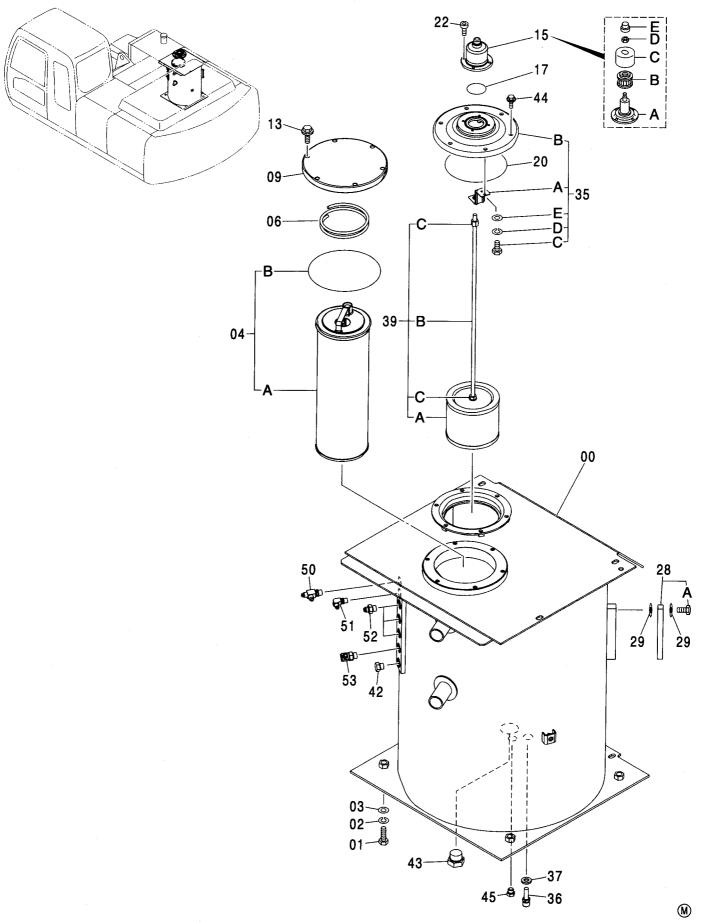


						T	т	//: ±± 4	
符号	部品番号	部品名	DADT MANE	数量	サービス	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PART	化 品 ABLE
ITEM	PART NO.	中的名	PART NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	
00	5006224	タンク;オイル	TANK;OIL	1				TAKE NO.	4 11
01	J921640	<b>ホ*ルト</b>	BOLT	4					
02	A590916	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
03	J222016	ワツシヤ	WASHER	4					
04	4448402	エレメント:フイルタ	ELEMENT; FILTER	1	!				
04A	4443773	・エレメント;フイルタ	·ELEMENT; FILTER	1					
04B	A810190	・ローリング	·O-RING	1				4	
06	4443659	スプ゜リンク゛	SPRING	1		-D01/06	ı	4472673	1
06	4472673	スプ゚リング	SPRING	1		D01/07-	ļ .	1172070	•
09	4440802	カバー	COVER	1		201, 07			!
13	J021035	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
13	J271035	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-		J901035 J222010	6 6
15	4434017	フ゛リーサ゛; ェア	BREATHER; AIR	1				0222010	Ü
15A	4437833	· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	·BODY	1					
15B	4437838	・エレメント	·ELEMENT	1					
15C	4437837	・カハ゛ー	·COVER	1					
15D	4371825	・ナット	·NUT	1					
15E	4437836	・キャップ。	·CAP	1					
17	A810060	0ーリング	O-RING	1					
20	A810160	0ーリング	O-RING						
22	J770616	ホ゛ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4		-D03/04		J780616	4
22	J780616	<b>ホ゛ルト;ソケット</b>	BOLT; SOCKET	4		D03/05-	•	0700010	4
28	8053499	ケ゛ーシ゛;レヘ゛ル	GAUGE; LEVEL	1		000,00			
28 <b>A</b>	4100967	- ボルト	-BOLT	2			1	ĺ	
29	449558	ワツシヤ;シール	WASHER; SEAL	4					
35	9184556	カバー アッセン	COVER ASS' Y	1					
35A	4408661	· ブ ラケツト	·BRACKET	1			1		
35B	1025093	・カハ゛ー	-COVER	1					
35C	4350623	- ボルト	·BOLT	1					
35D	4225466	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	1					
35E	4225472	- ワツシヤ;フ° レーン	-WASHER; PLANE	1					
36	4250260	センサ	SENSOR	1				Ì	
37	4250261	カ゛スケツト	GASKET	'			-		
39	4425419	フイルタ;サクション	FILTER; SUCTION	1					
39A	4210224	・ストレーナ	·STRAINER	1					
39B	4396619	- Dy h*	·ROD	1		į		-	
39C	J950010	・ナット	·NUT	3					
42	A885003	プ・ラグ・	PLUG	1					
42A	4509180	・0-リング	·O-RING			,			
		J 171	O KING						

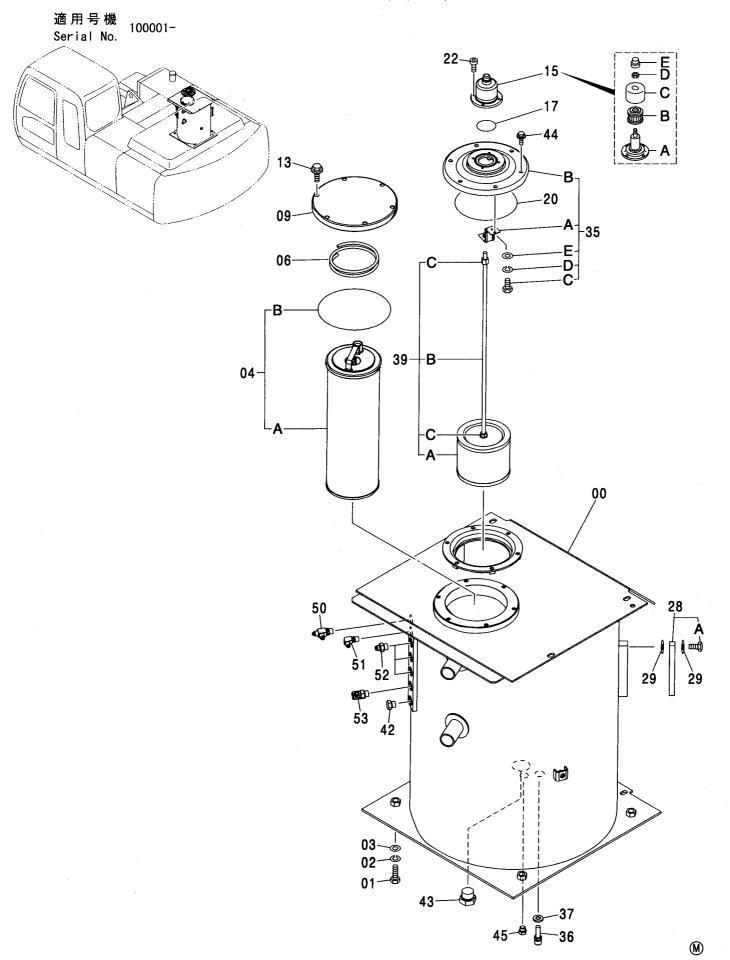


<del></del> 符号	部品番号	40 5		数量	サービス	適用号機	互換	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号	形 品 ABLE
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	怪 ICA	部品番号 PART NO.	·数』 の'T
43	A885008	プ <sup>°</sup> ラク <sup>*</sup>	PLUG	1			1.0/1	7.11.1	
43A	4506429	-0-リング	-O-RING	1					
44	J021025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
44	J271025	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	Т	J901025 J222010	1
45	A885002	プ゚ ラク゛	PLUG	1					
45A	957366	・ローリング	·O-RING	1					
50	A852422	₹-;S	TEE:S	1					
50A	957366	-0-リング	-O-RING	1					
51	A852322	ェルホ*;S	ELBOW; S	1	i				•
51A	957366	-0-リング	-O-RING	1			1		
52	A852133	79 T 9; S	ADAPTER:S	3		-			
52A	4509180	・ローリング	-O-RING	1					
53	A852333	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1					
53A	4509180	- 0-リング	·O-RING	1					
				ļ					
					An explosion of the second				

適用号機 Serial No. 100001-

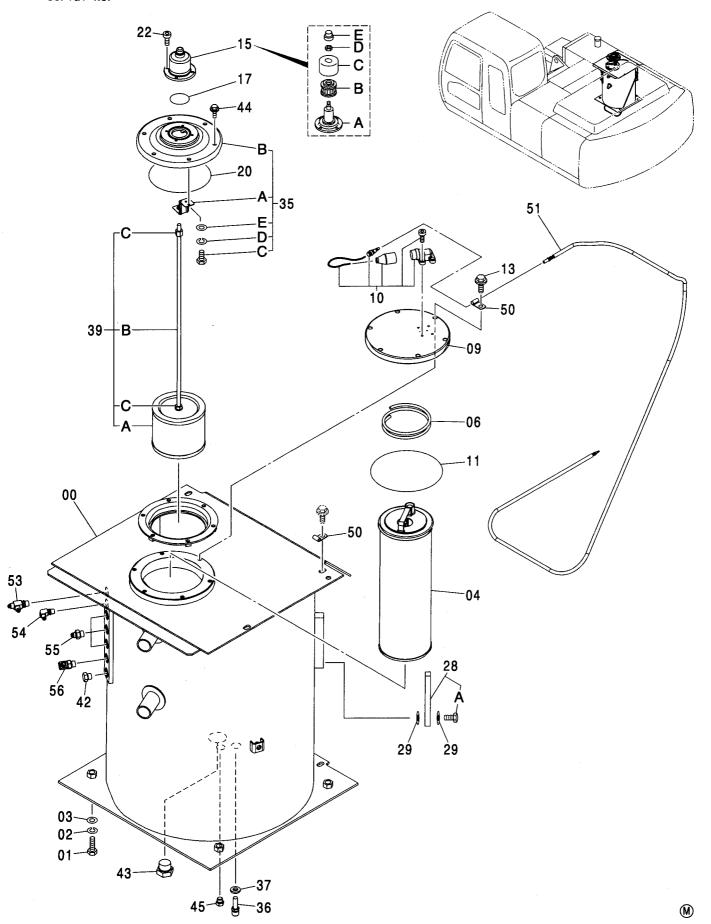

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替音 REPLACE PART	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	AP AB 45	FART NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
00	5006224	タンク ; オイル	TANK; OIL	1			100	ART NO.	G 11
01	J921640	<b>ホ゛ルト</b>	BOLT	4					
02	A590916	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
03	J222016	ワツシヤ	WASHER	4					
04	4448160	エレメント;フイルタ	ELEMENT; FILTER	1					Ì
06	4443659	スプ゜リンク゛	SPRING	1		-D01/06	 	4472673	1
06	4472673	スプ゚リング	SPRING	1		D01/07-	·		
09	4448161	カバー	COVER	1					
10	4449478	インジ・ケータ	INDICATOR	1					
11	A810190	0ーリンク゛	O-RING	1					
13	J021035	<b>ホ、ルト:セムス</b>	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
13	J271035	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	Т	J901035 J222010	6
15	4434017	ブリーザ;エア	BREATHER; AIR	1				0222010	Ū
15 <b>A</b>	4437833	· ボ デ ィ	-BODY	1					
15B	4437838	・エレメント	·ELEMENT	1					
15C	4437837	・カバー	- COVER	1					
15D	4371825	・ナット	-NUT	1					
15E	4437836	・キャッフ゜	-CAP	1					
17	A810060	0ーリンク*	O-RING	1					
20	A810160	0ーリンク*	O-RING	1					
22	J770616	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	4		-D03/04	ı	J780616	4
22	J780616	<b>ボルト;ソケット</b>	BOLT; SOCKET	4		D03/05-	•		•
28	8053499	ケ゛ーシ゛;レベル	GAUGE; LEVEL	1		100,00			
28 <b>A</b>	4100967	- ボルト	·BOLT	2					
29	449558	ワツシヤ;シール	WASHER; SEAL	4					
35	9184556	カバー	COVER	1					
35A	4408661	・フ゛ラケツト	-BRACKET	1			ĺ		
35B	1025093	・カハ゛~	· COVER	1					
35C	4350623	- ボルト	·BOLT	1					
35D	4225466	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	1					
35E	4225472	・ワツシヤ・フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1			İ		
36	4250260	センサ	SENSOR	1					
37	4250261	カ゛ スケツト	GASKET	1					
39	4425419	フイルタ;サクション	FILTER; SUCTION	1					
39A	4210224	・ストレーナ	·STRAINER	1					
39B	4396619	- ロット <sup>*</sup>	•ROD	1					
39C	J950010	・ナット	- NUT	3					
42	A885003	フ゜ラク゛	PLUG	1					
42A	4509180	・0-リング	·O-RING	1					

適用号機 Serial No. 100001-

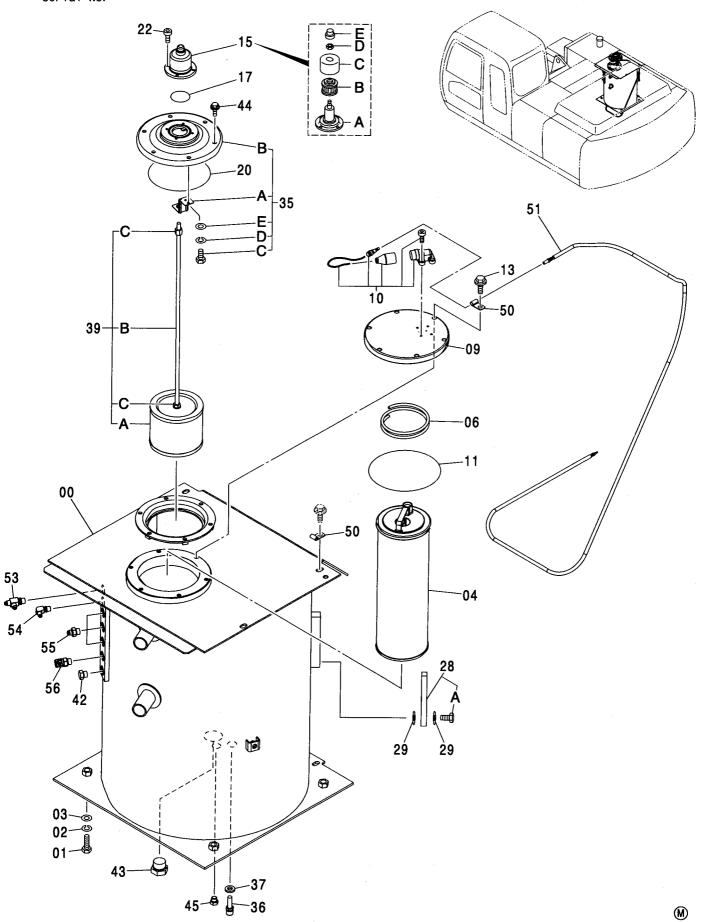

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 公	代 替 f REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
43	A885008	フ° ラク*	PLUG	1			TUA	PART NU.	Q I
43A	4506429	-0-リング	·O-RING	1					
44	J021025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6		-D03/04	İ		
44	J271025	<b>ボルト; セムス</b>	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	ı	J901025 J222010	
45	A885002	プ° ラク*	PLUG	1					
45A	957366	・ローリンク・	·O-RING	1					
50	4190261	クリツフ゜	CLIP	2					
51	4450373	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
53	A852422	<del>1</del> -;s	TEE;S	1					
53A	957366	・0-リンク*	·O-RING	1					
54	A852322	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1					
54A	957366	・ローリング	·O-RING	1	ĺ				
55	A852133	7ダプタ;S	ADAPTER;S	3					
55A	4509180	・0-リンク*	-O-RING	1					
56	A852333	エルホ゛; S	ELBOW; S	1					
56A	4509180	・0-リング	-O-RING	1					
			,						

#### オイルタンク〈N, 240〉 OIL TANK〈N, 240〉

適用号機 Serial No. 100001-12 09 C 10 21-9 **₽** 08 B-06 15-- 07 \_ 05 18 B 04 30 23 14 24 25 26 19 13 16 03 02 01 © 03 © 02 01

## オイルタンク 〈N, 240〉 OIL TANK 〈N, 240〉

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替: REPLACE PAR	形品 ABLE T
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
01	J921635	ホ゛ルト	BOLT	4				1740	4
02	A590916	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
03	J222016	ワツシヤ	WASHER	4					
04	4443773	エレメント:フイルタ	ELEMENT; FILTER	1					}
05	4472673	スプ゜リンク゛	SPRING	1				ļ	
06	4440802	カバー	COVER	1					
07	A810190	0ーリング	O-RING	1					
08	J021035	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
08	J271035	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	Т	J901035	6
								J222010	6
09	4434017	ブリーザ;エア	BREATHER; AIR	1					
09A	4437833	・ボディ	·BODY	1					
09B	4437838	・エレメント	·ELEMENT	1					
09C	4437837	・カバー	-COVER	1					
09D	4371825	- ナット	-NUT	1					
09E	4437836	・キャップ゜	•CAP	1		,			
10	A810060	0ーリング	O-RING	1					
11	A810160	0ーリング	O-RING	1					
12	J770616	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	4		-D03/04	ı	J780616	4
12	J780616	<b>ボルト;ソケット</b>	BOLT; SOCKET	4		D03/05-		' 	
13	8053499	ケ゛ーシ゛;レベル	GAUGE; LEVEL	1					
13A	4100967	・ボルト	-BOLT	2					
14	449558	ワツシヤ;シール	WASHER; SEAL	4					
15	9184556	カバー アッセン	COVER ASS' Y	1					
15A	4408661	・フ゛ラケツト	-BRACKET	1					
15B	1025093	・カバー	•COVER	1					
15C	4350623	・ホ・ルト	•B0LT	1					
15D	4225466	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	1					
15E	4225472	・ワツシヤ;フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1	ĺ				
16	4250260	センサ	SENSOR .	1			İ		
17	4250261	カ゛スケツト	GASKET	1					
18	4468633	フイルタ;サクション	FILTER; SUCTION	1					
18A	4210224	・ストレーナ	·STRAINER	1	İ				
18B	4603515	- py h*	·ROD	1					
18C	J950010	・ナット	-NUT	3					
19	A885003	プ゚ ラク゛	PLUG	1					
19A	4509180	・ローリング	·O-RING	1					
20	A885008	プ゚ラグ	PLUG	1					
20A	4506429	・ローリンク゛	·O-RING	1					
		次ページへ続く	CONTINUED		İ				

#### オイルタンク〈N, 240〉 OIL TANK〈N, 240〉


適用号機 100001-Serial No. 12 09 10 21-- 08 06 15-- 07 05 18+B -04 30 23 14 24 26 19 22 20 17 16 03-© 02-© 01 03 000 000 001

## オイルタンク〈N, 240〉 OIL TANK〈N, 240〉

<del>一一</del> 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C		互換性 CA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
21	J021025	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	6		-D03/04	+	FART NO.	G II
21	J271025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	1	J901025	6
								J222010	6
22	A885002	プ゚ ラク゛	PLUG	1					
22A	957366	-0-リンク*	·O-RING						
23	A852422	<i>f</i> −;S	TEE;S	1					
23A	957366	・0ーリンク*	-O-RING	1					
24	A852322	ェルホ*;S	ELBOW; S	1					
24A	957366	・ローリング	-O-RING	1					
25	A852133	79°7°9;8	ADAPTER;S	3					<u>-</u>
25A	4509180	・ローリング	-O-RING	1					
26	A852333	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1					
26A	4509180	-0-リンク*	-O-RING	1					
30	5008484	タンク;オイル	TANK;OIL	1					
						•			
		-				••••			
				,					
			•						
		1	<u></u>						


## 高性能フィルタキット〈210, N, 240〉 HIGH PERFORMANCE FILTER KIT〈210, N, 240〉

適用号機 Serial No. 100001-

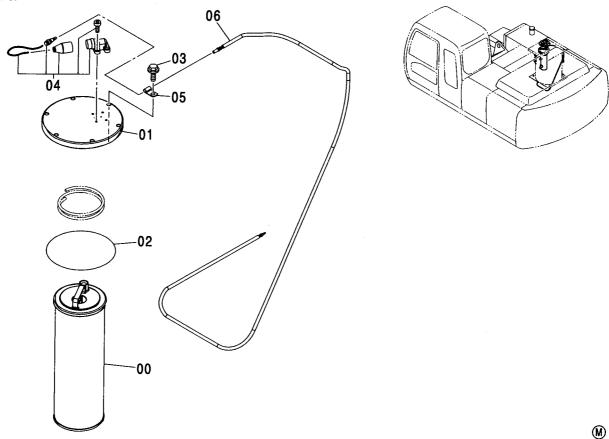

	<del></del>	1							•
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PARI 部品番号 PART NO.	数量
00	4448160	エレメント;フイルタ	ELEMENT; FILTER	1					
01	4448161	カバー	COVER	1					
02	A810190	0ーリング	O-RING	1					
03	J021035	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
03	J271035	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	1	J901035	6
04 05 06	4449478 4190261 4450373	インジ゛ケータ クリツフ゜ ハーネス:ワイヤ	INDICATOR CLIP HARNESS;WIRE	1 2 1				J222010	6
		;							
ļ									


## サクション配管 SUCTION PIPING

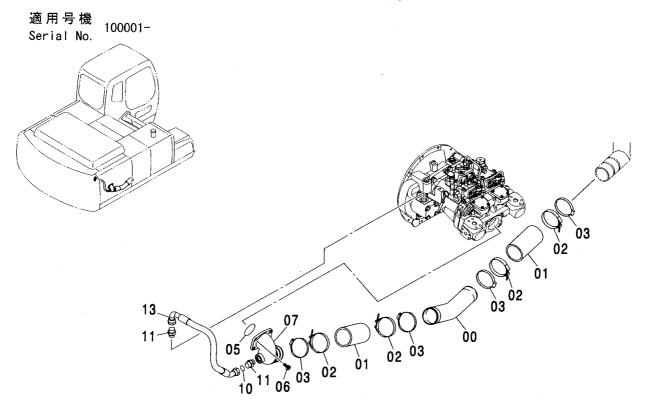

•									(M)
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.		代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE 数量
00	4409499	ハ゜イフ゜; サクション	PIPE; SUCTION	1			†		
		<200, E, 210, H, K>	<200, E, 210, H, K>						
00	4471468	パ イプ ; サクション <n, 240=""></n,>	PIPE; SUCTION <n, 240=""></n,>	1					
01	4348414	ホース;ラハ゛	HOSE; RUBBER	2				i	
02	4507397	クランプ゜;ホース	CLAMP; HOSE	4					
03	4283535	クランフ°;ホース	CLAMP; HOSE	4			1		
05	A811085	0ーリング	O-RING	1					
06	J781230	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT: SOCKET	4					
07	2037825	マニホルト゛; サクション	MANIFOLD; SUC.	1					
10	4187308	0ーリング	O-RING	2					
11	A853166	79 T 9; S	ADAPTER:S	2					
11A	4506424	・ローリング	-O-RING	1					
13	4442642	ホース	HOSE	1					
	L	1		1	1		1	l	

## デリベリ配管〈200, E, 210, H, K〉 DELIVERY PIPING〈200, E, 210, H, K〉




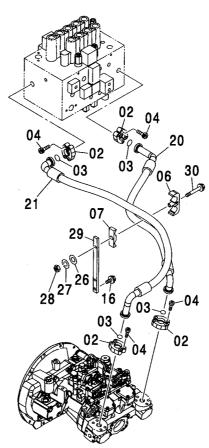

									<b>(M</b> )
符号 !TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
02	4085560	フランシ゛;スフ゜リツト	FLANGE; SPLIT	8					
03	966993	0ーリング	O-RING	4					
04	J781240	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	16					
06	8061722	クランフ゜	CLAMP	1					
07	3072291	ラハ* −	RUBBER	1					
16	J011240	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
16	J271240	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901240 J222012	2 2
20	4334454	ホース	HOSE	1		·			
21	4422486	ホース	HOSE	1					
26	A590112	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	1					
27	A590912	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
28	J950012	ナット	NUT	1					
29	4451554	フ゛ ラケット	BRACKET	1					
30	J011200	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
30	J271200	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	T	J901200	1
								J222012	1

## デリベリ配管〈N, 240〉 DELIVERY PIPING〈N, 240〉




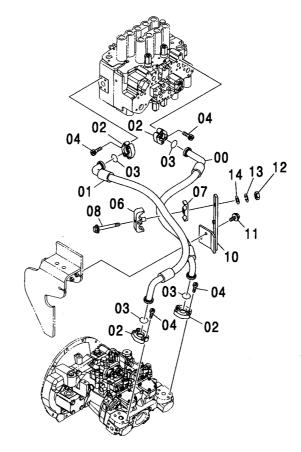

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4472646	ホース	HOSE	1					
01	4472642	ホース	HOSE	1					
02	4085560	フランシ゛;スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	8.					
03	966993	0ーリング	O-RING	4					
04	J781240	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	16					
06	8061722	クランプ	CLAMP	1					
07	3072291	ラハ*ー	RUBBER	1					
80	J011200	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
80	J271200	<b>ポルト:セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901200 J222012	1 1
10	8088741	フ゛ ラケット	BRACKET	1					
11	J011240	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
11	J271240	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901240 J222012	2 2
12	J950012	ナット	NUT	1					
13	A590912	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1	• • •				
14	A590112	ワツシヤ: プ゚ レーン	WASHER; PLANE	1					

P1G6-1-7

リターン配管(1)<200, E, 210, H, K> RETURN PIPING(1)<200, E, 210, H, K>

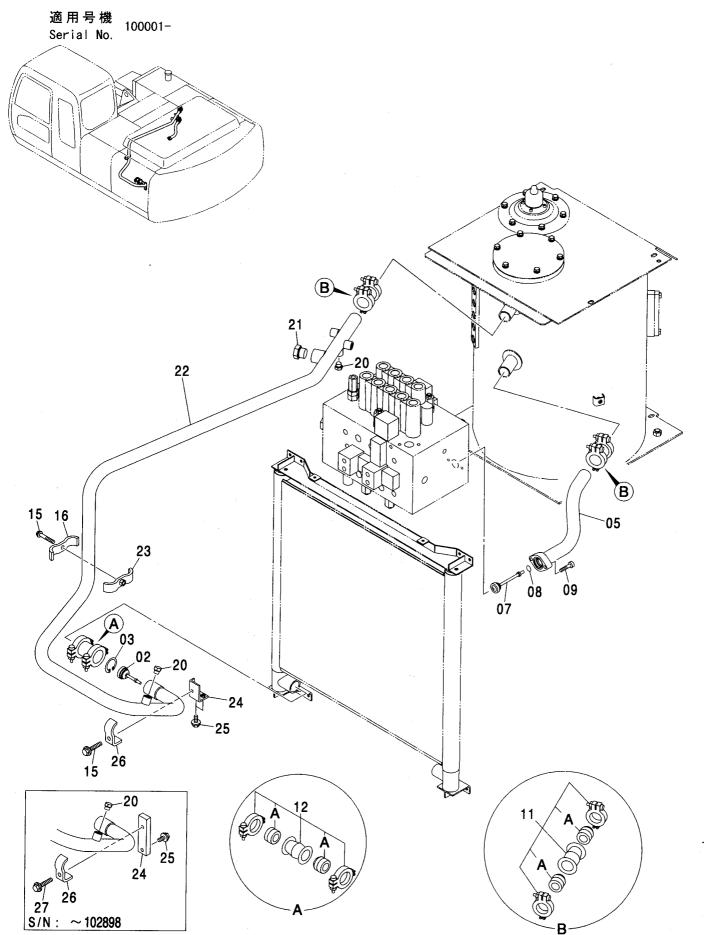


**M** 

## リターン配管(1)<200, E, 210, H, K> RETURN PIPING(1)<200, E, 210, H, K>

部品番号	立口夕	DADT NAUF	数量	サービス	適用号機	操	代 替 部	ABLE
PART NO.	6) 60 40	PART NAME	Q' TY	3. C	SERIAL NO.			数量
4276584	パ・ルブ	VALVE	1			107	TAICE NO.	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
991718	リング゛;リテイニング゛	RING; RETAINING	1					
8074141	ハ゜イフ゜:リターン	PIPE:RETURN	1					
4272164	ハ゛ルフ゛	VALVE	1		-D03/03	Υ	4484198	1
4484198	ハ゛ルフ゛	VALVE	1	#	D03/04-			
A811040	0ーリング	O-RING	1					
J781040	ホ゛ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	2					
4069801	カツフ゜リンク゛	COUPLING	2					
4196259	・シール:リンク゛	·SEAL; RING	2				į	
4067834	カツフ゜リンク゛	COUPLING	1					
4196260	・シール:リンク゛	·SEAL;RING	2					
J011270	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-102898	Υ	J011270	2
J011270	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		102899-D03/04			
J271270	<b>ボルト; セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T		2 2
4053696	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP: PIPF	1				0222012	
1								
	i							
1					-102898	1	8086057	1
	i de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de					Ċ	0000007	
		İ				1	J021030	2
							0021000	
J271030	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	·	T	i	2
4053698	クランプ゜: パ イプ	CLAMP: PIPE	1				0222010	2
1					-102909			
	PART NO.  4276584 991718 8074141 4272164 4484198 A811040 J781040 4069801 4196259 4067834 4196260 J011270 J011270 J271270  4053696 A885003 4509180 A885008 4506429 7039888 9756186 4449330 8086057 J021235 J021030	## 品 名  ## 品 名  ## 品 名  ## 日	## A 名 PART NAME  ### A 名 PART NAME  ### A 名 PART NAME  ### A 名 PART NAME  ### A 276584  ### 991718  ### B A 名 PART NAME  ### VALVE  ### 991718  ### B A 名 PIPE:RETURN  ### VALVE  ### VALVE  ### VALVE  ### VALVE  ### VALVE  ### VALVE  ### A 811040  ### ### J P J P J P P P P P P P P P P P	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	PART NO.	PART NO.	4276584	PART NO.


リターン配管(1)〈N, 240〉 RETURN PIPING(1)〈N, 240〉

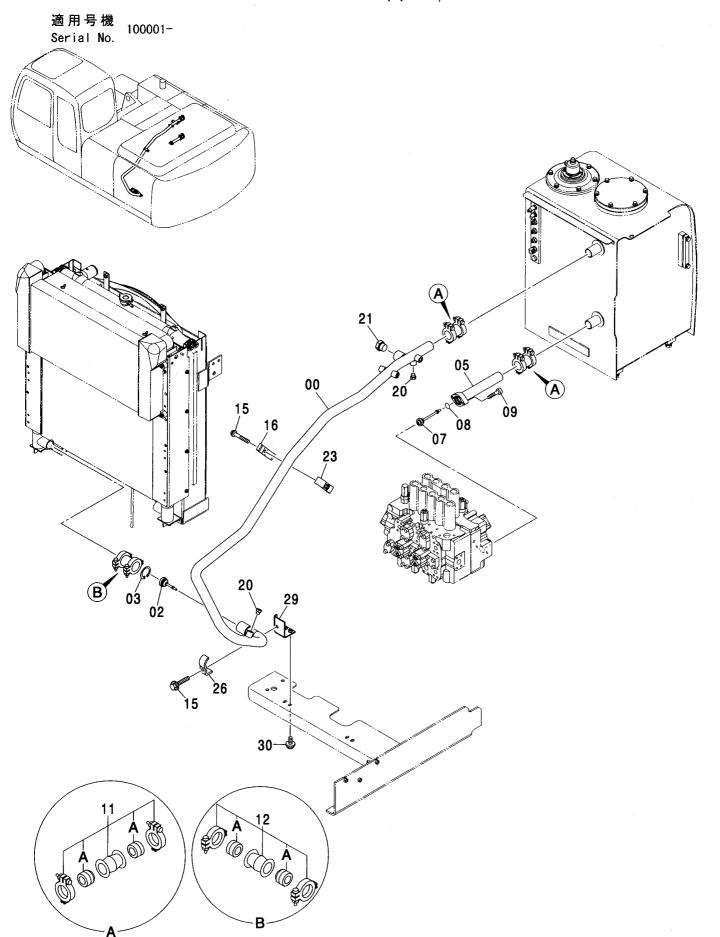


# リターン配管(1)〈N, 240〉 RETURN PIPING(1)〈N, 240〉

							互	代 替 者 REPLACE	品
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	迴用亏饭	換	代 替 者 REPLACE PAR 部品番号	ABLE [
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	I CA	部品番号 PART NO.	│数量  Q′ TY
00	7042203	パイプ;リタ−ン	PIPE; RETURN	1					
02	4276584	パルプ	VALVE	1					
03	991718	リンク゛;リテイニンク゛	RING; RETAINING	1					
05	8086709	ハ゜イフ゜;リターン	PIPE; RETURN	1					
07	4272164	パルプ	VALVE	1		-D03/03	Υ	4484198	. 1
07	4484198	ハ゛ルフ゛	VALVE	1	#	D03/04-			
80	A811040	0ーリング	O-RING	1					
09	J781040	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	2					
11	4069801	カツフ゜リンク゛	COUPLING	2					
11A	4196259	・シール;リンク・	·SEAL;RING	2					
12	4067834	カツフ゜リンク゛	COUPLING	1					
12A	4196260	・シール;リンク゛	·SEAL;RING	2					
15	J011270	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
15	J271270	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901270	2
			·					J222012	2
16	4053696	クランプ°; パイプ	CLAMP; PIPE	1					
20	A885003	プ <sup>°</sup> ラク <sup>*</sup>	PLUG	2			1		
20A	4509180	・ローリング	·O-RING	1					
21	A885008	プ <sup>*</sup> ラク <sup>*</sup>	PLUG	1					
21A	4506429	・ローリング	-O-RING	1					
23	9756186	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1					
26	4053698	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1					
29	8086057	フ゛ラケット	BRACKET	1					
30	J021030	ホ・ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
30	J271030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901030	2
								J222010	2
		*							
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •									
	4	1							


## リターン配管(2)〈200, E, 210, H, K〉 RETURN PIPING(2)〈200, E, 210, H, K〉




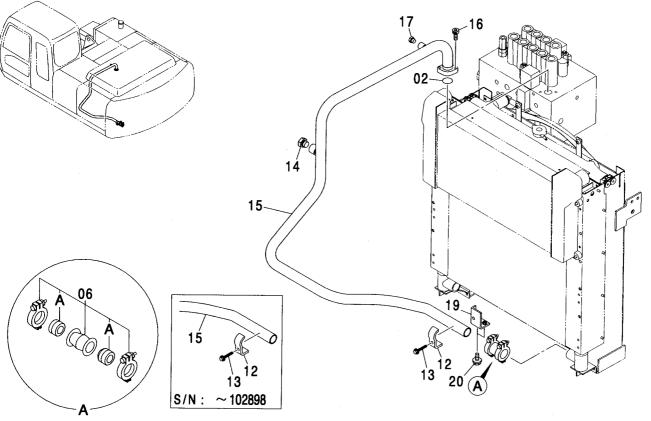


									M	)
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量	
02	A811040	0ーリング	O-RING	1						
06	4069801	カツフ゜リンク゛	COUPLING	1						
06A	4196259	・シール;リンク゛	·SEAL;RING	2						
12	4053698	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1						
13	J011265	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-102898	ı	J011270	1	
13	J011270	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		102899-D03/04				
13	J271270	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901270	1	
								J222012	1	
14	A885006	プ <sup>®</sup> ラク゛	PLUG	1						
14A	4506424	・ローリンク・	·O-RING	1						
15	7039887	<b>パイプ;リターン</b>	PIPE; RETURN	1		-102898	i	7042084	1	
15	7042084	<b>パイプ;リターン</b>	PIPE; RETURN	1		102899-				
16	J781035	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	2		i			i İ	
17	A885003	プ <sup>°</sup> ラク <sup>*</sup>	PLUG	1						
17A	4509180	・0-リング	·O-RING	1		·				
19	8086057	<b>ブラケット</b>	BRACKET	1		102899-				
20	J021030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		102899-D03/04				
20	J271030	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901030	2	
								J222010	2	

## リターン配管 (2) <N, 240> RETURN PIPING (2) <N, 240>

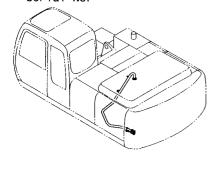

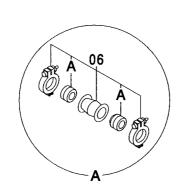


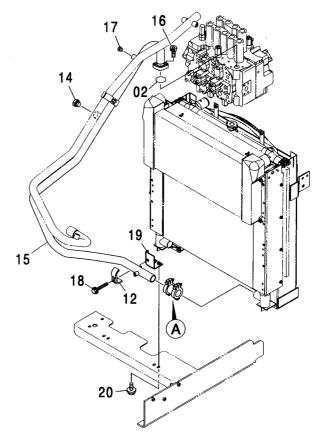

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
02	A811040	0-リング	O-RING	1					
06	4069801	カツフ゜リンク゛	COUPLING	1					
06A	4196259	・シール;リンク゛	·SEAL;RING	2					
12	4053698	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1					
14	A885006	プ <sup>*</sup> ラク <sup>*</sup>	PLUG	1					
14A	4506424	・0-リング	·O-RING	1					
15	7042204	<b>パイプ;リターン</b>	PIPE; RETURN	1					
16	J781035	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	2					
17	A885003	プ <sup>®</sup> ラク゛	PLUG	1			-		
17A	4509180	・ローリンク゛	·O-RING	1					
18	J011270	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04	[		
18	J271270	木゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901270	1
19	8086057	フ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	1				J222012	1
20	J021030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
20	J271030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901030	2
					•			J222010	2
							Ĭ.		

## ドレン配管〈200, E, 210, H, K〉 DRAIN PIPING〈200, E, 210, H, K〉


適用号機 Serial No. 100001-

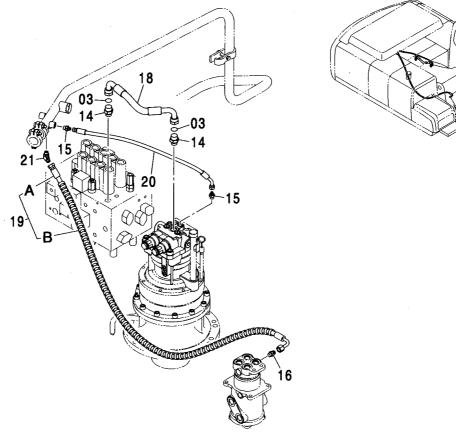


<del>符号</del> ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE 数量
03	4187308	0ーリング	O-RING	2					
14	A853166	79°7°9;8	ADAPTER; S	2				;	
14A	4506424	-0-リング	·O-RING	1					
15	A852133	79* プタ;S	ADAPTER;S	2					
15A	4509180	- 0-リンク*	-O-RING	1					
16	A852134	79°7°9;8	ADAPTER;S	1					
16A	4509180	・0-リング	·O-RING	1					
18	4429202	ホース	HOSE	1					
19	9190272	ホース アツセン	HOSE ASS'Y	1					
19A	4429426	- ホース	•HOSE	1					
19B	4327293	・フ゜ロテクタ	• PROTECTOR	2					
20	4450022	ホース	HOSE	1					
21	A852234	エルホ゛; S	ELBOW; S	1					
21 <b>A</b>	4509180	・0ーリンク*	-O-RING	1					
								-	
			·						

 $\bigcirc$ 


## ドレン配管〈N, 240〉 DRAIN PIPING〈N, 240〉

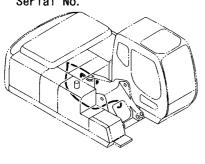

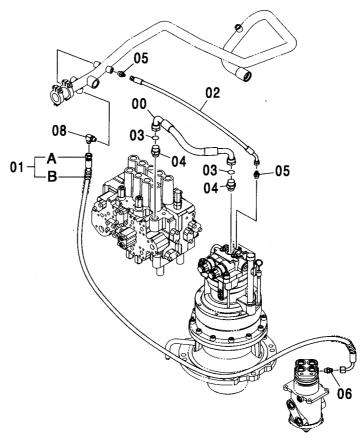

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4472107	ホース	HOSE	1					
01	9213600	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
01A	4472569	<b>・ホ</b> −ス	·HOSE	1					
01B	4327293	- プ゜ロテクタ	· PROTECTOR	3					
02	4450022	ホース	HOSE	1					
03	4187308	0ーリンク*	O-RING	2					*
04	A853166	79°7°9;S	ADAPTER; S	2					
04A	4506424	・0ーリンク*	·O-RING	1					
05	A852133	79 7 9;S	ADAPTER;S	2					
05A	4509180	・0ーリング	·O-RING	1					
06	A852134	79 7° 9; S	ADAPTER; S	1					
06A	4509180	・0-リング	·O-RING	1					
80	A852334	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1					
A80	4509180	・0ーリンク*	-O-RING	1					


#### メイン配管(1) MAIN PIPING(1)

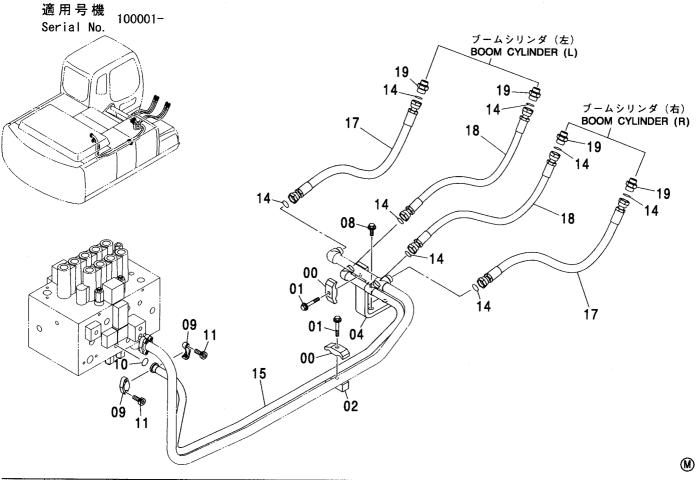

01 01	4153488 J011270 J271270	クランフ゜; ハ゜イフ゜ ホ゛ルト : セムス ホ゛ルト : セムス	CLAMP; PIPE BOLT; SEMS BOLT; SEMS	2					
01	J271270			2			l		
		<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS			-D03/04			
02	4000457			2	D	D03/05-	Т	J901270	2
02	4000457							J222012	2
	4209157	シート:スクリュ	SEAT; SCREW	1					
04	4417635	サホ゜ート	SUPPORT	1					
08	J031235	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
08	J281230	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901230	2
								449490	2
09 9	986910	フランシ゛;スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	2					
10 9	971489	0−リング	O-RING	1					
11 0	J781030	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	4					
14 4	4187308	0ーリンク゛	O-RING	8					ļ
15 8	3074106	パ゚イプ	PIPE	1			i		
17 4	1249339	ホース	HOSE	2					
18 4	1297047	ホース	HOSE	2					
19 A	A853166	79°7°9;S	ADAPTER; S	4					
19A 4	1506424	・0-リング	·O-RING	1					


**(M)** 

# メイン配管 (2) <200, E, 210, H, K> MAIN PIPING (2) <200, E, 210, H, K>

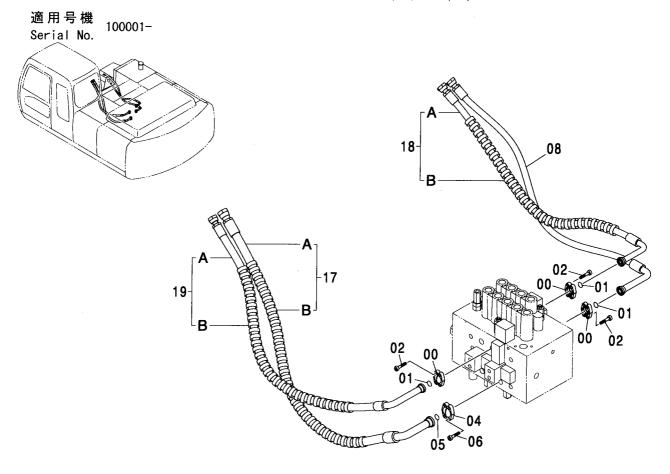

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	986910	フランシ゛;スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	6					
01	971489	0-リング	O-RING	3					
02	J781030	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT: SOCKET	12					
04	962453	フランシ゛; スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	2					
05	966993	0ーリンク゛	O-RING	1					
06	J781030	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	4			1		
80	4410314	ホース	HOSE	1					
17	9194589	ホース アツセン	HOSE ASS'Y	1					
17 <b>A</b>	4413856	・ホース	-HOSE	1					
17B	4327294	- プ゜ロテクタ	•PROTECTOR	4					
18	9194590	ホース アツセン	HOSE ASS'Y	1					
18A	4413858	・ホース	·H0SE	1					
18B	4327294	- フ゜ロテクタ	• PROTECTOR	4					
19	9196116	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
19A	4413854	・ホース	-H0SE	1					
19B	4327294	・プ゜ロテクタ	•PROTECTOR	4					

## メイン配管(2) <N, 240> MAIN PIPING(2) <N, 240>

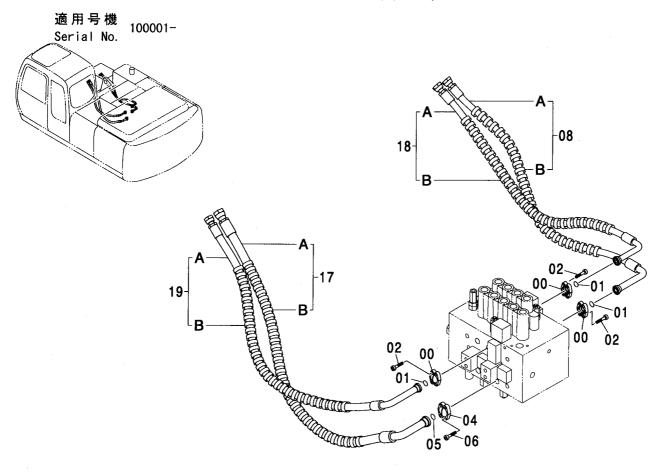


<del>符号</del> ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	986910	フランシ゛; スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	6		· .			
01	971489	0ーリング	O-RING	3			İ		
02	J781030	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	12					
04	962453	フランシ゛; スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	2					
05	966993	0ーリンク*	O-RING	1					
06	J781030	<b>ボルト:ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	4					
08	9216573	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
08A	4437703	・ホース	·H0SE	1					
08B	4327294	・フ゜ロテクタ	•PROTECTOR	5					
17	9194589	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
17A	4413856	・ホース	·HOSE	1			1 -		
17B	4327294	・プ・ロテクタ	PROTECTOR	4					
18	9216570	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
18 <b>A</b>	4478495	・ホース	-HOSE	1					
18B	4327294	- プ゜ロテクタ	-PROTECTOR	5					
19	9196116	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
19 <b>A</b>	4413854	・ホース	-HOSE	1					
19B	4327294	・プ゜ロテクタ	-PROTECTOR	4					
· ·									

P1G6-1-7

**(M**)

M


## メイン配管(3) MAIN PIPING(3)

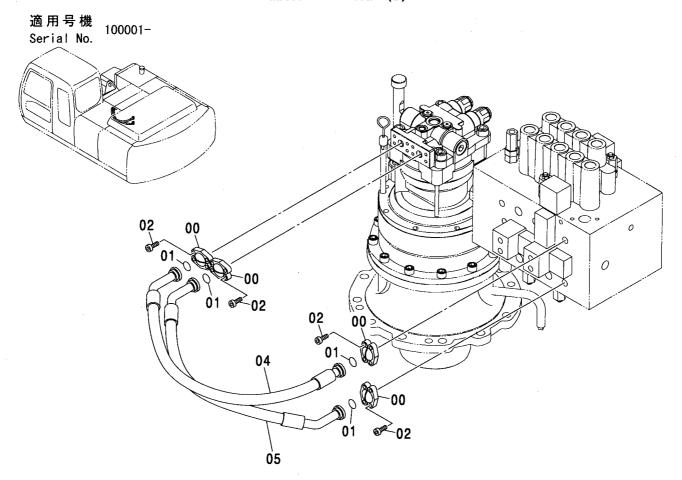

<del>符号</del> ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	986910	フランシ゛; スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	8		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
01	971489	O−リンク <sup>*</sup>	O-RING	4			İ		
02	J781030	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	16					
04	4409373	ホース 〈200, E, 210, H, K〉	HOSE <200, E, 210, H, K>	1			:		
04	4466519	ホース 〈N, 240〉	HOSE <n, 240=""></n,>	1					
05	4409372	ホース 〈200, E, 210, H, K〉	HOSE <200, E, 210, H, K>	1					
05	4353833	ホース 〈N, 240〉	HOSE <n, 240=""></n,>	1					

# メイン配管 (4) <200, E, 210, H, K> MAIN PIPING (4) <200, E, 210, H, K>

適用号機 Serial No. 100001-

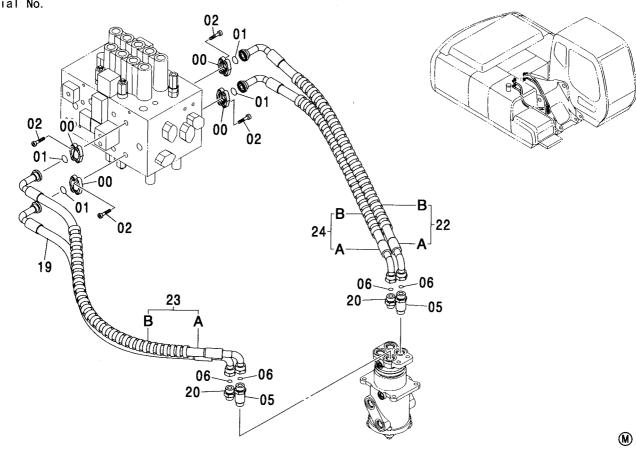



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE 数量
00	986910	フランシ゛; スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	8				
01	971489	0ーリング	O-RING	4				
02	J781030	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	16				
05	4189539	7ダプタ;S	ADAPTER; S	2				
05A	4506424	・ローリンク゛	·O-RING	1				
06	4187308	0-リング	O-RING	4				
19	4425873	ホース	HOSE	1				
20	A853166	79° 7° 9; S	ADAPTER; S	2				
20 <b>A</b>	4506424	・0ーリンク*	-O-RING	1				
22	9194592	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1				:
22A	4425880	・ホース	•H0SE	1				
22B	4327294	- プ゜ロテクタ	-PROTECTOR	2				
23	9194591	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1				
23A	4425857	・ホース	-HOSE	1				
23B	4327294	・プ゜ロテクタ	-PROTECTOR	2				
24	9195800	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1				
24A	4425886	・ホース	·HOSE	1	ĺ			
24B	4327294	・プ゜ロテクタ	• PROTECTOR	1				

MEMO
<del></del>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

#### メイン配管(4) <N, 240> MAIN PIPING(4) <N, 240>

02

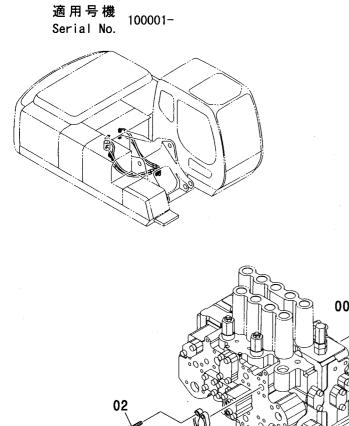


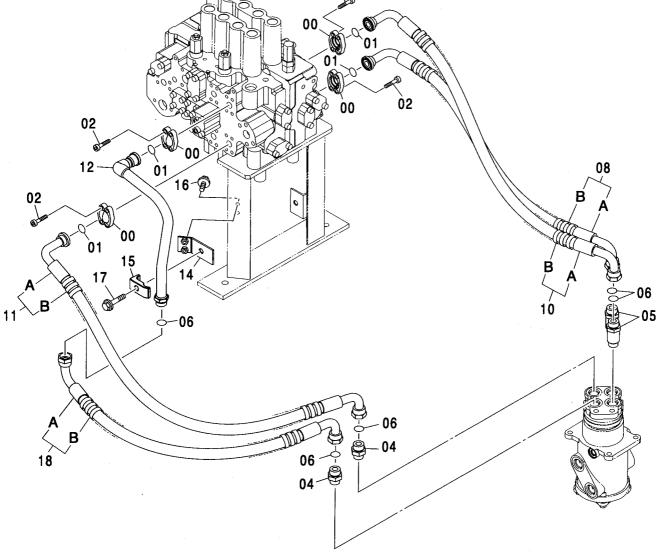

## メイン配管(4) <N, 240> MAIN PIPING(4) <N, 240>


<del>一一</del> 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	986910	フランシ゛; スプ゜リット	FLANGE; SPLIT	8			ILOA	PART NU.	Q II
01	971489	0ーリング	O-RING	4					
02	J781030	<b>ホ゛ルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	16					
04	A853166	79 T 9;S	ADAPTER;S	2					
04A	4506424	・0-リング	-O-RING	1					
05	4189539	79°7°9;8	ADAPTER; S	2					
05A	4506424	・ローリング	·O-RING	1					
06	4187308	0ーリング	O-RING	5					
08	9213605	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
A80	4468576	· ホース	·HOSE	1					
08B	4327294	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	2					
10	9213603	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
10A	4472632	・ホース	·HOSE	1					
10B	4327294	・プ゜ロテクタ	•PROTECTOR	1					
11	9213602	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
11A	4409370	・ホース	·H0SE	1					
11B	4327294	・フ゜ロテクタ	• PROTECTOR	2					
12	8089073	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
14	9759285	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
15	4190126	クランフ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1					
16	J011030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
16	J271030	木゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-		J901030 J222010	2
17	J011260	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
17	J271260	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-		J901260	1
18	9221796	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1				J222012	1
18 <b>A</b>	4486520	<b>・</b> ホ−ス	·H0SE	1			ļ	ĺ	
18B	4327294	・フ゜ロテクタ	•PROTECTOR	3				ļ	
						- "			

#### ブームボトム配管 BOOM BOTTOM PIPING

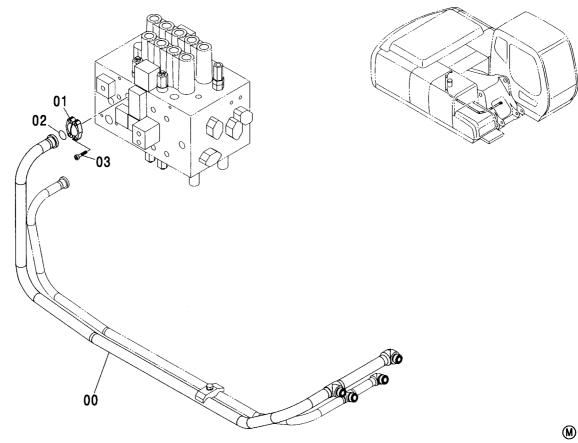

<del>符号</del> ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 「 数量 Q'TY
00 01 02 03	8074107 962453 966993 J781030	パ゜イフ゜ フランシ゛; スフ゜リツト O−リンク゛ 木゛ルト; ソケツト	PIPE FLANGE; SPLIT O-RING BOLT; SOCKET	1 2 1 4					


## フレーム部品(ブームダンピング)〈200, E, H, K〉 FRAME PARTS(BOOM DAMPING)〈200, E, H, K〉

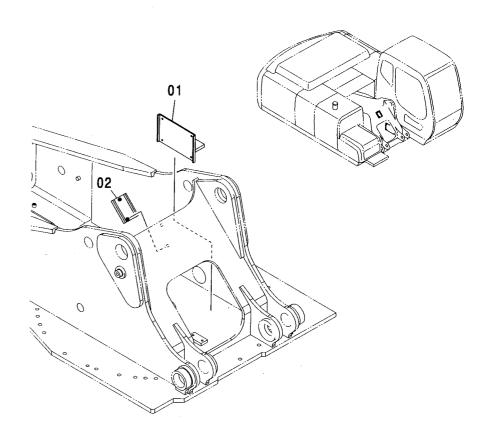

	•	٠,
•	B	4
1		

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	8062123	ブ・ラケット	BRACKET	1	W				
02	9744199	プ゛ラケット 	BRACKET	1	W				

#### ブームダンピングシステム〈200, E, H, K〉 BOOM DAMPING SYSTEM〈200, E, H, K〉

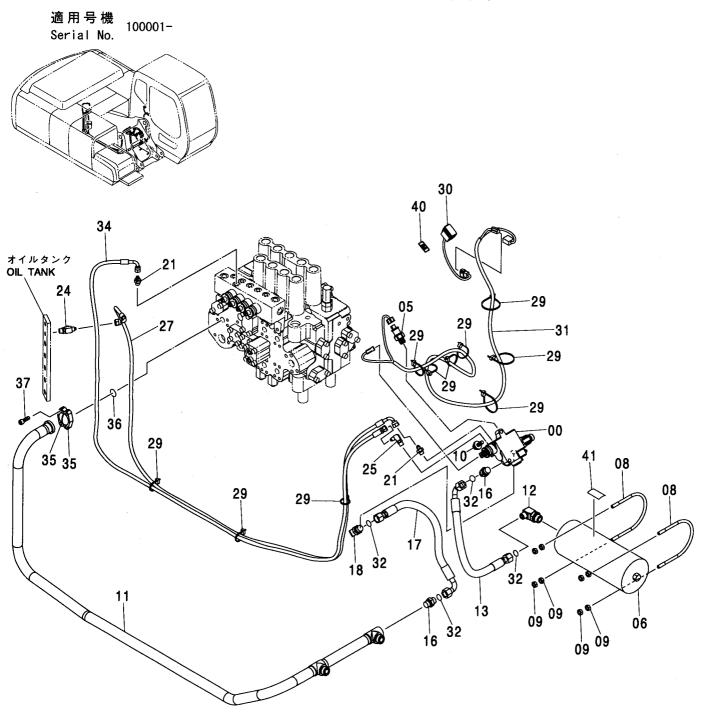


## ブームダンピングシステム〈200, E, H, K〉 BOOM DAMPING SYSTEM〈200, E, H, K〉

符号	部品番号	<b>₩</b> □ <i>₽</i>	2.22	数量	サービス	適用号機	互換	代替 #REPLACE	部品 ABLE
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
00	4340737	ハ*ルフ*;ソレノイト*	VALVE; SOLENOID	1			1.0		
05	4436271	センサ:フ゜レツシヤ	SENSOR; PRES.	1					
05A	4365826	・0-リンク*	·O-RING	1					
06	4361883	アキュムレータ	ACCUMULATOR	1					
80	4349533	<b>ボルト;U</b>	BOLT;U	2					Ì
09	J950010	ナット	NUT	8					
10	J011040	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
10	J271040	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901040 J222010	2 2
11	8079793	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
12	A853364	<b>エルホ゛;</b> S	ELBOW;S	. 1					
12 <b>A</b>	4506424	・ローリング	-O-RING	1					
13	4347526	ホース	HOSE	1					
16	A853144	79°7°9;8	ADAPTER:S	2			-		
16A	4506418	-0-リンク*	·O-RING	1					
17	4359143	ホース	HOSE	1					
18	A853344	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1					
18 <b>A</b>	4506418	・ローリング	·O-RING	1		! 			
21	A852122	79°7°9;8	ADAPTER; S	2					
21A	957366	-0-リンク*	·O-RING	1					
24	A852422	₹-;S	TEE;S	1					
24A	957366	・ローリンク・	-O-RING	1					
25	A852322	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1					
25A	957366	・0ーリング	·O-RING	1					
27	4456361	ホース;フ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					
29	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	10					
30	4352949	スイツチ	SWITCH	1					
31	3088986	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1	ŀ				
32	4138938	0ーリンク*	O-RING	4					
34	4456360	ホース;フ <sup>®</sup> ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					
35	962453	フランシ゛;スフ゜リツト	FLANGE; SPLIT	2					
36	966993	0ーリンク*	O-RING	1					
37	J781030	<b>ボルト:ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	4				1	
40	4451015	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
41	4418406	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
					-				
			† †			·			
		1	1		i			1	


#### サイドブランチ配管〈200, E, 210, H, K〉 SIDE BRANCH PIPING〈200, E, 210, H, K〉


適用号機 Serial No. 100001-

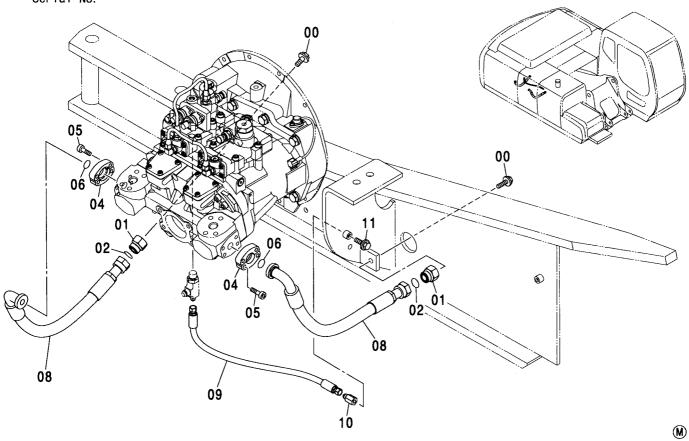

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	J011235	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
00	J281230	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	т	J901230	2
								449490	2
01	4204882	プ <sup>°</sup> ラク <sup>*</sup>	PLUG	2					
02	4187308	0ーリング	O-RING	2					
04	4506459	フランシ゛;スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	4					
05	J781035	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	8					
06	971489	0ーリング	O-RING	2					
80	4436937	ホース	HOSE	2					
09	4442133	ホ−ス	HOSE	1					
10	4444381	プ <sup>*</sup> ラク <sup>*</sup>	PLUG	1					
11	J011030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT: SEMS	1		-D03/04			
11	J271030	<b>ボルト</b> ; セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-		J901030 J222010	1


## サイドブランチ配管〈N, 240〉 SIDE BRANCH PIPING〈N, 240〉

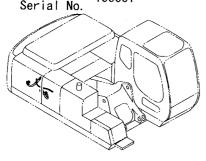

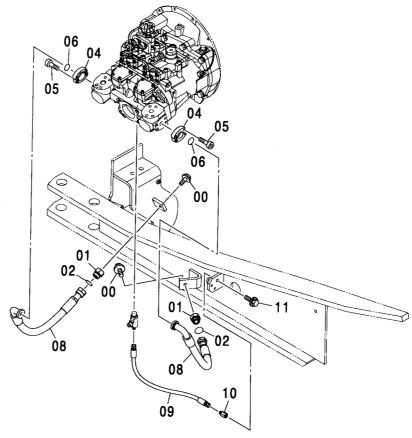


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代 替 語 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	J011235	ホ <sup>*</sup> ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04	+	1	
00	J281230	ポルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т		i
01	4204882	フ° ラケ`	PLUG	2				449490	2
02	4187308	0ーリング	O-RING	2					
04	4506459	フランシ゛;スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	4			l		
05	J781035	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	8					
06	971489	0ーリンク゛	O-RING	2					
80	4436937	ホース	HOSE	2					
09	4442133	ホース	HOSE	1					
10	4444381	プ゚ ラグ	PLUG	1					
11	J011030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
11	J271030	<b>ホ*ルト:セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-		J901030 J222010	1
						ļ			
			·						


#### 旋回摇戻防止弁〈200, E, H, K〉 SWING REACTIONLESS VALVE〈200, E, H, K〉

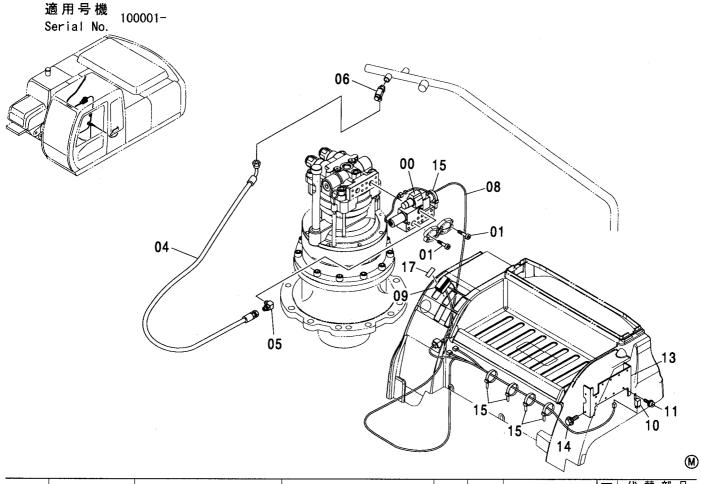

符号 ITEM	部品番号 PART_NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 部 REPLACE PART 部品番号	数量
							ICA	PART NO.	Q' TY
00	4347874	ハ・ルフ・	VALVE	1	Н				
01	J781080	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	8					
04	4351911	ホース	HOSE	1					
05	A852323	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1					
05A	957366	・0ーリング	-O-RING	1					
06	A852433	<del>7</del> -;S	TEE;S	1					
06A	4509180	・0ーリンク*	·O-RING	1					
80	2048121	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
09	4352947	スイツチ	SWITCH	1					
10	4414207	リレー	RELAY	1					
11	J460614	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	1					
13	8082783	ブ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	1					
14	J020616	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
14	J260616	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J900616	4
								A590106	4
15	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	9					
17	4473900	ネームプ゜レート	NAME-PLATE	1					

#### 自動エンジンコントロール AUTO. ENGINE CONTROL




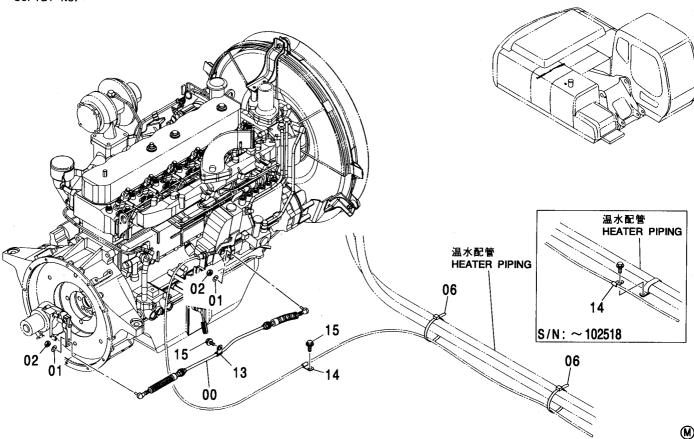

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4426564	ケープ・ル;コントロール	CABLE; CONTROL	1					
01	A590906	ワツシヤ・スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
02	M500605	ナット	NUT	2					
06	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	1		-102518	Υ	4055312	2
06	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	2		102519-			
13	4190261	クリツフ゜	CLIP	1					
14	4190276	クリツフ゜	CLIP	2		-102518	Υ	4190276	1
14	4190276	クリツフ゜	CLIP	1		102519-			
15	J011020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
15	J271020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901020	2
								J222010	2

# エンジンコントロールモータ [自動エンジンコントロール] ENGINE CONTROL MOTOR [AUTO. ENGINE CONTROL]


適用号機 Serial No. 100001-

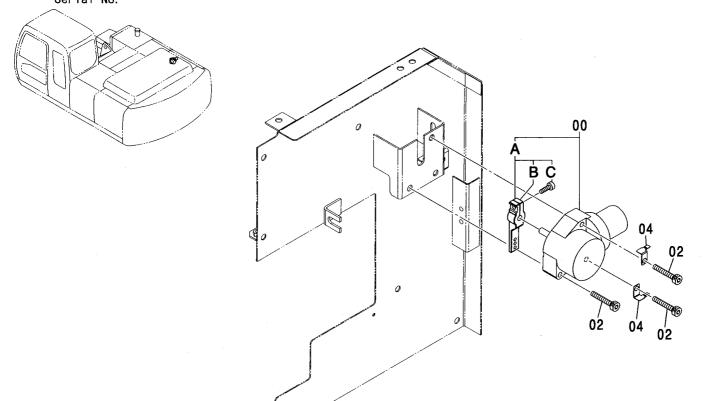

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4360509	モータ	MOTOR	1					
AOO	9207252	・レバー アッセン	·LEVER ASS' Y	1					
00B	9756079	·· bn* -	··LEVER	1					
00C	J780820	・・ホ゛ルト;ソケツト	··BOLT;SOCKET	1					
02	J781060	オ゛ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	3					
	4257159	<b>7* </b>	BRACKET	2					


**M** 

# エンジンストップケーブル [自動エンジンコントロール] ENGINE STOP CABLE [AUTO. ENGINE CONTROL]

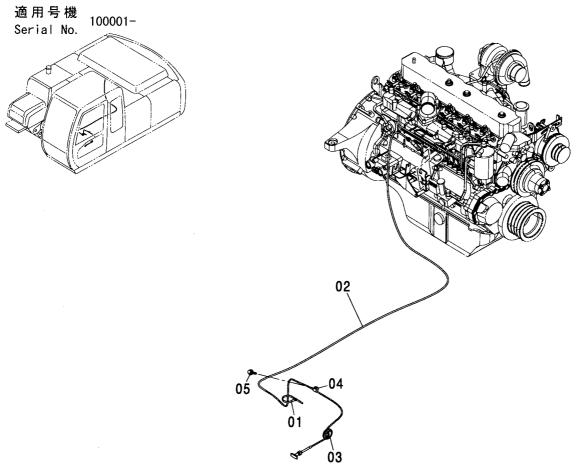

					·				
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
01	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	1					
02	4408641	ケーフ゛ル;コントロール	CABLE; CONTROL	1					
03	4184582		BUSHING; RUBBER	1			}		
04	4441190	クリツフ゜; ワイヤ	CLIP; WIRE	1					
05	J050830	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
05	J260830	<b>ボルト;</b> セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-		J900830 A590108	


#### 手動エンジンコントロール〈200, E, H, K〉 MANUAL ENGINE CONTROL〈200, E, H, K〉

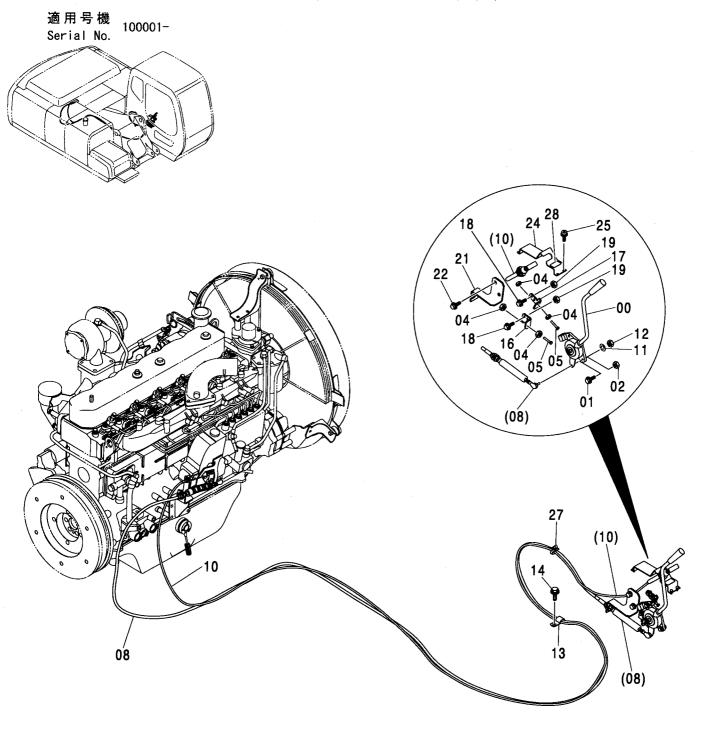

#### 手動エンジンコントロール〈200, E, H, K〉 MANUAL ENGINE CONTROL〈200, E, H, K〉

PART NO.  4451325 J020825 J260825  J950008 M500605 4282875 4451385	部 品 名  レハ・ー  ボルト: セムス  ボルト: セムス  ナツト  ナット	PART NAME  LEVER  BOLT; SEMS  BOLT; SEMS	Q' TY 1 2 2	=- F S. C	SERIAL NOD03/04		部品番号 PART NO.	
J020825 J260825 J950008 M500605 4282875	<b>ポ*ルト:セムス</b> ポ*ルト:セムス ナツト	BOLT; SEMS BOLT; SEMS	2	<b>D</b>	-D03/04			
J260825 J950008 M500605 4282875	<b>ポ*ルト: セムス</b> ナツト	BOLT; SEMS			-D03/04			1
J950008 M500605 4282875	ナット		2	_				
M500605 4282875		NUT		υ	D03/05-	Т	J900825	2
M500605 4282875		NUT					A590108	2
4282875	ナット	1	2					
		NUT	4					
4451385	<b>ボル</b> ト	BOLT	2					
	ケープ・ル;コントロール	CABLE : CONTROL	1					
4451386	ケーフ゛ル;コントロール	CABLE; CONTROL	1					
A590906	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
M500605	ナット	NUT	1					
4192018	クリツフ°	CLIP	1					İ
J011025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
J271025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	T	J901025	1
							J222010	1
4450981	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
4452908	フ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	1				į	
J010620	<b>ポルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			ı
J260620	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J900620	4
							A590106	4
M500605	ナット	NUT	4					ı
8083364	プ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	1				1	ı
J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901025	2
							J222010	2
4450980	<b>」 ブ゛ ラケツト</b>	BRACKET	1					
J460514			4					
4254600	. }	1	1					
4383890	ネームプ゜レート	NAME-PLATE	.1					
4 N Z C C M E C C A C A	A590906 M500605 M192018 J011025 J271025 M450981 M452908 J010620 J260620 M500605 M500605 M500605 M5021025 J271025 J271025	1451386 ケーフ・ル:コントロール 7590906 ワッシャ:スフ・リンク・ 4192018 クリッフ・ 4192018 クリッフ・ 450981 フ・ラケット 4450981 フ・ラケット 4452908 フ・ラケット 4452908 オ・ルト:セムス 4500605 オット・セムス 4500605 ナット 8083364 フ・ラケット 47021025 ホ・ルト:セムス 47021025 オ・ルト:セムス 47021025 オ・ルト:セムス 47021025 オ・ルト:セムス 47021025 オ・ルト:セムス	1451386	4451386 ケープ・ル:コントロール CABLE: CONTROL 1	A451386	A451386   ケープ・ル:コントロール	A451386	A451386

# 手動エンジンコントロール用品 <200, E, H, K> MANUAL ENGINE CONTROL PARTS <200, E, H, K>

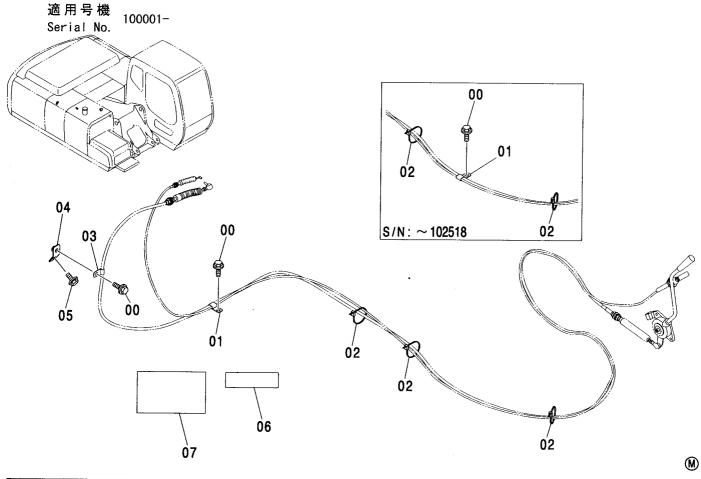


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 部 REPLACE PART 部品番号	数量
00	J011020	+* #1 1.7	POLT : OFMO			100510	<del> </del> -	PART NO.	Q' TY
00		ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-102518	1	J011020	2
	J011020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		102519-D03/04			
00	J271020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901020	2
								J222010	2
01	4192018	クリツフ゜	CLIP	2		-102518	Υ	4192018	1
01	4192018	クリツフ゜	CLIP	1		102519-			
02	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	3					
03	4190261	クリツフ°	CLIP	1					
04	9756497	<b>ブラケット</b>	BRACKET	1					
05	J021020	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
05	J271020	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901020	1
								J222010	1
06	4384883	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					•
		(エンシ゛ンコントロール)	(ENGINE CONTROL)						
07	3092135	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(運転注意)	(CAUTION)	1					
		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	(33.10.1.01.)						

## 操作レバー(フロント, 旋回) CONTROL LEVER(FRONT, SWING)


適用号機 Serial No. 100001-




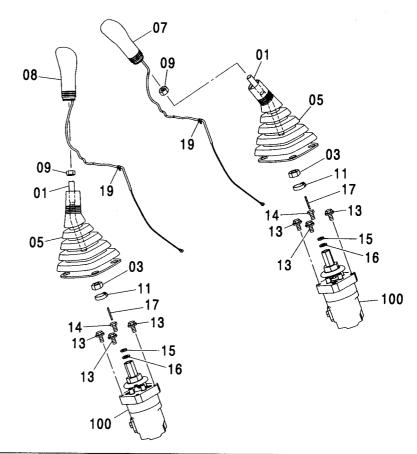

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
01	4445322	レバー	LEVER	2			1.0.		
03	J950014	ナット	NUT	2					
05	2045470	フ゛ーツ	BOOT	2					
07	2045471	グリツプ	GRIP	1					
80	2045472	グリツプ	GRIP	1					
09	J952012	ナット	NUT	2					
11	4055311	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	2					
13	J020816	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
13	J262814	ホ <sup>*</sup> ルト; セムス	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	Т	J900816 A590108	
14	4438279	<b>ホ゛ルト</b>	BOLT	2					
15	A590908	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
16	A590108	ワツシヤ;フ° レーン	WASHER; PLANE	2					
17	4144011	ピン;スプリング	PIN; SPRING	2					
19	4300351	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	2					
100	9193403	ハ゛ルフ゛; ハ゜ イロツト	VALVE; PILOT	2	Н		1	9195304	2
		(本体組付用)	(for assembly of machin	e)					_
100	9195304	ハ゛ルフ゛; ハ゜イロット	VALVE; PILOT	2	s				
		(輸送用)	(for transportation)						

#### 操作レバー(走行)〈200, E, 210, H〉 CONTROL LEVER(TRAVEL)〈200, E, 210, H〉

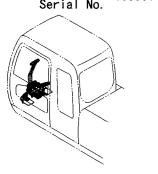

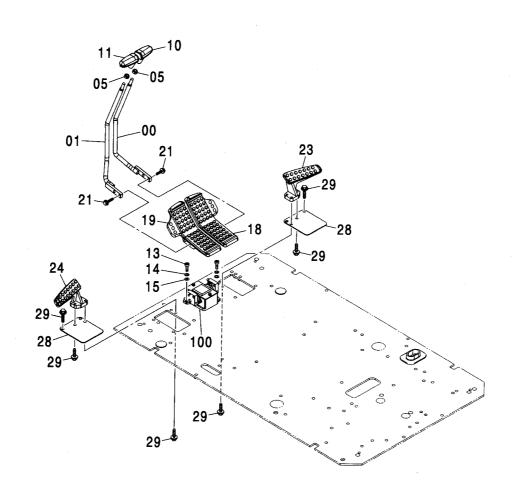


## 操作レバー(走行)〈200, E, 210, H〉 CONTROL LEVER(TRAVEL)〈200, E, 210, H〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代 替 f REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	8075450	\(\sigma^* - (R)\)	LEVER	1					
01	8075449	νν. – (Γ)	LEVER	1					
05	4424185	ナット	NUT	2					
10	2045468	<b>グリツプ</b>	GRIP	1		-107257	Т	2051176 2051177	1
10	2051176	グリツフ゜	GRIP	1	#	107258-			
11	2045469	<b>グリツプ</b>	GRIP	1		-107257	Т	2051177 2051176	1
11	2051177	グリツフ゜	GRIP	1	#	107258-			
13	J781035	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	2					
14	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
15	A590110	ワツシヤ: プ レーン	WASHER; PLANE	2					
18	1024384	へ。 タ*ル;R	PEDAL	1					
19	1024224	ペダル;L	PEDAL	1					
21	J051050	ホ <sup>*</sup> ルト; セムス	BOLT: SEMS	4		-D03/04			
21	J271045	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901045 J222010	4
23	1015478	レスト;フート	REST; FOOT	1					
24	1015477	レスト:フート	REST; FOOT	1					
28	3052543	カバー	COVER	2					
29	J011035	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	8		-D03/04			
29	J271035	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT:SEMS	8	D	D03/05-	T	J901035 J222010	8
100	9184276	バルブ;パイロツト (本体組付用)	VALVE:PILOT (for assembly of machi	ne)	Н	-D03/01	i	9195307	1
100	9195307	バルブ;パイロツト (輸送用)	VALVE; PILOT (for transportation)	1	S	-D03/01			
100	9226365	バルブ;パイロツト (本体組付用)	VALVE; PILOT (for assembly of machi	ne)	#H	D03/02-	I	9235551	1
100	9235551	ハ゛ルフ゛; ハ゜イロット	VALVE; PILOT	1	#S	D03/02-			
		(輸送用)	(for transportation)						

#### 操作レバー(走行)〈K〉 CONTROL LEVER(TRAVEL)〈K〉




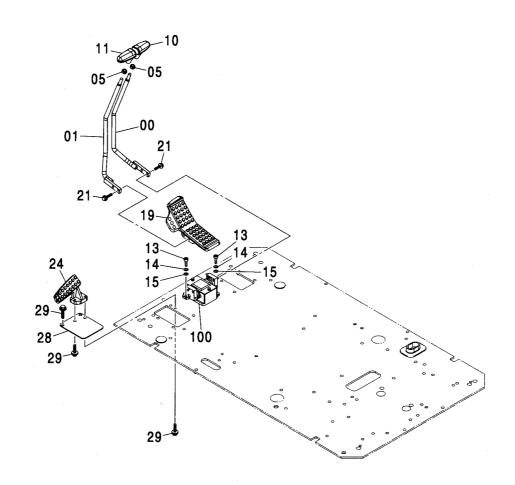


## 操作レバー(走行)〈K〉 CONTROL LEVER(TRAVEL)〈K〉

部 前 名   PARI NAME   コード   コード   WARI	—— 符号	部品番号			数量	サービス	適用号機	互換	代 替 岩 REPLACE	形品 ABLF
CA PART NO. 0 TY   CA PART NO. 1 TY   CA PART NO. 0 TY   CA PART NO. 1 TY   CA PART N		1	部品名	PART NAME		1		性	部品番号	数量
1	00	8075450	νν* – (R)	I FVFR	1	-		ICA	PART NO.	Q' TY
05	01				1					İ
10 2045468 グリップ GRIP 1 # 107258- T 2051176 1 2051177 1 1		1						1		
10 2051176 グ・リツア GRIP 1 # 107258- 11 2045469 グ・リツア GRIP 1 # 107258- 11 2051177 グ・リツア GRIP 1 # 107258- 13 J781035 ボール・ソケット BOLT:SOCKET 2 DOS1176 1 14 A590910 ワッシヤ:スア・リング WASHER:SPRING 2 DOS3/05- 15 A590110 ワッシヤ:スア・リング WASHER:SPRING 2 DOS3/05- 17 J901045 オール・セムス BOLT:SEMS 4 D DOS3/05- 18 J271045 ボール・セムス BOLT:SEMS 4 D DOS3/05- 19 J051050 ボール・セムス BOLT:SEMS 4 D DOS3/05- 21 J271045 ボール・セムス BOLT:SEMS 4 D DOS3/05- 22 J071035 ボール・セムス BOLT:SEMS 4 D DOS3/05- 23 J271035 ボール・セムス BOLT:SEMS 4 D DOS3/05- 24 J271035 ボール・セムス BOLT:SEMS 4 D DOS3/05- 25 J271035 ボール・セムス BOLT:SEMS 4 D DOS3/05- 26 J271035 ボール・セムス BOLT:SEMS 4 D DOS3/05- 27 J901035 4 J222010 4 DOS3/05- 28 J271035 ボール・セムス BOLT:SEMS 4 D DOS3/05- 29 J271035 ボール・セムス BOLT:SEMS 4 D DOS3/05- 100 9184276 ハ・ルブ・・ハ・イロット (木体組付用) (for assembly of machine) (体験送用) (for transportation)		ſ					-107257	Т	ļ	
11 2045469 かりかで GRIP 1 1 -107257 T 2051177 1 2051177 1 2051177 1 2051177 1 2051177 1 2051177 1 2051177 1 2051177 1 2051177 1 2051177 1 2051177 1 2051177 1 2051177 1 2051177 1 2051177 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	10	2051176	<b>ሳ</b> ՟ ሀখፓ˚	GRIP	1	#	107258-			
13	11	2045469	<b>ሳ</b> ້ ሀখፓ	GRIP	1		-107257	Т		
14 A590910 7ワシンヤ:スプリング WASHER:SPRING 2 1	11	2051177	グリツプ	GRIP	1	#	107258-			
15 A590110 7ツシヤ:プレーン WASHER:PLANE 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	13	J781035	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	2					
19 1024224	14	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
21 J051050 ポルト・セムス BOLT:SEMS 4 D D03/04 T J901045 4 21 J271045 ポルト・セムス BOLT:SEMS 4 D D03/05— T J901045 4 24 1015477 レスト・フート REST:FOOT 1 D03/04 D03/05— T J901045 4 29 J011035 ポルト・セムス BOLT:SEMS 4 D D03/05— T J901035 4 29 J271035 ポルト・セムス BOLT:SEMS 4 D D03/05— T J901035 4 20 J271035 ポルト・セムス BOLT:SEMS 4 D D03/05— T J901035 4 21 J222010 4 22 J271035 ポルト・セムス BOLT:SEMS 4 D D03/05— T J901035 4 23 J271035 ポルト・セムス BOLT:SEMS 4 D D03/05— T J901035 4 24 D D03/05— T J901035 4 25 J222010 4 26 体紀付用) (for assembly of machine)	15	A590110	ワツシヤ;フ° レーン	WASHER; PLANE	2					
21 J271045 ポルト:セムス BOLT:SEMS 4 D D03/05- T J901045 4  24 1015477 レスト:フート REST:FOOT 1 D3052543 カバー COVER 1 D03/05- T J901035 オポルト:セムス BOLT:SEMS 4 D D03/05- T J901035 4  29 J011035 ポルト:セムス BOLT:SEMS 4 D D03/05- T J901035 4  29 J271035 ポルト:セムス BOLT:SEMS 4 D D03/05- T J901035 4  100 9184276 パールフ・:ハーイロット VALVE:PILOT 1 H -D03/01 I 9195307 1  (本体組付用) (for assembly of machine) VALVE:PILOT 1 S -D03/01 (輸送用) (for transportation)	19	1024224	ペダル;L	PEDAL	1					
24 1015477 レスト:フート REST:FOOT 1 1 28 3052543 カハ・ー COVER 1 1 29 J011035 ホールト:セムス BOLT:SEMS 4 D D03/05— T J901035 4 J222010 4 29 J271035 ホールト:セムス BOLT:SEMS 4 D D03/05— T J901035 4 J222010 4 100 9184276 ハ・ルブ・ハ・イロット (本体組付用) (for assembly of machine) (for transportation) 1 S -D03/01 (輸送用) (for assembly of machine) 100 9226365 ハ・ルブ・ハ・イロット (本体組付用) (for assembly of machine) (for assembly of machine) (本体組付用) (for assembly of machine) (for assembly of machine) (本体組付用) (for assembly of machine) (本体組付用) (for assembly of machine) (本体組付用) (for assembly of machine) (本体組付用) (for assembly of machine) (本体組付用) (for assembly of machine) (本体組付用) (for assembly of machine) (本体組付用) (for assembly of machine) (本体組付用) (for assembly of machine) (本体組付用) (for assembly of machine) (for assembly of machine) (for assembly of machine) (for assembly of machine) (for assembly of machine) (for assembly of machine) (for assembly of machine) (for assembly of machine) (for assembly of machine) (for assembly of machine) (for assembly of machine)	21	J051050	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
24 1015477 レスト:フート REST:FOOT 1 1	21	J271045	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Ţ	J901045	4
28 3052543 カバー COVER 1 1 -D03/04 29 J011035 ホール・セムス BOLT:SEMS 4 D D03/05- T J901035 4 J222010 4 100 9184276 パールフ・・ハ・イロット (本体組付用) (for assembly of machine) (輸送用) (for transportation) 100 9226365 パールフ・・ハ・イロット (本体組付用) (for assembly of machine) VALVE:PILOT 1 #H D03/02- I 9235551 1 (本体組付用) (for assembly of machine) (for assembly of machine) (for assembly of machine) (for assembly of machine) (本体組付用) (for assembly of machine) (for ass	•								J222010	4
29   J011035   ポルト:セムス   BOLT:SEMS   4   D D03/04   T J901035   4   D03/05-   T J901035   T J901				REST; FOOT	1					
29   J271035   ポル:セムス   BOLT; SEMS   4   D   D03/05-   T   J901035   4     100   9184276   パールプ・:パーイロット (本体組付用) (for assembly of machine)   VALVE; PILOT   1   S   -D03/01   9195307   1     100   9195307   パールプ・:パーイロット (for transportation)   VALVE; PILOT   1   #H   D03/02-   I   9235551   1   (本体組付用) (for assembly of machine)   VALVE; PILOT   1   #S   D03/02-   I   9235551   1     1   WALVE; PILOT   1   #S   D03/02-   I   PILOT   1   WALVE; PI				COVER	1					
100 9184276 パルブ:パイロット (本体組付用) (for assembly of machine) VALVE:PILOT 1 H -D03/01 1 9195307 1 (輸送用) (for transportation) VALVE:PILOT 1 #H D03/02- 1 9235551 1 (本体組付用) (for assembly of machine) VALVE:PILOT 1 #S D03/02- 1 9235551 1 (本体組付用) (for assembly of machine) VALVE:PILOT 1 #S D03/02- 1 9235551 1				BOLT; SEMS	4		-D03/04			
100 9184276 ハ*ルブ:ハ*イロット (本体組付用) (for assembly of machine) 1 H -D03/01 I 9195307 1 (本体組付用) (for assembly of machine) VALVE:PILOT 1 S -D03/01 「輸送用) (for transportation) 100 9226365 ハ*ルブ:ハ*イロット (本体組付用) (for assembly of machine) (for assembly of machine) 100 9235551 ハ*ルブ:ハ*イロット VALVE:PILOT 1 #B D03/02- I 9235551 1 (本体組付用) (for assembly of machine) VALVE:PILOT 1 #S D03/02-	29	J271035	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901035	4
(本体組付用)	100	0404070	* " - * * * - " - *						J222010	4
100 9195307 パールブ・ハーイロット (輸送用) VALVE:PILOT 1 S -D03/01 (輸送用) (for transportation) 100 9226365 ハールブ・ハーイロット (本体組付用) (for assembly of machine) 100 9235551 ハールブ・ハーイロット VALVE:PILOT 1 #S D03/02- 1003/02-	100	9184276			· 1	н	-D03/01	1	9195307	1
(輸送用) (for transportation) 100 9226365 バルブ、パイロット (本体組付用) (for assembly of machine) 100 9235551 バルブ、パイロット VALVE;PILOT 1 #S D03/02-	100	0105007	l		e)					
100 9226365 パールプ・: パーイロット (本体組付用) (for assembly of machine) VALVE: PILOT 1 #H D03/02- I 9235551 1 100 9235551 パールプ・: パーイロット VALVE: PILOT 1 #S D03/02-	100	9195307			1	S	-D03/01		.	
(本体組付用) (for assembly of machine) 100 9235551 パールフ・ハー・ハー・ハー・ハー・ハー・ハー・ハー・ハー・ハー・ハー・ハー・ハー・ハー・	100	000000	to the contract of the contract of the contract of							
100 9235551  ทำมวั; กำ ์ โตว่า VALVE; PILOT 1 #S D03/02-	100	9226365				#H	D03/02-	1	9235551	1
7 70 000/02	100	0005551		1						
(判这用)(Tor transportation)	100	9235551			1	#S	D03/02-			
			( <b>期</b> 达用 <i>)</i> 	(for transportation)						
		*** * * * * * * * * * * * * * * * * * *								
									-	
							}			

#### 操作レバー(走行)〈N, 240〉 CONTROL LEVER(TRAVEL)〈N, 240〉

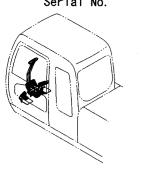

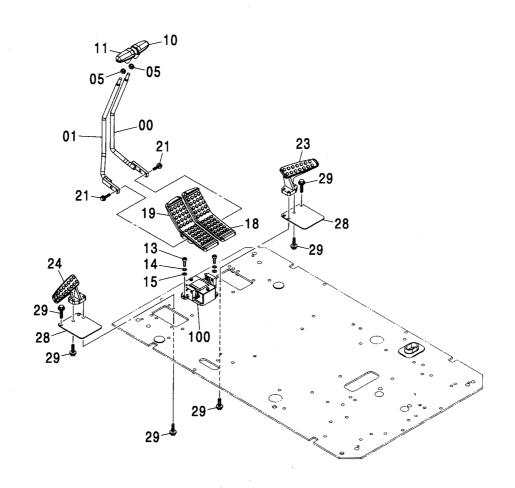



## 操作レバー(走行)〈N, 240〉 CONTROL LEVER(TRAVEL)〈N, 240〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	1 週州芍饭	互換性	代 替 REPLACE PAR 部品番号	数量
00	8075450	νν* – (R)	LEVER	1			ICA	PART NO.	Q' TY
01	8075449	νν, - (Γ)	LEVER	'1					
05	4424185	ナット	NUT	2					
10	2045468	ク* リツフ*	GRIP	1		N:-107257	,	2051176	
. •	20.0.00		UNTI			240:-107293	'	2051176	1
10	2051176	ク゛リツフ゜	GRIP	1	#	N:107258-		2031177	ļ <b>"</b>
		" " "		•	, T	240:107294-			
11	2045469	グ リツプ	GRIP	1		N:-107257	т	2051177	1
						240:-107293		2051176	1
11	2051177	グリツフ°	GRIP	1	#	N:107258-		2031170	'
*********					nr .	240:107294-			
13	J781035	<b>ボルト:ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	2		240.107204			
14	A590910	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
15	A590110	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	2					
18	3079714	^゚ダル;R	PEDAL	1					
19	3079715	へ。タ゛ル; L	PEDAL	1					
21	J051050	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
21	J271045	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	т	J901045	4
					_	200,00		J222010	4
23	1015478	レスト;フート	REST; FOOT	1				0222010	
24	1015477	レスト;フート	REST; FOOT	1					
28	3052543	カハ* -	COVER	2					
29	J011035	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	8		-D03/04			; [
29	J271035	木゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	8	D	D03/05-	т	J901035	8
					_		i	J222010	8
100	9184276	ハ゛ルフ゛; ハ゜ イロツト	VALVE; PILOT	1	Н	-D03/01		9195307	1
		(本体組付用)	(for assembly of machin	ne)					•
100	9195307	ハ゛ルフ゛; ハ゜ イロツト	VALVE; PILOT	1	s	-D03/01			
		(輸送用)	(for transportation)		-		ĺ		
100	9226365	ハ゛ルフ゛; ハ゜ イロツト	VALVE; PILOT	1	#H	D03/02-	ı	9235551	1
		(本体組付用)	(for assembly of machin	ne)		· · • · · · · · · · · · · · · · · ·			
100	9235551	ハ゛ルフ゛; ハ゜ イロツト	VALVE; PILOT	1	#S	D03/02-			
		(輸送用)	(for transportation)			·			
								ļ	
								ĺ	
								ļ	
							1		

## ロックレバー LOCK LEVER

適用号機 Serial No. 100001-

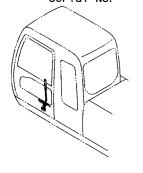


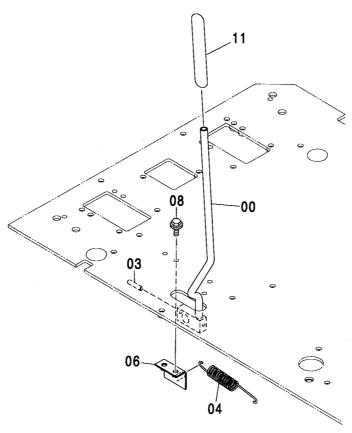

									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	数量
00	7035503	レハ*ー:ロツク	LEVER; LOCK	1					
03	4116310	ピン;スプリング	PIN; SPRING	1					
04	4189184	スプ゜リンク゛;テンション	SPRING: TENSION	1					
06	8073901	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
08	J021030	<b>ホ゛ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
80	J271030	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	. 2	D	D03/05-	ŀ	J901030 J222010	2
11	3089848	<b>ሳ</b> *	GRIP; LOCK	1					

#### コントロールバルブ CONTROL VALVE



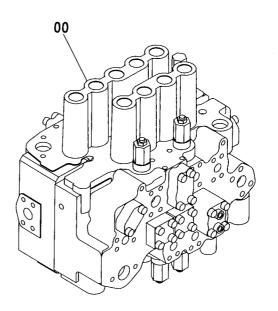


M

符号 ITEM	部品番号 PART NO.		品	名	PART NAME	数量 0' TY	0.0	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品ABLE T 数量 Q'TY
00	4398652 4448461	ハ`ルフ゛; : <200, E, ハ`ルフ゛; :	210, H,	N, 240> <k></k>	VALVE; CONTROL <200, E, 210, H, N, 240> VALVE; CONTROL <k></k>	1	н				
,	· <del></del>										
e de la constante de la consta								··· ·······			

#### コントロールバルブ取付部品 CONTROL VALVE SUPPORT

適用号機 Serial No. 100001-




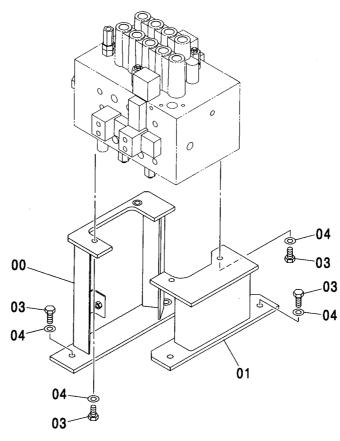


			03			M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 PART PART NO. 0'TY
00	8074127	プ <sup>*</sup> ラケット 〈200, E, 210, H, K〉	BRACKET <200, E, 210, H, K>	1		
00	8089062	ブ ラケツト <n, 240=""></n,>	BRACKET <n, 240=""></n,>	1		
01 03	8074128 J921640	プ゛ラケツト   ホ゛ルト	BRACKET BOLT	8		
04	A590916	ワッシャ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	8		
					:	
		-				
/ .						

#### ソレノイドバルブ <200, 210, H, K, N, 240> SOLENOID VALVE <200, 210, H, K, N, 240>

適用号機 Serial No. 100001-

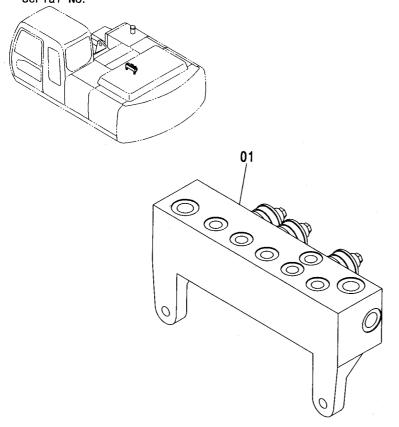


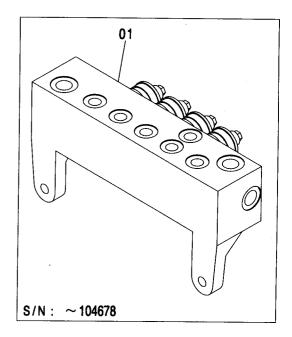


**M** 月 代替部品 PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY 代 替 部 品 REPLACEABLE PART 符号 部品番号 数量 適用号機 部品名 PART NAME ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C 01 4400477 **バルブ;ソレノイド** VALVE; SOLENOID 1 Н -104678 01 9223890 パ ルブ ; ソレノイト VALVE; SOLENOID 104679-1

#### ソレノイドバルブ〈E〉 SOLENOID VALVE〈E〉

適用号機 Serial No. 100001-

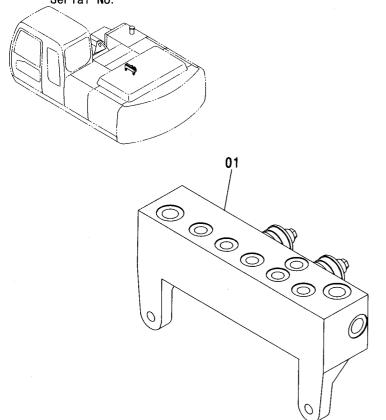

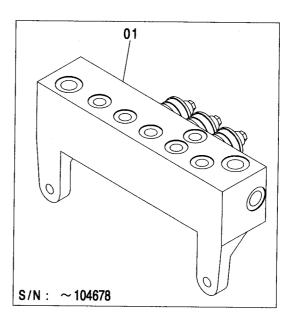


M	

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	1 3 16 1	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01 01	<b>4451002</b> 9223891	<b>パルプ;ソレノイト゚</b> バルプ;ソレノイト゚	VALVE; SOLENOID VALVE; SOLENOID	1	H	-104678 104679-			
		·	·						

MEMO	-
en en en en en en en en en en en en en e	
······································	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
······································	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>-</b>
and the second of the second o	
er en en en en en en en en en en en en en	


#### パイロット配管(A) <200, 210, H, K> PILOT PIPING(A) <200, 210, H, K>

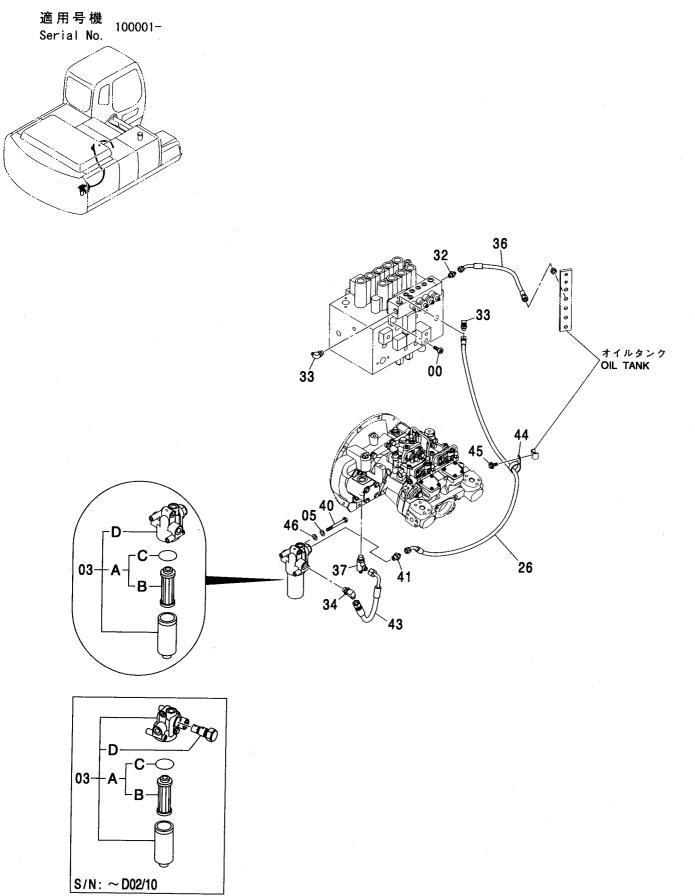



## パイロット配管(A)<200, 210, H, K> PILOT PIPING(A)<200, 210, H, K>

符号	部品番号	部品名	DADT MAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替 #REPLACE	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	Q' TY	⊐- ۴ S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
00	J781030	<b>ホ゛ルト;ソケツト</b>	BOLT: SOCKET	2					
03	4408959	フイルタ;オイル	FILTER; OIL	1		-D02/10	Y	4611025	1
03	4611025	フイルタ ; オイル	FILTER: OIL	1	#H	D02/11-			
03A	4370435	・エレメント:フイルタ	·ELEMENT; FILTER	1					
03B	4191301	・・エレメント:フイルタ	··ELEMENT; FILTER	1					
03C	A811060	・・0-リンク゛	··O-RING	1					
03D	4472430	・バルブ;リリーフ	·VALVE; RELIEF	1		-D02/10			
03D	4623245	-^yト <sup>+</sup>	•HEAD	1	#	D02/11-			
05	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
26	4427358	ホース (PD)	HOSE (PD)	1					
32	A852133	79 7° 9; S	ADAPTER;S	1				• - • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
32A	4509180	-0-リンク*	·O-RING	1					
33	A852333	ェルホ゛; S	ELBOW; S	2					
33A	4509180	-0-リング	·O-RING	1					
34	A852344	ェルホ・; S	ELBOW; S	1	!				
34A	4506418	・0-リング	-O-RING	1					
.36	4436575	ホース;フ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					
37	4445981	<del>1</del> -;S	TEE;S	1					
37A	4506418	・0ーリンク*	·O-RING	1					
40	J901002	<b>ホ</b> *ルト	BOLT	2					
41	A852143	79°7°9;8	ADAPTER;S	1		***************************************			
41A	4506418	・0-リング	-O-RING	1					
43	4450081	ホース	HOSE	1					
44	4190291	クリツフ゜	CLIP	1					
<b>4</b> 5	J011020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
45	J271020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-		J901020	1
46	A590110	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	2				J222010	1
								1	

# パイロット配管 (A) <E> PILOT PIPING (A) <E>

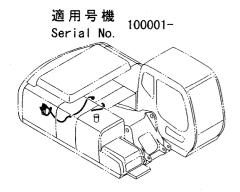

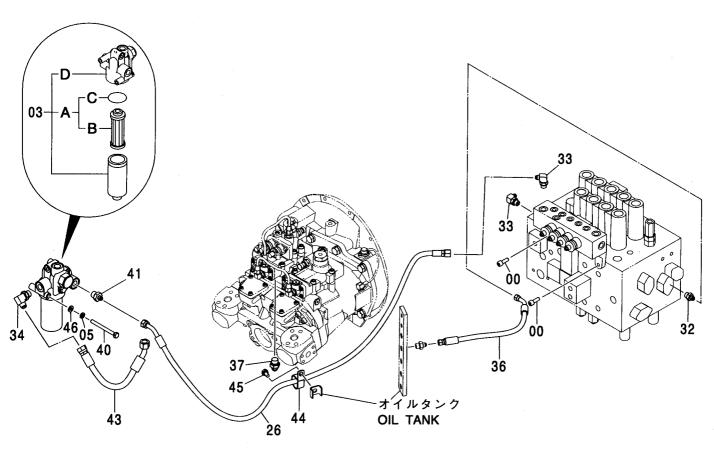


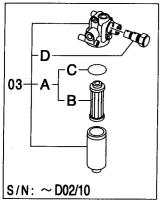

## パイロット配管(A)〈E〉 PILOT PIPING(A)〈E〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービスコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 部 REPLACE PART 部品番号	形品 ABLE 「数量
		L* #1 +# #1			S. C	SERTAL NO.		PART NO.	Q' TY
00	J781030	ホ゛ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	2					
03	4408959	フイルタ;オイル	FILTER; OIL	1		-D02/10	Υ	4611025	1
03	4611025	フイルタ:オイル	FILTER; OIL	1	#H	D02/11-			
03A	4370435	・エレメント;フイルタ	·ELEMENT; FILTER	1					
03B	4191301	・・エレメント;フイルタ	··ELEMENT; FILTER						
030	A811060	・・ローリンク*	··O-RING	1					
03D 03D	4472430	・バ・ルフ゛;リリーフ	·VALVE; RELIEF	1		-D02/10			
	4623245	· ^"	•HEAD	1	#	D02/11-			
05 26	A590910	ワツシヤ:スプ・リンク・	WASHER; SPRING	2					
32	4427358 A953133	ホース (PD)	HOSE (PD)	1					
32A	A852133 4509180	75°7°5;S	ADAPTER;S	1					
32A 33		・ローリング	·O-RING	1					
33A	A852333	Iルボ;S	ELBOW; S	2					
33A 34	4509180	・ローリング	·O-RING	1			ĺ		
34A	A852344	Iルボ;S	ELBOW; S	1					
34A 36	4506418	・0ーリンク*	·O-RING	1					
36 37	4436575	ホース;フ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1			.		
37A	A852144	79°7°9;;S	ADAPTER;;S	1					
37A 40	4506418	・0ーリンク*	O-RING	1	.				
41	J901002 A852143	ホ*ルト   ヲカ゛¬゚ ね・C	BOLT	2					
41A		79°7°9;S	ADAPTER;S	1			İ		
43	4506418	-0-リンク*	·O-RING	1				į	
43	4451691	ホース	HOSE						
45	4190291	クリツフ゜	CLIP	1					
45 45	J011020	ホ*ルト;セムス +************************************	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
45	J271020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	ſ	J901020	1
46	A590110	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	2				J222010	1
,									
								}	


#### パイロット配管(A) <N, 240> PILOT PIPING(A) <N, 240>

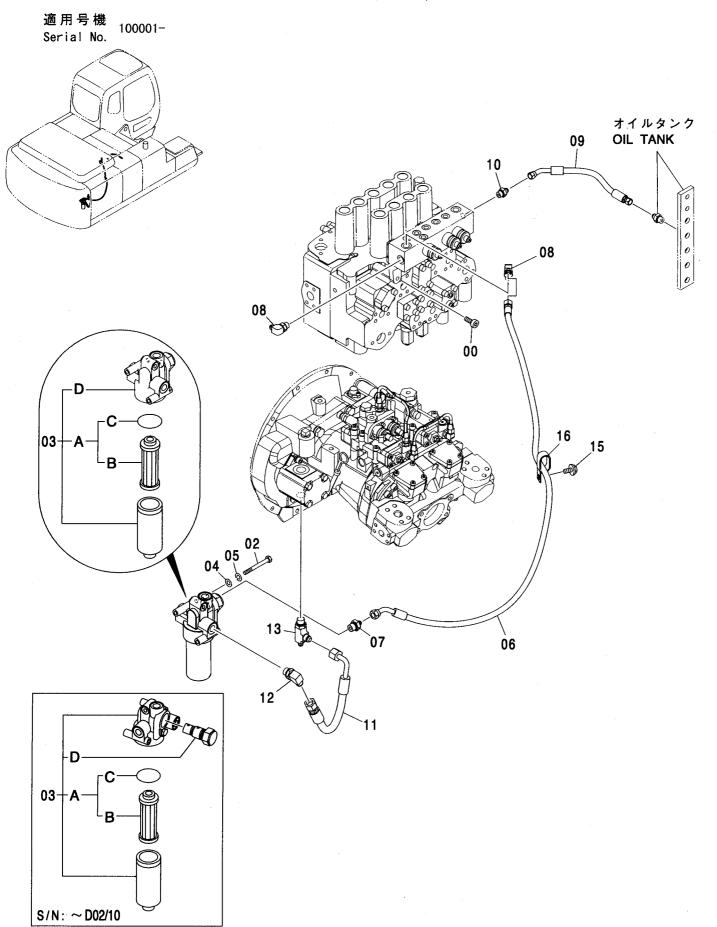

# パイロット配管(A)<N, 240> PILOT PIPING(A)<N, 240>


符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替名 REPLACE PAR	
ITEM	PART NO.	7		Q' TY	S. C	SERIAL NO.	1生 LCA	部品番号 PART NO.	数量 Q'T'
00	J781030	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	2			1011		G 1
02	J901002	ボルト	BOLT	2	!				
03	4408959	フイルタ:オイル	FILTER: OIL	1		-D02/10	Y	4611025	1
03	4611025	フイルタ;オイル	FILTER: OIL	1	#H	D02/11-			
03A	4370435	・エレメント:フイルタ	·ELEMENT; FILTER	1					
03B	4191301	・エレメント;フイルタ・	··ELEMENT; FILTER	1					
03C	A811060	・・0-リンク*	··O-RING	1					
03D	4472430	・バルブ;リリーフ	·VALVE; RELIEF	1		-D02/10			
03D	4623245	-^"F*	·HEAD	1	#	D02/11-			
04	A590110	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	2		·			
05	A590910	ワッシャ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	2					
06	4427358	ホース	HOSE	1					
07	A852143	79° 7° 9; S	ADAPTER; S	1					
07A	4506418	・0-リンク*	O-RING	1	!				
80	A852333	ェルホ゛; S	ELBOW; S	2					
A80	4509180	・0-リンク*	·O-RING	1					
09	4472540	ホース;フ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					
10	A852133	79°7°9:8	ADAPTER;S	1					
10A	4509180	・0-リンク*	-O-RING	1				;	
11	4450081	ホース	HOSE	1					
12	A852344	int";S	ELBOW; S	1	*				<b>-</b>
12A	4506418	・ローリンク・	·O-RING	1					
13	4445981	₹-;S	TEE:S	1			1		
13A	4506418	・ローリンク・	-O-RING	1					
15	J011020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
15	J271020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-		J901020	1
16	4192034	クリツフ°	CLIP	1			ľ	J222010	1
								-	
	· · · · · · · · · · · · · · ·				·····	,,,,,		••	
								ļ.	

# パイロット配管 (B) [自動エンジンコントロール] PILOT PIPING (B) [AUTO. ENGINE CONTROL]

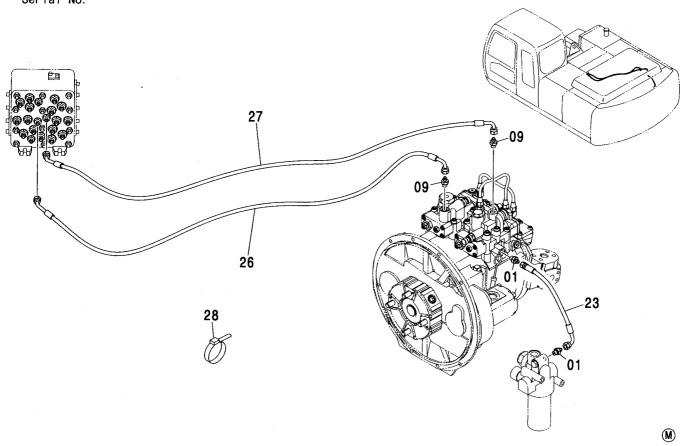

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	A852122	79°7°97S	ADAPTER;S	2					
01A	957366	・0ーリンク゛	·O-RING	1					
09	A852123	7ダプタ;S	ADAPTER; S	2					
09A	957366	・0ーリンク・	·O-RING	1					
23	4427359	ホース (PC)	HOSE (PC)	1					
26	4449771	ホース (SA) 〈200, E, 210, H, K〉	HOSE (SA) <200, E, 210, H, K>	1					
26	4472565	ホース (SA) <n, 240=""></n,>	HOSE (SA) <n, 240=""></n,>	1					
27	4449772	ホース (SB) 〈200, E, 210, H, K〉	HOSE (SB) <200, E, 210, H, K>	1					
27	4472566	ホース (SB) <n, 240=""></n,>	HOSE (SB) <n, 240=""></n,>	1					
28	4055312	<b>クリツフ゜: ハ゛ント゛</b>	CLIP; BAND	1					• • • • •


# パイロット配管 (B) [手動エンジンコントロール] <200, E, H, K> PILOT PIPING (B) [MANUAL ENGINE CONTROL] <200, E, H, K>

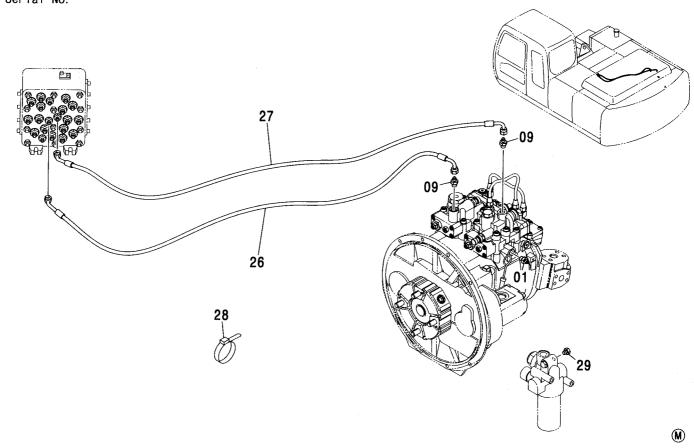

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 数量 Q'TY
01	A852122	7ダプタ;S	ADAPTER;S	1					
01A	957366	・0-リンク*	·O-RING	1					
09	A852123	79 T 9;S	ADAPTER;S	2					
09A	957366	・0ーリンク*	·O-RING	1					
26	4449771	ホース (SA)	HOSE (SA)	1					
27	4449772	ホ−ス (SB)	HOSE (SB)	1	ĺ				
28	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	1					
29	A885002	プ <sup>*</sup> ラク <sup>*</sup>	PLUG	1					
29A	957366	-0-リング	·O-RING	1					
								ļ	
				٠					
								}	

# パイロット配管 (C-1) [自動エンジンコントロール] PILOT PIPING (C-1) [AUTO. ENGINE CONTROL]


適用号機 Serial No. 100001-

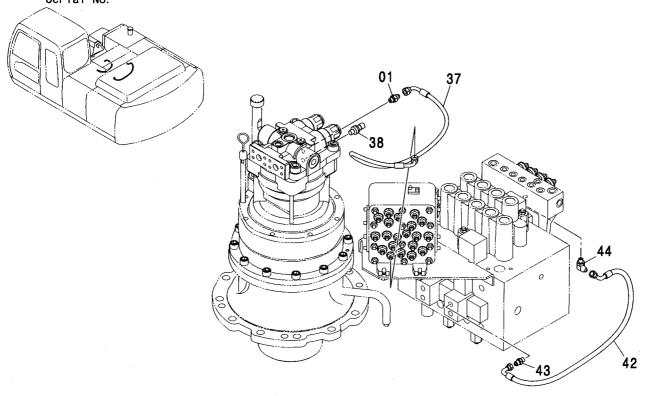

M


符号 !TEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	A852122	75°7°5;S	ADAPTER; S	1		-102689	Р	A852123	1
01A	957366	・0ーリング	-O-RING	1		-102689	Р	A852133	1
01	A852123	7ダプタ;S	ADAPTER;S	1		102690-			
01A	957366	・0ーリンク*	·O-RING	1		102690-			
37	4427819	ホ−ス (SH)	HOSE (SH)	1		-102689			
37	4467087	<b>ホ−</b> ス (SH)	HOSE (SH)	1		102690-			
38	4436535	センサ;フ゜レツシヤ	SENSOR; PRES.	1					
<b>4</b> 2	4488663	ホース	HOSE	1		-104678			
43	A852122	7ダプタ;S	ADAPTER;S	1		-104678			
43A	957366	・0-リング	-O-RING	1		-104678			
44	A852222	Iルホ゛; S	ELBOW;S	1		-104678			
44A	957366	・0-リング	-O-RING	1		-104678			
		•							
			<u> </u>						

## パイロット配管(C-1)[手動エンジンコントロール]〈200, E, H, K〉 PILOT PIPING(C-1)[MANUAL ENGINE CONTROL]〈200, E, H, K〉

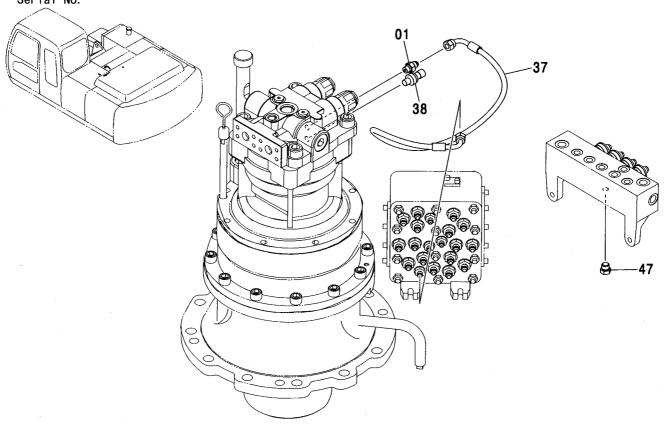


									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE, PART 部品番号 PART NO.	数量
01	A852122	79* 7° 9; S	ADAPTER;S	1					
01A	957366	・0ーリング	-O-RING	1					
37	4427819	ホース (SH)	HOSE (SH)	1					
38	4436535	センサ;プレツシヤ	SENSOR; PRES.	1					
47	A885002	プラグ	PLUG	1		-104678	ļ		
47A	957366	・0-リンク*	·O-RING	1		-104678			
								į	
			,	-					

# パイロット配管(C-2)[自動エンジンコントロール] <200, 210, H, K>PILOT PIPING(C-2)[AUTO. ENGINE CONTROL] <200, 210, H, K>

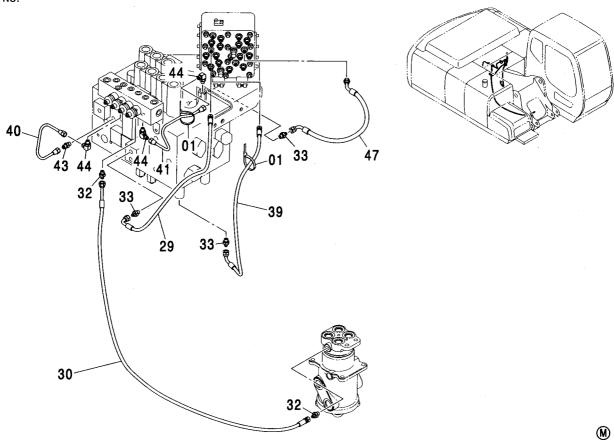

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	ABLE T  数量
01	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	2					
29	4427111	ホース;フ゜ラステイツク (SK)	HOSE; PLASTIC (SK)	1			•		
30	4427113	ホース;プラステイツク (S!)	HOSE; PLASTIC (SI)	1					
32	A852122	79*7°9;S	ADAPTER; S	2					
32A	957366	・ローリング	·O-RING	1					
33	A852122	79°7°9;S	ADAPTER; S	2		-104678			
33A	957366	・ローリング	·O-RING	1		-104678			
33	A852122	79°7°9;S	ADAPTER; S	3		104679-			
33A	957366	・ローリング	·O-RING	1		104679			ł
39	4435036	ホース;フ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1			ŀ		
40	4452044	パペイプ	PIPE	1					
41	4452045	パペプペ	PIPE	1					
43	4255304	フイツテンク゛; ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	1					
43A	957366	・ローリンク゛	·O-RING	1					
44	4293950	エルホ゛; S	ELBOW; S	3		i			
44A	957366	・ローリンク゛	-O-RING	1					
<b>4</b> 7	4488663	ホース	HOSE	1		104679-			


# パイロット配管 (C-2) [自動エンジンコントロール] <E>PILOT PIPING (C-2) [AUTO. ENGINE CONTROL] <E>

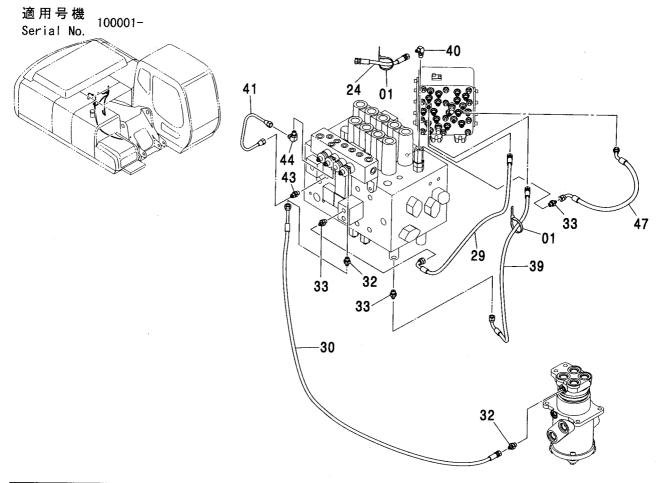


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
01	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	2					
24	4451486	ホース	HOSE	1					
29	4427111	ホース;フ゜ラスティツク	HOSE; PLASTIC	1					
30	4427113	ホース;フ゜ラステイツク (SI)	HOSE; PLASTIC (SI)	1					
32	A852122	79°7°9;8	ADAPTER;S	2					
32A	957366	・ローリング	·O-RING	1					
33	A852122	79 T 9; S	ADAPTER; S	2		-104678			
33A	957366	・ローリング	·O-RING	1		-104678			
33	A852122	79 J 9;S	ADAPTER; S	3		104679-			
33A	957366	・ローリング	·O-RING	1		104679-			
39	4435036	ホース;フ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					
40	A852322	エルホ゛; S	ELBOW	1					
41	4452044	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
43	4255304	フイツテンク゛; ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	1					
43A	957366	・ローリング	·O-RING	1 1					
44	4293950	<b>エル</b> 木゛; S	ELBOW; S	1					
44A	957366	・ローリンク゛	-O-RING	1					
47	4488663	ホース	HOSE	1		104679-			

## パイロット配管 (C-2) [自動エンジンコントロール] 〈N, 240〉 PILOT PIPING (C-2) [AUTO. ENGINE CONTROL] 〈N, 240〉

適用号機 Serial **N**o. 100001-

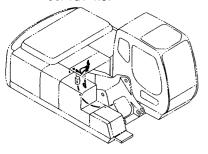


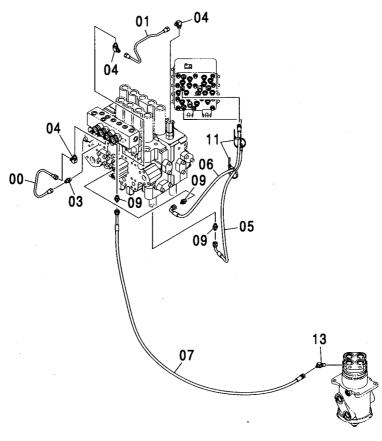

					•	O A	,		<b>M</b>
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4452044	パ゚イプ゜	PIPE	1					
01	4452045	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
03	4255304	フイツテンク゛;ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	1					
03A	957366	・0ーリング	·O-RING	1					
04	4293950	ェルオ˙;S	ELBOW; S	3					
04A	957366	0-リング	-O-RING	1					
05	4435036	ホ−ス;フ° ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					
06	4427111	ホース;フ゜ラステイツク (SK)	HOSE; PLASTIC (SK)	1					
07	4437938	ホース;フ゜ラステイツク (SI)	HOSE; PLASTIC (SI)	1					
09	A852122	75°7°5;S	ADAPTER;S	3					
09A	957366	-0-リング	·O-RING	1					
11	4055312	クリツフ゜; バンド 	CLIP; BAND	2					
13	A852222	エルホ*;S	ELBOW; S	1					
	1								


M


## パイロット配管(C-2)[手動エンジンコントロール]〈200, E, H, K〉 PILOT PIPING(C-2)[MANUAL ENGINE CONTROL]〈200, E, H, K〉

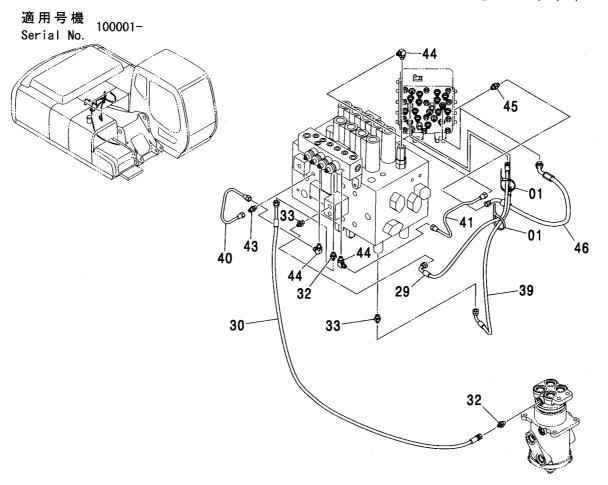

<del>符号</del> ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	2					
29	4427111	ホース;フ゜ラステイツク (SK)	HOSE; PLASTIC (SK)	1					
30	4427113	ホース;フ゜ラステイツク (SI)	HOSE; PLASTIC (SI)	1					
32	A852122	79゚プタ;S	ADAPTER:S	2					
32A	957366	・0ーリング	·O-RING	1					
33	A852122	79 7° 9 ; S	ADAPTER; S	2					
33A	957366	-0-リンク*	-O-RING	1					
39	4435036	ホース:フ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					
40	4452044	パ・イプ・	PIPE	1					
41	4452045	パ・イプ・	PIPE	1					
43	4255304	フイツテンク゛;ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	1					
43A	957366	・0ーリング	·O-RING	1					
44	4293950	<b>エル</b> ホ*;S	ELBOW; S	3					
44A	957366	-0-リンク*	·O-RING	1					
45	A852123	79 T 9:S	ADAPTER; S	2		-104678			
45A	957366	-0-リンク*	·O-RING	1		-104678			
45	A852122	79°7°9;S	ADAPTER; S	1		104679-			
45A	957366	・ローリング	-O-RING	1		104679-			
46	4452408	ホース	HOSE	1		-104678	1	4488663	1
46	4488663	ホース	HOSE	1		104679-			

## パイロット配管(D-1) PILOT PIPING(D-1)

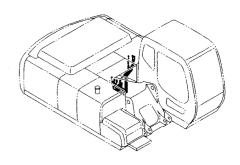

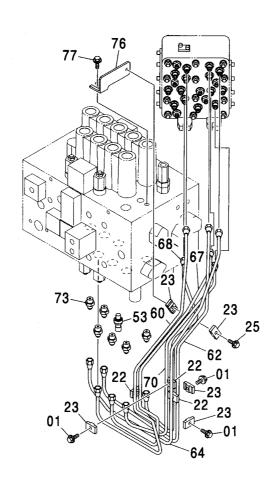


## パイロット配管(D-1) PILOT PIPING(D-1)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 部 REPLACE PART 部品番号	数量
01	J010825	101.517	DOLT, OFUG		0.0		ICA	PART NO.	Q' TY
01	J260825	ホ*ルト;セムス +**#ト:セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04	i		
O1	0200025	<b>ホ゛ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-		J900825	
22	9735305	クランプ <sup>°</sup>	CLAMP	3				A590108	3
23	9735306	クランプ	CLAMP	3		-104155			
23	9735306	クランプ	CLAMP	5		104156-			
25	J010835	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		104156-D03/04			
25	J260835	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	i	J900835	1
			30217021110	'		2007 00		A590108	1
53	4436535	センサ;フ゜レツシヤ	SENSOR; PRES.	1				7.000100	•
60	3091680	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
62	3091681	<b>パ イプ</b> ゜	PIPE	1					
64	3091682	パペイプ。	PIPE	1					
67	3091683	パイプ゜	PIPE	1					
68	3091684	パイプ゜	PIPE	1					
70	3091685	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
73	4255305	フィッティンク゛;ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	6					
73A	4509180	・ローリンク	·O-RING	1					
76	8089876	ブ <sup>*</sup> ラケット	BRACKET	1		104156-	ĺ		
77	J021025	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		104156-D03/04			
77	J271020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	į	J901025	1
						·		J222010	1
	,								
				3		•	ŀ		
		,							
			*						
ļ						j			
								1	
		L	1	1 1			- 1	1	

## パイロット配管(D-2) PILOT PIPING(D-2)


適用号機 Serial No. 100001-

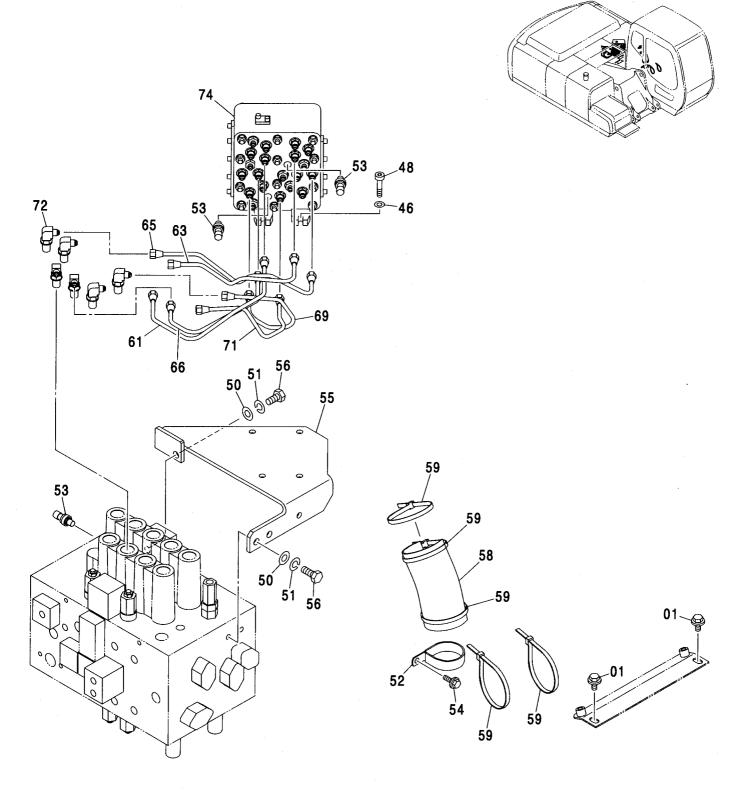

## パイロット配管 (D-2) PILOT PIPING (D-2)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量	サービス コード	<b>迎用亏饿</b>	互換性	代替 REPLACE PAR 部品番号	ľ
	PART NU.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.		PART NO.	
01	J031025	ホ* ルト; セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
01	J281025	木* ルト ; セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901025	2
		•						4486055	2
46	A590110	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	4					
48	J781040	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	4					
50	A590914	ワッシャ: スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	3					
51	A590114	ワツシヤ; プ゜レーン	WASHER; PLANE	3					
52	4204136	クリツフ゜	CLIP	1					
53	4436535	センサ; プ レツシヤ	SENSOR; PRES.	3					ļ
54	J011030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
54	J271030	木゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901030 J222010	1 1
55	8082452	<b>プラケット</b>	BRACKET	1					
56	J901435	<b>ホ*ルト</b>	BOLT	3					
58	4219918	ブ゛ヅシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
59	4121859	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	5					
61	4452046	<b>パ゜イフ゜</b>	PIPE	1					
63	4452047	パイプ	PIPE	1					
65	4452048	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
66	4452049	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
69	4452050	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
71	4452051	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
72	4420392	フィッティンク゛;ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	6					
72A	4509180	・0ーリンク*	·O-RING	1					
74	4452626	ハ゛ルフ゛;シヤトル	VALVE: SHUTTLE	1	Н	-102689	Т	4468337	1
								4467087 A852123	1
74	4468337	ハ゛ルフ゛;シヤトル	VALVE; SHUTTLE	1	н	102690-104678			
74	4486321	ハ゛ルフ゛;シヤトル	VALVE; SHUTTLE	1	#H	104679-			
					1				
							Ì		
,									


## パイロット配管(E) PILOT PIPING(E)

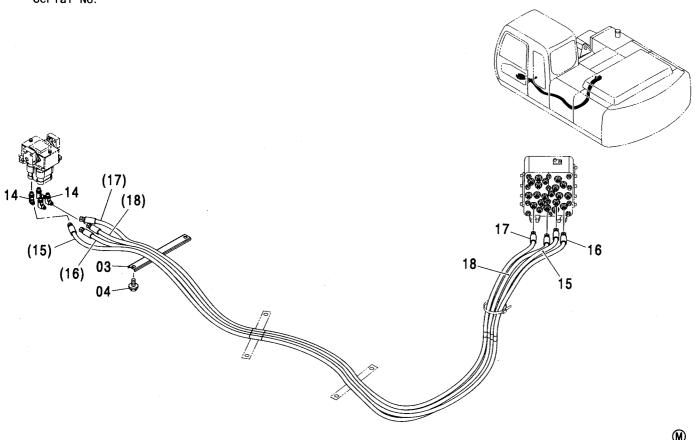


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
03	4341877	クランフ°;ホース	CLAMP; HOSE	1					
04	J021025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
04	J271025	ホ、ルト:セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901025	2
14	A852323	Iルボ;S	ELBOW;S	4				J222010	2
14A	957366	・0ーリンク゛	·O-RING	1					
15	4431841	ホース (1)	HOSE (I)	1		-D03/09	Υ	4607990	1
15	4607990	ホース (1)	HOSE (I)	1	#	D03/10-			
16	4431842	ホ−ス (J)	HOSE (J)	1		-D03/09	Υ	4607850	1
16	4607850	ホ−ス (J)	HOSE (J)	1	#	D03/10-			
17	4431843	ホ−ス (K)	HOSE (K)	1		-D03/09	Υ	4607851	1
17	4607851	ホース (K)	HOSE (K)	1	#	D03/10-			
18	4431844	<b>ホース (L)</b>	HOSE (L)	1		-D03/09	Υ	4607964	1
18	4607964	ホ−ス (L)	HOSE (L)	1	#	D03/10-			

## パイロット配管(F) PILOT PIPING(F)


適用号機 Serial No. 100001-

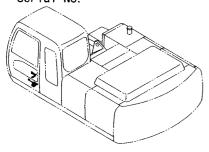

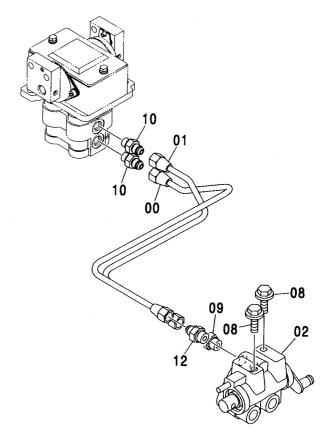

									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4452052	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
01	4452053	パ・イプ	PIPE	1				•	
02	4407253	ハ゛ルフ゛;ロツク	VALVE; LOCK	1	Н				
80	J021025	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
80	J271025	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	1	J901025	2
09 09A 10 10A	4255305 4509180 4255304 957366	フィッティング : ハ ゚ イフ ゚ ・ Oーリング * フィッティング : ハ ゚ イフ ゚ ・ Oーリング *	FITTING; PIPE • O-RING FITTING; PIPE • O-RING	1 1 2				J222010	2
12 12A	4452326 4509180	フイルタ ・0ーリンク*	FILTER •O-RING	1					


## パイロット配管 (G) PILOT PIPING (G)

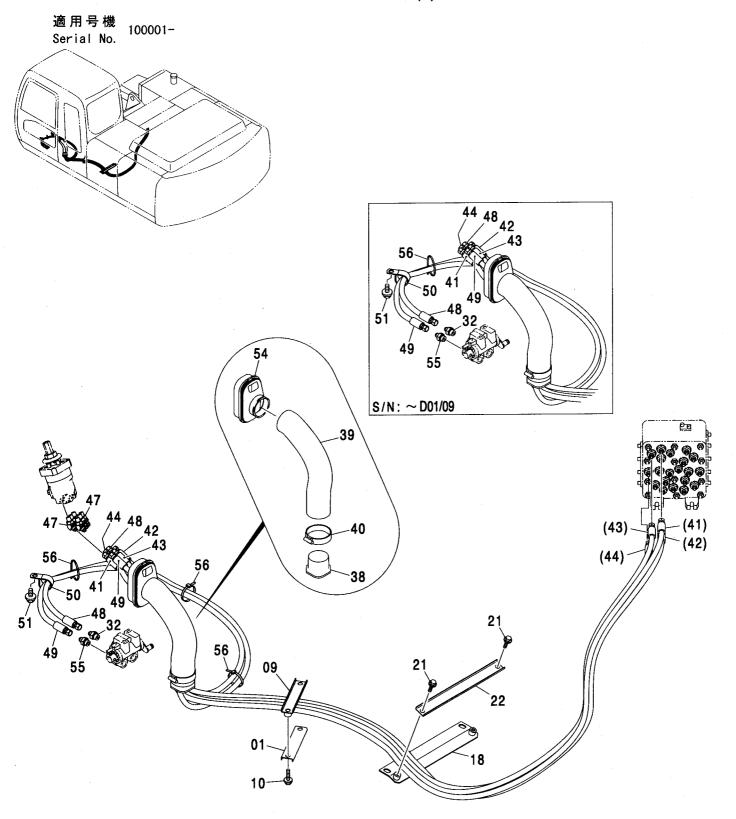

## パイロット配管 (G) PILOT PIPING (G)

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PART	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	n) nn 10	PARI NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量 0' TY
01	4412666	クランフ°;ホース	CLAMP; HOSE	1			100	TAILT ILO.	4 11
09	9751787	クランプ。;ホース	CLAMP; HOSE	1				:	
10	J021040	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
10	J271040	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901040 J222010	2 2
18	8077444	<b>プラケット</b>	BRACKET	1					
21	J021025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
21	J271025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901025 J222010	2
22	4425177	クランフ゜; ホース	CLAMP; HOSE	1					
32	A852133	79* 7° 9; S	ADAPTER; S	1					
32A	4509180	-0-リング	·O-RING	1					
38	3079728	ブ゛ツシング゛	BUSHING	1					
39	4351175	ホース	HOSE	1					
40	4351774	クランプ。;ワイヤ	CLAMP; WIRE	1					
41	4438247	ホ−ス (C)	HOSE (C)	1					
42	4438251	ホース (D)	HOSE (D)	1					
43	4438252	ホース (E)	HOSE (E)	1					
44	4438255	ホ−ス (F)	HOSE (F)	1					
47	A852223	ェルホ <sup>*</sup> ;S	ELBOW; S	6					
47A	957366	・0ーリング	·O-RING	1					
48	4437653	ホース;プラステイツク (T5)	HOSE; PLASTIC (T5)	1				a de la companya de l	
49	4437656	ホース;フ゜ラステイツク (P2)	HOSE; PLASTIC (P2)	1					
50	4190264	クリツフ <sup>°</sup>	CLIP	1					
51	J011020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
51	J271020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	. 1	D	D03/05-		J901020 J222010	1 1
54	2045998	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
55	4261938	フイルタ	FILTER	1					
55A	4509180	- 0-リング	·O-RING	1					
56	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	1		-D00/09	Υ	4055312	3
56	4055312	<b>クリップ・: バンド</b>	CLIP; BAND	3		D00/10-			
							and the second s		


#### パイロット配管(H) PILOT PIPING(H)

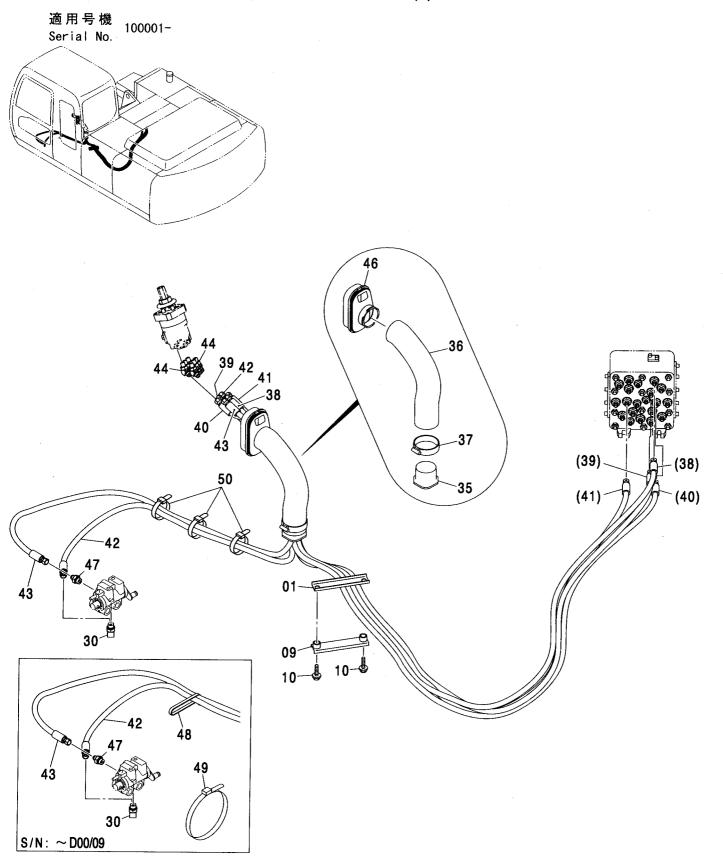

## パイロット配管(H) PILOT PIPING(H)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	. 鸡爪勺饭	互換性 ICA	代替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
01	4412666	クランプ。;ホース	CLAMP; HOSE	1	<b>±</b>				
09	9751787	クランプ。;ホース	CLAMP; HOSE	1					
10 10	J021040	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
	J271040	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901040 J222010	
30	A852333	ェルオ*;S	ELBOW; S	1					
30A	4509180	・0-リンク*	·O-RING	1					
35	3079728	<b>プツシング</b>	BUSHING	1					
36	4351175	ホ─ス	HOSE	1					
37	4351774	クランフ゜;ワイヤ	CLAMP; WIRE	1					
38	4438258	ホ−ス (A)	HOSE (A)	1					
39	4438260	ホ−ス (B)	HOSE (B)	1	į	·		,	
40	4438264	ホース (G)	HOSE (G)	1					
41	4438266	ホース (H)	HOSE (H)	1					
42	4438288	ホース;フ゜ラステイツク (T6)	HOSE; PLASTIC (T6)	1					
43	4438290	ホース;フ゜ラステイツク (P3)	HOSE;PLASTIC (P3)	1					
44	A852223	Iルボ;S	ELBOW; S	6					
44A	957366	・0ーリング	·O-RING	1					
46	2045998	ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1 1			[		
47 47A	4261938 4509180	フイルタ	FILTER	1		,			
47A 48	4121859	・0ーリング*	·O-RING	1					
40 49	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	1		-D00/09		ļ	
50	4055312	クリップ。; パンド クリップ。; パンド	CLIP; BAND CLIP; BAND	3		-D00/09 D00/10-			
				}					
	·								

## パイロット配管(I-1)〈200, 210, H, K〉 PILOT PIPING(I-1)〈200, 210, H, K〉

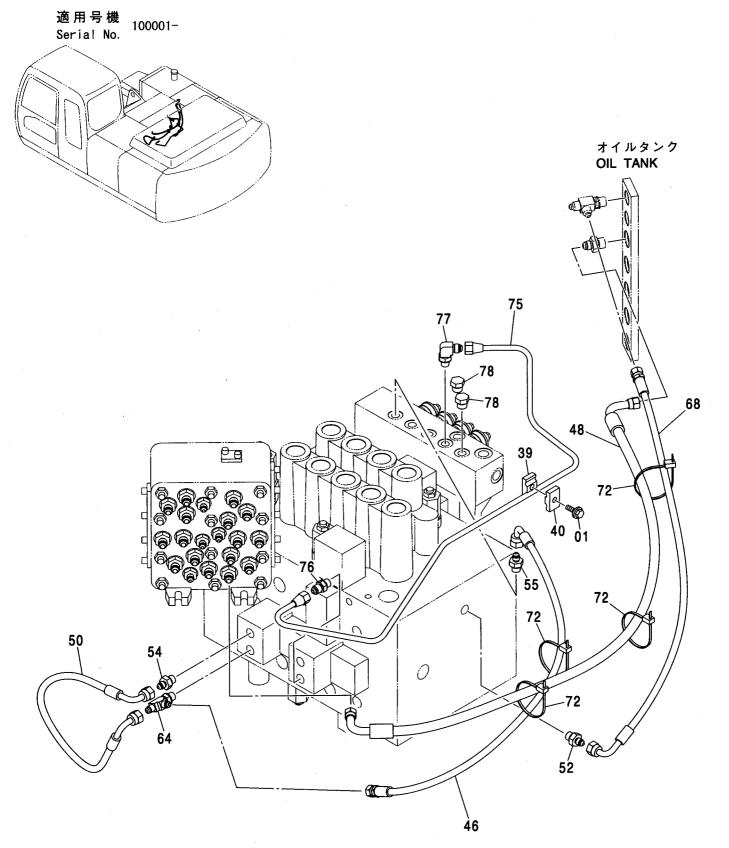



## パイロット配管(I-1)<200, 210, H, K> PILOT PIPING(I-1)<200, 210, H, K>

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR	部品 ABLE T
ITEM	PART NO.			Q' TY	s. c	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量
01	J010825	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT:SEMS	1		-104678		77411 1101	<b>4</b>
39	9735305	クランプ <sup>°</sup>	CLAMP	1		-104678			
40	9735306	クランフ <sup>°</sup>	CLAMP	1		-104678			
46	4427127	ホース;フ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					
48	4427314	ホース;フ゜ラステイツク (DF)	HOSE; PLASTIC (DF)	1					
50	4427351	ホース	HOSE	1		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
52	A852122	79 7° 9; S	ADAPTER; S	1					
52A	957366	・ローリング	·O-RING	1					
54	A852122	79°7°9;S	ADAPTER; S	1					
54A	957366	・ローリング	·O-RING	1					
55	A852122	75°7°5;S	ADAPTER;S	1					
55A	957366	・ローリング	·O-RING	1					
64	A852422	<b>f</b> −:S	TEE;S	1					
64A	957366	0ーリング	-O-RING	1					
68	4437932	ホース:プ ラステイツク (DJ)	HOSE; PLASTIC (DJ)	1					
72	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	4		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		. *	
75	3091686	パイプ	PIPE	1					
76	4255304	フイツテンク゛;ハ゜イフ゜	FITTING:PIPE	1	Ì				
76A	957366	・0ーリング	-O-RING	1					
77	4293950	エルオ゛; S	ELBOW; S	_ 1					
77A	957366	・0ーリンク゛	·O-RING	1					
78	A885002	プ ラグ	PLUG	2			Ì		
78 <b>A</b>	957366	・0ーリンク*	·O-RING	1					
		·							
							ļ		
							-		
						·			
			,						

## パイロット配管(I-1)〈E〉 PILOT PIPING(I-1)〈E〉

適用号機 Serial No. 100001-

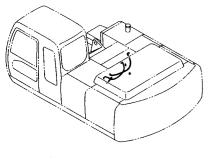

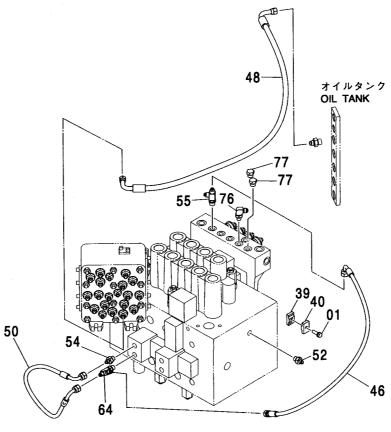


			/ 04		-			M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	J010825	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-104678		
39	9735305	クランプ	CLAMP	1		-104678		}
40	9735306	クランプ	CLAMP	1		-104678		
46	4427127	ホース;フ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1				
48	4427314	ホース;フ゜ラステイツク (DF)	HOSE; PLASTIC (DF)	1				
50	4427351	ホース	HOSE	1			 	
52	A852122	79°7°9;S	ADAPTER; S	1				
52A	957366	・ローリング	-O-RING	1				
54	A852122	7ダプタ;S	ADAPTER; S	1				
54A	957366	・0-リング	·O-RING	1				
55	A852422	₹-;S	TEE;S	1			 	
55A	957366	・0-リンク・	-O-RING	1				
64	A852422	₹-;S	TEE;S	1				
64A	957366	・ローリング	·O-RING	1				
76	4293950	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1				
76A	957366	・ローリング	-O-RING	1				
77	A885002	プ <sup>*</sup> ラク <sup>*</sup>	PLUG	2		•		
77A	957366	・ローリンク・	·O-RING	1				
								•

MEMO
· ····································
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

## パイロット配管(I-1)⟨N, 240⟩ PILOT PIPING(I-1) ⟨N, 240⟩


適用号機 Serial No. 100001-

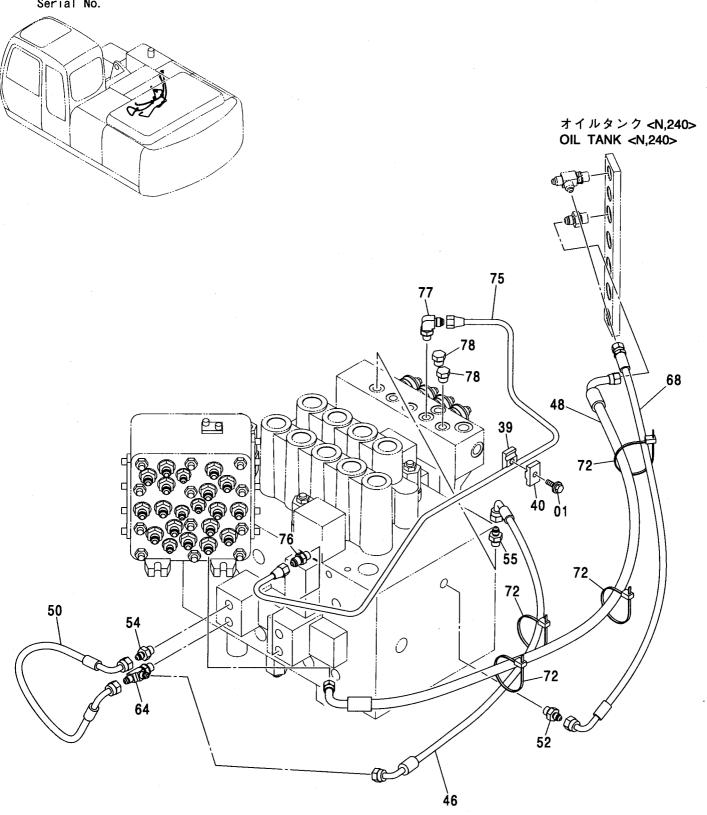


## パイロット配管(I-1)<N, 240> PILOT PIPING(I-1)<N, 240>

<del>一一</del> 符号 !TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	100万亿	互換性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
01	J010825	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
01	J260825	木*ルト; セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J900825 A590108	ſ
39	9735305	クランプ <sup>°</sup>	CLAMP	1					
40	9735306	クランプ	CLAMP	1					
46	4468525	ホース;フ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					1
<b>4</b> 8	4427314	ホース;フ゜ラステイツク (DF)	HOSE; PLASTIC (DF)	1					
50	4427351	ホース	HOSE	1					
52	A852122	79°7°9;S	ADAPTER; S	1	1				
52A	957366	・ローリンク・	·O-RING	1					1
54	A852122	79 7° 9; S	ADAPTER;S	1					
54A	957366	・ローリンク	·O-RING	1					
55	A852122	79°7°9;S	ADAPTER; S	1					
55A	957366	・0-リンク・	·O-RING	1		•			
64	A852422	<i>₹</i> −;S	TEE;S	1			-		
64A	957366	・0-リンク	·O-RING	1		·			
68	4437932	ホース;フ゜ラステイツク (DJ)	HOSE; PLASTIC (DJ)	1					
72	4055312	クリツプ;バンド	CL1P;BAND	4					
75	3091686	パイプ	PIPE	1					
76	4255304	フイツテンク゛;ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	1					
76A	957366	・0ーリング	-O-RING	1					
77	4293950	エルオ・; S	ELBOW; S	1	į				
77A	957366	・ローリンク・	-O-RING	1					
78	A885002	プラグ	PLUG	2					
78 <b>A</b>	957366	・0ーリンク*	·O-RING	1					
							ļ		
					ļ		ĺ	ļ	
			•••						
								ĺ	
								į.	
							-		

## パイロット配管(I-2)<200, 210, H, K> PILOT PIPING(I-2)<200, 210, H, K>

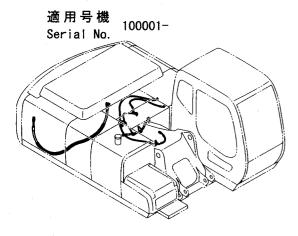


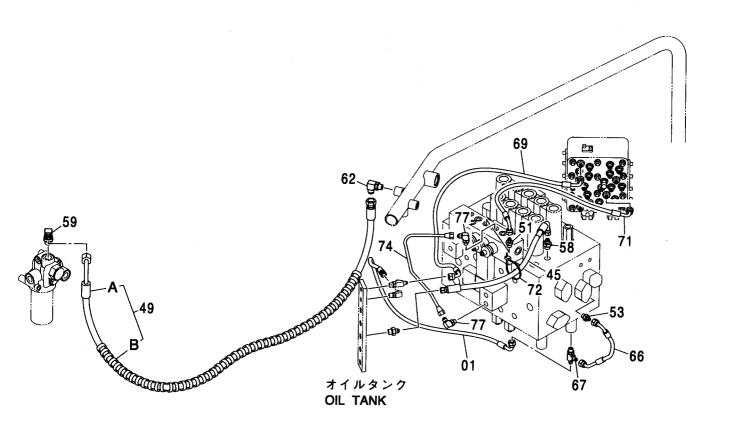

## パイロット配管(I-2)<200, 210, H, K> PILOT PIPING(I-2)<200, 210, H, K>

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替者 REPLACE PAR	形品 ABLE T
ITEM	PART NO.	HI HA H	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
01	4427119	ホース;フ゜ラステイツク (SM)	HOSE; PLASTIC (SM)	1			10,	TAILT NO.	1 11
<b>4</b> 5	4427152	ホース;フ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					ł
49	9201108	ホース アツセン	HOSE ASSY	1		-100210	1	9191786	1
49	9191786	ホース アツセン	HOSE ASSY	1		100211-			
49A	4454003	·ホース (TA)	·HOSE (TA)	1		-100210		4331726	1
49A	4331726	・ホース (TA)	·HOSE (TA)	1		100211-			
49B	4327293	・プ゜ロテクタ	- PROTECTOR	3					
51	A852122	7ダプタ;S	ADAPTER; S	1					
51A	957366	-0-リンク*	·O-RING	1					
53	A852122	79 T 9; S	ADAPTER;S	1	Ş				
53A	957366	・0ーリング	·O-RING	1				·	
58	A852133	79* プ タ ; S	ADAPTER; S	1					
58A	4509180	・0ーリンク*	-O-RING	1					
59	A852344	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1					
59A	4506418	・0ーリンク*	-O-RING	1					
62	A852334	<b>エルホ*;S</b>	ELBOW; S	1					
62A	4509180	・0ーリング	·O-RING	1					
66	4427357	ホース	HOSE	1	Ì				
67	A852422	₹-;S	TEE;S	1					
67A	957366	・0-リング	·O-RING	1					
69	4444548	ホース;フ゜ラステイツク (DG)	HOSE; PLASTIC (DG)	1					
71	4442812	ホース;フ゜ラステイツク (DD)	HOSE; PLASTIC (DD)	1					
72	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	1					
74	4452054	パイプ	PIPE	1					
77	4293950	エル末*;S	ELBOW; S	2					
77A	957366	・0-リング	·O-RING	1					
					İ				

#### パイロット配管(I-2)〈E〉 PILOT PIPING(I-2)〈E〉

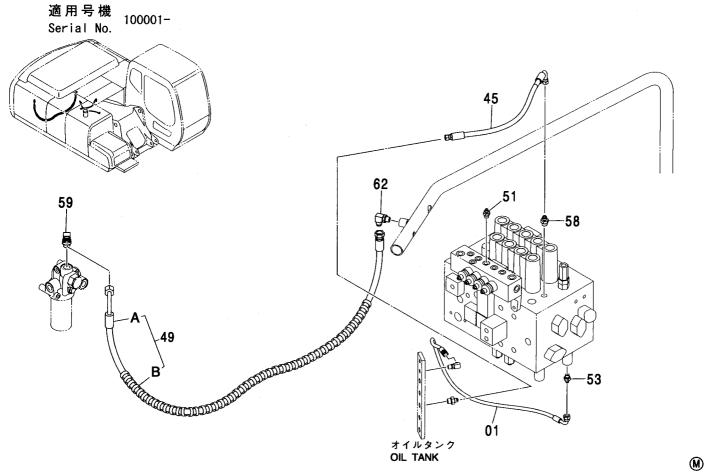



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数里   =	ーピス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4427119	ホース;フ゜ラステイツク (SM)	HOSE; PLASTIC (SM)	1					
45	4427152	ホース;フ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					
49	9201108	ホース アツセン	HOSE ASSY	1		-100210	1	9191786	1
49	9191786	ホース アツセン	HOSE ASSY	1		100211-			
49A	4454003	·ホース (TA)	·HOSE (TA)	1		-100210	1	4331726	1
49A	4331726	・ホース (TA)	·HOSE (TA)	1		100211-			
49B	4327293	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	3					
51	A852122	79°7°9;S	ADAPTER; S	1					Į
51A	957366	・0-リンク*	·O-RING	1					
53	A852122	79 T 9;S	ADAPTER; S	1					
53A	957366	-0-リング	-O-RING	1					
58	A852133	79°7°9;S	ADAPTER;S	1					
58A	4509180	・ローリング	-O-RING	1					
59	A852344	エルオ゛; S	ELBOW; S	1					
59A	4506418	・0-リング	·O-RING	1					
62	A852334	エルホ゛;S	ELBOW; S	1					
62A	4509180	・ローリンク・	-O-RING	1					

P1G6-1-7

MEMO		
	······································	
	······································	
	······································	*****
·		
	·	
·	······································	
······································		

## パイロット配管(I-2)〈N, 240〉 PILOT PIPING(I-2)〈N, 240〉

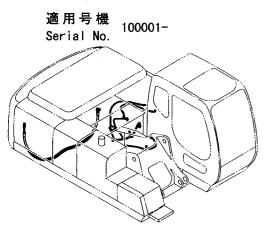


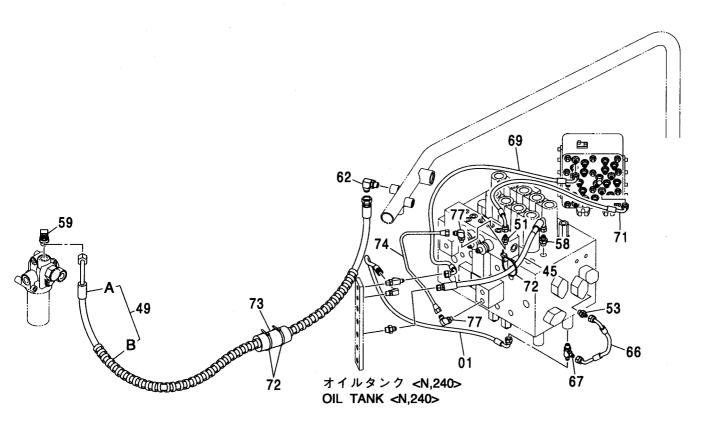

## パイロット配管(I-2)〈N, 240〉 PILOT PIPING(I-2)〈N, 240〉


一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービスコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 音 REPLACE PART 部品番号	部品 ABLE T
•					S. C	OLIVIAL NO.	ICA	PART NO.	Q' TY
01	4472541	ホース;フ゜ラステイツク (SM)	HOSE; PLASTIC (SM)	1					
45	4451119	ホース;フ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					
49	9213590	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
49A	4472568	・ホース (TA)	·HOSE (TA)	1					
49B	4327293	・プロテクタ	•PROTECTOR	3			.		
51	A852122	79° 7° 9; S	ADAPTER;S	1					
51A	957366	・0ーリンク・	·O-RING	1					
53	A852122	79° 7° 9; S	ADAPTER;S	1					
53A	957366	・0ーリンク*	-O-RING	1					
58	A852133	75°7°5;S	ADAPTER;S	1			ļ		
58A	4509180	・0ーリンク゛	·O-RING	1					
59	A852344	エルホ*;S	ELBOW; S	1					
59A	4506418	・0ーリンク゛	·O-RING	1					
62	A852334	エルホ・; S	ELBOW; S	1					
62A	4509180	- 0-リンク*	·O-RING	1					
66	4427357	ホース	HOSE	1 1					
67	A852422	<del>f-</del> ;S	TEE;S	1 1					
67A	957366	・0-リング	·O-RING	1 1					
69	4444548	ホース;フ゜ラステイツク (DG)	HOSE: PLASTIC (DG)	1 1					
71	4442812	ホース;フ゜ラステイツク (DD)	HOSE;PLASTIC (DD)	1					
72	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	3					<u> </u>
73	4219918	フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
74	4452054	パイプ	PIPE	1					
77	4293950	エルホ*;S	ELBOW; S	2					
77A	957366	・0ーリング	·O-RING	1				<b></b>	
							ļ		
					-			:	
					Ī				
		·							


## パイロット配管(J) PILOT PIPING(J)

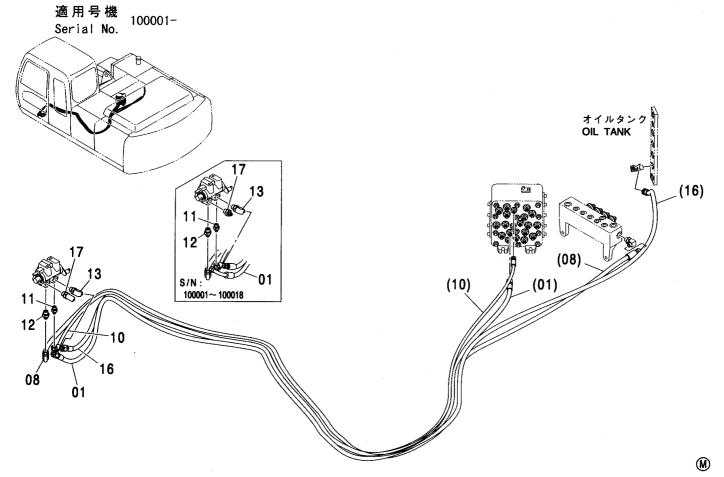

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE T 数量
01	4427138	ホース;プ ラステイツク (PI)	HOSE; PLASTIC (PI)	1		-100018			
01	4451748	ホース;プ ラステイツク (PI)	HOSE; PLASTIC (PI)	1		100019-			
80	4423270	ホース;プ ラステイツク (PF)	HOSE; PLASTIC (PF)	1					
10	4423569	ホース;フ゜ラステイツク (PH)	HOSE; PLASTIC (PH)	1					
11	A852122	79 7 9;S	ADAPTER;S	1					
11A	957366	・ローリンク*	·O-RING	1					
12	A852133	79°7°9;S	ADAPTER;S	1					
12A	4509180	・0ーリンク*	-0-R1NG	1					
13	A852333	エルホ・; S	ELBOW; S	1					
13 <b>A</b>	4509180	-0-リンク*	·O-RING	1					
16	4437175	ホース;フ゜ラステイツク (DP)	HOSE; PLASTIC (DP)	1					
16	4472543	<200, E, 210, H, K>   ホース: プ ラステイツク (DP)   <n, 240=""></n,>	<200, E, 210, H, K> HOSE; PLASTIC (DP) <n. 240=""></n.>	1					
17	4261938	フイルタ	FILTER	1		-100018			
17	A852333	Iルボ;S	ELBOW; S	1		100019-			
17A	4509180	・0-リング	-O-RING	1					


#### コンソール CONSOLE

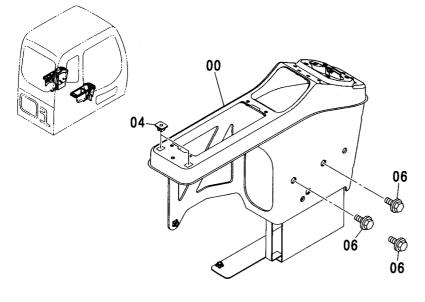


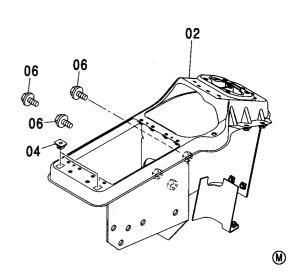

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部(	品名	PART	NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00 02 04 06 06	7036594 7036595 4351255 J051025 J271025	コンソール(L) コンソール(R) クリツフ゜ ホ゛ルト:セムス ホ゛ルト:セムス		CONSOLE CONSOLE CLIP BOLT; SEMS BOLT; SEMS		1 1 4 6	D	-D03/04 D03/05-	l	J901025	6
							٠	200/00		J222010	
											••••

## コンソールカバー [自動エンジンコントロール] CONSOLE COVER [AUTO. ENGINE CONTROL]

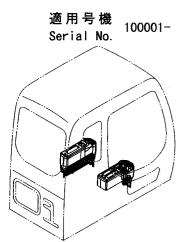


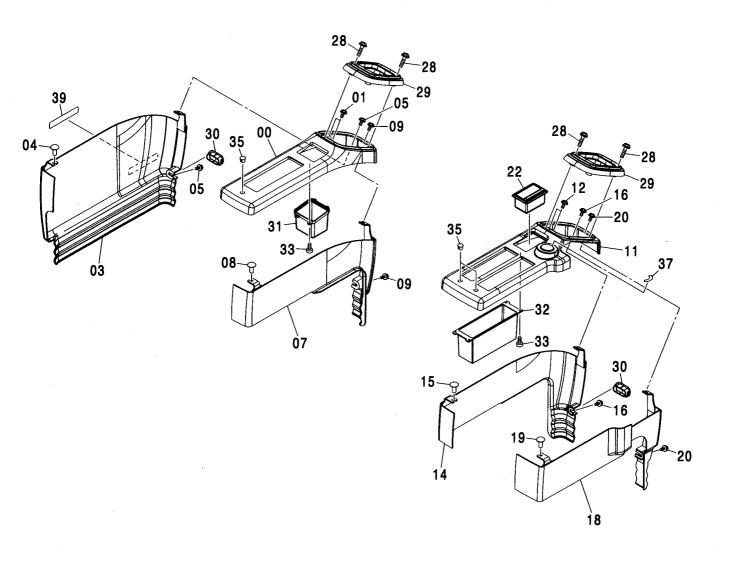



# コンソールカバー [自動エンジンコントロール] CONSOLE COVER [AUTO. ENGINE CONTROL]

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	———————— 適用号機	互換	代替? REPLACE PAR	部 品 ABLE T
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	I CA	部品番号 PART NO.	数量
00	4420875	カハ*ー; L1	COVER	1			1.07		-
01	J680616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	3					
03	4420876	カバー;L2	COVER	1					
04	4361802	スクリユ:タツヒ゜ンク・	SCREW; TAPPING	1					
05	J680616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	5					
07	4420877	カハ*ー;L3	COVER	1					
80	4361802	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	1					
09	J680616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2					ļ
11	4420878	カハ゛ー;R1	COVER	1					
12	J680616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	4					
14	4420879	カハ・-; R2	COVER	1					
15	4361802	スクリユ:タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	1					
16	J680616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2					
18	4420880	カハ*ー;R3	COVER	1					
19	4361802	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	1					
20	J680616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2					
22	4415024	アシュトレイ	ASHTRAY	1					
28	J460635	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	8					
29	2045509	カハ・ー(フ・ーツ)	COVER	2					
30	4441117	キヤツフ゜;ラハ゛ー	CAP; RUBBER	2					
31	3090024	ホ°ケツト(L)	POCKET	1					
		<200, E, 210, H, N, 240>	<200, E, 210, H, N, 240>						
32	3090025	<b>ポケツト (R)</b>	POCKET	1					
		<200, E, 210, H, K, N, 240>	1 , , , , , , ,						
33	4361800	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	8					
		<200, E, 210, H, N, 240>	<200, E, 210, H, N, 240>						
33	4361800	スクリュ;タツピング 〈K〉	SCREW; TAPPING <k></k>	4					
35	4448990	キヤツフ゜	CAP	3	İ				
37	4264805	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
39	4299059	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
								ļ	
								ĺ	
								}	
								İ	
								ļ	
				· .					

# コンソールカバー [手動エンジンコントロール] <200, E, H, K> CONSOLE COVER [MANUAL ENGINE CONTROL] <200, E, H, K>



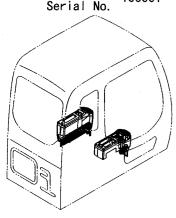

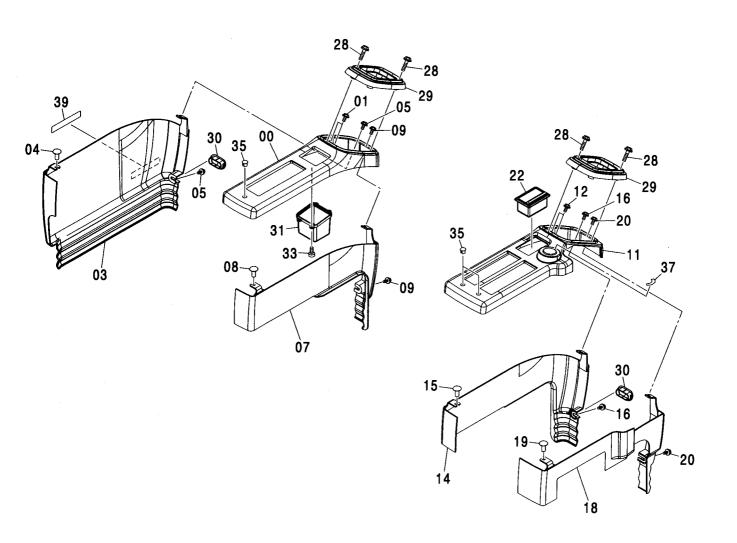



# コンソールカバー [手動エンジンコントロール] <200, E, H, K> CONSOLE COVER [MANUAL ENGINE CONTROL] <200, E, H, K>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 <sup>サービス</sup> コード Q' TY S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	部品 ABLE T 数量 Q'TY
00	4420875	カハ*ー; L1	COVER	1				
01	J680616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	3				
03	4420876	カハ˙ー;L2	COVER	1				
04	4361802	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	1				
05	J680616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	5				
07	4420877	カハ˙ー;L3	COVER	1				1
08	4361802	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	1				
09	J680616	スクリユ・セムス	SCREW; SEMS	2				
11	4420878	カパー; R1	COVER	1				
12	J680616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	4				
14	4420879	カハ・-; R2	COVER	1				
15	4361802	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	1				İ
16	J680616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2				
18	4451095	カハ゛ー;R3	COVER	1				
19	4361802	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	1				
20	J680616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2				l
22	4415024	アシュトレイ	ASHTRAY	1				
28	J460635	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	8				
29	2045509	カハ・ー(フ・ーツ)	COVER	2				
30	4441117	キャップ°; ラハ* –	CAP; RUBBER	2				
31	3090024	<b>木° ケツト (L)</b>	POCKET	1				
33	4361800	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	4				
35	4448990	キャップ。	CAP	3				
37	4264805	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				
39	4299059	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				
	120000	1 47 7 1	HAME LEVIE					
								-
			****					
			,					
							ļ	

## 右カバー RIGHT COVER

適用号機 Serial No. 100001-

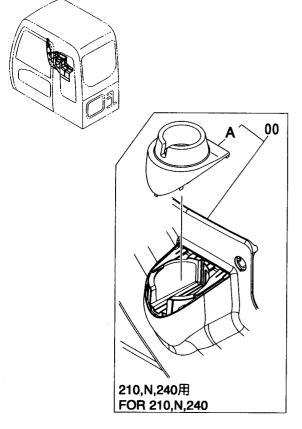

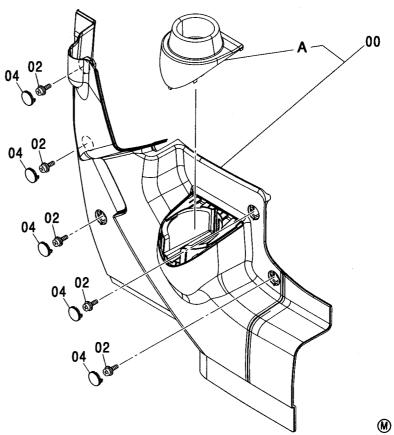


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形 品 ABLE 数量 Q'TY
00	4426352	カバー <200, E, H, K>	COVER <200, E, H, K>	1				-	
00	4445917	カハ - <210, N, 240>	COVER <210, N, 240>	1					
A00 A00	4445919	・カハ・- 〈200, E, H, K〉	•COVER <200, E, H, K>	1		•			
00A 02	4445932 J460616	・カバ ー 〈210, N, 240〉 スクリユ:セムス	-COVER <210, N, 240> SCREW; SEMS	5					
04	4426354	キャップ	CAP	5					
							VALUE ALLER AND		

MEMO	
	<u> </u>
······································	
	<u>-</u>
	·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
·	

ラジオ(AM/FM) RADIO(AM/FM)

適用号機 Serial No. 100001-



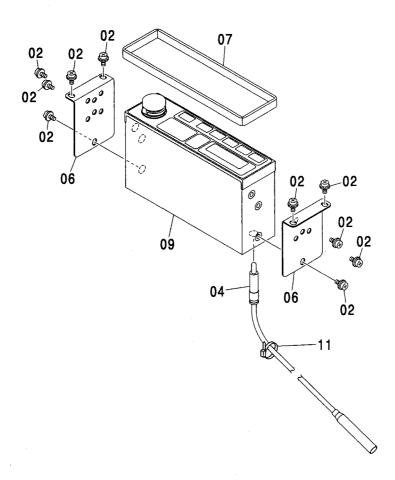



## ラジオ(AM/FM) RADIO(AM/FM)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	部品番号	数量
02	J460510	スクリュ;セムス	SCREW; SEMS	10	0.0		ICA	PART NO.	Q' TY
04	4102096	71-9*	FEEDER	10					
06	4341706	ブラケット	BRACKET	2		-			
00 07	4368973	5/1° -	RUBBER	1		100070			
07	4300973	<i>yn</i> –	RUDDER	'		-108279			
09	4333195	ラジ*オ(AM/FM)	RADIO (AM/FM)	1		108287-108293		4010011	
03	4000190	// / (Am/1m)	(AM) FM)			-108279	'	4613911	1
09	4613911	ラシ*オ(AM/FM)	DADIO (AM/EM)	1	ш.	108287-108293			
09	4013911		RADIO (AM/FM)	1		108280-108286			
		(国内用)	AM: 522-1629KHZ (9KHZ	1		108294-			
	4051107	-2.7.1 (AM FM)	FM: 76.0-90.0MHZ (100k		EP)				
09	4351187	ラジ*オ(AM, FM)	RADIO (FM, AM)	1		-108279		4613913	1
••	4040040	->				108287-108293			
09	4613913	ラジオ(AM, FM)	RADIO (FM, AM)	1		108280-108286			
		(北米用)	AM: 530-1710KHZ (10KHZ		}	108294-			
			FM: 87.7-107.9MHZ (200		TEP)				
09	4353127	ラジ゛オ (AM, FM)	RADIO (FM, AM)	1		-108279		4613914	1
						108287-108293			
09	4613914	ラジオ(AM, FM)	RADIO (FM, AM)	1	#	108280-108286			
		(中南米用)	AM: 530-1710KHZ (5KHZ	STEP)		108294-			
			FM: 87.7-107.9MHZ (100	KHZ S	TEP)				
09	4360985	ラジ・オ (AM, FM)	RADIO (FM, AM)	1		-D01/03	1	4462584	1
09	4462584	ラジ*オ(AM, FM)	RADIO (FM, AM)	1		D01/04-108279	1	4613912	1
						108287-108293			
09	4613912	ラジオ(AM, FM)	RADIO (FM, AM)	1	#	108280-108286			
		(欧, 亜, オセアニア用)	AM: 522-1629KHZ (9KHZ	STEP)		108294-			
			FM: 87.5-108.0MHZ (50K	HZ ST	EP)				
11	4055311	クリツフ゜: バンド	CLIP; BAND	1					
	***************************************								

## ラジオレス用品 RADIO LESS PARTS

適用号機 Serial No. 100001-

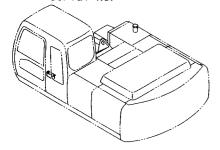


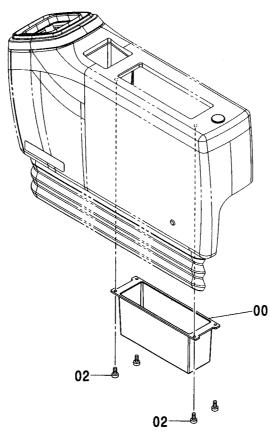

		(	02				<b>M</b>			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 「数量 Q'TY	
00 02	3090025 4361800	<b>木° ケツト (R)</b> スクリユ;タツヒ° ンク*	POCKET SCREW; TAPPING	1 4						

#### コントロールユニット CONTROL UNIT


適用号機 Serial No. 100001-

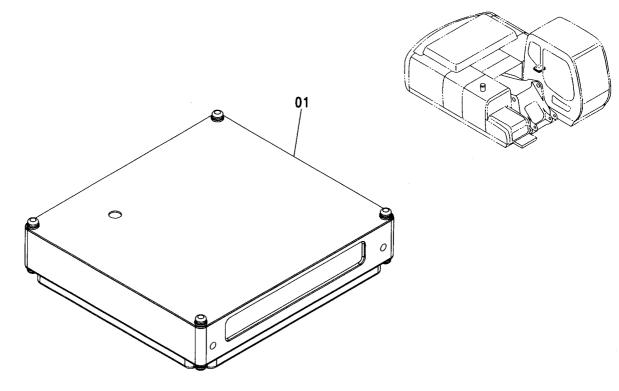


M

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE S 数量 Q'TY
01 01	9194416 9212078	コントロールユニットコントロールユニット	CONTROL UNIT	1 1		-103475 103476-	_	9212078	

# 電気部品(A)<200, E, 210, H, K> ELECTRIC PARTS(A)<200, E, 210, H, K>

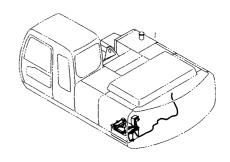


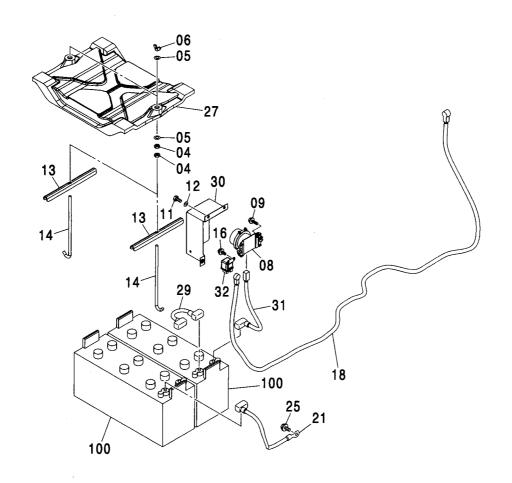

#### 電気部品 (A) <200, E, 210, H, K> ELECTRIC PARTS (A) <200, E, 210, H, K>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
04	J950010	ナット	NUT	4					
05	A590110	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	4					
06	M570010	ナット;ウインク゛	NUT; WING	2		-			
80	4255762	リレー; バツテリ	RELAY; BATTERY	1					
09	J020830	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
09	J260830	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	1	J900830 A590108	2 2
11	J900816	<b>ボル</b> ト	BOLT	3					
12	A590108	ワツシヤ・フ゜レーン	WASHER; PLANE	3					
13	4435074	サホ°ート	SUPPORT	2					
14	4430289	<b>ボルト:</b> フツク	BOLT: HOOK	2					
16	J020620	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
16	J260620	ホ゛ルト;セムス	BOLT:SEMS	2	D	D03/05-		J900620 A590106	2 2
18	4263508	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
21	4263509	ハーネス・ワイヤ	HARNESS:WIRE	1					
25	J021025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
25	J271025	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901025 J222010	1
27	4351892	カバー;バッテリー	COVER; BATTERY	1					
29	4350736	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
30	3087816	カバー	COVER	1					
31	4445593	ハーネス・ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
32	4452159	リレー	RELAY	1					
100	4431289	ハ゛ッテリ(110)	BATTERY	2					
100	4391629	<b>パ・ッテリ (150)</b>	BATTERY	2					

# 電気部品(A)〈N, 240〉 ELECTRIC PARTS(A)〈N, 240〉

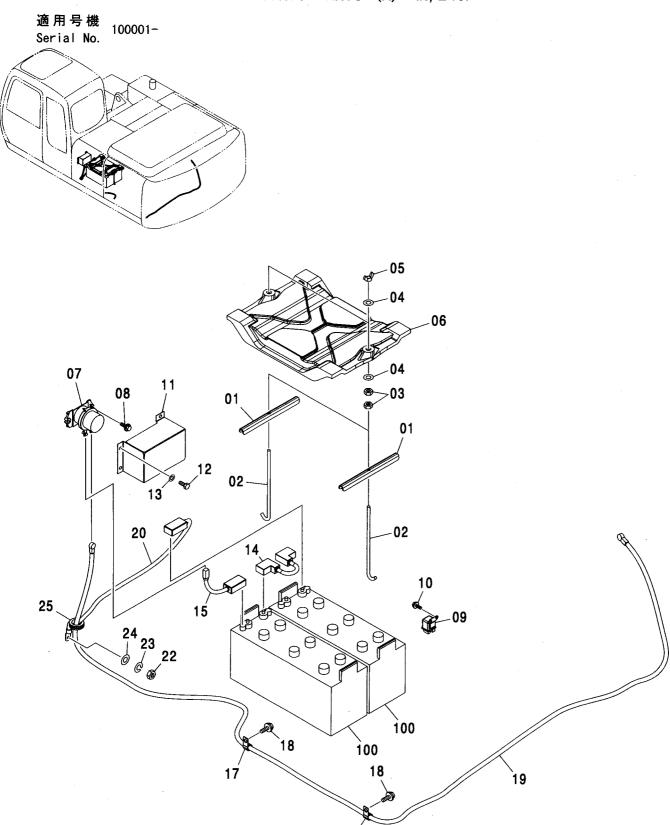


17

# 電気部品(A)〈N, 240〉 ELECTRIC PARTS(A)〈N, 240〉

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR	Г
ITEM	PART NO.			G. LA	s. c	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	4435074	サホ゜ート	SUPPORT	2			1.5.	1	
02	4430289	<b>ボルト:フツク</b>	BOLT;HOOK	2					
03	J950010	ナット	NUT	4					
04	A590110	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	4				i	
05	M570010	ナット:ウインク゛	NUT; WING	2					
06	4351892	カハ・ー;ハ・ツテリー	COVER; BATTERY	1					
07	4255762	リレー; バツテリ	RELAY; BATTERY	1					
80	J020830	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
08	J260830	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J900830	2
								A590108	2
09	4452159	リレー	RELAY	1					
10	J020620	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
10	J260620	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J900620	2
								A590106	2
11	3087816	カバー	COVER	1					
12	J900816	<b>ボルト</b>	BOLT	3					
13	A590108	ワツシヤ・フ゜レーン	WASHER; PLANE	3					
14	4350736	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
15	4471776	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
17	4190273	クリツフ゜	CLIP	2					
18	J011020	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
18	J271020	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901020	2
19	4471777	n 47-074	HADNEGO (WIDE					J222010	2
20		ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
22	4471778 J950010	ハーネス;ワイヤ   ナツト	HARNESS; WIRE						
23	A590910		NUT	1 1					
23 24	A590910 A590110	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING		Ì				
25 25	4184582	ワツシヤ:プ゜レーン   フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	WASHER; PLANE						
100	4431289	ハッテリ(110)	BUSHING; RUBBER						
100	4391629		BATTERY	2					· ·
100	4391629	ハッテリ (150)	BATTERY	2					
								!	
								}	
						į			
	L.,								

# 電気部品(B) ELECTRIC PARTS(B)


適用号機 Serial No. 100001-

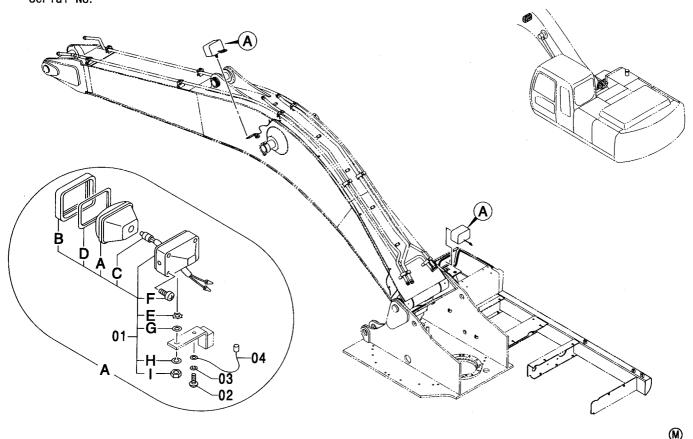


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE 数量
01	4336570	ランフ゜; ヘツト゛ アッセン	LAMP; HEAD ASS' Y	2					
		(本体組付用)	(for assembly of machin	ne)					
01	4326800	ランプ゜; ヘツト <sup>*</sup>	LAMP; HEAD	2	S				
		(輸送用)	(for transportation)						
01A	4326801	・レンス゛;ユニット	·LENS;UNIT	1					
01B	4326802	・フレーム	•FRAME	1					
01C	4285648	・パ・ルフ・	-BULB	1					
01D	4326803	- ガ スケット	•GASKET	1					
01E	4307026	・ワッシャ	-WASHER	1					
01F	4307027	・スクリュ	- SCREW	1					
01G	A590114	・ワッシャ・フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1					
01H	A590914	・ワッシャ;スフ゜リンク゛	-WASHER; SPRING	1					
011	J952014	・ナット	• NUT	1					
02	M430613	スクリュ	SCREW	1					
03	A590906	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
04	4254604	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					

MEMO					
					•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
				·····	
***************************************					
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••				·	
	······			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
	<u>iiiiiii</u>			··	
		·	••••		
	·				
			······		
					·
		• •••			
		•			

# 電気部品 (C) <200, 210, H, K, E> ELECTRIC PARTS (C) <200, 210, H, K, E>



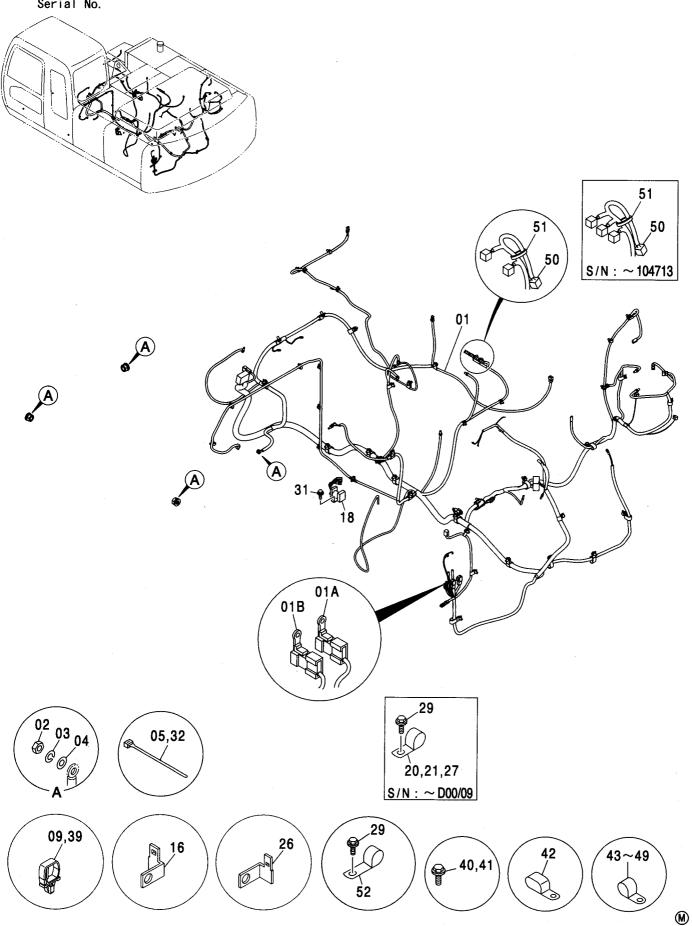


# 電気部品 (C) <200, 210, H, K, E> ELECTRIC PARTS (C) <200, 210, H, K, E>

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	11肉出方伤	互換	代 替 部 REPLACE PART 部品番号	形品 ABLE
ITEM	PART NO.		I AIL INAME	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q' T'
01	0003323	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1			107	AKI NO.	u i
		<200, 210, H, K>	<200, 210, H, K>						
01	0003323	ハーネス;ワイヤ 〈E〉	HARNESS;WIRE <e></e>	1		-104713	Т	0004773	
01	0004773	ハーネス:ワイヤ <e></e>	HARNESS;WIRE <e></e>	1		104714-		4487830	1
01A	4423418	・ヒューシ゛フ゛ルリンク	·FUSIBLE-LINK	1					
01B	4315323	・ヒューシ゛フ゛ルリンク	·FUSIBLE-LINK	1					
02	J950010	ナツト	NUT	4					
03	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
04	A590110	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	4					
05	4055311	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	6					
09	4449250	クリツフ゜	CLIP	2					
16	4257159	フ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	1					
18	4452158	リレー	RELAY	1	Z				
20	4000855	クリツフ゜; ハ゜イフ゜	CLIP: PIPE	1		-D00/09			
21	4000857	クリツフ゜; ハ゜イフ゜	CLIP; PIPE	1		-D00/09			
26	4418301	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
27	4000860	クリツフ゜; ハ゜イフ゜	CLIP; PIPE	1		-D00/09			
29	J010616	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
29	J260616	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J900616	3
								A590106	3
31	J010816	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
31	J260816	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-		J900816 A590108	2
32	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛ ·	CLIP; BAND	1					_
39	4449250	クリツフ°	CLIP	7		-D00/09			
39	4449250	クリツフ゜	CLIP	9		D00/10-			
40	J011030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
40	J271030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	т	J901030	1
41	J011020	   ホ`ルト; セムス	BOLT; SEMS	25		-D00/09		J222010	1
<b>4</b> 1	J011020	<b>ポルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	23		D00/10-D03/04			
41	J271020	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	23	D	D03/05-	_	J901020	23
			John Young			000,00		J222010	23
<b>4</b> 2	4190282	クリツフ゜(18X2)	CLIP (18X2)	5				0222010	23
43	4190261	クリツフ゜ (10)	CLIP (10)	5		-D00/09			
43	4190261	クリツフ゜ (10)	CLIP (10)	3		D00/10-			
44	4190273	クリツフ <sup>°</sup> (18)	CLIP (18)	7					
46	4190263	<b>クリツフ゜(25)</b>	CLIP (25)	1					
49	4190264	クリツフ° (35)	CLIP (35)	5					

# 電気部品 (C) <200, 210, H, K, E> ELECTRIC PARTS (C) <200, 210, H, K, E>

適用号機 Serial No 100001-

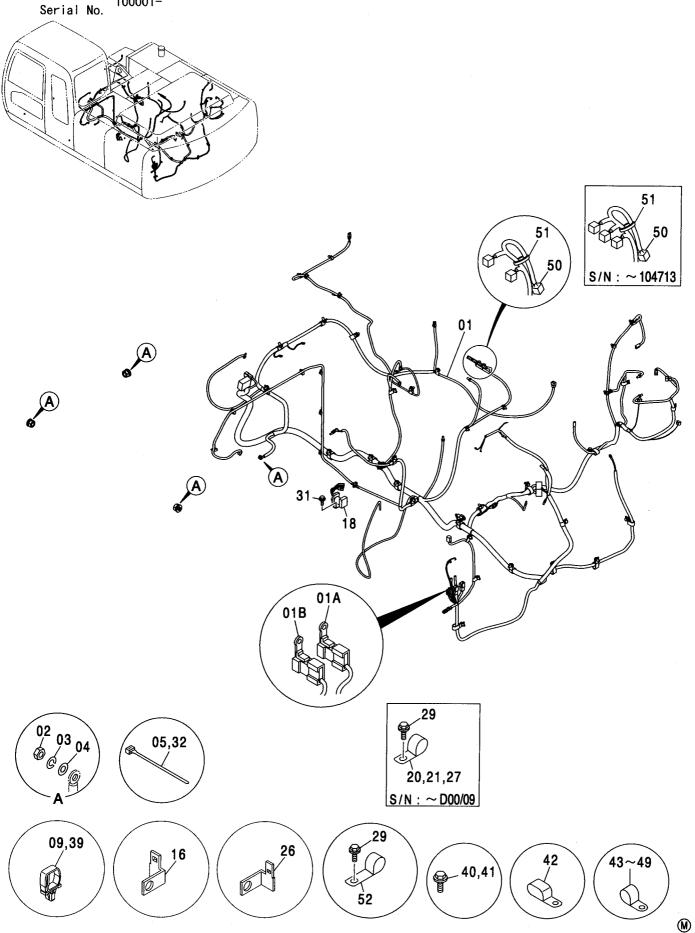



# 電気部品 (C) <200, 210, H, K, E> ELECTRIC PARTS (C) <200, 210, H, K, E>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 <sup>†</sup>	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品ABLE 「数量 Q'TY
50 51 52	4453153 4055312 4450494	コネクタ 〈E〉 クリップ゜: バンド 〈E〉 クリップ゜ (22)	CONNECTOR <e> CLIP:BAND <e> CLIP (22)</e></e>	1 1 3		D00/10-			
						·		, , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		1							
				1 2 2 2					
					ļ				
						·			

# 電気部品 (C) <N, 240> ELECTRIC PARTS (C) <N, 240>

適用号機 Serial No. 100001-

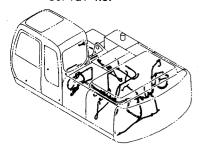


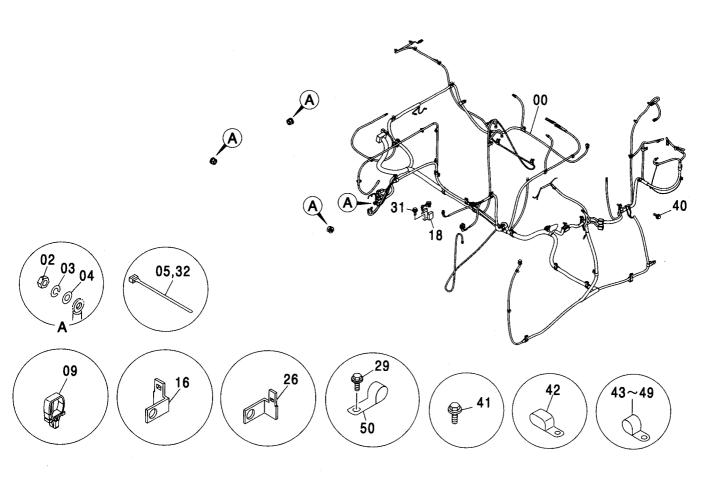


# 電気部品(C)〈N, 240〉 ELECTRIC PARTS(C)〈N, 240〉

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替: REPLACE PAR	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	HP HR 12	FART NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	0004483	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1			10/1	ART NO.	4 11
02	J950010	ナット	NUT	4				`	
03	A590910	ワッシャ:スプリンク゛	WASHER; SPRING	4					
04	A590110	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	4					
05	4055311	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	6					
09	4449250	クリツフ゜	CLIP	11					1
16	4257159	フ゛ラケツト	BRACKET	1		1			
18	4452158	リレー	RELAY	. 1	Z				
26	4418301	プ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	1					
29	J010616	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
29	J260616	ホ* ルト: セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J900616 A590106	3
31	J010816	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
31	J260816	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-		J900816 A590108	2
32	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	1					
40	J011030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
40	J271030	<b>ホ*ルト:セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901030 J222010	2
41	J011020	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	23		-D03/04			
41	J271020	<b>ホ゛ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	23	D	D03/05-		J901020 J222010	23 23
<b>42</b>	4190282	クリツフ゜(18X2)	CLIP (18X2)	3					
43	4190261	クリツフ゜(10)	CLIP (10)	4					
44	4190273	クリツフ゜ (18)	CLIP (18)	10					
46	4190263	<b>クリツフ゜(25)</b>	CLIP (25)	3					
<b>4</b> 9	4190264	<b>クリツフ゜(35)</b>	CLIP (35)	4					
50	4450494	<b>クリツフ</b> ゜(22)	CLIP (22)	3					
					**************************************				

# 電気部品 (D) [自動エンジンコントロール] ELECTRIC PARTS (D) [AUTO. ENGINE CONTROL]

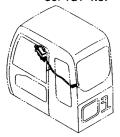

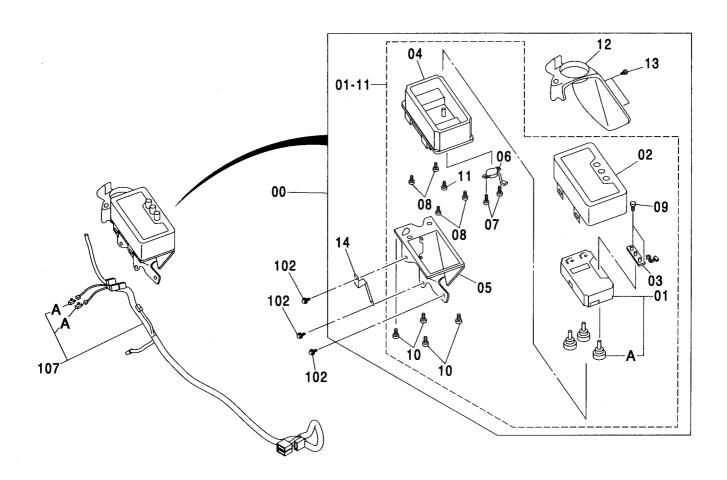


# 電気部品 (D) [自動エンジンコントロール] ELECTRIC PARTS (D) [AUTO. ENGINE CONTROL]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	迎用亏饭	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	4426351	モニター (日本語)	MONITOR (JAPANESE)	1					
		<200, 210, H, K, N, 240>	<200, 210, H, K, N, 240>						
00	4450853	₹ニター(日本語)〈E〉	MONITOR (JAPANESE) <e></e>	1					
00	4454519	₹ニター(英語)	MONITOR (ENGLISH)	1					
		<200, 210, H, K, N, 240>	<200, 210, H, K, N, 240>						
01-11	4482977	・モニター(日本語)	·MONITOR (JAPANESE)	1					
		<200, 210, H, K, N, 240>	<200, 210, H, K, N, 240>				ĺ		
01-11	4482981	·モニター(日本語)〈E〉	·MONITOR (JAPANESE) <e></e>	1					
01-11	4483034	・モニター (英語)	·MONITOR (ENGLISH)	1			]		
		<200, 210, H, K, N, 240>	<200, 210, H, K, N, 240>						
01	4482978	・・メータ(日本語)	··METER (JAPANESE)	1					
		<200, 210, H, K, N, 240>	<200, 210, H, K, N, 240>						
01	4483022	・・メータ(日本語)〈E〉	··METER (JAPANESE) <e></e>	1		•			
01	4483035	・・メータ(英語)	··METER (ENGLISH)	1					
		<200, 210, H, K, N, 240>	<200, 210, H, K, N, 240>						
01A	4426362	ランプ	···LAMP	3					,,
02	4482979	・・ケース(日本語)	··CASE (JAPANESE)	1					
02	4483028	・・ケース(英語)	··CASE (ENGLISH)	1					
03	4482980	・・ホ゛ート゛;フ゜リンテット゛	··BOARD; PRINTED	1					
04	4482601	・・ケース	· · CASE	1					
05	4482602	ブ ラケット	- · BRACKET	1					
06	4482603	- · プ ザ-	· · BUZZER	1					
07	4482604	・・スクリュ;タッヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	2					
80	4482973	・・スクリュ;タッヒ゜ンク゛	··SCREW; TAPPING	4					
09	4388962	・・スクリュ	· · SCREW	2					
10	4482973	スクリュ;タッヒ° ンク゛	··SCREW; TAPPING	4					
11	4426370	・・スクリュ	· · SCREW	1					
12	4426353	・カハ゛ー	· COVER	1					
13	J680412	・スクリュ;セムス	·SCREW; SEMS	2					
14	4482976	・フ゛ラケット	• BRACKET	1					
102	J010816	<b>ホ゛ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
102	J260816	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-		J900816 A590108	3 3
107	1027579	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
107A	4456778	- ダ イオード	-DIODE	2					

電気部品(D) [手動エンジンコントロール] <200, E, H, K> ELECTRIC PARTS (D) [MANUAL ENGINE CONTROL] <200, E, H, K>

適用号機 Serial No. 100001-




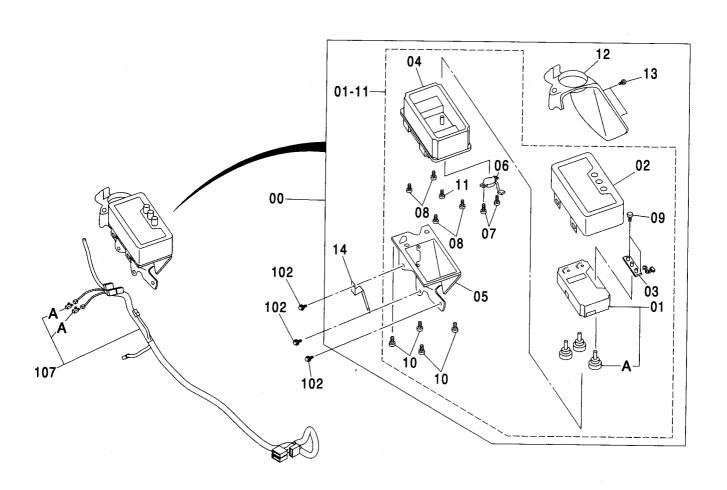

# 電気部品(D)[手動エンジンコントロール]〈200, E, H, K〉 ELECTRIC PARTS(D)[MANUAL ENGINE CONTROL]〈200, E, H, K〉

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替 名 REPLACE PAR	τ
ITEM	PART NO.	101° 1011 101	T TO TO MILE.	O, TA	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 O'TY
00	4451763	モニター	MONITOR	1					
01-11	4483023	・モニター	· MON I TOR	1					
01	4483024	·· メ-タ	··METER	1					
01 <b>A</b>	4426362	・・・ランプ	· · · LAMP	3					
02	4483025	・・ケース	CASE	1					
03	4482600	・・ボード;プリンテッド	··BOARD; PRINTED	1					,
04	4482601	- ・ケース	· · CASE	1					
05	4482602	ブ ラケット	BRACKET	1					
06	4482603	··プサ゚ー	· · BUZZER	1					ĺ
07	4482604	・・スクリュ;タッヒ゜ンク゛	··SCREW; TAPPING	2					
80	4482973	スクリュ;タッヒ゜ンク゛	··SCREW; TAPPING	4					
09	4388962	スクリュ	··SCREW	2					
10	4482973	・・スクリュ;タッヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	4					
11	4426370	・・スクリュ	· · SCREW	1					
12	4426353	・カバー	- COVER	1					
13	J680412	・スクリュ;セムス	·SCREW:SEMS	2					
14	4482976	・ブ゛ラケット	· BRACKET	1					
102	J010816	ホ <sup>*</sup> ルト ; セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
102	J260816	<b>ホ゛ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-		J900816 A590108	
107	1027579	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
107A	4456778	・ダイオード	DIODE	2					
	£								
				į					
		}							
			·						
				}					
			,					* ***	


電気部品(E) [自動エンジンコントロール] <200, 210, H, K, N, 240> ELECTRIC PARTS(E) [AUTO. ENGINE CONTROL] <200, 210, H, K, N, 240>

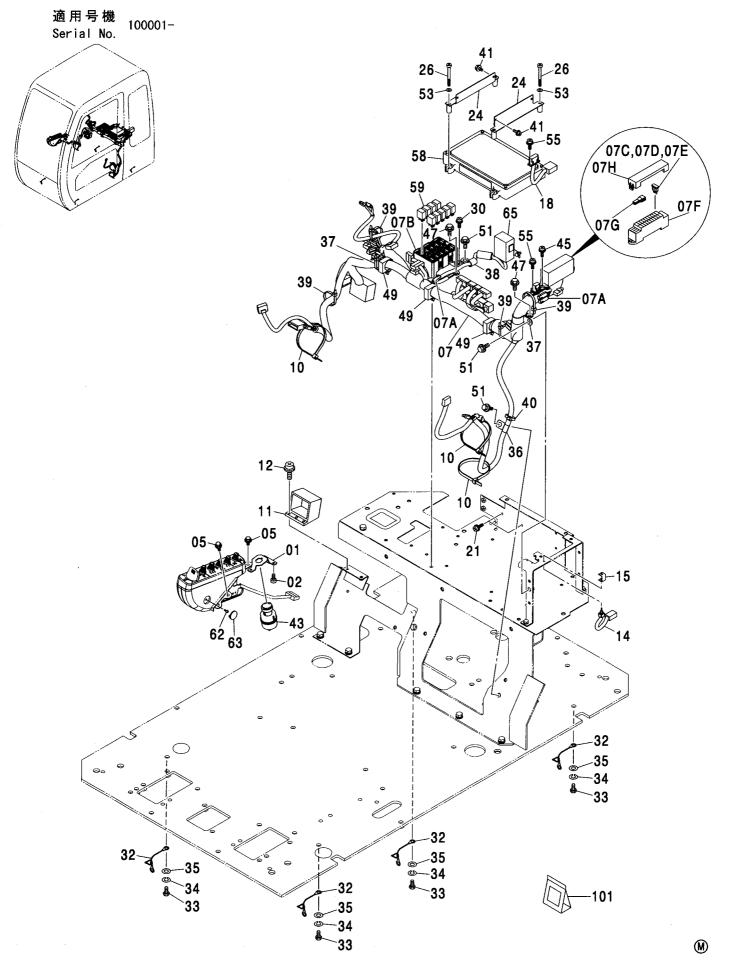

# 電気部品(E)[自動エンジンコントロール]〈200, 210, H, K, N, 240〉 ELECTRIC PARTS(E)[AUTO. ENGINE CONTROL]〈200, 210, H, K, N, 240〉

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 部 REPLACE PAR	ABLE
ITEM	PART NO.	前面名	PARI NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
01	3087882	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
02	4361800	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	3					
05	J010814	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
05	J260814	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J900816 A590108	1
07	0003322	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
07A	4456778	・ダイオード	-DIODE	5					
07B	4427429	・ホ・ックス:リレー	-BOX; RELAY	1					
07C	4428910	・ヒュース* (5A)	·FUSE (5A)	10					,
07D	4428911	・ヒュース* (10A)	·FUSE (10A)	7					
07E	4436736	・ヒュース* (20A)	·FUSE (20A)	2					ļ
07F	4456735	・ホ゛ックス;ヒュース゛	-BOX; FUSE	1					
07G	4436737	・プーラ	-PULLER	1					
07H	4443490	・カバー	-COVER	1					
10	4121859	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	3	•				
11	4431090	コネクタ	CONNECTOR	1					
12	J460620	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2					
14	4359384	スイツチ	SWITCH	1		-107744	]	4617012	1
14	4617012	スイツチ	SWITCH	1	#	107745			
15	4367375	<b>プラケツト</b>	BRACKET	1					
18	4439897	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
21	J460616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2					
24	8082329	フ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	2					
26	M430660	スクリュ	SCREW	4					
30	J460620	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4					
32	4281293	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	4		4 4 7 1			
33	J901016	<b>ボルト</b>	BOLT	4				!	
34	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
35	A590110	ワツシヤ: プ レーン	WASHER; PLANE	4					
36	4190261	クリツフ゜	CLIP	1					
37	4192035	クリツフ°	CLIP	1					
38	4190253	クリツフ゜	CLIP	1					
39	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	5					
40	4055311	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	1					
41	J460510	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4					
43	+++++	スイツチ:スタート	SWITCH; START	1	D				
45	J460620	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2					
47	J020816	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04		ļ	
47	J260816	<b>ホ*ルト:セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J900816	2
						-		A590108	2

電気部品(E) [自動エンジンコントロール] <200, 210, H, K, N, 240> ELECTRIC PARTS(E) [AUTO. ENGINE CONTROL] <200, 210, H, K, N, 240>

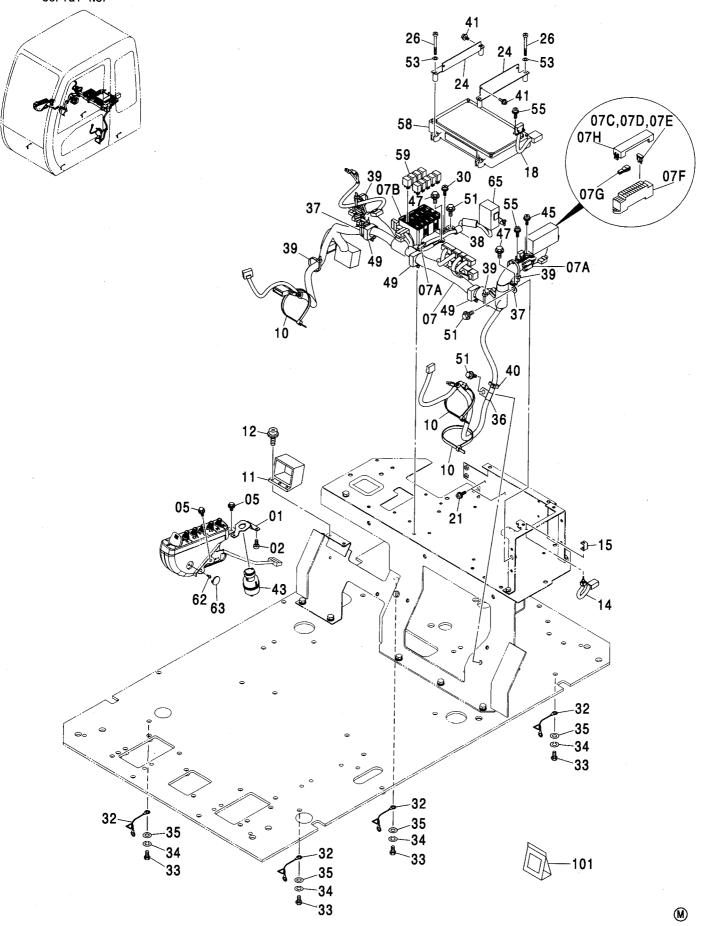


# 電気部品(E)[自動エンジンコントロール]〈200, 210, H, K, N, 240〉 ELECTRIC PARTS(E)[AUTO. ENGINE CONTROL]〈200, 210, H, K, N, 240〉

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替 REPLACE	т
ITEM	PART NO.	HP HH 711	FAIL NAME	G, LA	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
49	4449019	クリツフ°	CLIP	3			IIOA	TAKT NO.	Q 11
51	J011020	ホ <sup>*</sup> ルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
51	J271020	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	T	J901020 J222010	1
53	A590106	ワツシヤ: プ レーン	WASHER; PLANE	4				0222010	3
55	J460310	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	4					
58	4428085	コントローラ	CONTROLLER	1		-104678			
58	4487307	コントローラ	CONTROLLER	1	#	104679-D02/07		9226748	1
58	9226748	コントローラ	CONTROLLER	1	#	D02/08-			
59	4436534	リレー	RELAY	9					
62	4381572	スクリュ	SCREW	1					
63	4426354	キャップ゜	CAP	1					
65	4452160	コントローラ	CONTROLLER	1	#Z				
101	4369817	キット;リヘ゜ア	KIT; REPAIR	1	#				
								· · - • · · · · · · · · · · · · · ·	
		}							
		4							
*********							•		
							-		
	ļ								
							l	ļ	
			·						
							ĺ		
						4.			
							İ		
					ĺ				
								ĺ	
	L								

電気部品(E)[自動エンジンコントロール]〈E〉 ELECTRIC PARTS(E)[AUTO. ENGINE CONTROL]〈E〉


適用号機 Serial No. 100001-

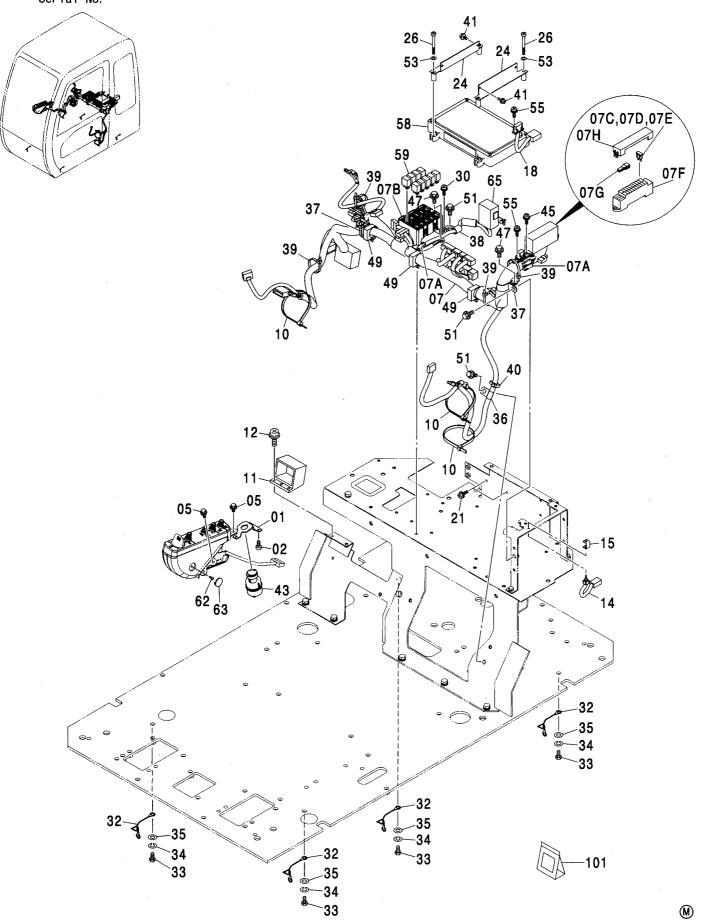

# 電気部品(E)[自動エンジンコントロール] <E>ELECTRIC PARTS(E) [AUTO. ENGINE CONTROL] <E>

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PART	
ITEM	PART NO.	не на п	I ANT NAME	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 I CA	部品番号 PART NO.	数量
01	3087882	<b>プラケット</b>	BRACKET	1				TAKE NO.	4 1
02	4361800	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	3				!	
05	J010814	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3	į.	-D03/04			
05	J260814	<b>ボルト: セムス</b>	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J900816 A590108	
07	0003322	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1	f				4
07A	4456778	・ダイオード	·DIODE	5					
07B	4427429	・ボックス;リレー	·BOX; RELAY	1					
07C	4428910	・ヒュース゛ (5A)	·FUSE (5A)	10					
07D	4428911	・ヒュース* (10A)	·FUSE (10A)	7					
07E	4436736	-t1-7 (20A)	·FUSE (20A)	2					
07F	4456735	- ボックス; ヒューズ	-BOX; FUSE	1					
07G	4436737	・プ・ラ	• PULLER	1					
07H	4443490	・カハ* ー	· COVER	1					
10	4121859	クリツフ゜; ハ*ント*	CLIP; BAND	3					
11	4431090	コネクタ	CONNECTOR	1				•	
12	J460620	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2					
14	4359384	スイツチ	SWITCH	1		-107744	ı	4617012	1
14	4617012	スイツチ	SWITCH	1	#	107745-			
15	4367375	ブ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	1					
18	4439897	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
21	J460616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2					
24	8082329	フ゛ ラケツト	BRACKET	2					
26	M430660	スクリュ	SCREW	4					
30	J460620	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	4					
32	4281293	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	4					
33	J901016	<b>ボルト</b>	BOLT	4					
34	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4	ĺ				
35	A590110	ワツシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	4			-		
36	4190261	クリツフ゜	CLIP	1	.				
37	4192035	クリツフ゜	CLIP	1					
38	4190253	クリツフ°	CLIP	1					
39	4055312	クリツフ゜: バンド	CLIP; BAND	5					
40	4055311	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	1					
41	J460510	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4	:				
43	++++++	スイツチ;スタート	SWITCH; START	1	D				
45	J460620	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2					
47	J020816	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	ĺ	-D03/04	Ì		
47	J260816	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J900816	2
					Î	:		A590108	2


# 電気部品(E)[自動エンジンコントロール]〈E〉 ELECTRIC PARTS(E)[AUTO. ENGINE CONTROL]〈E〉

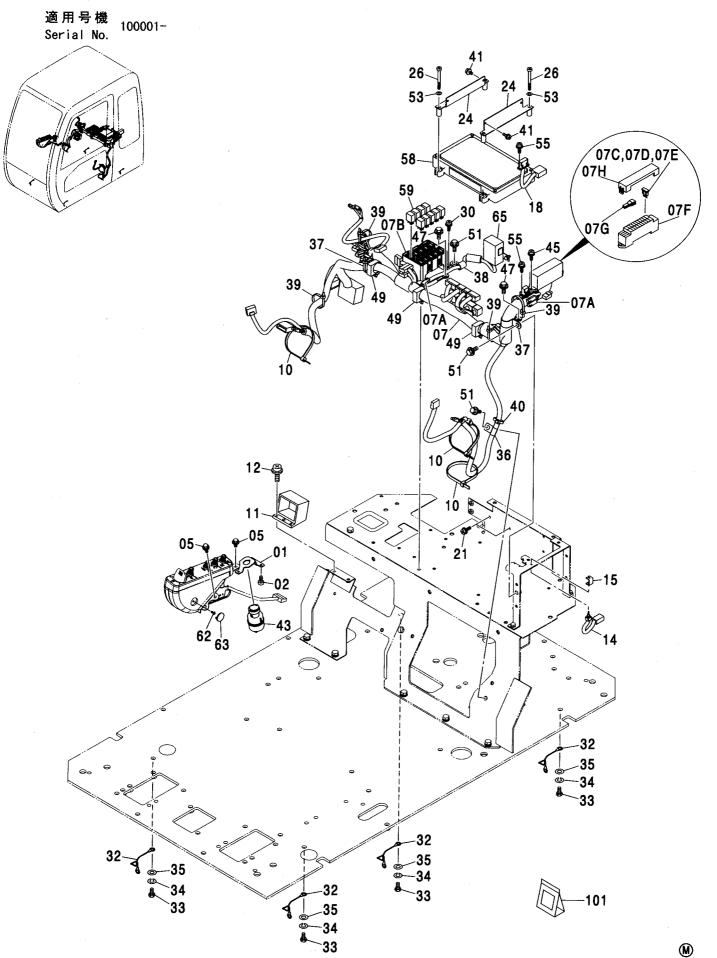

# 電気部品(E)[自動エンジンコントロール]〈E〉 ELECTRIC PARTS(E)[AUTO. ENGINE CONTROL]〈E〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
49	4449019	クリツフ゜	CLIP	3					
51	J011020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3		-D03/04	1		
51	J271020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	T	J901020 J222010	
53	A590106	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	4	,		ļ		
55	J460310	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4					
58	4428085	コントローラ	CONTROLLER	1		-104678	l		
58	4487307	コントローラ	CONTROLLER	1	#	104679-D02/07	1	9226748	1
58	9226748	コントローラ	CONTROLLER	1	#	D02/08-			
59	4436534	リレー	RELAY	9		·			
62	4381572	スクリュ	SCREW	1					
63	4426354	キャップ。	CAP	1					
65	4452160	コントローラ	CONTROLLER	1	#Z				
101	4369817	キット; リヘ゜ア	KIT; REPAIR	1	#				
					The Control of the Co		-		
							·		


電気部品(E)[手動エンジンコントロール]〈200, E, H, K〉 ELECTRIC PARTS(E)[MANUAL ENGINE CONTROL]〈200, E, H, K〉

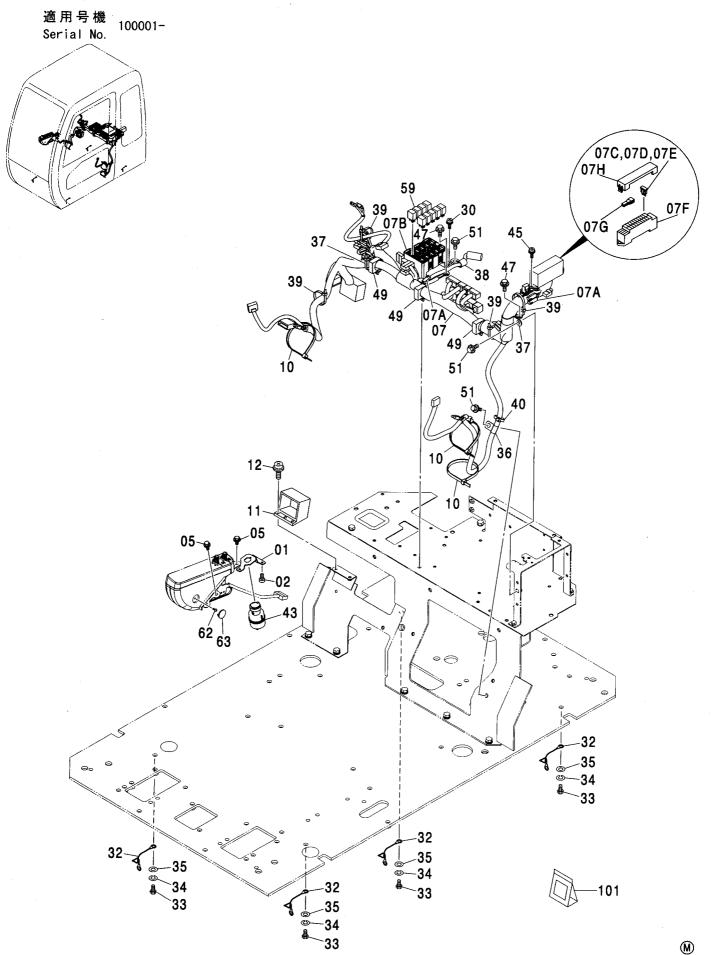

# 電気部品(E)[手動エンジンコントロール]〈200, E, H, K〉 ELECTRIC PARTS(E)[MANUAL ENGINE CONTROL]〈200, E, H, K〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性CA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE
01	3087882	プ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	1			IUA	FART NO.	U I
02	4361800	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	3					
05	J010814	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			:
05	J260814	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J900816 A590108	3
07	0003322	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
07A	4456778	·ダイオード	-DIODE	5					
07B	4427429	- ポックス: リレー	-BOX; RELAY	1					
07C	4428910	・ヒュース゛ (5A)	·FUSE (5A)	10	٠				
07D	4428911	・ヒュース* (10A)	·FUSE (10A)	7					
07E	4436736	・ヒュース* (20A)	·FUSE (20A)	2					<del>-</del>
07F	4456735	・ホ゛ックス;ヒュース゛	-BOX; FUSE	1					
07G	4436737	-7° -5	·PULLER	1					
07H	4443490	-カバー	-COVER	1		,			
10	4121859	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	3					
11	4431090	コネクタ	CONNECTOR	1					
12	J460620	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2					
30	J460620	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	4					
32	4281293	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	4					
33	J901016	<b>ホ</b> *ルト	BOLT	4					
34	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
35	A590110	ワツシヤ・フ゜レーン	WASHER; PLANE	4					
36	4190261	クリツフ°	CLIP	1					
37	4192035	クリツフ°	CLIP	1					
38	4190253	クリツフ°	CLIP	1					
39	4055312		CLIP; BAND	5	#				
40	4055311	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	1	#				
43	+++++	スイツチ;スタート	SWITCH; START	1	D				
<b>4</b> 5	J460620	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2	_			9	
47	J020816	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
47	J260816	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-		J900816 A590108	2
49	4449019	クリツフ゜	CLIP	3					
51	J011020	木゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
51	J271020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	. T	J901020 J222010	3
59	4436534	リレー・・・	RELAY	9					
62	4381572	スクリュ	SCREW	1					
63	4426354	キャップ	CAP	1					
101	4369817	キット; リヘ° ア	KIT; REPAIR	1	#				

#### 電気部品(F)[手動エンジンコントロール]〈200, E, H, K〉 ELECTRIC PARTS(F)[MANUAL ENGINE CONTROL]〈200, E, H, K〉

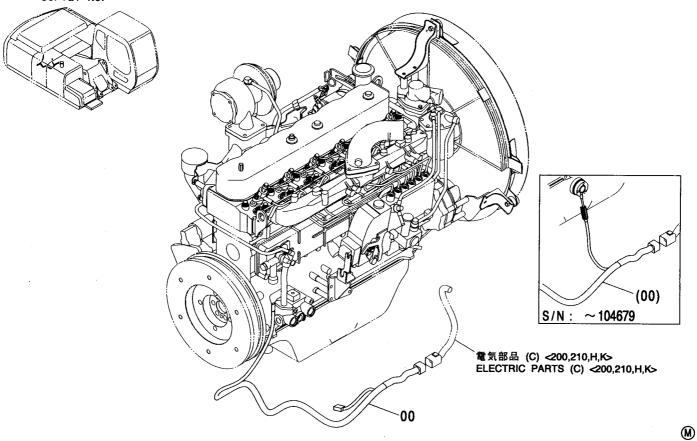


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 数量 Q'TY
00	4454891	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
•									
									1

# スイッチボックス [自動エンジンコントロール] <200, 210, H, K, N, 240> SWITCH BOX [AUTO. ENGINE CONTROL] <200, 210, H, K, N, 240>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 部 REPLACE PART 部品番号	
	4400055	1° arba . a fare	DOV ON TOU		3, 0		I CA	PART NO.	Q' TY
	4426355	ボツクス;スイツチ	BOX; SWITCH	1					
		(日本語)	(JAPANESE)						
	4454518	ボツクス;スイツチ	BOX; SWITCH	1					
		(英語)	(ENGLISH)	1					
01	4483201	・ケース(日本語)	·CASE (JAPANESE)	1	ĺ				
01	4483281	・ケース(英語)	·CASE (ENGLISH)	1					
02	4483202	・カバー	• COVER	1					
03	4483203	・カハ* ー	· COVER	1	ļ				
04	4483204	· *	-BOARD	1					
05	4483205	・ブ゛ラケット	BRACKET	1					
06	4483206	・スイッチ	·SWITCH	1					
07	4482656	・ダ・イヤル	·DIAL	1					
08	4483208	・/ブ	·KNOB	4					
09	4483209	·/ブ	-KNOB	1					
10	4426700	- クランプ	· CLAMP	1					
11 4	4381572	・スクリュ	·SCREW	7					
			,						

#### スイッチボックス [自動エンジンコントロール] 〈E〉 SWITCH BOX [AUTO. ENGINE CONTROL] 〈E〉


適用号機 Serial No. 100001-

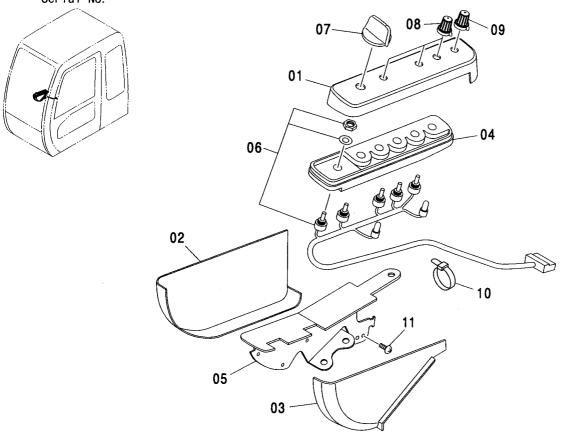

<del>符号</del> ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.		代替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	4451243	<b>ボツクス;スイツチ</b>	BOX; SWITCH	1					
01	4483284	・ケース	-CASE	1					
02	4483202	- カハ゛ ー	· COVER	1					
03	4483203	- カハ゛ ー	-COVER	1					
04	4483204	- ボード	-BOARD	1.					
05	4483205	・ブ・ラケット	•BRACKET	1			1		
06	4483285	・スイッチ	· SWITCH	1					
07	4482656	・タ゛イヤル	-DIAL	1					
80	4483208	· /ブ	- KNOB	3					
09	4483209	· /ブ	·KNOB	1					
10	4426700	- クランプ	-CLAMP	1					
11	4381572	・スクリュ	· SCREW	7					


**M** 

# スイッチボックス [手動エンジンコントロール] <200, E, H, K> SWITCH BOX [MANUAL ENGINE CONTROL] <200, E, H, K>

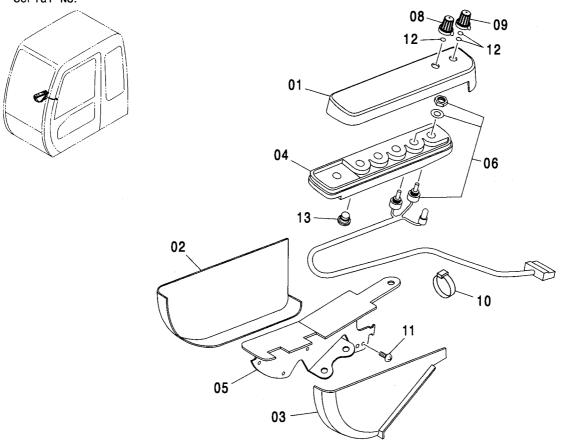

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	4451764	<b>ボツクス;スイツチ</b>	BOX; SWITCH	1					
01	4483282	・ケース	-CASE	1					
02	4483202	・カハ・ー	· COVER	1					
03	4483203	-カハ* -	- COVER	1					
04	4483204	· # * -   *	· BOARD	1					
05	4483205	・ブ・ラケット	-BRACKET	1					
06	4483283	・スイッチ	· SWITCH	1					
80	4483208	・/ブ	· KNOB	1		-			
09	4483209	·/ブ	•KNOB	1					
10	4426700	・クランプ	• CLAMP	1					
11	4381572	・スクリュ	·SCREW	7					
12	4485825	・0-リング	·O-RING	3					
13	4288796	・キャップ。	· CAP	1					
	1							}	

#### 衛星通信端末用品 SATELLITE DATA COMMUNICATOR PARTS

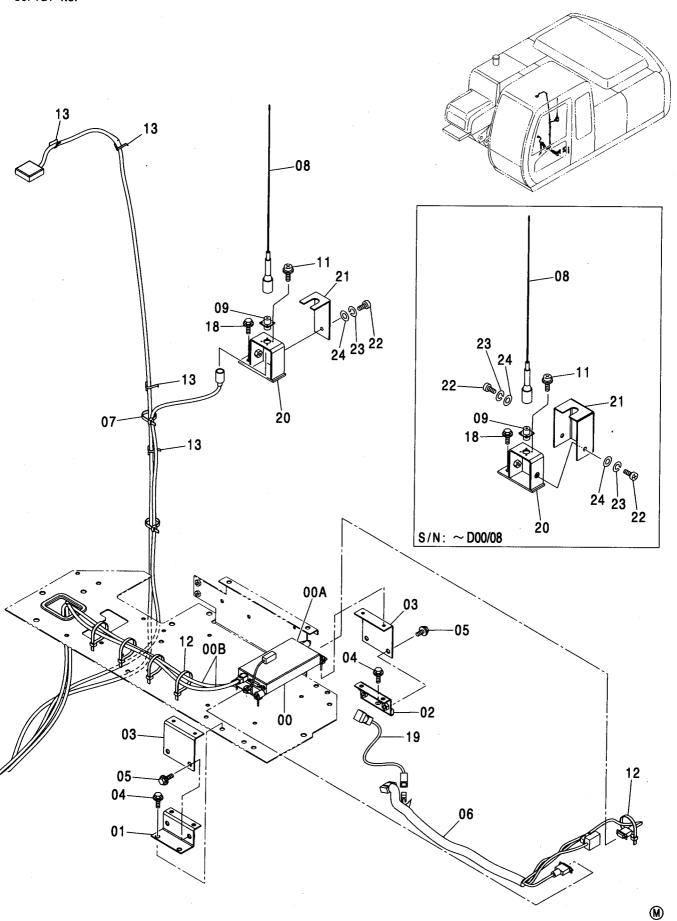


#### 衛星通信端末用品 SATELLITE DATA COMMUNICATOR PARTS

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 H REPLACE PAR 部品番号	  数量
00	9201224	コントローラ キット	CONTROLLER KIT	1			TOA	PART NO.	O, TA
00A	4441586	・コントローラ	-CONTROLLER	1					ļ
00B	4441571	-ケーフ゛ル	• CABLE	1					
01	9756146	フ゛ラケツト	BRACKET	1				•	
02	9756147	<b>ブラケツト</b>	BRACKET	1					
03	9756145	<b>ブラケツト</b>	BRACKET	2					
04	J020820	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
04	J260820	<b>ホ* ルト; セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J900820 A590108	4
05	J020820	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
05	J260820	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J900820 A590108	4
06	3089826	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
07	4055311	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	1					
80	4441588	アンテナ	ANTENNA	1					
09	4441572	コネクタ	CONNECTOR	1					
11	J460308	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	4				i i	
12	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	5					
13	4050373	クリツフ゜	CLIP	4					
18	J021030	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
18	J271030	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	T	J901030 J222010	1
19	4451382	スイツチ	SWITCH	1					
20	9756565	プ <sup>*</sup> ラケット	BRACKET	1		-D00/08	T	9757024 4458684	1 1
20	9757024	フ゛ ラケツト	BRACKET	1		D00/09-			
21	4455406	プ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	1		-D00/08		<b>44</b> 58684 9757024	1 1
21	4458684	フ゛ ラケツト	BRACKET	1		D00/09-			
22	J770620	ホ`ルト; ソケツト	BOLT; SOCKET	2		-D00/08	Υ	J770620	1
22	J770620	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	1		D00/09-D03/04	1	J780620	1
22	J780620	<b>ボルト;ソケット</b>	BOLT; SOCKET	1		D03/05-			
23	J252106	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2		-D00/08	Υ	J252106	1
23	J252106	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1		D00/09-D03/04	ı	A590906	1
23	A590906	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	1		D03/05-			
24	J254006	ワツシヤ	WASHER	2		-D00/08			
24	J25 <b>4</b> 006	ワッシャ	WASHER	1		D00/09-D03/04	ı	J222006	1
24	J222006	ワツシヤ	WASHER	1		D03/05-			

# 追加前照灯〈200, 210, H, K, N, 240〉

FRONT HEAD LAMP <200, 210, H, K, N, 240> 適用号機 100001-Serial No.

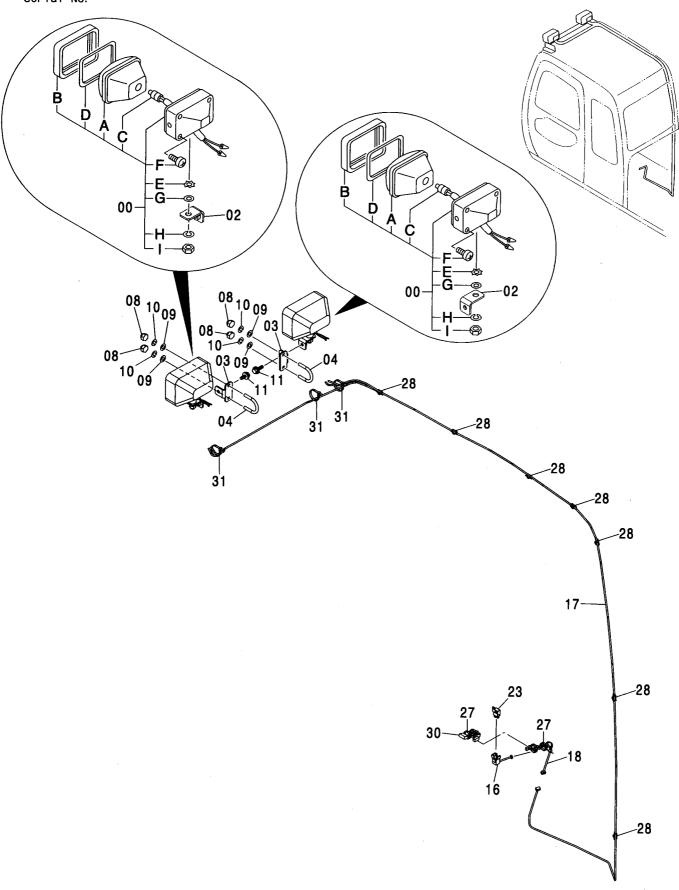


# 追加前照灯〈200, 210, H, K, N, 240〉 FRONT HEAD LAMP〈200, 210, H, K, N, 240〉

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替 語 REPLACE PAR	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	HIP HIM THE	TAIL MARIE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
]00	4336570	ランプ゜; ヘツト゛ アツセン	LAMP; HEAD ASS'Y	2				4326800	
		(本体組付用)	(for assembly of machi	ne)					
00	4326800	ランプ゜; ヘツト゛ アツセン	LAMP; HEAD ASS' Y	2	S				
		(輸送用)	(for transportation)						
00A	4326801	・レンス゛;ユニット	·LENS; UNIT	1					
00B	4326802	・フレーム	·FRAME	1					
00C	4285648	- バルブ	•BULB	1					
00D	4326803	・カ・スケット	- GASKET	1					
00E	4307026	- ワッシャ	-WASHER	1					
00F	4307027	・スクリュ	·SCREW	4					
00G	A590114	・ワッシャ;フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1					
00H	A590914	・ワッシャ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	1					
001	J952014	- ナット	·NUT	1					
02	9756005	<b>プラケツト</b>	BRACKET	2					
03	4447765	フ゛ ラケツト	BRACKET	2					
04	4447868	<b>ボルト;</b> U	BOLT;U	2					
80	4447870	ナツト;キヤツフ゜	NUT; CAP	4		,			
09	J253110	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	4		-D03/04	1	A590110	4
09	A590110	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	4		D03/05-			
10	J252210	ワツシヤ・スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4		-D03/04	-	A590910	4
10	A590910	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4		D03/05-		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
11	J051030	<b>ボルト</b> ;セムス	BOLT: SEMS	2		-D03/04			
11	J271030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901030 J222010	2
16	4451681	ハーネス;ワイヤ	HARNESS;WIRE	1				0222010	_
17	4362178	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1		v			
18	4366592	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
23	4414207	リレー	RELAY	1					
27	4289708	クリツフ°	CLIP	6					
28	4050373	クリツフ°	CLIP	7					
30	3074559	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1				• • • • • • • • • • • • • • • • •	
31	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	3					
									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

#### 追加前照灯〈E〉 FRONT HEAD LAMP〈E〉


適用号機 Serial No. 100001-

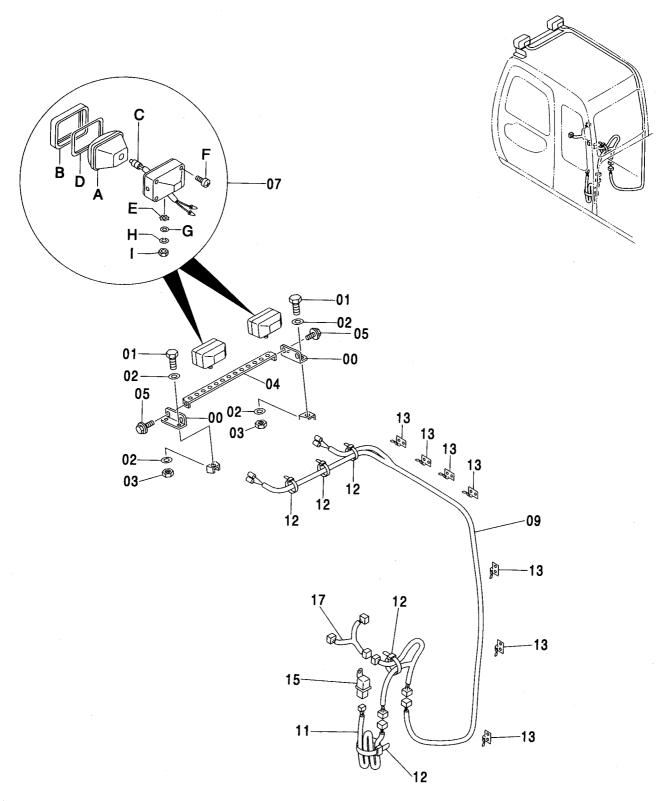

#### 追加前照灯〈E〉 FRONT HEAD LAMP〈E〉

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	コード	迎用亏陇	互換数	代替 部 REPLACE PART	
ITEM	PART NO.			Q' TY	s. c	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量  0'TY
00	4406177	フ゛ ラケツト	BRACKET	2			1.0.	17411 10.	4 11
01	J971430	ホ・ルト	BOLT	2		-D03/04	1	J901430	2
01	J901430	<b>ホ*ルト</b>	BOLT	2		D03/05-			_
02	J253114	ワッシャ・フ゜レーン	WASHER; PLANE	4		-D03/04	ı	A590114	4
02	A590114	ワツシヤ: プ レーン	WASHER; PLANE	4		D03/05-			
03	J231214	ナット	NUT	2		-D03/04	1	J950014	2
03	J950014	ナツト	NUT	2		D03/05-			_
04	8073350	フ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	1					
05	J051025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
05	J271025	ホ <sup>*</sup> ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901025	2
								J222010	2
07	4336570	ランプ゜; ヘツト゛ アツセン	LAMP; HEAD ASS'Y	2					
		(本体組付用)	(for assembly of mach	ine)					
07	4326800	ランプ゜; ヘツト゛ アツセン	LAMP; HEAD ASS'Y	2	s				
		(輸送用)	(for transportation)						
07A	4326801	・ランフ゜;ユニツト	-LAMP; UNIT	1					
07B	4326802	- フレーム	·FRAME	1					
07C	4285648	- ハ゛ルフ゛	-BULB	1					
07D	4326803	・カ゛スケツト	• GASKET	1					
07E	4307026	・ワツシヤ	- WASHER	1					
07F	4307027	・スクリュ	·SCREW	4				***********	
07G	A590114	・ワツシヤ;フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1					
07H	A590914	- ワツシヤ;スフ゜リンク゛	-WASHER; SPRING	1				ļ	
071	J952014	・ナツト	- NUT	1					
09	4362178	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
10	4366592	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
11	4451681	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
12	4289708	クリツフ°	CLIP	5		·			
13	4050373	クリツフ゜	CLIP	7					
15	4414207	リレー	RELAY	1					
17	3074559	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1	••••				
				-		·			
								1	


#### 追加前照灯(4灯)〈210, N, 240〉 FRONT HEAD LAMP(4 LAMP)〈210, N, 240〉

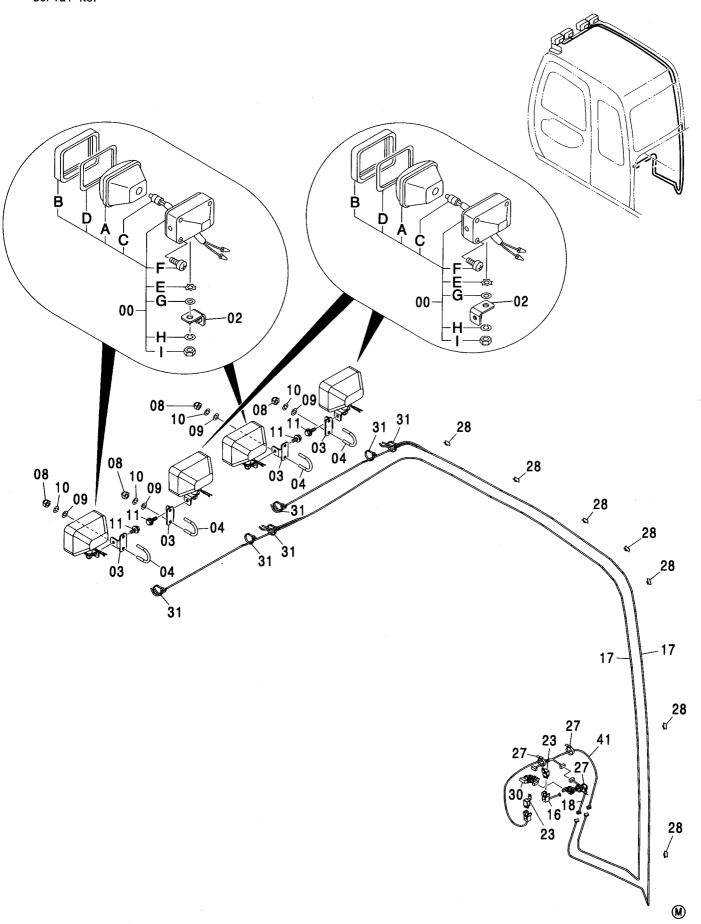

## 追加前照灯(4灯)〈210, N, 240〉 FRONT HEAD LAMP(4 LAMP)〈210, N, 240〉

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	: 週份亏饿	互換	代 替 部 REPLACE PAR	Г
ITEM	PART NO.		THE TOTAL	O, IA	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'T'
00	4336570	ランプ <sup>*</sup> ;ヘツト <sup>*</sup> アッセン	LAMP; HEAD ASS' Y	4			+	4326800	
		(本体組付用)	(for assembly of machin	ne)					
00	4326800	ランプ゜; ヘツト <sup>*</sup> アツセン	LAMP; HEAD ASS'Y	4	s				
		(輸送用)	(for transportation)						
00A	4326801	・レンス・;ユニット	·LENS;UNIT	1					
00B	4326802	- フレーム	•FRAME	1			ļ		
00C	4285648	・バルブ	-BULB	1					
00D	4326803	・カ゛スケット	-GASKET	1		}			
00E	4307026	・ワッシャ	·WASHER	1					
00F	4307027	・スクリュ	- SCREW	4					
00G	A590114	・ワッシャ:フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1					
00H	A590914	- ワッシャ:スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	1					
001	J952014	・ナット	·NUT	1					
02	9756005	フ゛ ラケツト	BRACKET	4					
03	4447765	フ゛ラケツト	BRACKET	4					
04	4447868	<b>ボルト;U</b>	BOLT;U	4					
80	4447870	ナット;キャッフ゜	NUT : CAP	8					
09	J253110	ワッシャ; プ゜レーン	WASHER; PLANE	8		-D03/04		A590110	8
09	A590110	ワッシャ: プ レーン	WASHER; PLANE	8		D03/05-			
10	J252210	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	8		-D03/04	1	A590910	8
10	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	8		D03/05-			
11	J051030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
11	J271030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901030 J222010	4
16	4451681	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1				0222010	7
17	4362178	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	2					
18	4366592	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
23	4414207	リレー	RELAY	2					
27	4289708	クリツフ゜	CLIP	12					
28	4050373	クリツフ°	CLIP	7					
30	3074559	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
31	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	6		·			
41	4601169	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
								ţ	


# 追加前照灯(2灯サンシェード下)〈210, N, 240〉 FRONT HEAD LAMP(2 LAMP WITH SUNSHADE)〈210, N, 240〉

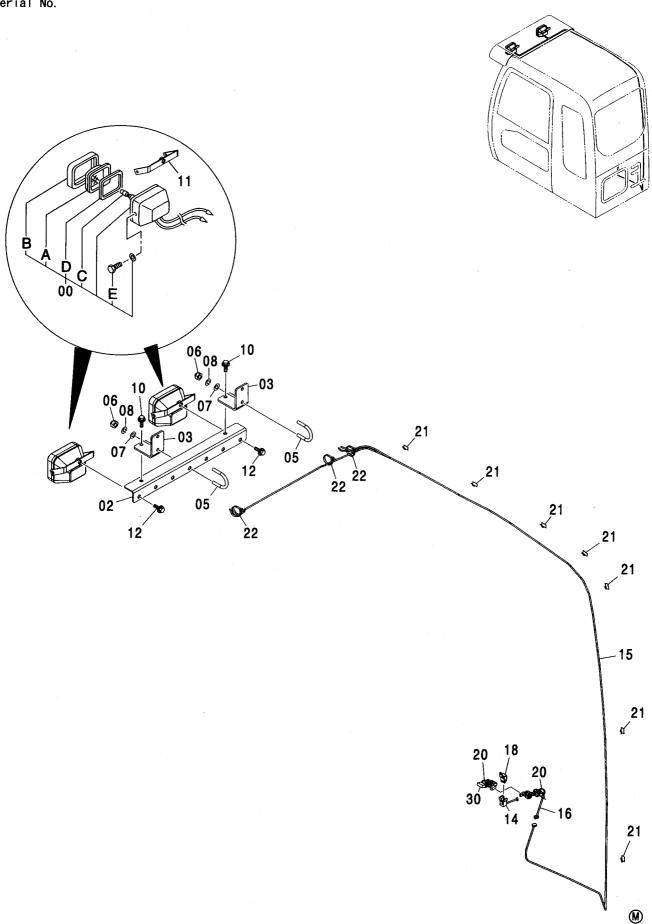

# 追加前照灯(2灯サンシェード下)〈210, N, 240〉 FRONT HEAD LAMP(2 LAMP WITH SUNSHADE)〈210, N, 240〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	1 2017年7世	互換性ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	部品 ABLE T 数量 Q'TY
00	4274478	ランプ゜; ヘツト゛ <b>ア</b> ッセン	LAMP; HEAD ASS' Y	2					
00A	4285646	- レンス*	·LENS	1					
00B	4285647	- JY	·RIM	. 1			ŀ		
00C	4285648	・パ・ルフ゛	·BULB	1					
00D	4288342	・カ゛スケット	- GASKET	1					
00E	J900616	・ホ゛ルト	·BOLT	2					
02	8091860	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					ĺ
03	4602502	フ゛ ラケツト	BRACKET	2					ł
05	4447868	ホ゛ルト;U	BOLT;U	2					
06	4447870	ナツト;キヤツフ゜	NUT; CAP	4					
07	J253110	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	4		-D03/04	1	A590110	4
07	A590110	ワツシヤ;プ゜レーン	WASHER; PLANE	4		D03/05-			
80	J252210	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4		-D03/04		A590910	4
.08	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4		D03/05-			
10	J051030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT: SEMS	2		-D03/04			
10	J271030	<b>ホ゛ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Ţ	J901030	2
11	9737119	フ゛ラケット	BRACKET	2				J222010	2
12	J051230	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
12	J271230	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	т	J901230	2
		7. 7. 7. 2	JOE 1 YOUNG			003/03		J222012	2
14	4451681	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1				0222012	2
15	4362178	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
16	4366592	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1		·			
18	4414207	JV−	RELAY	'					
20	4289708	クリツフ゜	CLIP	6					<b>-</b>
21	4050373	クリツフ゜	CLIP	7			ĺ		
22	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	3					
30	3074559	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
			TIMINEOU, WINE	1					
							,		
•								1	
					Ì				
							ļ		


#### 追加前照灯(4灯サンシェード下)〈210, N, 240〉 FRONT HEAD LAMP(4 LAMP WITH SUNSHADE)〈210, N, 240〉

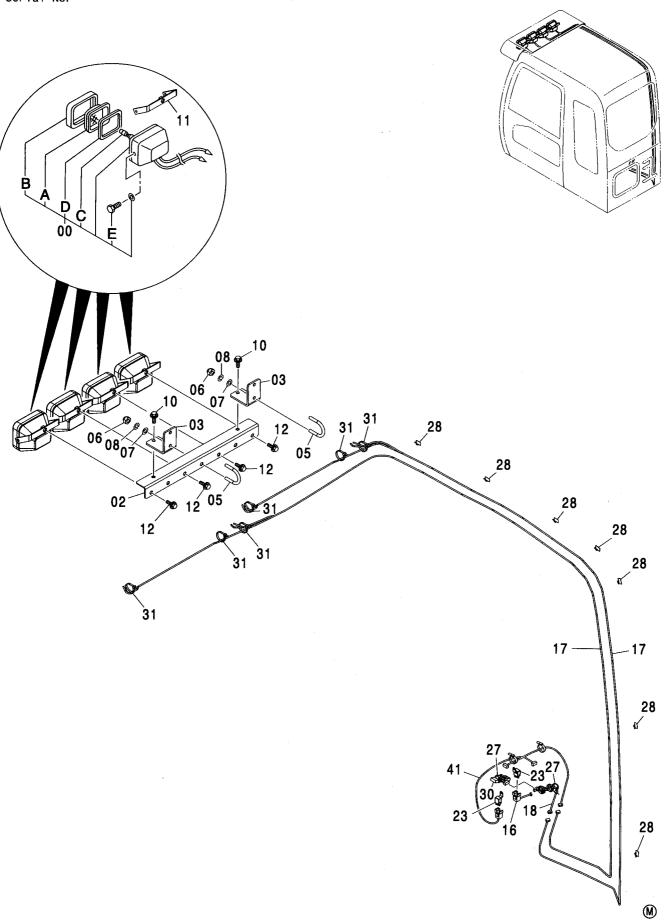

## 追加前照灯(4灯サンシェード下)〈210, N, 240〉 FRONT HEAD LAMP(4 LAMP WITH SUNSHADE)〈210, N, 240〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービスコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 REPLACE PAR 部品番号	
				4	S. C	OLKIAL NO.	I CA	PART NO.	Q' TY
00	4274478	ランプ。;ヘツト アッセン	LAMP; HEAD ASS'Y	4				·	
00A	4285646	- レンス*	·LENS	1					
00B	4285647	-177	·RIM	1			i		
00C	4285648	・パールブ	·BULB	1			·		
00D	4288342	・カ゛スケット	•GASKET	1			ļ		
00E	J900616	・ホ・ルト	·BOLT	2					
02	8091860	ブ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	1				}	
03	4602502	ブ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	2	'				
05	4447868	ボルト;U	BOLT;U	2					
06	4447870	ナット;キャッフ゜	NUT; CAP	4					
07	J253110	「ワツシヤ:フ゜レーン	WASHER; PLANE	4		-D03/04	ı	A590110	4
07	A590110	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	4		D03/05-			i
80	J252210	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4		-D03/04		A590910	4
80	A590910	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4		D03/05-			
10	J051030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
10	J271030	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901030 J222010	2 2
11	9737119	フ゛ <b>ラ</b> ケツト	BRACKET	4					_
12	J051230	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
12	J271230	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901230	4
								J222012	4
16	4451681	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
17	4362178	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	2					
18	4366592	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
23	4414207	リレー	RELAY	2					
27	4289708	クリツフ°	CLIP	12					
28	4050373	クリツフ゜	CLIP	7	Ì				
30	3074559	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
31	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	6					
41	4601169	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
							and the second second second		

#### 追加後照灯〈200, E, H, K〉 REAR HEAD LAMP〈200, E, H, K〉

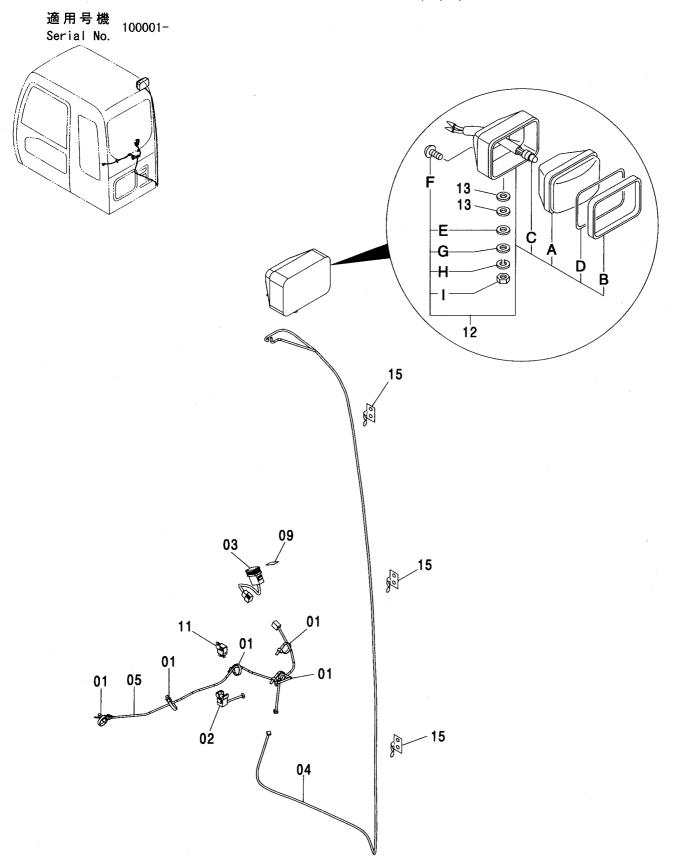


## 追加後照灯〈200, E, H, K〉 REAR HEAD LAMP〈200, E, H, K〉

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	コード	<b>週</b> 用 <b>万</b>	互換	代替名 REPLACE PAR	部品 ABLE T
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	II CA	部品番号 PART NO.	·数量 Q'TY
01	4289708	クリツフ゜	CLIP	5					
02	4451681	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
03	4352947	スイツチ	SWITCH	1					
04	4369932	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
05	4369941	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
09	4452854	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
11	4414207	リレー	RELAY	1					
12	4336570	ランプ。;ヘツト゛ アツセン	LAMP; HEAD ASS'Y	1			1	4326800	1
		(本体組付用)	(for assembly of machin	e)					
12	4326800	ランプ゜; ヘツト゛ <b>ア</b> ツセン	LAMP; HEAD ASS' Y	1	s				
		(輸送用)	(for transportation)						
12A	4326801	・レンス゛;ユニット	·LENS; UNIT	1					
12B	4326802	- フレーム	·FRAME	1					
12C	4285648	・ハ゛ルフ゛	-BULB	1					
12D	4326803	・カ゛スケット	•GASKET	1					
12E	4307026	・ワッシャ	-WASHER	1					
12F	4307027	・スクリュ	· SCREW	4					
12G	A590114	・ワッシャ;フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1					
12H	A590914	- ワッシャ;スフ゜リンク゛	-WASHER; SPRING	1					
121	J952014	・ナット	• NUT	1					
13	J253114	ワツシヤ・フ゜レーン	WASHER; PLANE	2		-D03/04	ı	A590114	2
13	A590114	ワツシヤ・フ゜レーン	WASHER; PLANE	2		D03/05-			
15	4050373	クリツフ゜	CLIP	3					
					ĺ				
							Ì		
				ĺ			1		
							į		
			į						
,									
	i								
				.					

#### 追加後照灯(1灯)〈210, N, 240〉 REAR HEAD LAMP(1 LAMP)〈210, N, 240〉

適用号機 Serial No. 100001-

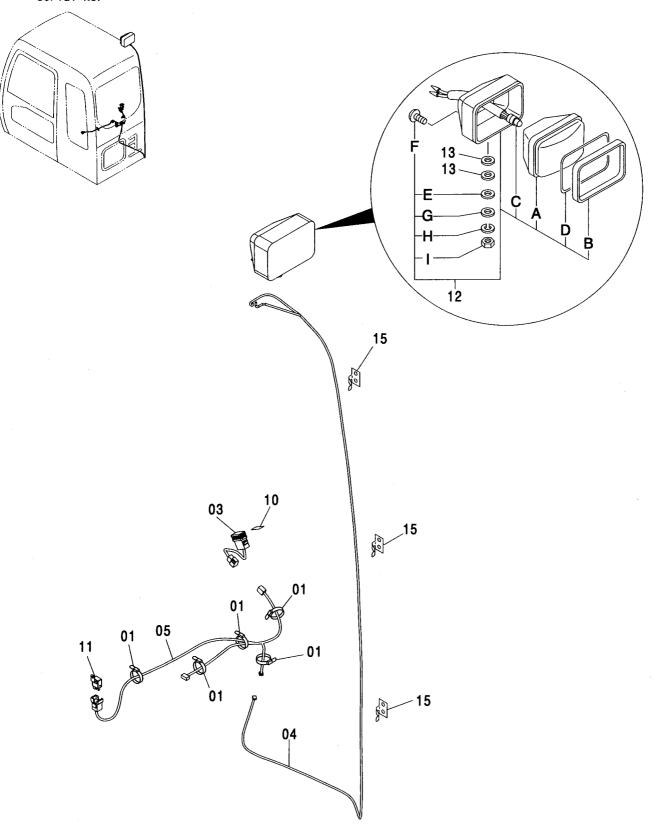



# 追加後照灯(1灯)〈210, N, 240〉 REAR HEAD LAMP(1 LAMP)〈210, N, 240〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 公	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
01	4289708	クリツフ゜	CLIP	5			IUA	PART NO.	Q' TY
03	4352947	スイツチ	SWITCH	1					
04	4369932	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1				į	
05	4603695	ハーネス・ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
10	4603875	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
11	4414207	リレー	RELAY	1					1
12	4336570	ランプ゜; ヘツト゛ アッセン	LAMP; HEAD ASS' Y	1			١,	4326800	1
		(本体組付用)	(for assembly of machin	1			'	4020000	<b>'</b>
12	4326800	ランプ゜; ヘツト゛ アツセン	LAMP; HEAD ASS' Y	1	s				
		(輸送用)	(for transportation)						
12A	4326801	・レンス゛;ュニット	·LENS; UNIT	1					
12B	4326802	・フレーム	·FRAME	1					
12C	4285648	・パ・ルフ゛	-BULB	1					
12D	4326803	・カ゛スケット	•GASKET	1					
12E	4307026	- ワッシャ	•WASHER	1					
12F	4307027	・スクリュ	·SCREW	4					
12G	A590114	・ワッシャ;フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1					
12H	A590914	・ワッシャ;スフ゜リンク゛	-WASHER; SPRING	1					
121	J952014	・ナット	·NUT	1					
13	J253114	ワッシャ;フ°レーン	WASHER; PLANE	2		-D03/04		A590114	2
13	A590114	ワッシャ;フ°レーン	WASHER; PLANE	2		D03/05-	•	1000114	
15	4050373	クリツフ゜	CLIP	3		200,00			
						•			
						·			
*.									

#### 追加後照灯(2灯)〈210, N, 240〉 REAR HEAD LAMP(2 LAMP)〈210, N, 240〉

適用号機 Serial No. 100001-

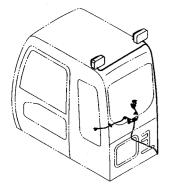

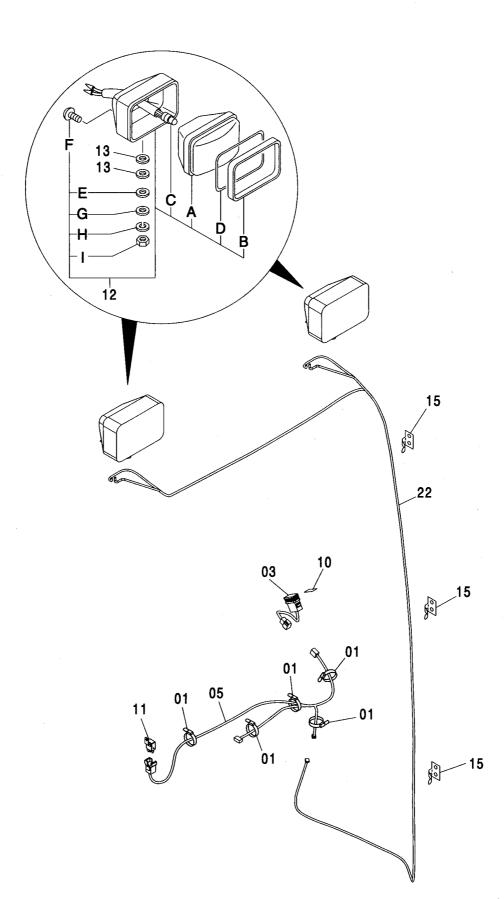



## 追加後照灯(2灯)〈210, N, 240〉 REAR HEAD LAMP(2 LAMP)〈210, N, 240〉

<del>一一</del> 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 部 REPLACE PART 部品番号	数量
01	4289708	クリツフ゜	CLIP	5			ICA	PART NO.	Q' TY
03	4352947	スイツチ	SWITCH	1					
05	4603695	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
10	4603875	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					!
11	4414207	リレー	RELAY	1					
12	4336570	ランプ。; ヘツト゛ アッセン	LAMP; HEAD ASS'Y	2				4326800	2
		(本体組付用)	(for assembly of machi				'	4320000	
12	4326800	ランプ。;ヘツト、アツセン	LAMP; HEAD ASS' Y	2	s				
		(輸送用)	(for transportation)	-				ļ	
12A	4326801	・レンス゛;ユニット	·LENS; UNIT	1					
12B	4326802	・フレーム	·FRAME	1					
12C	4285648	・パ・ルフ゛	-BULB	1					
12D	4326803	・カ゛スケット	·GASKET	1					
12E	4307026	・ワッシャ	·WASHER	1 1					
12F	4307027	・スクリュ	·SCREW	4					
12G	A590114	・ワッシャ;フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1					
12H	A590914	- ワッシャ;スプ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	1				ļ	
121	J952014	- ナット	·NUT	1 1					
13	J253114	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	4		-D03/04		A590114	4.
13	A590114	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	4		D03/05-	·	1.000114	7.
15	4050373	クリツフ゜	CLIP	3		-TT.11T			
22	4603696	ハーネス:ワイヤ	HARNESS: WIRE	1					
					78.				
					7.7				

#### 回転灯 <210, N, 240> ROTATING BEACON <210, N, 240>

適用号機 Serial No. 100001-

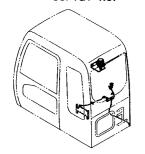


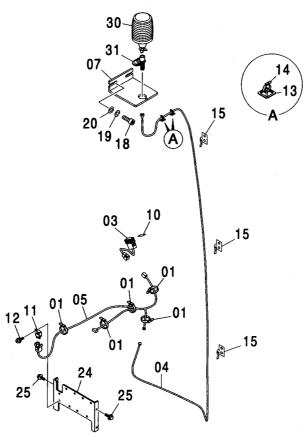

				A					M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4289708	クリツフ゜	CLIP	5					
03	4352947	スイツチ	SWITCH	1					
04	4605384	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
05	4603695	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
07	3098947	フ゛ ラケット	BRACKET	1					
10	4603876	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
11	4414207	リレー	RELAY	1					
12	J460614	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	1					
13	4289709	サホ゜ート	SUPPORT	2					
14	4605834	クリップ゜; バンド	CLIP; BAND	2					
15	4050373	クリッフ゜	CLIP	3					.· 
18	J780825	<b>ボルト;ソケット</b>	BOLT; SOCKET	2					
19	A590908	ワッシャ;スプ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
20	A590108	ワッシャ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	2					
24	8082783	フ゛ラケット	BRACKET	1					
25	J020616	ホ* ルト; セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
25	J260616	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT: SEMS	4	D	D03/05-		J900616	4
30	4603950	   ランプ	LAMP	1				A590106	4
31	4603921	ソケット	SOCKET	1					

P1G6-1-7


## 追加ヒューズ〈210, N, 240〉 FUSE〈210, N, 240〉

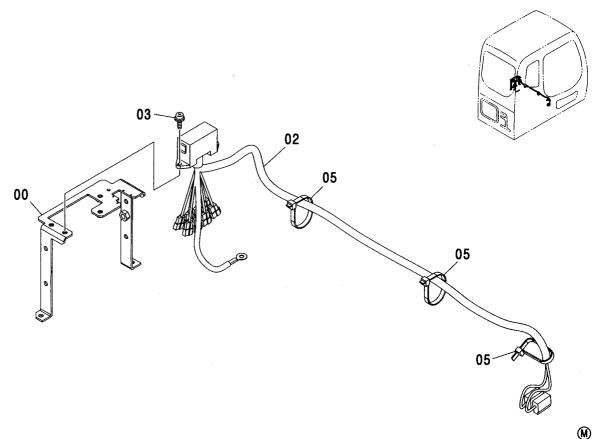


									w
<del>一一一</del> 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00 02 03 05	7043028 2049388 J460620 4121859	フ゛ラケット ハーネス:ワイヤ スクリュ:セムス クリツフ゜:ハ゛ント゛	BRACKET HARNESS; WIRE SCREW; SEMS CLIP; BAND	1 1 2 3					

#### ブームライトハーネス (モノブーム) BOOM LIGHT HARNESS (MONO BOOM)

適用号機 Serial **N**o. 100001-

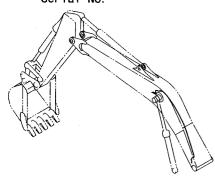

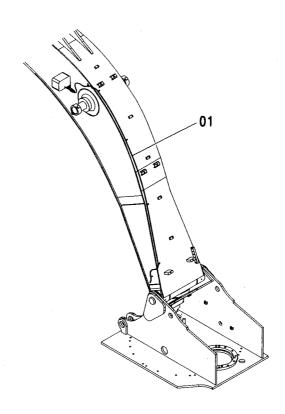


互 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号数量 数量 サービス 符号 部品番号 適用号機 部品名 PART NAME ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C ICA PART NO. Q'TY 01 4429938 ハーネス;ワイヤ HARNESS; WIRE 1

P1G6-1-7


**M** 


#### ブームライトハーネス (2P-ブーム) BOOM LIGHT HARNESS (2P-BOOM)

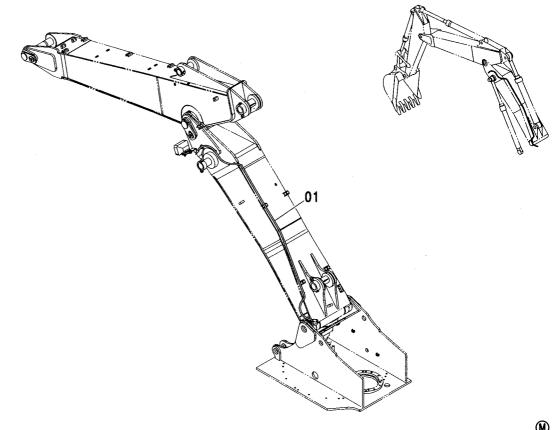

						(M)
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 サービス ロ' TY S. C	適用号機 SERIAL NO.	性 PART 性 部品番号 MEPLACEABLE PART PART MEPLACEABLE PART PART MEPLACEABLE MEPLACEABLE MEPLAC
01	4429938	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1		
	}.					

ブ-ムライト(右)〈200, E, H, K〉 BOOM LIGHT(R)〈200, E, H, K〉

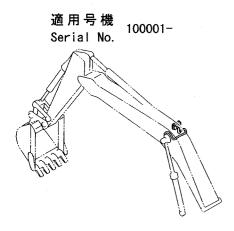


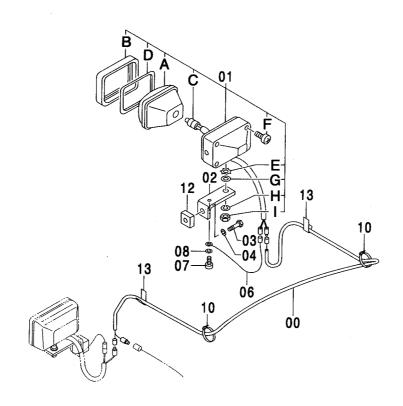


#### ブ-ムライト (右) <200, E, H, K> BOOM LIGHT (R) <200, E, H, K>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE
00	4344125	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
01	4336570	ランプ゜; ヘツト <sup>*</sup> アッセン	LAMP; HEAD ASS'Y	1			1	4326800	1
		(本体組付用)	(for assembly of machin	ne)					
01	4326800	ランプ゜; ヘツト <sup>・</sup> アッセン	LAMP; HEAD ASS'Y	1	s				
		(輸送用)	(for transportation)						
01A	4326801	・ランプ。;ユニット	·LAMP;UNIT	1			1		
01B	4326802	・フレーム	FRAME	1					
01C	4285648	・ハ゛ルフ゛	•BULB	1					
01D	4326803	・ガ゛スケット	GASKET	1					
01E	4307026	・ワツシヤ	· WASHER	1					
01F	4307027	・スクリュ	·SCREW	4			1		
01G	A590114	- ワツシヤ;フ° レーン	-WASHER; PLANE	1					
01H	A590914	- ワツシヤ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	1					
<b>01</b> l	J952014	・ナット	- NUT	1					
02	4224631	<b>ブラケツト</b>	BRACKET	1					
03	J901425	オ*ルト	BOLT	1			1		
04	A590914	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
06	4254604	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
07	M430613	スクリュ	SCREW	1					
80	A590906	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
10	4055311	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP;BAND	5					
12	4224632	シート:スクリュ	SEAT; SCREW	1	w l				
13	4272256	クリツフ゜;ウェルテ゛インク゛	CLIP;WD.	2	w				
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		_					And the second of the second o
								,	
			·						

ブ-ムライト (右) [モノブーム] [ライトカバー付] <210, N, 240> BOOM LIGHT (R) [MONO BOOM] [WITH LIGHT COVER] <210, N, 240>

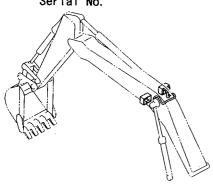


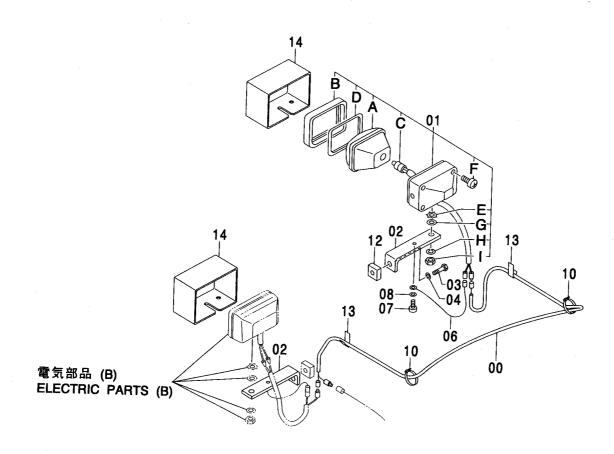


# ブ-ムライト(右)[モノブーム] [ライトカバー付] <210, N, 240> BOOM LIGHT (R) [MONO BOOM] [WITH LIGHT COVER] <210, N, 240>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	4344125	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
01	4336570	ランフ゜; ヘツト゛ <b>ア</b> ッセン	LAMP: HEAD ASS'Y	1			1	4326800	1
		(本体組付用)	(for assembly of machin	e)					
01	4326800	ランプ。;ヘツト゛ アッセン	LAMP; HEAD ASS'Y	1	S				
		(輸送用)	(for transportation)	ļ					
01A	4326801	・ランフ゜;ユニット	·LAMP;UNIT	1					
01B	4326802	- フレーム	· FRAME	1	] [				
01C	4285648	・ハ゛ルフ゛	·BULB	1					
01D	4326803	- カ゛スケット	- GASKET	1					
01E	4307026	・ワツシヤ	-WASHER	1	İ				·
01F	4307027	・スクリュ	·SCREW	4					
01G	A590114	・ワツシヤ;フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1	}				
01H	A590914	- ワツシヤ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	1					
011	J952014	・ナット	·NUT	1					
02	4602796	フ゛ ラケツト	BRACKET	2					
03	J901425	<b>ボルト</b>	BOLT	1					
04	A590914	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
06	4254604	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
07	M430613	スクリュ	SCREW	1					
08	A590906	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
10	4055311	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	5			1		
12	4224632	シート:スクリュ	SEAT; SCREW	1	W				
13	4272256	クリツフ゜; ウェルテ゛インク゛	CLIP; WD.	2	w				
14	8091044	カハ・ー	COVER	2					
				i				İ	
	,				Î				
,									

ブ-ムライト (右) [2P-ブーム] [ライトカバー付] <210, N, 240> BOOM LIGHT (R) [2P-BOOM] [WITH LIGHT COVER] <210, N, 240>

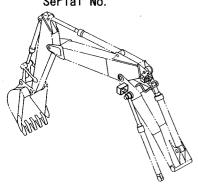

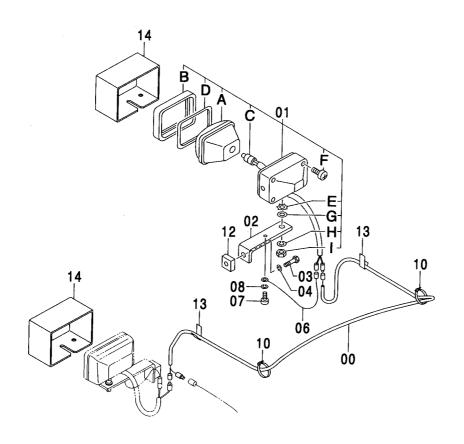


## ブームライト (右) [2P-ブーム] [ライトカバー付] <210, N, 240> BOOM LIGHT (R) [2P-BOOM] [WITH LIGHT COVER] <210, N, 240>

<del>一一</del> 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4344125	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
01	4336570	ランプ。;ヘツト <b>・ ア</b> ッセン	LAMP; HEAD ASS'Y	1			ı	4326800	1
		(本体組付用)	(for assembly of machin	ne)					
01	4326800	ランプ。;ヘツト・ アッセン	LAMP; HEAD ASS' Y	1	S				
		(輸送用) 	(for transportation)				-		
01A	4326801	・ランプ゜;ユニット	·LAMP;UNIT	1					
01B	4326802	・フレーム	-FRAME	1					
01C	4285648	・パルフ゛	BULB						
01D	4326803	・カ* スケット	· GASKET	1					
01E 01F	4307026 4307027	・ワツシヤ	• WASHER	1 4					
01G	A590114	- 7ッシャ; プ レーン	·SCREW ·WASHER: PLANE						
01G 01H	A590114 A590914	- ワッシャ・スフ° リング	·WASHER; SPRING	1					
01I	J952014	・ナツト	·NUT	1 1					
02	4602796	ブ・ラケット	BRACKET	1					
03	J901425	オ・ルト	BOLT	1					
04	A590914	ワッシャ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
06	4254604	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
07	M430613	スクリュ	SCREW	1					
08	A590906	ワッシャ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1	]				
10	4055311	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	5					
12	4224632	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	1	W				
13	4272256	クリツフ゜: ウエルテ゛インク゛	CLIP;WD.	2	W				
14	8091044	カバー	COVER	2				·	
			\ .						

ホーン HORN

適用号機 Serial No. 100001-

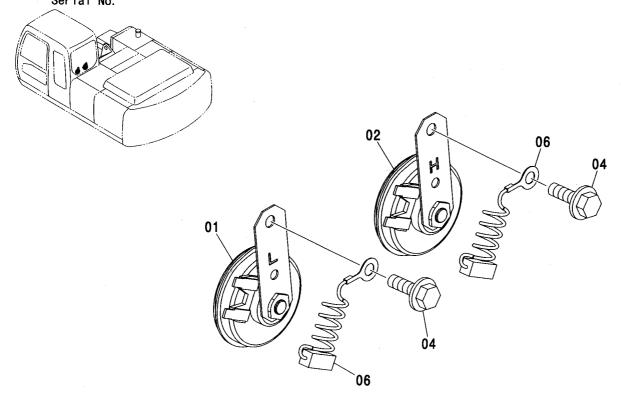


M H

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4439228	<b>ホ</b> −ン	HORN	1					
02	4439229	ホーン	HORN	1					
04	J020825	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
04	J260825	木゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J900825	2
	4054000							A590108	2
06	4254603	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	2					
							İ		
				Ì					
				Ì					
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
ĺ		,			İ			ĺ	
				İ					
									-

MEMO	
······································	
	•
<u></u>	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

#### 旋回警報装置〈200, E, H, K〉 SWING MOTION ALARM〈200, E, H, K〉

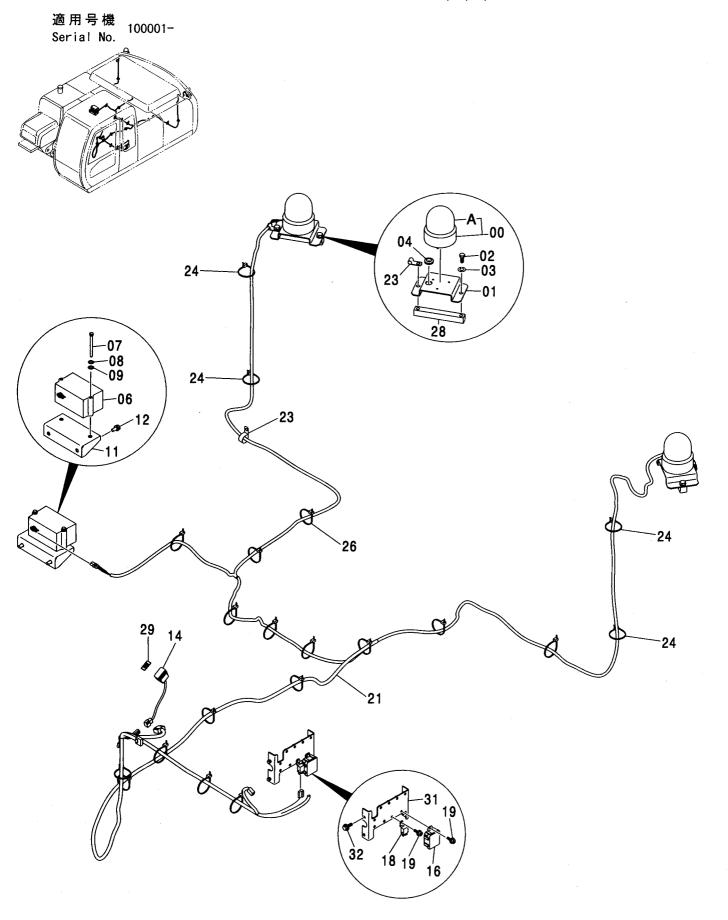


#### 旋回警報装置〈200, E, H, K〉 SWING MOTION ALARM〈200, E, H, K〉

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	迴州亏饭	互換性	代替音 REPLACE PART	Γ
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	I CA	部品番号 PART NO.	数量  Q'TY
00	4310604	<b>パトライト</b>	PATLITE	2					
00A	4614254	- カハ* ー	· COVER	1					
01	4235958	フ゛ラケツト	BRACKET	2			:		İ
02	J901225	<b>ホ</b> ゛ルト	BOLT	4			•		l
03	A590912	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
04	94-2816	ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	2					
06	4179752	ブ サー	BUZZER	1					
07	J900802	<b>ボルト</b>	BOLT	2					
80	A590908	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
09	A590108	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	2					
11	8074688	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
12	J021025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
12	J271025	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901025 J222010	2
14	4352947	スイツチ	SWITCH	. 1					
16	4428213	ユニツト	UNIT	1					
18	4414207	リレー	RELAY	1					
19	J460614	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2					
21	2045038	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
23	4190261	クリツフ゜	CLIP	3					
24	4259220	クリツフ°	CLIP	4					
26	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	22					
28	4237713	シート:スクリュ	SEAT; SCREW	2	W				
29	4442856	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				,	
31	8082783	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
32	J020616	木゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
32	J260616	<b>ボルト</b> ∶セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-		J900616 A590106	4
							;		

#### 走行警報装置〈200, E, H, K〉 TRAVEL MOTION ALARM〈200, E, H, K〉

適用号機 Serial No. 100001-

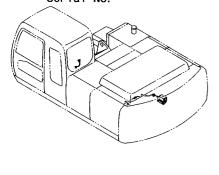




**(M**)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4283028	75-4	ALARM	1					
02	A590908	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
03	A590108	ワツシヤ;フ° レーン	WASHER; PLANE	2	,				
04	J900800	<b>ホ・ルト</b>	BOLT	2					
05	4352948	スイツチ	SWITCH	1					
07	3088769	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
09	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	5					
14	J021030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
14	J271030	<b>ボルト:セムス</b>	BOLT: SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901030	2
						****		J222010	2
15	8074688	プ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	1		i			
17	4441246	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1					
					Ì				


P1G6-1-7

#### 過負荷警報装置 OVER LOAD ALARM DEVICE

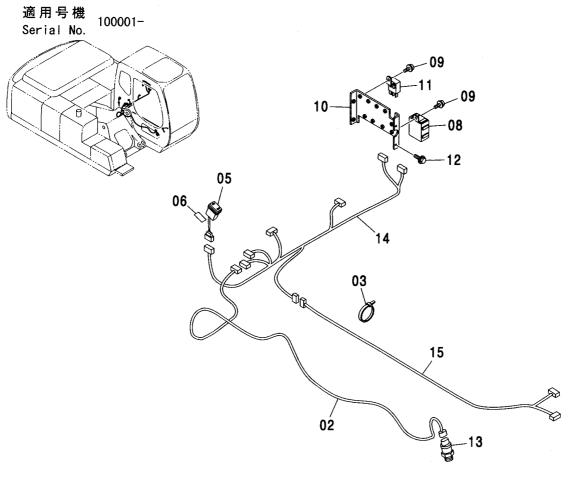

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PARI 部品番号 PART NO.	数量
02	3092974	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
03	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	18	-				
05	4352947	スイツチ	SWITCH	1					
06	4461184	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1 1					
08	4428213	ユニット	UNIT	1					
09	J460614	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2					
10	8082783	<b>プラケット</b>	BRACKET	1					
11	4414207	リレー	RELAY	1			l		ĺ
12	J020616	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
12	J260616	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J900616	4
13 13A 14	4436271 4365826 2050218	センサ;プ レツシヤ ・Oーリンク゛ ハーネス;ワイヤ	SENSOR; PRES. • 0-RING HARNESS; WIRE	1		-D03/07	v	A590106 2051333	4
14	2051333	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1 1	#	D03/08-	l '	2001000	
15	3099316	ハーネス;ワイヤ	HARNESS:WIRE	1		500/00			


#### エアコンディショナ (1) AIR CONDITIONER (1)

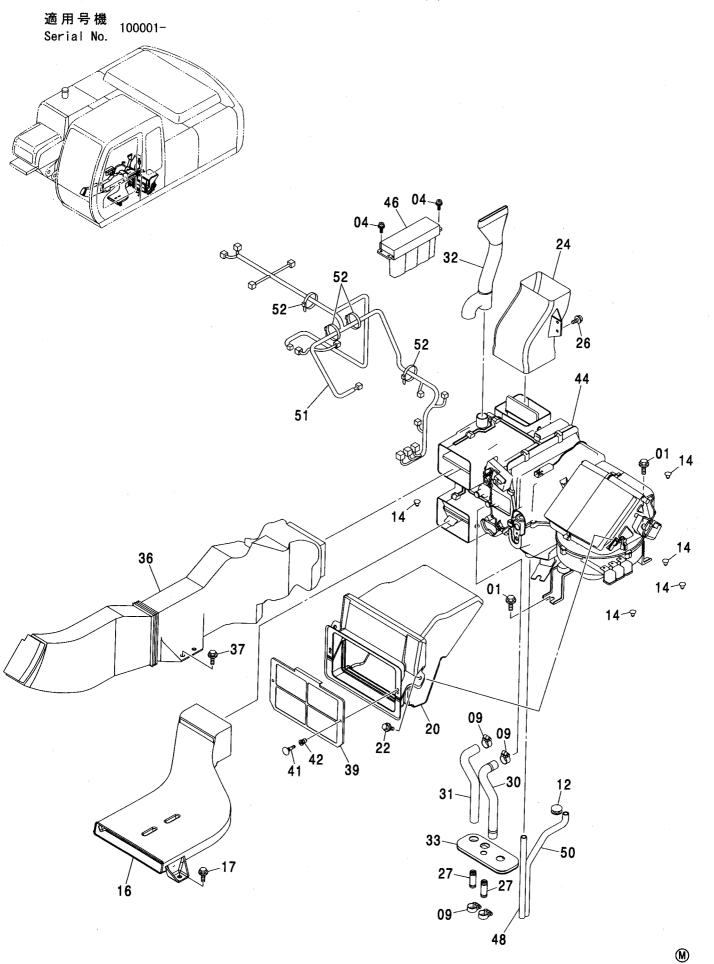


#### エアコンディショナ (1) AIR CONDITIONER (1)

01 J 04 J 09 4 12 4 14 4 16 4 17 J 17 J 20 4 22 J	PART NO.  J021025  J271025  J460514  J514699  J205084  J280359  J426155  J021030  J271025	部 品 名  ボルト: セムス ボルト: セムス スクリュ: セムス クランプ・: ホース フ゛ッシング・: ラハ゛ー クリツプ ダ゛クト ホ゛ルト: セムス ホ゛ルト: セムス	PART NAME  BOLT; SEMS  BOLT; SEMS  SCREW; SEMS  CLAMP; HOSE  BUSHING; RUBBER  CLIP  DUCT  BOLT; SEMS  BOLT; SEMS	0' TY 6 6 4 4 2 6 1 2 2	3- F S. C	SERIAL NO.  -D03/04  D03/05-	ICA	PART 部品番号 PART NO. J901025 J222010	数量 Q' T\
01 J 04 J 09 4 12 4 14 4 16 4 17 J 17 J 20 4 22 J	J271025 J460514 J514699 J205084 J280359 J426155 J021030 J271025	ホ*ルト:セムス スクリユ:セムス クランプ。:ホース フ*ツシング。:ラハ*ー クリツプ。 タ*クト ホ*ルト:セムス	BOLT; SEMS  SCREW; SEMS  CLAMP; HOSE  BUSHING; RUBBER  CLIP  DUCT  BOLT; SEMS	6 4 4 2 6 1 2	D			J901025	6
04 J 09 4 12 4 14 4 16 4 17 J 17 J 20 4 22 J	J460514 J514699 J205084 J280359 J426155 J021030 J271025	スクリュ:セムス クランプ。:ホース フ゛ツシンク゛:ラハ゛ー クリツフ゜ タ゛クト ホ゛ルト:セムス	SCREW; SEMS CLAMP; HOSE BUSHING; RUBBER CLIP DUCT BOLT; SEMS	4 4 2 6 1 2	D		Т	1	
09 4 12 4 14 4 16 4 17 J 17 J 20 4 22 J	1514699 1205084 1280359 1426155 1021030 1271025	クランプ。;ホース フ゛ツシンク゛; ラハ゛ー クリツフ゜ タ゛クト ホ゛ルト; セムス	CLAMP; HOSE BUSHING; RUBBER CLIP DUCT BOLT; SEMS	4 2 6 1 2				1	
09 4 12 4 14 4 16 4 17 J 17 J 20 4 22 J	1514699 1205084 1280359 1426155 1021030 1271025	クランプ。;ホース フ゛ツシンク゛; ラハ゛ー クリツフ゜ タ゛クト ホ゛ルト; セムス	CLAMP; HOSE BUSHING; RUBBER CLIP DUCT BOLT; SEMS	4 2 6 1 2					
12 4 14 4 16 4 17 J 17 J 20 4 22 J	1205084 1280359 1426155 1021030 1271025	フ゛ツシンク゛; ラハ゛ー クリツフ゜ タ゛クト ホ゛ルト;セムス	BUSHING; RUBBER CLIP DUCT BOLT; SEMS	2 6 1 2					
14 4 16 4 17 J 17 J 20 4 22 J	1280359 1426155 1021030 1271025	クリツフ <sup>°</sup> タ <sup>*</sup> クト ホ <sup>*</sup> ルト : セムス	CLIP DUCT BOLT; SEMS	6 1 2					
16 4 17 J 17 J 20 4 22 J	1426155 1021030 1271025	タ <sup>*</sup> クト ホ <sup>*</sup> ルト : セムス	DUCT BOLT; SEMS	1 2					1
17 J 17 J 20 4 22 J	021030 1271025	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					l
17 J 20 4 22 J	271025								
20 4- 22 J		<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	ا م		-D03/04			
22 J	426162			4	D	D03/05-	Т	J901025	2
22 J	426162	1						J222010	2
		<b>ダクト</b>	DUCT	1					
22 1	020820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
22 0.	262820	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J900820 A590108	2
24 4	426157	<b>ダクト</b>	DUCT	1					· · <del>.</del> .
26 J	460616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2					
27 43	347396	ジョイント;パイプ	JOINT; PIPE	2				ļ	
30 44	430873	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1					
31 4	430872	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1					
32 4	436441	<b>ダクト</b>	DUCT	1					
33 20	044922	フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
36 44	426158	<b>ダクト</b>	DUCT	1					
37 J	021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	ļ	-D03/04			
37 J2	271025	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901025	2
								J222010	2
39 44	441139	フイルター	FILTER	1					
41 44	441059	クリツフ゜	CLIP	2					
42 44	441061	クリツフ゜	CLIP	2					
44 44	426047	ユニツト;エアコン	UNIT; AIRCON	1	Ì	-106039	7	4609049	1
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	ate pa	age>			4610412	1
44 46	609049	ユニツト;エアコン	UNIT; AIRCON	1		106040-			
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	ate pa	age>		Ì		
46 44	426048	コントローラ	CONTROLLER	1					
48 44	430870	ホース	HOSE	1		ļ			
50 44	430871	ホース	HOSE	1					
51 46	610412	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1		106040-			
52 44	475769	クリツフ <sup>°</sup>	CLIP	4		D03/09-			

適用号機 Serial No. 100001-

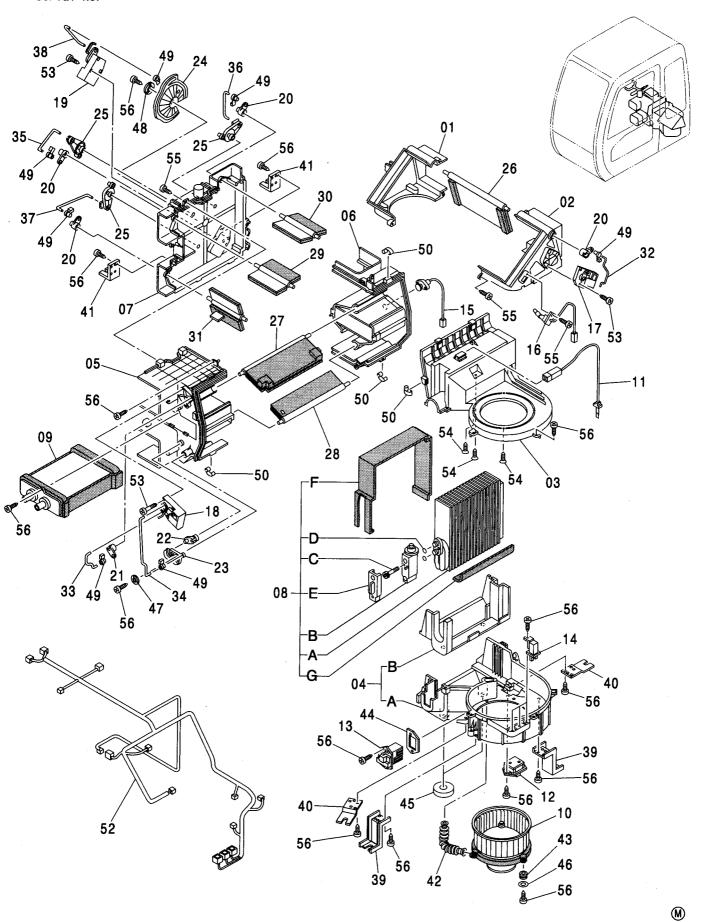


TITEM			T					I <del></del>	<b>₩</b> 麸 並	a 🗆
TITEM	符号	部品番号	部 旦 夕	DART NAME	数量		適用号機	操	代替 部 REPLACE PART	
4426047	ITEM	PART NO.	10 HR 12	FART NAME	Q' TY	1	SERIAL NO.	性	部品番号	数量
01 4464341 ・ケース ・CASE 1 1 ・CASE 1		4426047	エアコン ユニツト	AIR-CON. UNIT	1	-	-106039	+	ļ	1
02 4464342 ・ケース ・CASE 1 1		4609049	エアコン ユニット	AIR-CON. UNIT	1		106040-			
03 4464343 ・ケース ・CASE 1 1	01	4464341	・ケース	· CASE	1				į	
04       4464344       ・ケース 7ッセン       ・CASE ASS'Y       1         04A       4464345       ・・ケース       ・・CASE       1         04B       4464346       ・・ライニンケ*       ・LINING       1         05       4464347       ・ケース       ・CASE       1         06       4464349       ・ケース       ・CASE       1         07       4464350       ・ケース       ・CASE       1         08A       4464352       ・エハ・ボレーラ 7ッセン       ・EVAPORATOR ASS' Y       1         08B       4464353       ・エハ・ボレーラ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	02	4464342	・ケース	- CASE	1					
04A       4464345       ・・ケース       ・・CASE       1         04B       4464346       ・・ライニング*       ・・LINING       1         05       4464347       ・ケース       ・CASE       1         06       4464349       ・ケース       ・CASE       1         07       4464350       ・ケース       ・CASE       1         08       4464352       ・エバ・ボ・レータ アッセン       ・EVAPORATOR ASS'Y       1         08A       4464353       ・エバ・ボ・レータ アッセン       ・EVAPORATOR       1         08B       4464354       ・・バ・ルラ*       ・・EVAPORATOR       1         08C       4464355       ・ボ・ルト       ・・BOLT       2         08D       4370249       ・・ローリンケ*       ・・OーRING       2         08E       4464356       ・・キャッフ*       ・・CAP       1         08F       4464357       ・・ライニンケ*       ・・LINING       1         08G       4464274       ・・ライニンケ*       ・・LINING       1         10       4464275       ・上ーラ:コア       ・HEATER:CORE       1         10       4370266       ・フ*ロラ・コテーター・データー・データー・データー・データー・データー・データー・データー・	03	4464343	・ケース	-CASE	1					
04B       4464346       ・・ライニング*       ・・LINING       1         05       4464347       ・ケース       ・CASE       1         06       4464349       ・ケース       ・CASE       1         07       4464350       ・ケース       ・CASE       1         08       4464352       ・Ln***レーラ 7ッセン       ・EVAPORATOR ASS*Y       1         08A       4464353       ・・Ln***レーラ ・・EVAPORATOR       1         08B       4464354       ・・ハ*ルプ*       ・・VALVE       1         08C       4464355       ・・ボ・ルト       ・・BOLT       2         08D       4370249       ・・ローリング*       ・・OーRING       2         08E       4464356       ・・キャップ*       ・・CAP       1         08F       4464357       ・・ライニング*       ・・LINING       1         08G       4464274       ・・ライニング*       ・・LINING       1         09       4464275       ・とーラ・コア       ・HEATER: CORE       1         10       4370266       ・フ* ロワ       ・BLOWER       1         11       4464277       ・サーモスタット       ・TRANSISTOR       1         12       4464278       ・レジ・スタ       ・TRANSISTOR       1         14       437026	04	4464344	・ケース アッセン	·CASE ASS'Y	1				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
05 4464347 ・ケース ・CASE 1 1	04A	4464345	・・ケース	· · CASE	1					
06 4464349 ・ケース ・CASE 1 1	04B	4464346	・・ライニンク゛	··LINING	1					
07 4464350 ・ナース ・CASE 1 1	05	4464347	・ケース	· CASE	1 1					
08	06	4464349	・ケース	·CASE	1					
08A 4464353 ・・エハ* ボレータ ・・EVAPORATOR 1 08B 4464354 ・・ハ*ルブ* ・・VALVE 1 08C 4464355 ・・ボルト ・・BOLT 2 08D 4370249 ・・Oーリング* ・・OーRING 2 08E 4464356 ・・キャップ* ・・CAP 1 08F 4464357 ・・ライニング* ・・LINING 1 09G 4464274 ・・ライニング* ・・LINING 1 09 4464275 ・ヒータ:コア ・・HEATER: CORE 1 10 4464276 ・ファン:モータ ・FAN: MOTOR 1 ・ 106039 10 4370266 ・フ*ロワ ・ BLOWER 1 106040ー 11 4464277 ・サーモスタット ・ THERMOSTAT 1 12 4464278 ・レジ・スタ ・ RESISTOR 1 13 4464279 ・トランジ・スタ ・ TRANSISTOR 1 14 4370269 ・リレー ・RELAY 3 15 4464280 ・センサー ・SENSOR 1	07	4464350	・ケース	· CASE	1					į
08B   4464354   ・・パ・ルフ・   ・・VALVE   1   1   1   1   1   1   1   1   1	80	4464352	・エハ゛ホ゜レータ アッセン	·EVAPORATOR ASS' Y	1					1
08C 4464355 ・・ボルト ・・BOLT 2 08D 4370249 ・・0ーリング ・・0ーRING 2 08E 4464356 ・・キャップ ・・CAP 1 08F 4464357 ・・ライニング ・・LINING 1 08G 4464274 ・・ライニング ・・LINING 1 09 4464275 ・セータ:コア ・・HEATER:CORE 1 10 4464276 ・ファン:モータ ・・FAN:MOTOR 1 -106039 10 4370266 ・フ・ロワ ・BLOWER 1 106040ー 11 4464277 ・サーモスタット ・THERMOSTAT 1 12 4464278 ・レジ・スタ ・RESISTOR 1 13 4464279 ・トランジ・スタ ・TRANSISTOR 1 14 4370269 ・リレー ・RELAY 3 15 4464280 ・センサー ・SENSOR 1 16 4448925 ・センサー ・SENSOR 1	A80	4464353	・・エハ゛ホ゜レータ	· · EVAPORATOR	1					
08D   4370249   ・・○ーリング   ・・○ーRING   2     08E   4464356   ・・キャップ   ・・CAP   1     08F   4464357   ・・ライニング   ・・LINING   1     08G   4464274   ・・ライニング   ・・LINING   1     09   4464275   ・ヒータ:コア   ・・HEATER:CORE   1     10   4464276   ・ファン:モータ   ・FAN:MOTOR   1   ・106039     10   4370266   ・フプロワ   ・BLOWER   1   106040ー     11   4464277   ・サーモスタット   ・THERMOSTAT   1     12   4464278   ・レジ・スタ   ・RESISTOR   1     13   4464279   ・トランジ・スタ   ・TRANSISTOR   1     14   4370269   ・リレー   ・RELAY   3     15   4464280   ・センサー   ・SENSOR   1     16   4448925   ・センサー   ・SENSOR   1	08B	4464354	・・ハ゛ルフ゛	··VALVE	1					
08E 4464356 ・・キャップ ・・CAP 1 08F 4464357 ・・ライニング ・・LINING 1 08G 4464274 ・・ライニング ・・LINING 1 09 4464275 ・ヒータ:コア ・HEATER:CORE 1 10 4464276 ・ファン:モータ ・FAN:MOTOR 1 -106039 10 4370266 ・プ ロワ ・BLOWER 1 106040ー 11 4464277 ・サーモスタット ・THERMOSTAT 1 12 4464278 ・レジ スタ ・RESISTOR 1 13 4464279 ・トランヴ スタ ・TRANSISTOR 1 14 4370269 ・リレー ・RELAY 3 15 4464280 ・センサー ・SENSOR 1 16 4448925 ・センサー ・SENSOR 1	08C	4464355	・・ホ゛ルト	··BOLT	2					
08F       4464357       ・・ライニング*       ・・LINING       1         08G       4464274       ・・ライニング*       ・・LINING       1         09       4464275       ・ヒータ:コア       ・HEATER:CORE       1         10       4464276       ・ファン:モータ       ・FAN:MOTOR       1       -106039         10       4370266       ・フ*ロワ       ・BLOWER       1       106040ー         11       4464277       ・サーモスタット       ・THERMOSTAT       1         12       4464278       ・レジ*スタ       ・RESISTOR       1         13       4464279       ・トランジ*スタ       ・TRANSISTOR       1         14       4370269       ・リレー       ・RELAY       3         15       4464280       ・センサー       ・SENSOR       1         16       4448925       ・センサー       ・SENSOR       1	08D	4370249	・・ローリンク゛	··O-RING	2		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
08G 4464274 ・・ライニング* ・・LINING 1 09 4464275 ・ヒータ;コア ・HEATER;CORE 1 10 4464276 ・ファン:モータ ・FAN;MOTOR 1 -106039 10 4370266 ・フ*ロワ ・BLOWER 1 106040ー 11 4464277 ・サーモスタット ・THERMOSTAT 1 12 4464278 ・レジ・スタ ・RESISTOR 1 13 4464279 ・トランジ・スタ ・TRANSISTOR 1 14 4370269 ・リレー ・RELAY 3 15 4464280 ・センサー ・SENSOR 1 16 4448925 ・センサー ・SENSOR 1	08E	4464356	・・キャップ	··CAP	1				-	
09       4464275       ・ヒータ;コア       ・HEATER:CORE       1         10       4464276       ・ファン:モータ       ・FAN:MOTOR       1       -106039         10       4370266       ・フ・ロワ       ・BLOWER       1       106040-         11       4464277       ・サーモスタット       ・THERMOSTAT       1         12       4464278       ・レジ・スタ       ・RESISTOR       1         13       4464279       ・トランジ・スタ       ・TRANSISTOR       1         14       4370269       ・リレー       ・RELAY       3         15       4464280       ・センサー       ・SENSOR       1         16       4448925       ・センサー       ・SENSOR       1	08F	4464357	・・ライニンク゛	··LINING	1				ĺ	
10 4464276 ・ファン:モータ ・FAN:MOTOR 1 -106039 10 4370266 ・フ・ロワ ・BLOWER 1 106040ー 11 4464277 ・サーモスタット ・THERMOSTAT 1 12 4464278 ・レジ・スタ ・RESISTOR 1 13 4464279 ・トランジ・スタ ・TRANSISTOR 1 14 4370269 ・リレー ・RELAY 3 15 4464280 ・センサー ・SENSOR 1 16 4448925 ・センサー ・SENSOR 1	08G	4464274	・・ライニング	··LINING	1					
10 4370266 ・プロフ ・BLOWER 1 106040ー 11 4464277 ・サーモスタット ・THERMOSTAT 1 12 4464278 ・レジ・スタ ・RESISTOR 1 13 4464279 ・トランジ・スタ ・TRANSISTOR 1 14 4370269 ・リレー ・RELAY 3 15 4464280 ・センサー ・SENSOR 1 16 4448925 ・センサー ・SENSOR 1	09	4464275	・ヒータ;コア	·HEATER: CORE	1	1				
10 4370266 ・プ・ロワ ・BLOWER 1 106040ー 11 4464277 ・サーモスタット ・THERMOSTAT 1 12 4464278 ・レジ・スタ ・RESISTOR 1 13 4464279 ・トランジ・スタ ・TRANSISTOR 1 14 4370269 ・リレー ・RELAY 3 15 4464280 ・センサー ・SENSOR 1 16 4448925 ・センサー ・SENSOR 1	10	4464276	・ファン: <del>モー</del> タ	·FAN; MOTOR	1		-106039			
11 4464277 ・サーモスタット ・THERMOSTAT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10	4370266	-7* 07	•BLOWER	1					
13 4464279 ・トラン・スタ ・TRANS I STOR 1 1 1 1 4 4370269 ・リレー ・RELAY 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11	4464277	- サーモスタット	• THERMOSTAT	1		·			
14 4370269 ・リレー ・RELAY 3 15 4464280 ・センサー ・SENSOR 1 16 4448925 ・センサー ・SENSOR 1	12	4464278	- レジ・スタ	•RESISTOR	1					
15 4464280 ・センサー ・SENSOR 1 1 16 4448925 ・センサー ・SENSOR 1	13	4464279	- トランジ・スタ	-TRANSISTOR	1					
15 4464280 ・センサー ・SENSOR 1 1 16 4448925 ・センサー ・SENSOR 1	14	4370269	・リレー	•RELAY	3					
16 4448925 ・センサー - SENSOR 1	15	4464280	・センサー	- SENSOR	1					
	16	4448925	・センサー	·	1					
1/   4464281   · <del>t</del> - <del>9</del>   · MOTOR   1	17	4464281	· ŧ-\$	· MOTOR	1	ĺ			ĺ	
18 4464282 ・モータ ・MOTOR 1	18	4464282	1		1			ļ	J	
19 4464283 ・モータ - MOTOR 1	19	4464283	- <del>-</del> − <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del>		1					
20 4464284 · \(\nu\)^* - \(\nu\) · LEVER 4	20									
21 4464285 · \(\nu\right) - \(\nu\ri	21	4464285	· \n* -		1					
22 4464286 · \(\nu^* - \) · LEVER 1	22				1					
23 4464287 - \(\nu\nagphi^-\) - \(\nu\nagphi^-\) LEVER 1	23	4464287								
24 4464288 · \(\nu\)^*- \(\nu\) LEVER 1	24	4464288	****	****						
25 4464450 · \(\nu\) \(\nu\). LEVER 3	25					1				
26 4464451 · F 7 · DOOR 1	1				1		ŀ			
27 4464452 · \(\dagger^{\tau}\)7  \(\dot{DOOR}\)					1					
28 4464453 · · · · · 7 · DOOR 1					'				}	

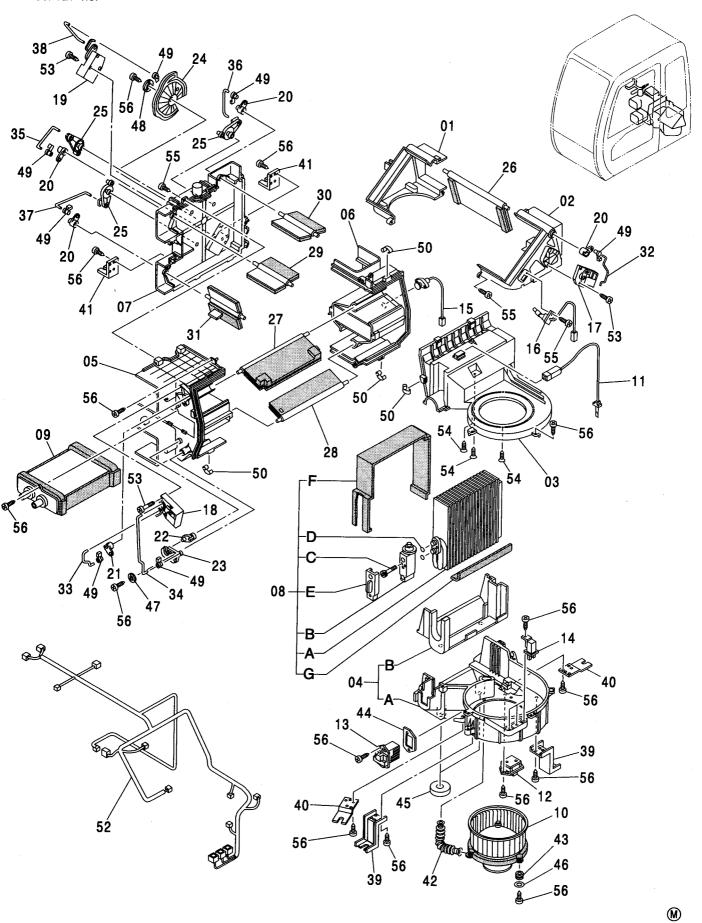

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 サービュート Q' TY S. C	迎 力 亏 依	互換性 にA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
29	4464454	· h* 7	-DOOR	1		TOA	ANT NO.	W II
30	4464455	· <b>ト</b> * 7	· DOOR	1				
31	4464456	· <b> </b> · <b> </b> · <b> </b> · <b> </b>	-DOOR	1				
32	4464457	- Dy h*	-ROD	1				
33	4464458	· ロット*	-ROD	1				
34	4464459	- □ット <sup>*</sup>	•ROD	2		ļ		
35	4464460	• ロット*	•ROD	1				
36	4464461	• <b>ロット</b> *	·ROD	1				
37	4464462	- ロット*	-ROD	1				
38	4464463	• ロット*	ROD	1				
39	4370296	・ブ・ラケット	-BRACKET	2	-			
40	4464465	・ブ゛ラケット	- BRACKET	2				
41	4464466	・ブ゛ラケット	•BRACKET	2				
<b>4</b> 2	4464473	・ホース; エア	·HOSE;AIR	1				
<b>4</b> 3	4370267	・アイソレータ	·ISOLATOR	3				
44	4464474	・シール	-SEAL	1				
45	4464475	・ライニンク゛	-LINING	2	-D02/03			
46	4370299	・ワッシャ	-WASHER	3				
47	4464476	- ワッシャ	·WASHER	1				
48	4370298	- ワッシャ	· WASHER	1				
49	4464477	・クリッフ゜	·CLIP	7				- * *
50	4464478	・クリップ。	·CLIP	12				
52	4464479	・ハーネス;ワイヤ	·HARNESS; WIRE	1	-106039	1 4	610412	1
53	4370308	・スクリュ;タッヒ゜ンク゛	·SCREW; TAPPING	9				
54	4464480	・スクリュ;タツヒ゜ンク゛	·SCREW; TAPPING	5				
55	4370309	- スクリュ; タツピ ング	-SCREW; TAPPING	17				
56	4464483	・スクリユ;タツヒ゜ンク゛	-SCREW; TAPPING	32			-	
							,	
		,						
			·				ĺ	


# エアコンディショナ (2) <200, E, 210, H, K> AIR CONDITIONER (2) <200, E, 210, H, K>

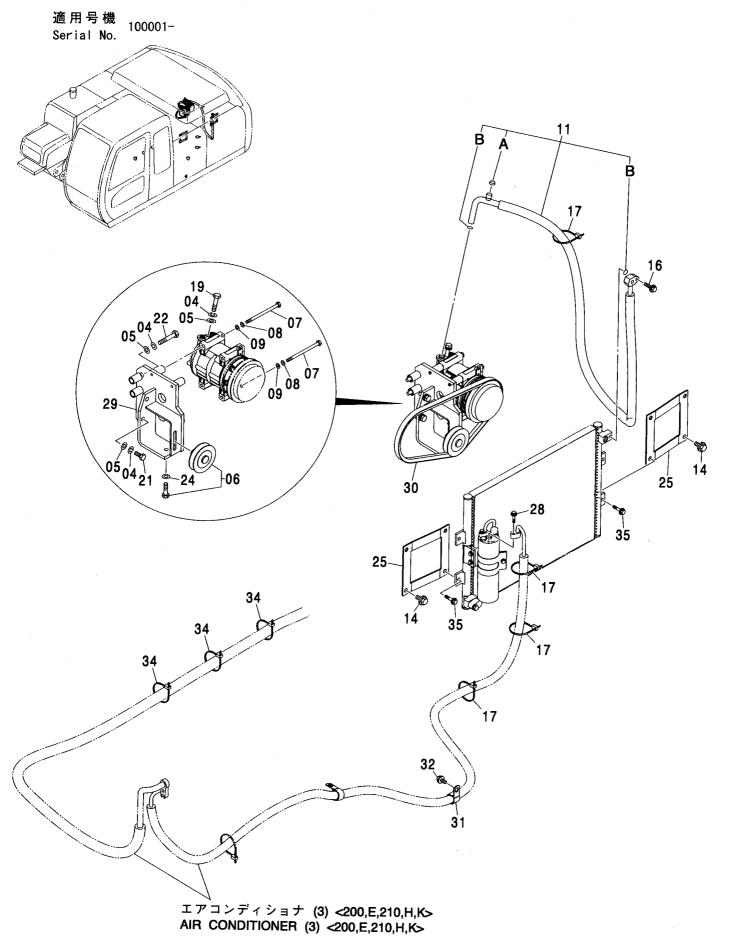

## エアコンディショナ (2) <200, E, 210, H, K> AIR CONDITIONER (2) <200, E, 210, H, K>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービスコード	迴用亏惯	互換性	代替 AREPLACE PART 部品番号	I .
				Q II	S. C	SERIAL NO.			
04	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	5					
05	A590110	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	5					
06	4346770	プーリ	PULLEY	1					
07	J900806	<b>ホ*ルト</b>	BOLT	4					
08	A590908	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
09	A590108	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	4					
11	4413418	ホース	HOSE	1					
11A	4370247	・キャッフ゜	-CAP	1					
11B	4421946	-0-リンク*	-O-RING	2					
14	J021020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
14	J271020	ホ*ルト; セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901020 J222010	4
16	J020835	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT:SEMS	1		-D03/04			
16	J260835	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J900835 A590108	1
17	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	4					ļ <u>-</u> -
19	M111040	<b>ホ</b> *ルト	BOLT	1		-D03/04	ı	J241040	1
19	J241040	<b>ホ゛ルト</b>	BOLT	1	ĺ	D03/05-	•	0211010	ĺ
21	M111030	ホールト	BOLT	2		-D03/04	ı	J241030	2
21	J241030	<b>ボルト</b>	BOLT	2		D03/05-	·	02.11000	_
22	M111060	ホ・ルト	BOLT	2		-D03/04	I	J241060	2
22	J241060	<b>ホ゛ルト</b>	BOLT	2		D03/05-			. <del>-</del> 
24	A590108	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	1					
25	9753632	ブ゛ ラケツト	BRACKET	2					
28	J020630	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
28	J260625	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-		J900625 A590106	1
29	7038468	フ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	1					
30	4410219	<b>ベルト;</b> ∨	BELT; V	1		-D02/12	ı	4612283	1
30	4612283	ベルト;V	BELT;V	1	ĺ	D03/01-			
31	4190277	クリツフ゜	CLIP	1					
32	J011020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
32	J271020	*	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	1	J901020 J222010	1 1
34	4055311	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	3					•
35	J020820	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
35	J260820	<b>ボルト; セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-		J900820 A590108	4 4


## エアコンディショナ (2) <N, 240> AIR CONDITIONER (2) <N, 240>

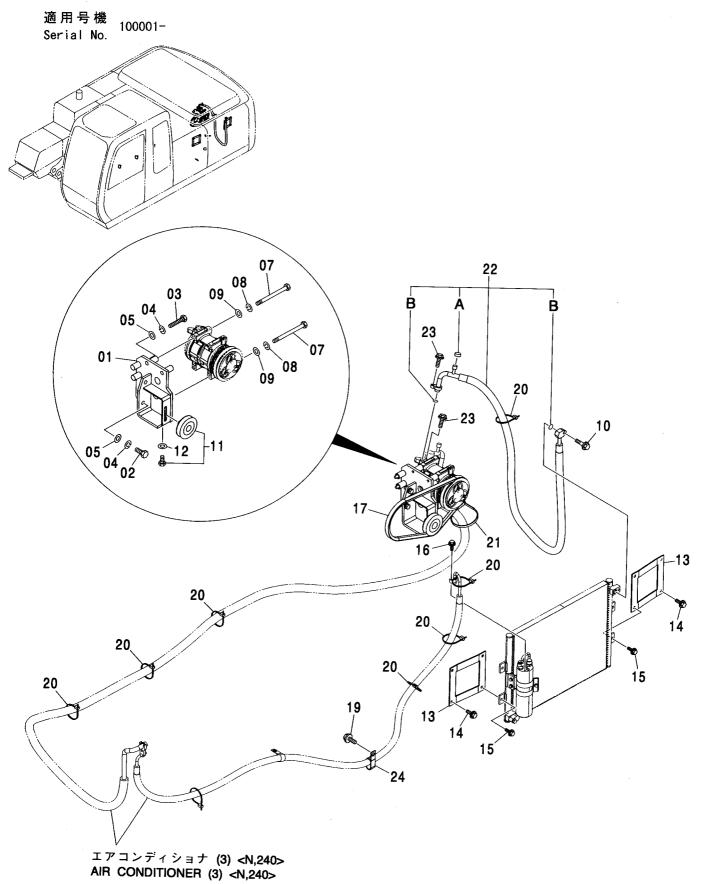

# エアコンディショナ (2) <N, 240> AIR CONDITIONER (2) <N, 240>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	7038468	<b>フ゛ラケツト</b>	BRACKET	1			100	TAKT NO.	<b>G</b> 1
02	M111030	<b>ホ*ルト</b>	BOLT	2		-D03/04	1	J241030	2
02	J241030	<b>ボルト</b>	BOLT	2		D03/05-			
03	M111060	<b>ホ゛ルト</b>	BOLT	2		-D03/04	ı	J241060	2
03	J241060	<b>ホ</b> *ルト	BOLT	2		D03/05-			
04	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
05	A590110	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	4					
07	J900806	<b>ホ</b> *ルト	BOLT	4					
80	A590908	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4				i	
09	A590108	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	4					
10	J020835	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
10	J260835	<b>ボルト;</b> セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	ı	J900835 A590108	1
11	4346770	プーリ	PULLEY	1			·		
12	A590108	ワツシヤ:フ゜レーン	WASHER; PLANE	1					
13	9753632	フ゛ ラケツト	BRACKET	2					
14	J021020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
14	J271020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901020 J222010	4
15	J020820	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
15	J260820	<b>ボルト; セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-		J900820 A590108	4
16	J020625	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
16	J260625	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-		J900625 A590106	1
17	4410219	^* #h; V	BELT; V	1		-D02/12		4612283	1
17	4612283	ベルト;V	BELT; V	1		D03/01-			
19	J011020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
19	J271020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D ·	D03/05-		J901020 J222010	1
20	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	7					
21	4121859	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	1					
22	4460488	ホース	HOSE	1					
22A	4370247	・キャップ・	-CAP	1					
22B	4421946	・0ーリング	·O-RING	2					
23	J020830	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
23	J260830	<b>ボルト:セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-		J900830 A590108	2 2
24	4190266	クリツプ	CLIP	1					-


## エアコンディショナ (3) <200, E, 210, H, K> AIR CONDITIONER (3) <200, E, 210, H, K>

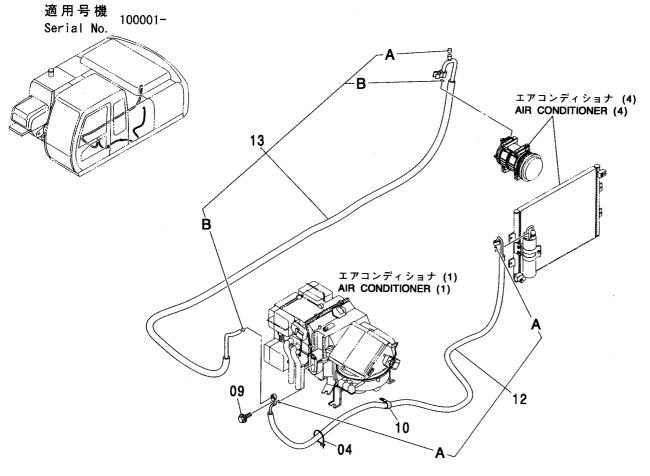

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
04 09 09	4055312 J020625 J260620	クリツフ゜; ハ゛ント゛ ホ゛ルト ; セムス ホ゛ルト ; セムス	CLIP;BAND BOLT;SEMS BOLT;SEMS	1 1 1	D	-D03/04 D03/05-	Т	J900620 <b>A</b> 590106	1
10 12 12 12A 13 13 13A 13B	4190277 4413500 4454650 4422000 4411843 4454651 4370251 4421939	クリツフ <sup>°</sup> ホース ・O−リンク <sup>*</sup> ホース ホース ・キャッフ <sup>°</sup> ・O−リンク <sup>*</sup>	CLIP HOSE HOSE O-RING HOSE CAP O-RING	1 1 2 1 1 1 2		-100617 100618- -100617 100618-			

M

## エアコンディショナ (3) <N, 240> AIR CONDITIONER (3) <N, 240>

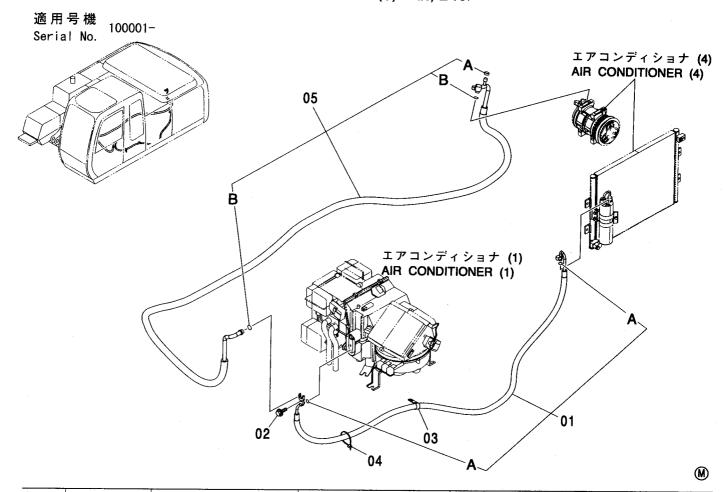


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
01	4472354	ホース	HOSE	1					
01A	4422000	・ローリング	·O-RING	2					
02	J020625	オ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
02	J260620	ボルト; セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J900620	1
								A590106	1
03	4190277	クリツフ°	CLIP	1					
04	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	1					
05	4460501	ホース	HOSE	1					
05A	4370251	・キャップ	· CAP	1					
05B	4421939	・0-リング	·O-RING	2					
		,						•	
								Ì	
			·					,	
								ļ	

## エアコンディショナ (4) AIR CONDITIONER (4)

適用号機 Serial No. 100001-



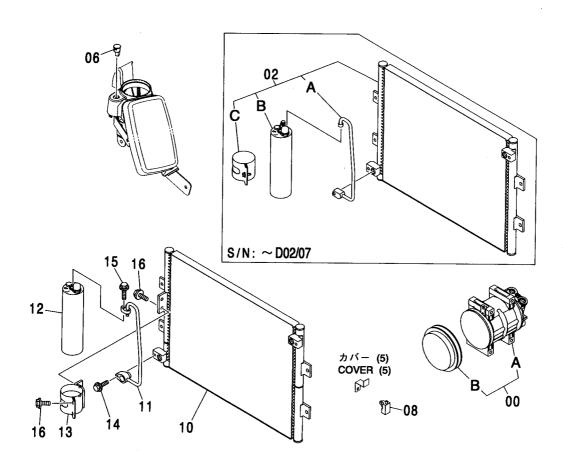



### エアコンディショナ (4) AIR CONDITIONER (4)

ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	4425700	コンフ゜レツサ	COMPRESSOR	1		-101290	1	4456130	1
00	4456130	コンフ゜レツサ	COMPRESSOR	1		101291-		1	
00A	4623637	・コンフ゜レツサ	· COMPRESSOR	1	#	-101290			
00A	4623639	・コンフ゜レツサ	· COMPRESSOR	1	#	101291-			
00B	4623638	· クラッチ;マク゛ネチック	·CLUTCH: MAGNETIC	1	#				
02	4426046	コンデ ンサ	CONDENSER	1		-D02/07	Т	4602578 4477526 4448179 4460339 J020835	1
								J020630	1
02A	4477526	· パ イプ	·PIPE	1		-D02/07		J020620	4
02B	4448179	· h* 514	- DRYER	1		-D02/07			
02C	4477525	・ホルタ゛	-HOLDER	1		-D02/07			
06	4405166	センサ	SENSOR	1					
08	4405164	センサ	SENSOR	1					
10	4602578	コンデンサ	CONDENSER			D02/08-			
11	4477526	<b>パイプ</b>	PIPE	1		D02/08-			
12	4448179	ト゛ライヤ	DRYER	1		D02/08-			
13	4460399	フ゛ ラケット	BRACKET	1		D02/08-			
14	J020835	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		D02/08-03/04			
14	J260835	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-		J900835 A590108	1
15	J020630	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		D02/08-D03/04	ļ		
15	J260625	<b>ቱ</b> `	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	1	J900625 A590106	1
16	J020620	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		D02/08-D03/04			
16	J260620	#* NY : 47X	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	- 1	J900620 A590106	4

#### コンデンサネット CONDENSER NET

適用号機 Serial No. 100001-

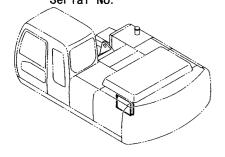


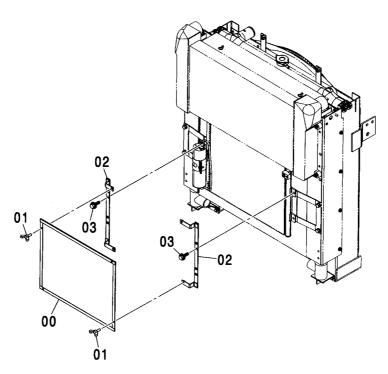

M


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00 01	8078936 M360616	ネット ホ゛ルト:ウインク゛	NET BOLT; WING	1 4					
02 03	8078935 J020825	プ・ラケツト ホ゛ルト;セムス	BRACKET BOLT; SEMS	2 4		-D03/04			
03	J260825	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J900825	4
								A590108	4

#### 温水配管 HEATER PIPING

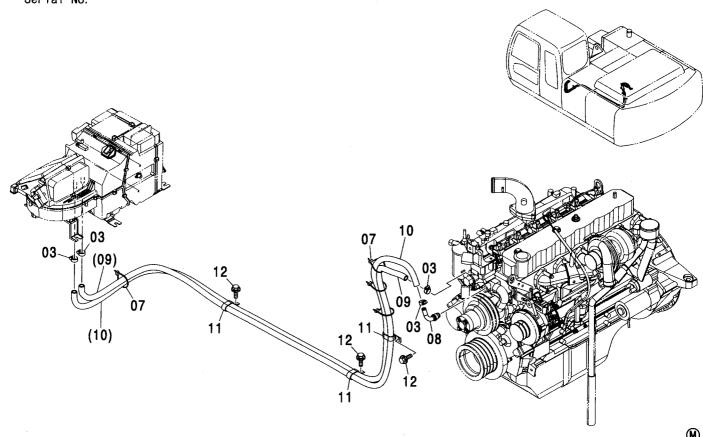

符号 !TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
03	4514699	クランプ゜; ホース	CLAMP; HOSE	4					
07	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	4				-	
80	9745899	ジョイント;パイプ	JOINT; PIPE	1					
09	4374281	ホース;ウオータ(赤)	HOSE; WATER (RED)	1	f				
		<200, E, 210, H, K>	<200, E, 210, H, K>						
09	4390012	ホース;ウオータ(赤)	HOSE; WATER (RED)	1					
		<n, 240=""></n,>	<n, 240=""></n,>						
10	4430717	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1					
		<200, E, 210, H, K>	<200, E, 210, H, K>						
10	4266929	ホース;ウオータ 〈N, 240〉	HOSE; WATER <n, 240=""></n,>	1					
11	4192034	クリツフ°	CLIP	3					
12	J011020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
12	J271020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J901020	3
								J222010	3
				-					
			***************************************						
				-					


カーヒータ CAR HEATER

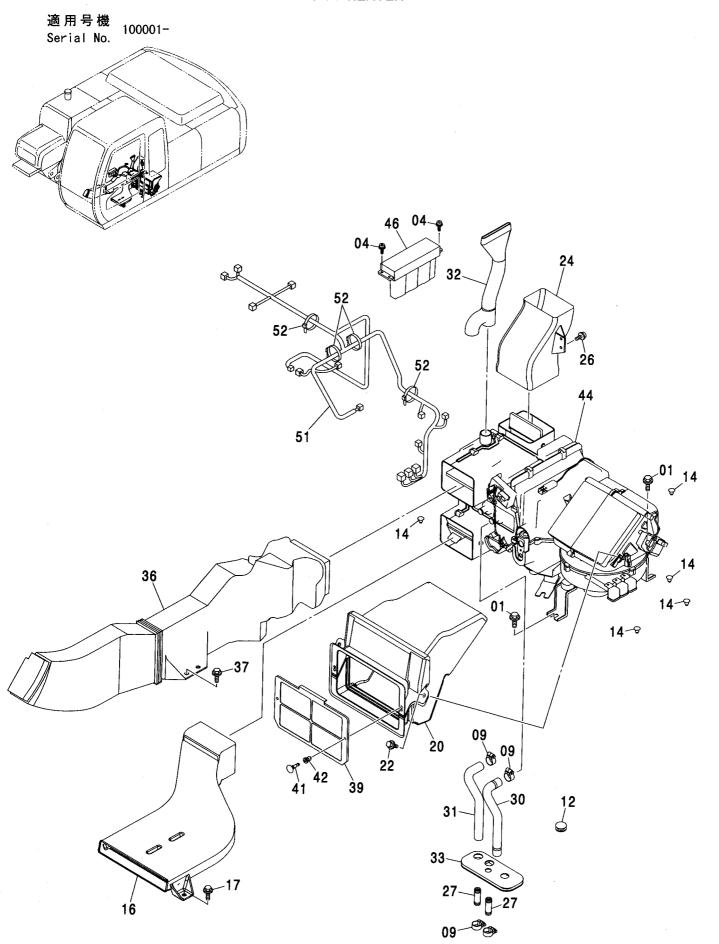


#### カーヒータ CAR HEATER

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替名 REPLACE PART	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	ыр цц Т	I AIN NAME	Q' TY	⊐- F S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	J021025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6		-D03/04	+	AKT NO.	G II
01	J271025	<b>ホ゛ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	T	J901025	6
								J222010	6
04	J460514	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4					
09	4514699	クランプ。;ホース	CLAMP; HOSE	4					
12	4205084	フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	2				ļ	
14	4280359	クリツフ゜	CLIP	6					
16	4426155	<b>ダクト</b>	DUCT	1					
17	J021030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT: SEMS	2		-D03/04			
17	J271025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901025	2
					****			J222010	2
20	4426162	<b>ダクト</b>	DUCT	1		·			
22	J020820	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
22	J260820	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J900820	2
								A590108	2
24	4426157	<b>ダクト</b>	DUCT	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
26	J460616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2					
27	4347396	ジョイント;パイプ	JOINT; PIPE	2					
30	4430873	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1					
31	4430872	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1					
32	4436441	<b>ダクト</b>	DUCT	1		***			
33	2044922	フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
36	4426158	<b>ダクト</b>	DUCT	1					
37	J021030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
37	J271025	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901025	2
								J222010	2
39	4441139	フイルター	FILTER	1					
41	4441059	クリツフ゜	CLIP	2					
42	4441061	クリツフ゜	CLIP	2					
44	4450707	ヒータ	HEATER	1		-106180	Т	4609676	1
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	rate pa	age>			4610412	1
44	4609676	ヒータ	HEATER	1		106181-			
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	rate pa	age>				
46	4450708	コントローラ	CONTROLLER	1					
51	4610412	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1		106181-			
52	4475769	クリツフ°	CLIP	4	#	D03/09-			
-				- Addition					
		I		1		1			

適用号機 Serial No. 100001-

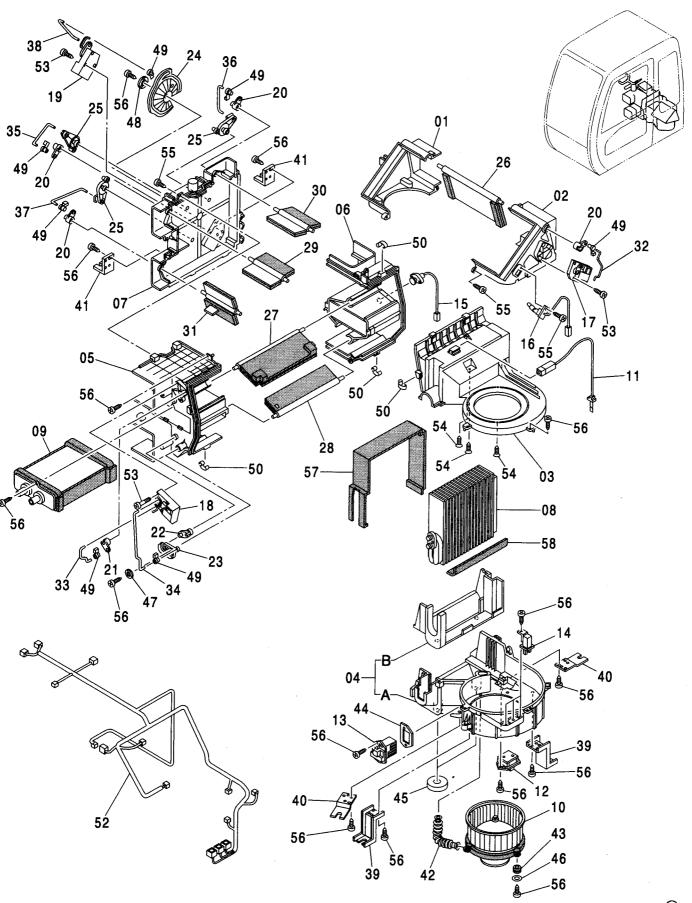


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 #REPLACE PART 部品番号	ſ
					3. 0	SERVINE NO.	1 CA	PART NO.	
	4450707	ヒータ ユニツト	HEATER UNIT	1		-106180	T	4609676	1
	4000070	1. h ====1						4610412	1
01	4609676 4464341	ヒータ ユニツト	HEATER UNIT	1		106181-			
02	4464341	・ケース	·CASE	1					
03	4464343	・ケース	·CASE	1					
04		・ケース	· CASE	1					
04A	4464344 4464345	・ケース アッセン	· CASE ASS' Y	1					
04B	4464346	・・ケース	··CASE	1					
0 <del>4</del> 6		・・ライニンク゛	··LINING	1					
06	4464347 4464349	・ケース	·CASE	1					
07	4464350	・ケース	-CASE	1					
08	4464353	・ケース・エハ゛ホ゜レータ	- CASE	1					
09			-EVAPORATOR	1					
10	4464275 4464276	- t-9; 37	·HEATER; CORE	1					
10	4370266	・ファン;モータ ・ブ・ロワー	·FAN;MOTOR	1		-106180			
11	4464277		BLOWER			106181-			
12	4464277	・サーモスタット   ・レシ゛スタ	- THERMOSTAT	1					
13	4464279		-RESISTOR		ļ				
14	4370269	・トランシ゛スタ ・リレー	• TRANSISTOR		ļ			,	
15	4464280	・センサー	RELAY	3					
16	4448925	・センサー	SENSOR	1			ĺ		
17	4464281	- <del> </del>	· SENSOR · MOTOR	1					
18	4464282	- <del> 9</del>	·MOTOR	1 1					
19	4464283	- <del> 5</del>	·MOTOR	1					
20	4464284	· hv. –	·LEVER	1					
21	4464285	- bn* -	·LEVER	4			- 1		
22	4464286	· \( \rangle n^* -	·LEVER	1 1			ĺ		
23	4464287	· \( \n' - \)	·LEVER						
24	4464288	· bn* -	•LEVER	1					
25	4464450	· \\n' -	·LEVER	1					
26	4464451	·   ·   7	-DOOR	3			- 1		
27	4464452	· · · · 7	-DOOR		İ				
28	4464453	· · · · 7	-DOOR						
29	4464454	· · · · 7	-DOOR						
30	4464455	· · · · 7		1					
31	4464456	· · · · · 7	-DOOR -DOOR						
32	4464457	- Dyh*	ROD					1	
33	4464458	- D "   - D "	-ROD						
34	4464459	- ロット*	ROD	2					

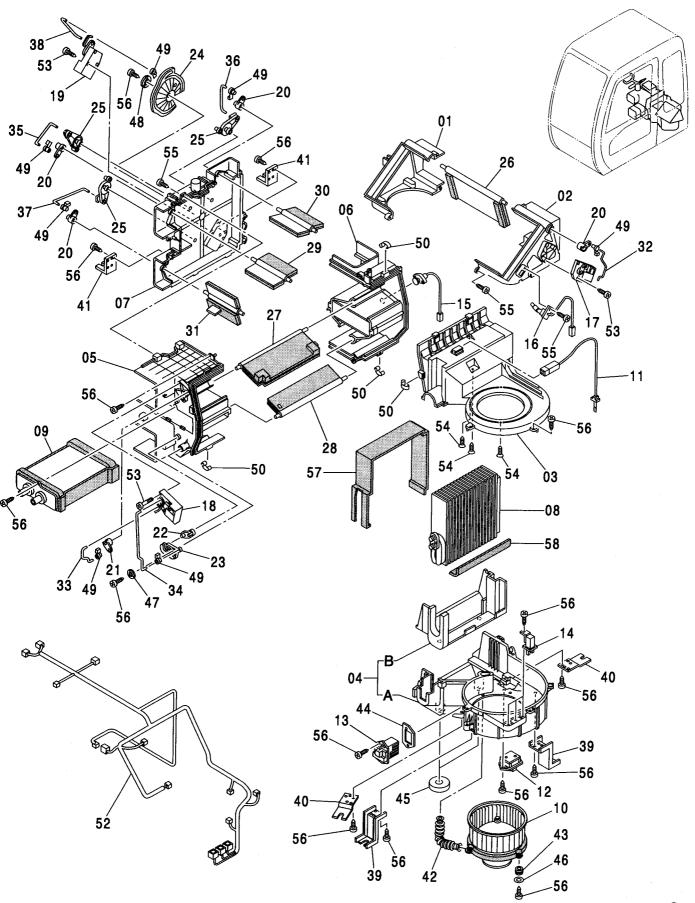

一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	X = 3	ード!	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
35	4464460	• <b>□</b> ット*	·ROD	1					<u> </u>
36	4464461	- □ット <sup>*</sup>	•ROD	1	ļ				
37	4464462	- Dット*	·ROD	1					
38	4464463	・ロット <sup>*</sup>	•ROD	1					
39	4370296	・ブ・ラケット	-BRACKET	2					
40	4464465	・フ゛ラケット	•BRACKET	2					
41	4464466	・ブ・ラケット	-BRACKET	2					
<b>4</b> 2	4464473	・ホース; エア	-HOSE;AIR	1					
43	4370267	・アイソレータ	- ISOLATOR	3				,	
44	4464474	・シール	·SEAL	1					
<b>4</b> 5	4464475	・ライニング	-LINING	2		-D02/03			
<b>4</b> 6	4370299	・ワッシャ	·WASHER	3					
47	4464476	・ワッシャ	-WASHER	1					
<b>4</b> 8	4370298	・ワッシャ	· WASHER	1					
49	4464477	・クリッフ゜	·CLIP	7		*			
50	4464478	・クリッフ゜	·CLIP	12					
52	4464479	- ハーネス ; ワイヤ	·HARNESS; WIRE	1		-106180	ı	4610412	1
53	4370308	・スクリユ;タツヒ゜ンク゛	·SCREW; TAPPING	9					
54	4464480	- スクリュ;タツヒ゜ンク゛	-SCREW; TAPPING	5					
55	4370309	・スクリュ;タツヒ゜ンク゛	·SCREW; TAPPING	17					ĺ
56	4464483	・スクリユ;タツヒ゜ンク゛	·SCREW; TAPPING	32					[
57	4464357	・ライニンク゛	-LINING	1					
58	4464274	・ライニンク・	·LINING	1					
								,	

ダクト DUCT


適用号機 Serial No. 100001-

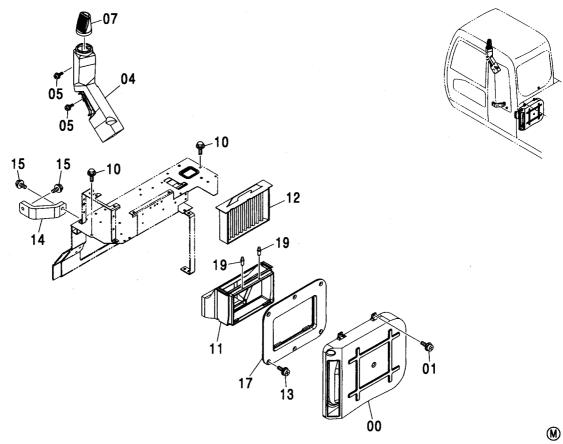

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE 数量
00	4426160	<b>ダクト</b>	DUCT	1					
01	J460616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	6					
04	4426159	<i>\$</i> *	DUCT	1					
05	J460616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2					
07	4449068	<b>ダクト</b>	DUCT	1					
10	J031025	<b>ホ゛ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
10	J281025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901025 4486055	2
11	4426161	<b>ダ</b> クト	DUCT	1					
12	4350249	フイルタ	FILTER	1					
13	J460616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	6					
14	3091234	サホ゜ート	SUPPORT	1		-D02/04			
		<200, 210, H, K, N, 240>	<200, 210, H, K, N, 240>			,			
15	J031045	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D02/04			
		<200, 210, H, K, N, 240>	<200, 210, H, K, N, 240>						
17	4449348	<b>ダクト</b>	DUCT	1					
19	4445916	クリップ゜	CLIP	2					

MEMO	
<del></del>	
	······································
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
······································	


#### リヤボックス(エアコン, ヒータ) REAR BOX(AIR-CON., HEATER)

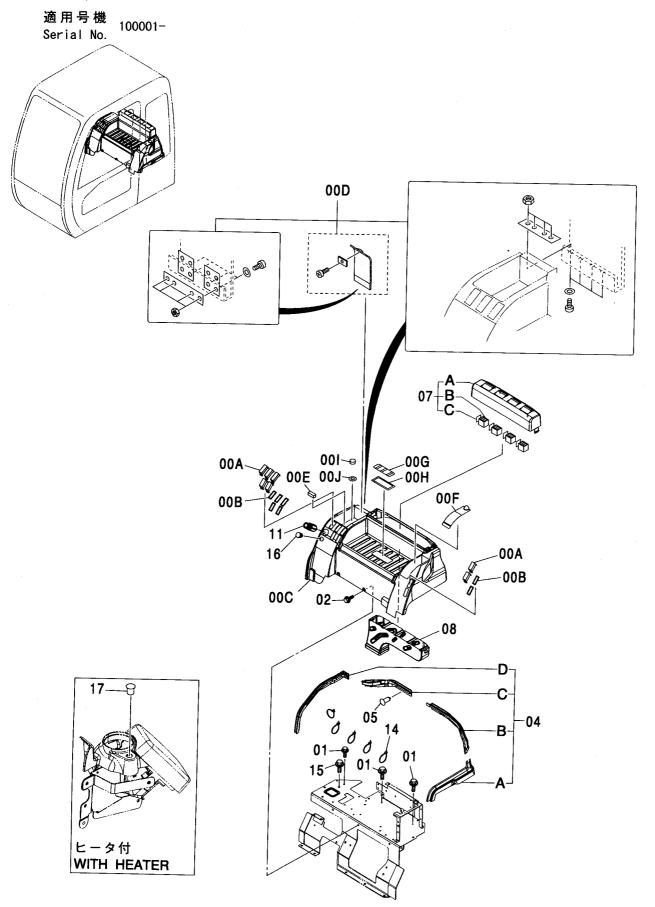

### リヤボックス(エアコン, ヒータ) REAR BOX(AIR-CON., HEATER)

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 部 REPLACE PART 部品番号	报品 ABLE
ITEM	PART NO.	нь ни т	I AKT HAME	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
00A-J	4433793	1	TRAY	1			IOA	TAKT NO.	G II
00A	4456725	・カハ* -	-COVER	7					
00B	4456723	・シール;ラハ゛ー	-SEAL; RUBBER	7					i
00C	4458227	· + 1/1	- TRAY	1					
OOD	4458228	・カハ・ー	· COVER	1					
00E	4458229	・マク・ネット	·MAGNET	1					
00F	4458230	・カハ゛ー	· COVER	1					
00G	4458231	・カバー	· COVER	1					
00H	4458232	・シール	·SEAL	1					
001	4458233	・カバー	• COVER	1					
00J	4458234	・シール	·SEAL	1					
01	J050820	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
01	J260820	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-		J900820	3
02	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04		A590108	3
02	J271025	<b>ホ゛ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	<b>D</b>	D03/05-	т	J901025	2
02	0277020	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	DOCT, OLINO	2		003/03	'	J222010	2
04A-D	4436132	シール	SEAL	1		-D02/04		UZZZOTU	
04A	4458238	・シール	-SEAL	1		-D02/04			
04B	4458239	・シール	·SEAL	1		-D02/04			
04C	4458240	・シール	·SEAL	1		-D02/04			
04D	4458241	・シール	·SEAL	1		-D02/04			
05	4425573	クリップ	CLIP	13		-D02/04			
07A-C	4433794	カバー	COVER	1		2 3 12, 2 3 1			
07A	4458235	・カバー	·COVER	1					
07B	4458236	・ルーバ	·LOUVER	4					
07C	4458237	・ブ・ラケット	-BRACKET	4					
08	4426156	<b>す</b> * クト	DUCT	1			ĺ		
11	4357862	ライター	LIGHTER	1					
14	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	5					
15	J011020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04	- `		
15	J271020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-		J901020	1
16	4447072	   ブ゛ツシンク゛;ラハ゛—	DUCULNO - DUDDED					J222010	1
17	4209296	フ゛゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゙゚゚゚゚゚゚゚	BUSHING; RUBBER	1					
	4209290		BUSHING: RUBBER (WITH HEATER)	1		·			
		(C )II)	(WITH HEATER)						


#### リヤボックス(ヒータレス) REAR BOX(HEATER LESS)

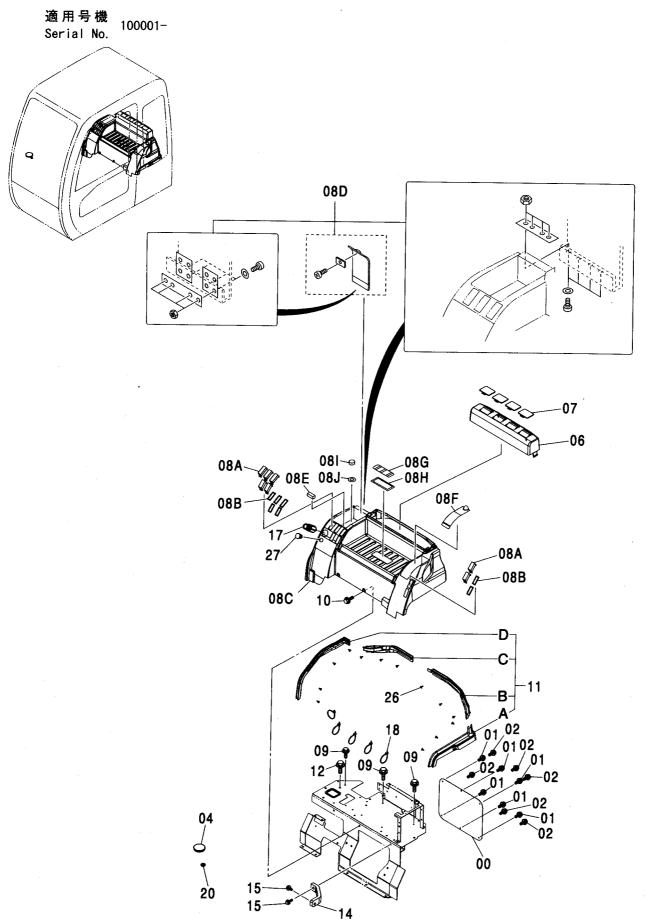

#### リヤボックス(ヒータレス) REAR BOX(HEATER LESS)

符号	部品番号	部品名	DART NAME	数量	サービス	週卅亏愧	互 代替 PAR	代 替 部	部 ABLE
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	Q' TY	3-F S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
00	4452783	プ゚レート;マスク	PLATE; MASK	1			107	I AICI IIO.	G I
01	J460616	スクリユ;セムス	SCREW: SEMS	6					
02	J460616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	6					
04	4378710	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
06	4452745	カバー	COVER	1					
07	4452847	ブ゛ツシング゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	4					
U-A80	4433793	1	TRAY	1					
A80	4456725	・カハ・ー	· COVER	7					
08B	4456723	・シール;ラバー	·SEAL; RUBBER	7					
08C	4458227	· <b>ト</b> レイ	·TRAY	1					
08D	4458228	・カハ゛ー	· COVER	1			ļ		
08E	4458229	-マク <sup>*</sup> ネット	- MAGNET	1					
08F	4458230	-カハ* -	· COVER	1					
08G	4458231	-カハ* -	· COVER	1					
H80	4458232	・シール	·SEAL	1					
180	4458233	-カバー	• COVER	1					
U80	4458234	・シール	·SEAL	1					
09	J050820	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
09	J260820	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-		J900820 A590108	
10	J051025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
10	J271025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901025	2
								J222010	2
11A-D	4436132	シール	SEAL	1		-D02/04			
11A	4458238	・シール	-SEAL	1		-D02/04			
11B	4458239	・シール	-SEAL	1		-D02/04			
11C	4458240	・シール	·SEAL	1		-D02/04			
11D	4458241	・シール	·SEAL	1		-D02/04			
12	J031025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
12	J281025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901025	2
						**		4486055	2
14	3091234	サホ。ート	SUPPORT	1		-D02/04			
15	J031045	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D02/04			
17	4357862	ライター	LIGHTER	1					
8	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	5					
20	4209296	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
26	4425573	クリツフ°	CLIP	13		-D02/04			
27	4447072	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1	ĺ				


#### リヤボックス(12V電源) REAR BOX(12V POWER SUPPLY)

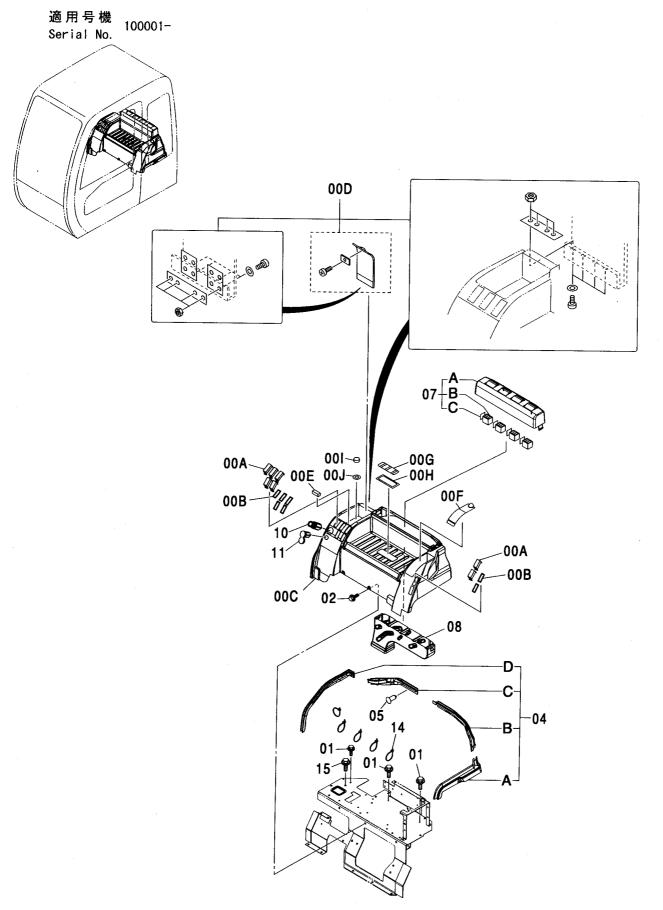


### リヤボックス(12V電源) REAR BOX(12V POWER SUPPLY)

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換:	代 替 部 REPLACE PART 部品番号	形品 ABLE
ITEM	PART NO.			Q' TY	s. c	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 0' TY
00A-J	4433793	14	TRAY	1			10,	7	G II
OOA	4456725	- カハ* ー	-COVER	7					
00B	4456723	・シール;ラハ゛ー	· SEAL : RUBBER	7					
00C	4458227	- 164	- TRAY	1					
00D	4458228	・カハ゛ー	-COVER	1					
00E	4458229	<ul><li>マク<sup>*</sup> ネット</li></ul>	- MAGNET	1					
00F	4458230	-カハ* ー	· COVER	1					
00G	4458231	- カハ* ー	•COVER	1				}	
00H	4458232	・シール	·SEAL	1					
001	4458233	-カハ* -	· COVER	1					
00J	4458234	・シール	·SEAL	1					
01	J050820	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
01	J260820	ホ゛ルト:セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	T	J900820	3
02	J021025	<b>ボルト:セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04		A590108	3
02	J271025	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901025	2
04A-D	4436132	シール	SEAL	1		-D02/04		J222010	2
04A	4458238	・シール	·SEAL	1		-D02/04			
04B	4458239	・シール	·SEAL	1		-D02/04			
04C	4458240	・シール	·SEAL	1		-D02/04			
04D	4458241	・シール	·SEAL	1		-D02/04			
05	4425573	クリップ <sup>°</sup>	CLIP	13		-D02/04			
07A-C	4433794	カバー	COVER	1			ĺ		
07A	4458235	・カハ゛ー	•COVER	1					
07B	4458236	・ルーハ゛	·L0UVER	4					
07C	4458237	・フ゛ラケット	•BRACKET	4	ĺ				
80	4426156	<b>ダクト</b>	DUCT	1			ĺ		
10	4357862	ライター	LIGHTER	1		D02/05-			
11	4432965	ሃታット	SOCKET	1				•	
14	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	5					
15	J011020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
15	J271020	ホ*ルト; セムス	BOLT:SEMS	1	D	D03/05-	ŀ	J901020 J222010	1

### 電源ユニット(12V) POWER UNIT(12V)

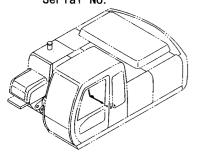


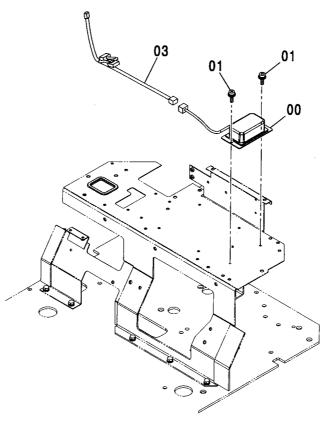


										<b>(M</b> )
符号 ITEM	部品番号 PART NO.		品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 「数量 Q'TY
00 01 03	J460616 3091204	ユニツト; パ゚ ワー スクリユ; セムス ハーネス; ワイヤ		UNIT; POWER SCREW; SEMS HARNESS; WIRE	1 2 1					

## キャブグル-プ〈200, E, H, K〉 CAB GROUP〈200, E, H, K〉

適用号機 Serial No. 100001-

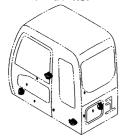


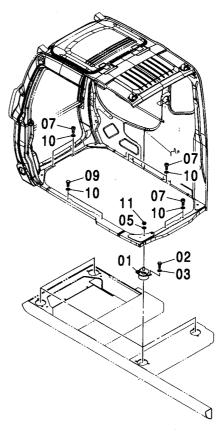


	-								(M)
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	1 コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4409999	ラハ* -	RUBBER	4			1		<del></del>
02	4330785	ボルト	BOLT	8					
03	A590912	ワッシャ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	8					•
05	J222016	ワッシャ	WASHER	4					}
07	J781035	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	4					
09	J901030	ホ゛ルト	BOLT	5					
10	J222010	ワツシヤ	WASHER	9					
11	4423699	ナット	NUT	4					
		,							
	-		,	Ì					
		1							
								. [	

### キャブグループ (OPG) <210, N, 240> CAB GROUP (OPG) <210, N, 240>

適用号機 Serial No. 100001-

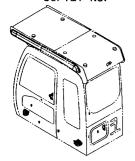


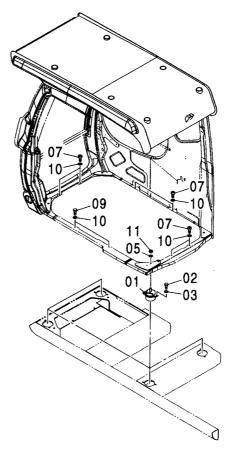


						9			M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4445381	<b>ラパ−</b>	RUBBER	4					
02	4330785	木*ルト	BOLT	8					
03	A590912	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	8					
05	J222016	ワッシャ	WASHER	4					
07	J781035	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
09	J901030	ホ・ルト	BOLT	5					
10	J222010	ワッシャ	WASHER	9					
11	4423699	ナット	NUT	4					
					i				l
***************************************									
	'								
						·····			
	:								

#### キャブ〈200, E, H〉 CAB〈200, E, H〉

適用号機 Serial No. 100001-

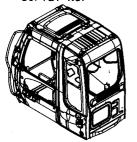

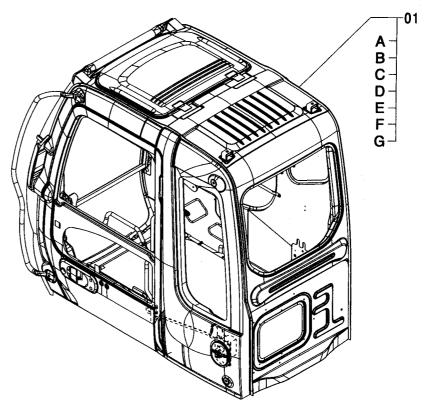


符号 部品番号 数量 適用号機 部品名 PART NAME コード ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C ICA PART NO. Q'TY 01 4453660 キヤブ アツセン P 4600348 CAB ASS'Y -D02/021 01 4600348 キヤブ アツセン CAB ASS' Y D02/03-1 01A ++++++ ・キヤブ (1) -CAB (1) 1 <200, E, 210, H, N, 240> <200, E, 210, H, N, 240> <for details: see separate page> 〈詳細/別ページ参照〉 01B ++++++ ・キヤブ (2) <200, E, H> ·CAB (2) <200, E, H> 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01C ・キャブ (3) ·CAB (3) 〈詳細/別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01D ・キヤブ (4) ++++++ ·CAB (4) 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01E ・キャブ (5) ·CAB (5) 1 <200, E, H, K> <200, E, H, K> 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01F -キャブ\* (6) <200, E, H> •CAB (6) <200, E, H> 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01G ・キヤブ (7) ·CAB (7) 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page>

#### キャブ(HGタイプ)〈K〉 CAB(HG-Type)〈K〉

適用号機 Serial No. 100001-



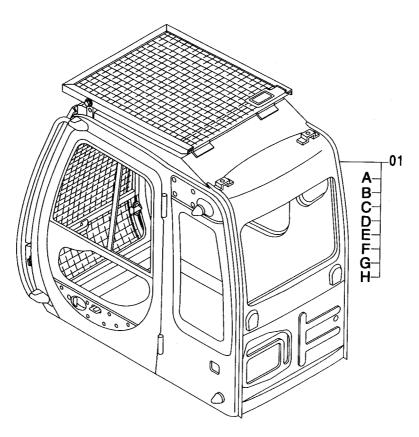



**M** 代 替 部 品 REPLACEABLE PART 操 REFLANT PART 的品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY 符号 部品番号 数量 適用号機 部品名 PART NAME ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C 01 4459242 キヤブ アツセン CAB ASS' Y 1 -D02/02 01 4600351 キヤブ・アツセン CAB ASS'Y D02/03-1 01A ++++++ ・キャフ゛(1)〈HGタイプ゜〉 ·CAB (1) <HG-Type> 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01B ·キヤブ (2) 〈HGタイプ〉> ·CAB (2) <HG-Type> 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01C ・キヤブ (3) CAB (3) 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate |page> 01D ・キヤブ (4) ·CAB (4) 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01E ・キャブ (5) -CAB (5) <200, E, H, K> (200, E, H, K> 〈詳細ハ別ページ・参照〉 <for details: see separate page> 01F ·キヤブ (6) <HGタイプ> ·CAB (6) <HG-Type> 〈詳細ハ 別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01G ・キヤブ (7) -CAB (7) 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01H ·キヤブ゛(8) <HGタイプ> ·CAB (8) <HG-Type> 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page>

P1G6-1-7

#### キャブ (STD) <210, N, 240> CAB (STD) <210, N, 240>

適用号機 Serial No. 100001-

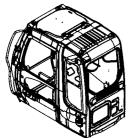


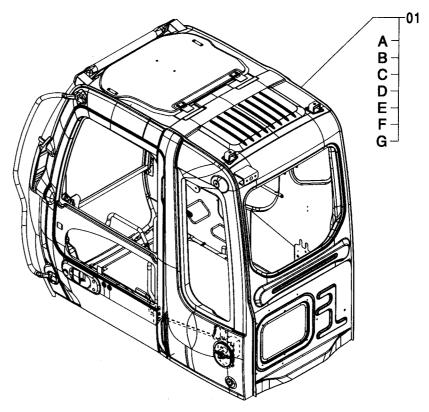


互 代 督 部 明 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 数量 サービス 符号 部品番号 適用号機 部品名 PART NAME ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C ICA PART NO. Q'TY 01 4607400 キヤブ アツセン CAB ASS' Y 1 01A ・キヤブ (1) ++++++ ·CAB (1) <200, E, 210, H, N, 240> <200, E, 210, H, N, 240> 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01B ·キヤブ (2) <210, N, 240> | ·CAB (2) <210, N, 240> 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01C ・キャブ (3) ·CAB (3) 〈詳細ハ別ページ・参照〉 <for details: see separate page> 01D ++++++ ・キヤブ (4) ·CAB (4) 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01E ・キャプ (5) <210, N, 240> -CAB (5) <210, N, 240> 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01F ・キャブ (6) <210, N, 240> -CAB (6) <210, N, 240> 〈詳細ハ別ページ・参照〉 <for details: see separate page> 01G ・キヤブ (7) ·CAB (7) 〈詳細ハ 別ページ参照〉 <for details: see separate page>

#### キャブ (ガード座付) <210, N, 240> CAB (WITH GUARD SEAT) <210, N, 240>

適用号機 Serial No. 100001-

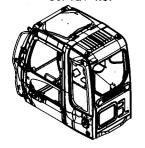

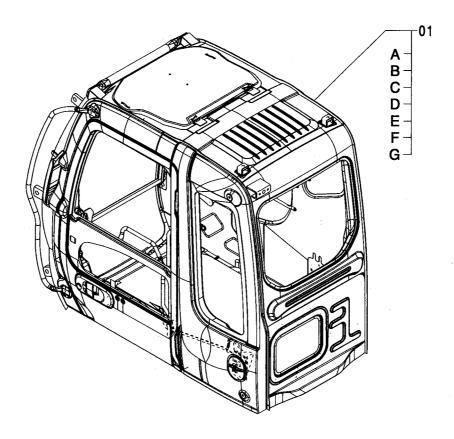



互 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 符号 サービス 部品番号 適用号機 数量 部品名 PART NAME ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C ICA PART NO. Q'TY 01 4607401 キヤブ アツセン CAB ASS'Y 1 01A ++++++ ・キヤブ (1) ·CAB (1) 1 <200, E, 210, H, N, 240> <200, E, 210, H, N, 240> <for details: see separate |page> 〈詳細ハ別ページ・参照〉 01B -キャプ (2) <210, N, 240> | ・CAB (2) <210, N, 240> 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01C ・キャブ (3) ·CAB (3) 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01D · + + 7 (4) -CAB (4) ++++++ 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01E · + +7 (5) <210, N, 240> ·CAB (5) <210, N, 240> 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01F ・キヤブ (6) <210, N, 240> -CAB (6) <210, N, 240> 〈詳細ハ 別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01G ・キヤブ (7) ·CAB (7) 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page>

M

## キャブ(バンダルフック付)〈210, N, 240〉 CAB(WITH VANDAL HOOK)〈210, N, 240〉

適用号機 Serial No. 100001-

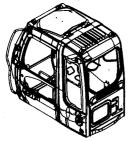

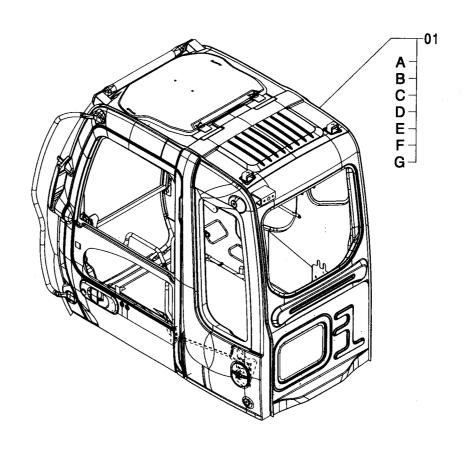


M

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE 「数量
01	4607402	キヤブ゛ アツセン	CAB ASS' Y	1					
01 <b>A</b>	++++++	・キャフ゛ (1)	-CAB (1)	1					
		<200, E, 210, H, N, 240>	<200, E, 210, H, N, 240>						
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page			-	
01B	++++++	・キャフ* (2) <210, N, 240>	·CAB (2) <210, N, 240>	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	≺for details: see sepa	rate	page>				
01C	+++++	・キャブ (3) <210, N, 240>	·CAB (3) <210, N, 240>	1					
		[バンダルフック付]	[WITH VANDAL HOOK]						
		〈詳細ハ別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
01D	++++++	・キヤブ゛ (4)	·CAB (4)	1					
		〈詳細ハ別ページ参照〉	≺for details: see sepa	rate	page>				
01E	++++++	キャブ (5) <210, N, 240>	·CAB (5) <210, N, 240>	1					
		〈詳細ハ別ページ参照〉	≺for details: see sepa	rate	page>				
01F	++++++	・キヤブ゛(6)〈210, N, 240〉	·CAB (6) <210, N, 240>	. 1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<for details:="" see="" sepa<="" td=""><td>rate</td><td>page&gt;</td><td></td><td></td><td></td><td></td></for>	rate	page>				
01G	++++++	・キヤブ (7)	·CAB (7)	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<for details:="" see="" sepa<="" td=""><td>rate</td><td>page&gt;</td><td></td><td></td><td></td><td></td></for>	rate	page>				

#### キャブ (OPG) <210, N, 240> CAB (OPG) <210, N, 240>

適用号機 Serial No. 100001-



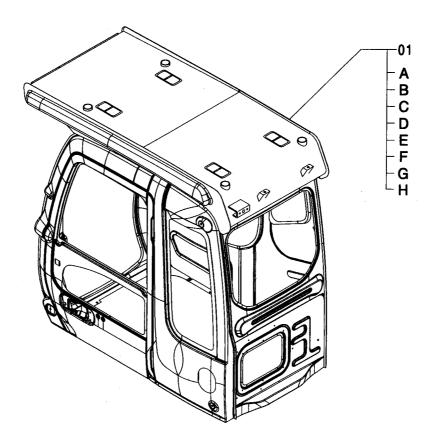

代 替 部 品 REPLACEABLE PART 符号 部品番号 サービス 適用号機 数量 部品名 PART NAME ITEM PART NO. 部品番号 数量 Q' TY SERIAL NO. S. C ICA PART NO. Q' TY 01 4607403 キヤブ アツセン CAB ASS'Y 1 01A ++++++ ・キヤブ (1) ·CAB (1) 1 <200, E, 210, H, N, 240> <200, E, 210, H, N, 240> 〈詳細/別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01B ・キャプ (2) <210, N, 240> ·CAB (2) <210, N, 240> 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01C ・キャブ (3) ·CAB (3) 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01D ・キヤブ (4) ·CAB (4) 〈詳細ハ別ページ・参照〉 <for details: see separate page> 01E ++++++ ・キャブ (5) <210, N, 240> ·CAB (5) <210, N, 240> 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01F ·CAB (6) <210, N, 240> ・キヤブ (6) <210, N, 240> 〈詳細ハ 別ページ参照〉 <for details: see separate page> ・キヤブ (7) 01G -CAB (7) 〈詳細ハ 別ページ参照〉 <for details: see separate |page> 01H ++++++ ・キャブ (8) [OPG] ·CAB (8) [OPG] <210, N, 240> <210, N, 240> 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate |page>


P1G6-1-7

(M)

MEMO	
·	······································
	* .
<u></u>	
······································	
······································	
	/
······································	
	······································
······································	
	<del></del>
·	
<u> </u>	·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	•

キャブ (1) <200, E, 210, H, N, 240> CAB (1) <200, E, 210, H, N, 240>



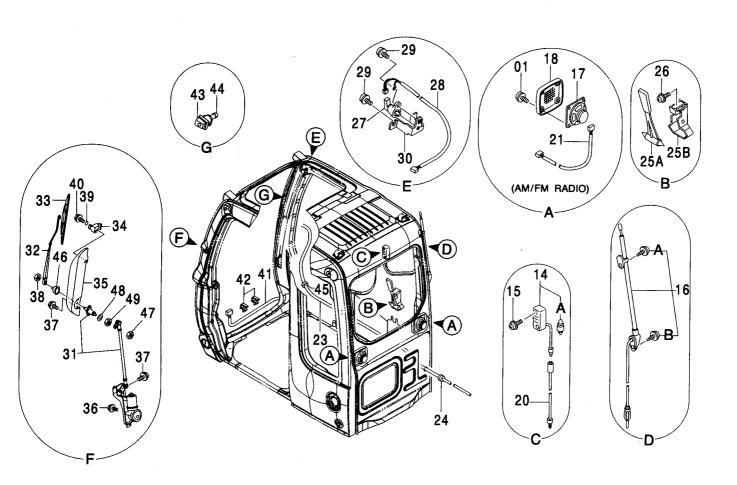


## キャブ (1) <200, E, 210, H, N, 240> CAB (1) <200, E, 210, H, N, 240>

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	迎用亏陇	互換性	代替: REPLACE PAR	Г
ITEM	PART NO.			Ö, TA	S. C	SERIAL NO.	I C	部品番号 PART NO.	· 数重
01	4456427	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	8					
14	4187082	ランフ゜;ルーム	LAMP; ROOM	1					
14A	4187083	- バルブ	· BULB	1					
15	4456428	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2					
16	4123177	アンテナ	ANTENNA	1					
16A	4210412	・スクリュ	·SCREW	1			1		1
16B	4210413	- スクリュ	·SCREW	1					
17	4361302	スヒ゜ーカ (AM/FMラシ゛オ)	SPEAKER (AM/FM RADIO)	2			į		
18	4364504	スヒ゜ーカーク゛リル	GRILLE	2					
20	4260369	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1			ŀ	,	
21	4369547	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	2			1		
		(AM/FMラシ゛オ)	(AM/FM RADIO)						
23	4369549	ホース	HOSE	1					
24	4287903	ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSH I NG; RUBBER	1					
25A	4362700	ハンマ	HAMMER	1					
25B	2038764	プ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	1					
26	4456428	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2					
27	4387837	スイッチ;リミット	SWITCH; LIMIT	1				-	
28	4402476	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
29	4456428	スクリュ;セムス	SCREW; SEMS	3			Ī		
30	4456429	ブ゛ラ <b>ケ</b> ット	BRACKET	1					:
31	4453690	ワイハ゜ーモータ	WIPER-MOTOR	1					
32	4453687	ワイハ゜ーアーム	WIPER-ARM	1					
33	4453686	ワイハ゜ーフ゛レート゛	WIPER-BLADE	1					
34	4456433	ワイハ゜ースタント゛	WIPER-STAND	1					
35	4456434	ワイハ゜ーカ゛ート゛	WIPER-GUARD	1					
36	J020820	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
36	J260820	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J900820	3
								A590108	3
37	4456238	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
38	M500807	ナツト	NUT	1					
39	4092111	0ーリンク゛	O-RING	1					
40	4456458	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1					
41	4456435	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
42	4456436	クリップ°;ワイヤ	CLIP; WIRE	2					
43	4456450	ノス゛ル	NOZZLE	1					
44	4367481	ハ゛ルフ゛; チェツク	VALVE	1					
45	4369569	ブ゛ッシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1				İ	
46	4603011	キャップ	CAP	1					
47	4603012	ナット;スヘ゜シャル	NUT; SPECIAL	1					

キャブ (1) <200, E, 210, H, N, 240> CAB (1) <200, E, 210, H, N, 240>




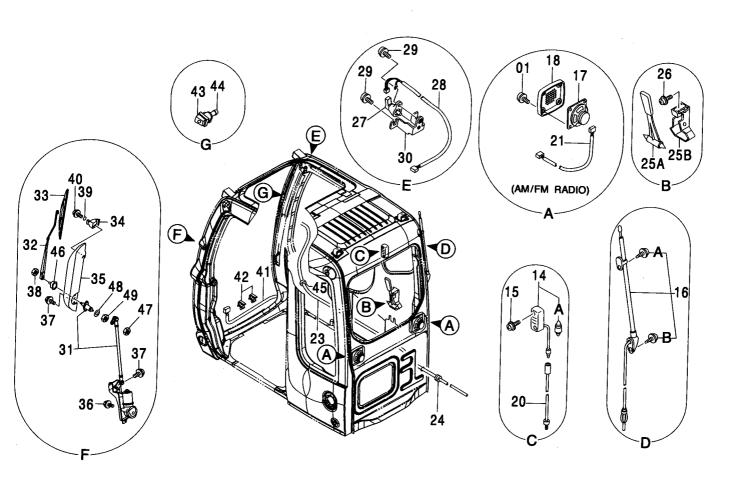

#### キャブ (1) <200, E, 210, H, N, 240> CAB (1) <200, E, 210, H, N, 240>

符号	部品番号			₩L 등	サービス	***	互	代替的	明品
কিচ ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	3-8		換性	代替 部 REPLACE PART 部品番号	ABLE 数量
48	4603013	ワッシャ	WASHER	1			ICA	PART NO.	Q' TY
49	4431859	ナット	NUT	1					
	d		-				ļ		
						N. N			
									!
	,								- <b>-</b>
									İ
									i
	,								
				ļ					
				-		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			


キャブ (1) [HGタイプ] 〈K〉 CAB (1) [HG-Type] 〈K〉

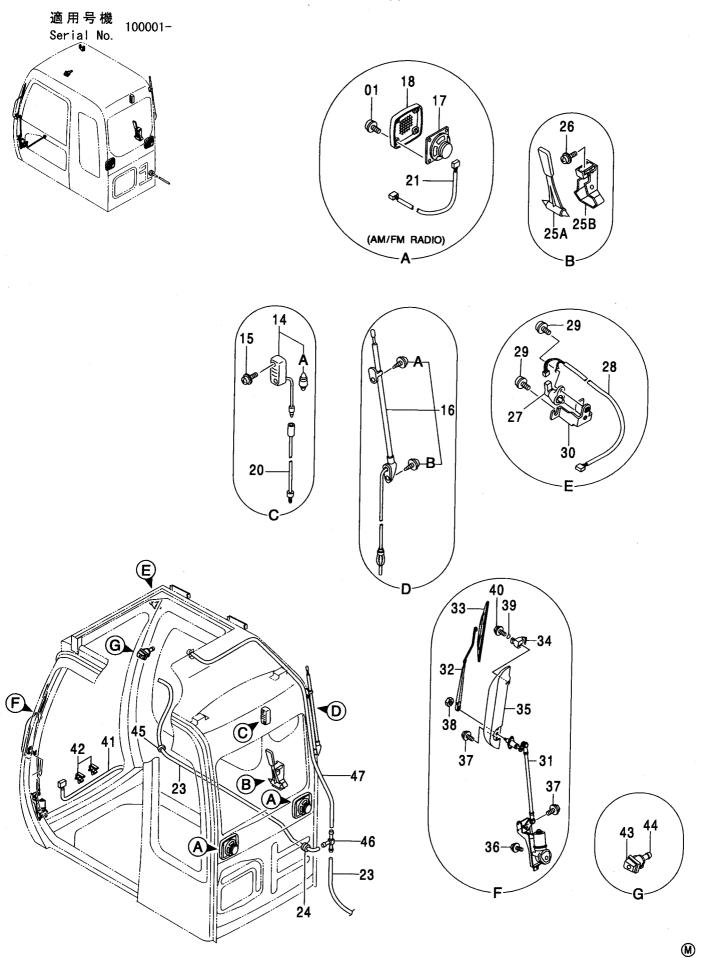

#### キャブ (1) [HGタイプ] 〈K〉 CAB (1) [HG-Type] 〈K〉

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR	ABLE F
ITEM	PART NO.	H HH 7H	I AKT NAME	Q' TY	3- F S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
01	4456427	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	8				7.101	4 11
14	4187082	ランフ゜:ルーム	LAMP; ROOM	1					
14A	4187083	- バルブ	BULB	1					
15	4456428	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2					
16	4123177	アンテナ	ANTENNA	1		!			
16A	4210412	・スクリュ	·SCREW	1					
16B	4210413	・スクリュ	- SCREW	1					
17	4361302	スピーカ(AM/FMラジオ)	SPEAKER (AM/FM RADIO)	2					
18	4364504	スヒ゜ーカーク゛リル	GRILLE	2					
20	4260369	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
21	4369547	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	2					
		(AM/FMラジオ)	(AM/FM RADIO)						
23	4369549	ホース	HOSE	1					
24	4287903	ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
25A	4362700	ハンマ	HAMMER	1					
25B	2038764	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
26	4456428	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2					
27	4387837	スイッチ;リミット	SWITCH; LIMIT	1					
28	4402476	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	- 1					
29	4456428	スクリュ;セムス	SCREW; SEMS	3		·			
30	4456429	ブ <sup>*</sup> ラケット	BRACKET	1					
31	4453690	ワイハ゜ーモータ	WIPER-MOTOR	1					
32	4453687	ワイハ゜ーアーム	WIPER-ARM	1					
33	4453686	ワイハ゜ーフ゛レート゛	WIPER-BLADE	1					
34	4456433	ワイハ゜ースタント゛	WIPER-STAND	1				ĺ	
35	4456434	ワイハ゜ーカ゛ート゛	WIPER-GUARD	1					
36	J020820	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
36	J260820	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J900820	3
								A590108	3
37	4456238	す。 ルト: セムス	BOLT; SEMS	4					
38	M500807	ナット	NUT	1					
39	4092111	0ーリンク*	O-RING	1					
40	4456458	<b>ボルト</b> ;セムス	BOLT; SEMS	1					
41	4456435	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
42	4456436	クリップ゜;ワイヤ	CLIP; WIRE	2					
43	4456450	ノス゛ル	NOZZLE	1					
44	4367481	ハ゛ルフ゛; チェツク	VALVE	1					
45	4369569	ブ゛ッシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
46	4339086	ジ゛ョイント	JOINT	1			ļ		
47	4459241	ホース	HOSE	1					


キャブ (2) <200, E, H> CAB (2) <200, E, H>

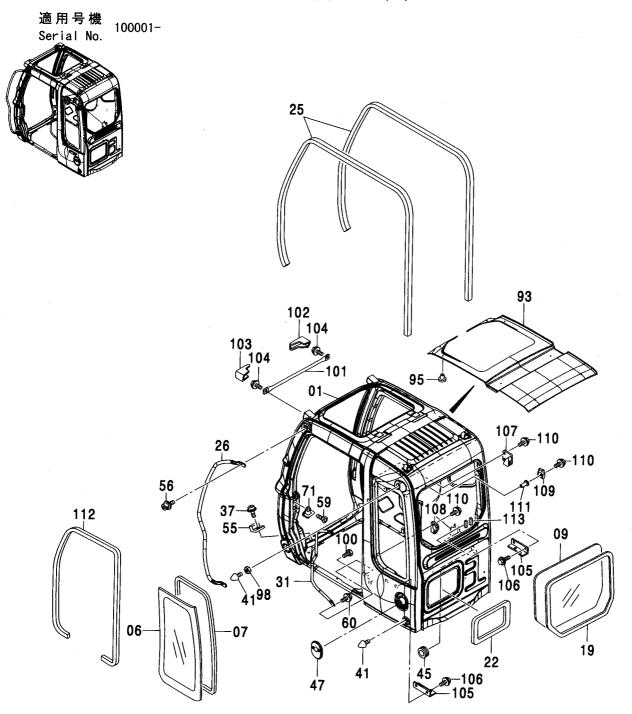

## キャブ (2) <200, E, H> CAB (2) <200, E, H>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 REPLACE PAR SHA 番号	数量
01	4456692	<b>キヤフ</b> *	CAB	1				171111 110.	11
06	4448311	ガラス(ブラウン)	GLASS (BROWN)	1		-D02/02			
06	4602567	<b>ガラス</b> (グリーン)	GLASS (GREEN)	1		D02/03-			
07	4400079	シール;ラバー	SEAL; RUBBER	1					
09	4448314	ガラス (プラウン)	GLASS (BROWN)	1		-D02/02			
09	4602569	ガラス (グリーン)	GLASS (GREEN)	1		D02/03-	1		
19	4448319	ラハ* ー	RUBBER	1		-D02/02			
19	4602577	ラハ゛ー	RUBBER	1		D02/03-			
22	4453667	ラハ・ー	RUBBER	1					
25	4456175	ラハ゛ー	RUBBER	2					
26	4453662	ハント・レール	HANDRAIL	1					
31	4453663	ハント・レール	HANDRA I L	1					
37	M470616	スクリュ	SCREW	2					
41	4304827	ストツハ゜	STOPPER	2					
45	4369568	フ゛ッシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
47	4456654	カバー	COVER	1					
55	4369675	ラハ* −	RUBBER	2					
56	4320149	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2				*	
59	4320163	スクリュ	SCREW	2					
60	4372219	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2					
71	4369627	ストライカ	STRIKER	1					
93	4453665	シーツ	SHEET	1			-		
95	4453666	クリツフ゜	CLIP	14					
98	4295662	ナット	NUT	1					
100	4320150	<b>ボルト</b>	BOLT	1					
101	4456176	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
102	4456177	カバー; R	COVER; R	1					
103	4456178	カハ゛ー;L	COVER; L	1					
104	4456179	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2					
105	4456181	フ゛ラケット	BRACKET	2					
106	J021025	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04	1		
106	J271025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-		J901025 J222010	4 4
107	4456182	ラバー	RUBBER	1					•
108	4456183	ラバー	RUBBER	1					
109	4456184	ラバー	RUBBER	1					
110	4372224	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	5				1	
111	4456185	ナット	NUT	1					
112	4453672	ラハ゛ー	RUBBER	1					
113	4603008	- ラバ –	RUBBER	2					


キャブ (2) [HGタイプ] 〈K〉 CAB (2) [HG-Type] 〈K〉

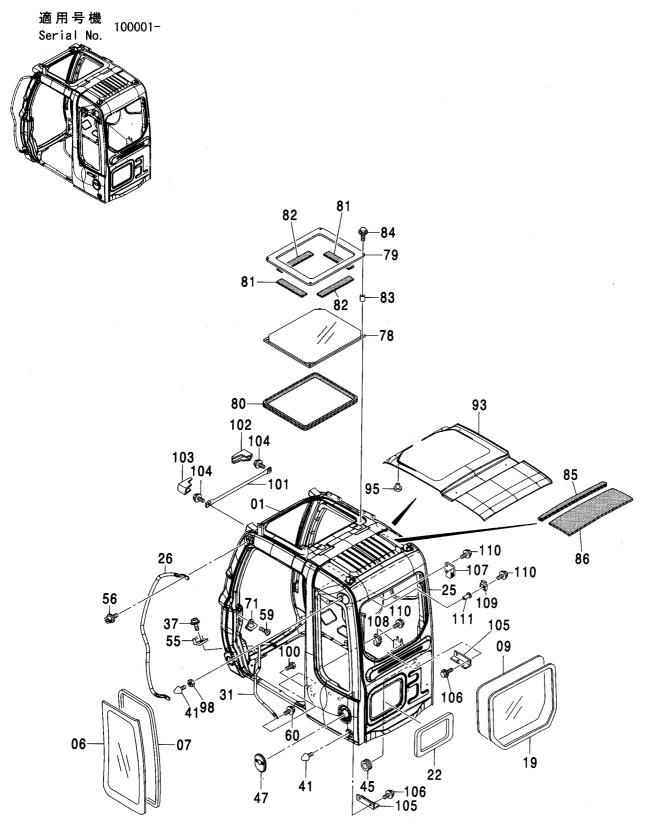

## キャブ (2) [HGタイプ] <K> CAB (2) [HG-Type] <K>

<del></del> 符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 REPLACE	Т
ITEM	PART NO.		THE STATE	Q' TY	s. c	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	4456692	<b>キヤフ</b> *	CAB	1			1.0%	TAKE NO.	4 11
06	4448311	カ・ラス	GLASS	1		-D02/02			
06	4602567	<b>ガラス</b>	GLASS	1		D02/03-			
07	4400079	シール;ラハ゛ー	SEAL; RUBBER	1		. ,	İ		
09	4448314	カ゛ラス	GLASS	1		-D02/02			
09	4602569	カ・ラス	GLASS	1		D02/03-		•	
19	4448319	ラハ*ー	RUBBER	1		-D02/02			
19	4602577	ラハ・ー	RUBBER	1		D02/03-			
22	4453667	ラハ゛ー	RUBBER	1					
25	4456175	<b>ラハ・</b> −	RUBBER	2					
26	4453662	ハント・レール	HANDRAIL	1					
31	4453663	ハント・レール	HANDRAIL	1					
37	M470616	スクリュ	SCREW	2					
41	4304827	ストツハ゜	STOPPER	2					
45	4369568	ブ゛ッシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
47	4456654	カバー	COVER	1					
55	4369675	<b>ラハ゛ー</b>	RUBBER	2					
56	4320149	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2				-	
59	4320163	スクリュ	SCREW	2					
60	4372219	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2					
71	4369627	ストライカ	STRIKER	1					
78	4459232	カ゛ラス	GLASS	1					
79	4459233	<b>プラケット</b>	BRACKET	1					
80	4459234	<b>ラハ゛</b> −	RUBBER	1					
81	4459237	<b>ラバ−</b>	RUBBER	2					
82	4459236	ラハ* −	RUBBER	2					
83	4459235	カラー	COLLAR	4					İ
84	J021025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	Ì	-D03/04			
84	J271025	<b>す。 かト: 47</b> 2	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-		J901025 J222010	4 4
85	4459246	ラバ−	RUBBER	1		. * . *			
86	4459245	シーツ	SHEET	1	ĺ				
93	4453665	シーツ	SHEET	1					
95	4453666	クリツフ゜	CLIP	14	ļ				
98	4295662	ナット	NUT	1					: !
100	4320150	<b>ボルト</b>	BOLT	1					
101	4456176	パイプ	PIPE	1					
102	4456177	カハ゛ー;R	COVER; R	1					
103	4456178	カハ* -; L	COVER; L	1					
104	4456179	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2					


キャブ (2) [HGタイプ] 〈K〉 CAB (2) [HG-Type] 〈K〉

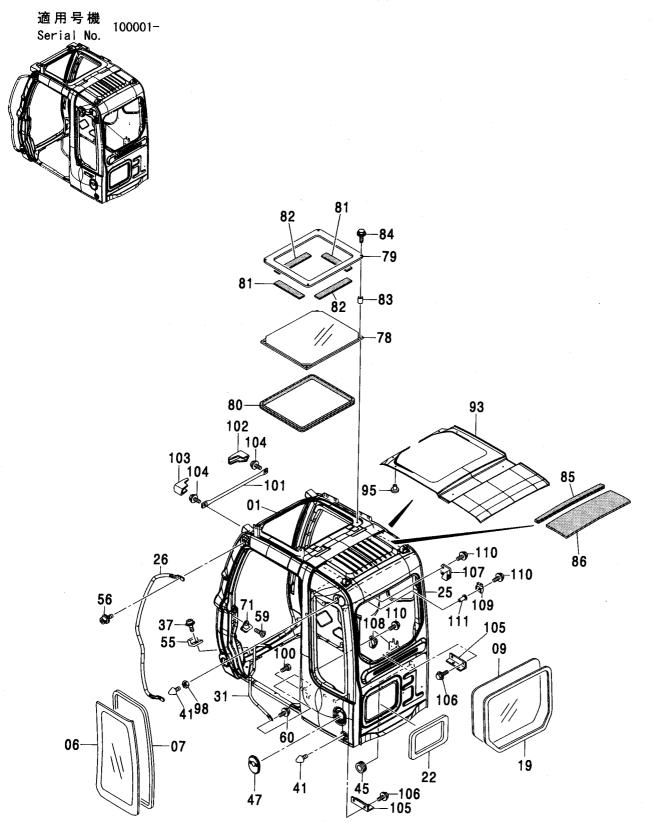


## キャブ (2) [HGタイプ] <K>CAB (2) [HG-Type] <K>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
105 106 106	4456181 J021025 J271025	ブ・ラケット ホ* ルト : セムス ホ* ルト : セムス	BRACKET BOLT; SEMS BOLT; SEMS	2 4 4	D	-D03/04 D03/05-	l .	J901025	
107 108 109 110 111	4456182 4456183 4456184 4372224 4456185	ラハ* - ラハ* - ラハ* - ホ* ルト; セムス ナット	RUBBER RUBBER RUBBER BOLT; SEMS NUT	1 1 1 5				J222010	4
			·						

キャブ (2) <210, N, 240> CAB (2) <210, N, 240>

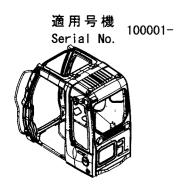


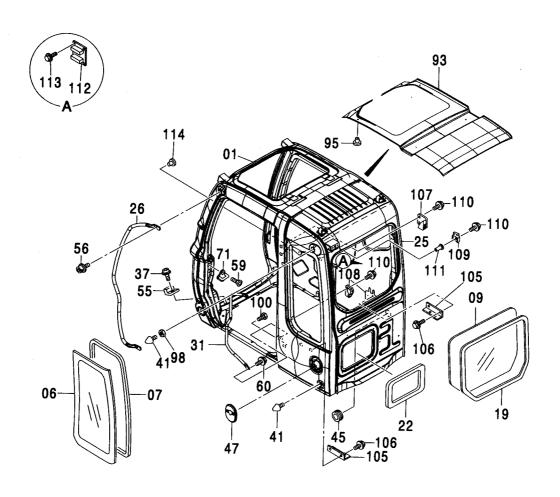

### キャブ (2) <210, N, 240> CAB (2) <210, N, 240>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	地力污憶	互換性 公	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4607404	キャフ゛[STD]	CAB [STD]	1			101	TAKI NU.	Q II
01	4607405	<b>キヤブ[ガ−ド座付</b> ]	CAB [WITH GUARD SEAT]	1					
01	4607406	キヤフ゛[バンダルフック付]	CAB [WITH VANDAL HOOK]	1					
01	++++++	キャフ゛[OPG]	CAB [OPG]	1					
06	4602567	カ゛ラス (ク゛リーン)	GLASS (GREEN)	1					
07	4400079	シール;ラハ゛ー	SEAL; RUBBER	1					
09	4602569	ガラス (グリーン)	GLASS (GREEN)	1					
19	4602577	ラハ・ー	RUBBER	1					
22	4453667	<b>ラハ゛ー</b>	RUBBER	1					
25	4456175	<b>ラハ゛</b> ー	RUBBER	2					
26	4453662	ハント・レール	HANDRAIL	1					1
31	4453663	ハント・レール	HANDRA I L	1					
37	M470616	スクリュ	SCREW	2			į.		
41	4607408	ストツハ゜	STOPPER	2					
45	4607409	フ゛ッシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1			ļ		
47	4456654	カハ゛ー	COVER	1			1		
55	4369675	<b>ラハ゛</b> −	RUBBER	2					
56	4320149	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2					
59	4320163	スクリュ	SCREW	2					
60	4372219	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					ĺ
71	4369627	ストライカ	STRIKER	1					
93	4453665	シーツ	SHEET	1					
95	4453666	クリツフ゜	CLIP	14					
98	4295662	ナット	NUT	1					
100	4320150	ホ゛ルト	BOLT	1					l
105	4456181	<b>プラケット</b>	BRACKET	2					
106	J021025	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
106	J271025	ホ* ルト; セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901025 J222010	4
107	4456182	<b>ラハ゛ー</b>	RUBBER	1					
108	4456183	ラハ´ー	RUBBER	1					
109	4456184	<b>ラハ゛</b> ー	RUBBER	1					
110	4372224	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	5					
111	4456185	ナット	NUT	1					
112	4477457	フ <sup>*</sup> ラケット	BRACKET	1					
113	4372219	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4					
114	4372088	クリップ <sup>°</sup>	CLIP	2					


キャブ (3) CAB (3)

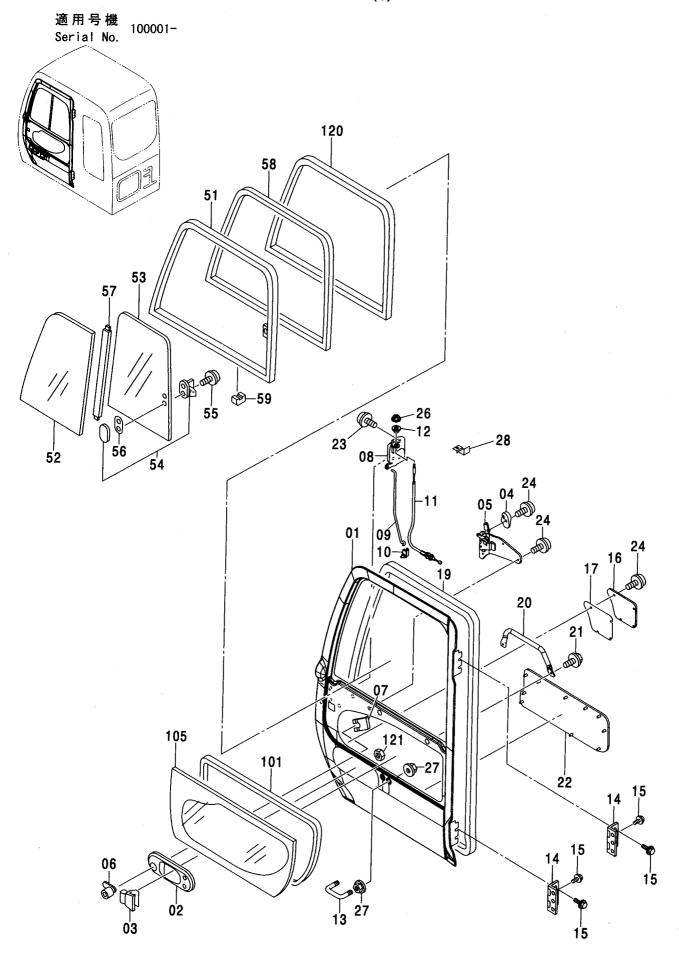

## キャブ (3) CAB (3)

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 REPLACE	
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	12±	部品番号 PART NO.	数量 O'TY
	4453668	ト ア アツセン	DOOR ASS' Y	1		-D02/02	+	174(1 40.	9 11
	4602592	ト・ア アツセン	DOOR ASS' Y	1		D02/03-			
01	4453669	· F* 7	- DOOR	1		-107932	Т	4623164	1
								4623165 4623166	1
01	4623164	· ド 7	-DOOR	1	#	107933-			
02	4455979	- カハ* ー	-COVER	1					
03	4369645	・ハント・ル:アウタ	· HANDLE ; OUTER	1					
04	4455975	・ハント・ル	·HANDLE	1					
05	4456173	・ハント゛ル;インナ	·HANDLE; INNER	1		-107729	1	4620431	1
05	4620431	・ハント゛ル;インナ	·HANDLE; INNER	1	#	107730-		·	
06	4362135	・ロック;ト* <b>ア</b>	·LOCK; DOOR	1					
07	4372091	・クリッフ゜	·CLIP	1				i	
80	4455982	・ロック; ド ア	·LOCK; DOOR	1					
09	4455983	- ロット*	-ROD	1					
10	4444664	・ホルタ゛	-HOLDER	1					
11	4456171	・ワイヤ	·WIRE	1 1		-107932			
11	4623165	・ワイヤ	-WIRE	1	#	107933-		-	
12	4455981	・カラー	·COLLAR	1					
13	4369661	・ボルト;U	-BOLT;U	1					
14	4455980	・ヒンジ゛; ド ア	·HINGE; DOOR	2					
15	4372261	・ボ゛ルト;セムス	·BOLT; SEMS	6					
16	4455976	・カバー	-COVER	1	Ì		ĺ		
17	4455977	・シール	·SEAL	1					
19	4455978	・ウェサ゛ストリッフ゜	-WEATHER-STRIP	1					
20	4453670	・ハント゛レール	· HANDRA I L	1					
21	4372212	- スクリュ ; セムス	·SCREW; SEMS	2	}				
22	4453671	・シーツ	·SHEET	1 1					
23	4382885	・スクリュ;セムス	· SCREW; SEMS	3	1				
24	J680614	・スクリュ;セムス	·SCREW; SEMS	8				}	
26	4456172	-ナット	·NUT	1					
27	4295662	・ナット	·NUT	4					
28	4623166	- クリツフ <sup>°</sup>	·CLIP	1	#	107933-			
51-59	4453676	・サツシ アツセン (フ゛ラウン)	·SASH ASS'Y (BROWN)	1		-D02/02		1	
51-59	4602582	・サツシ アツセン (グリーン)	·SASH ASS'Y (GREEN)	1		D02/03-			
51	4453673	・・サツシ	··SASH	1					
52	4448308	・・ガラス(ブラウン)	··GLASS (BROWN)	1		-D02/02			
52	4602564	・・ガラス(グリーン)	··GLASS (GREEN)	1		D02/03-			
53	4448309	・・ガラス(ブラウン)	··GLASS (BROWN)	1		-D02/02			
53	4602565	・・ガラス(グリーン)	··GLASS (GREEN)	1		D02/03-			


キャブ (3) CAB (3)

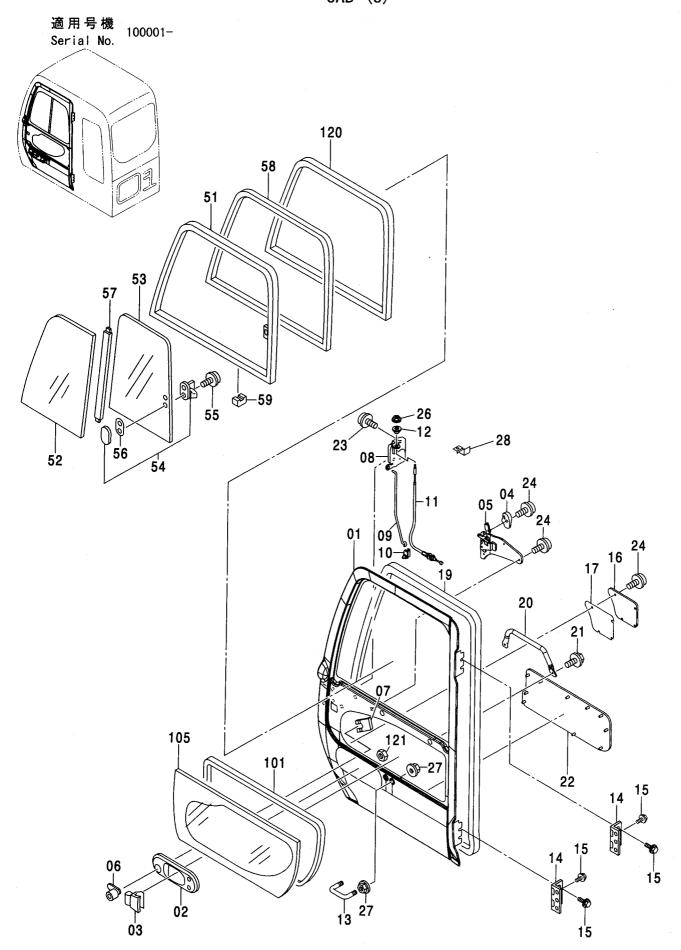

## キャブ (3) CAB (3)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SER!AL NO.	互換性 ICA	代替: REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
54	4369653	ロツク	LOCK	1					
55	J680410	・・スクリュ; セムス	··SCREW; SEMS	2					
56	4372093	・・スへ゜ーサ - ・	··SPACER	1					
57	4453675	・・ラハ゛ー	· · RUBBER	1					
58	4453674	サッシ	··SASH	1		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			ļ
59	4147896	- · スペ –サ	··SPACER	3					
101	4400087	・シール;ラハ゛ー	· SEAL ; RUBBER	1					
105 105	4448310	・カ・ラス(フ・ラウン)	·GLASS (BROWN)	1		-D02/02			
120	4602566 4448315	・ガラス (グリーン) ・ラバー	·GLASS (GREEN)	1		D02/03-			
121	M500605	· ナット	-RUBBER -NUT	1 2	#				1
								, į	
							- Up the state of		

キャブ (3) [バンダルフック付] <210, N, 240> CAB (3) [WITH VANDAL HOOK] <210, N, 240>

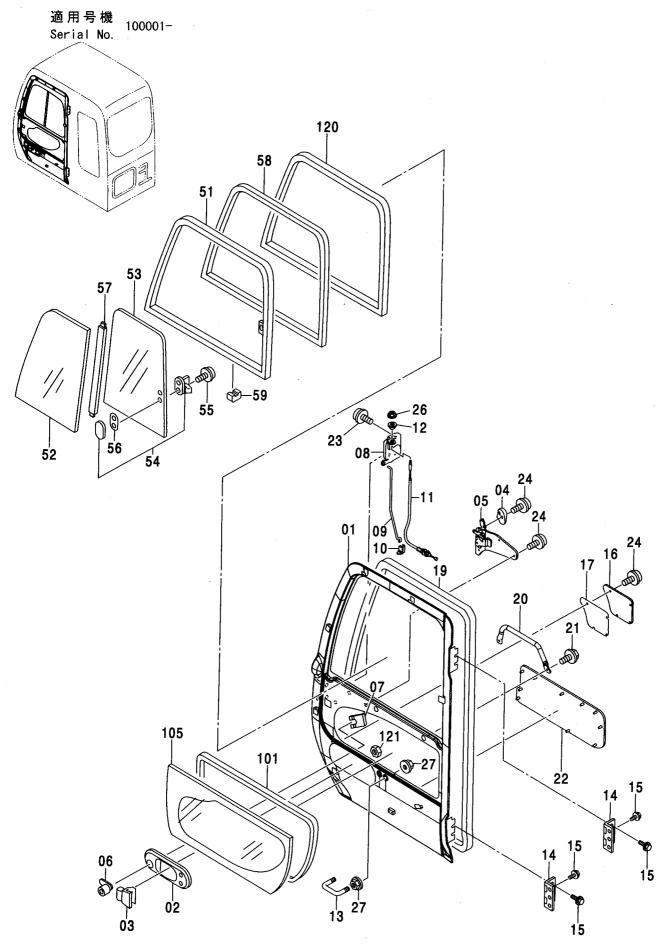


# キャブ (3) [バンダルフック付] <210, N, 240> CAB (3) [WITH VANDAL HOOK] <210, N, 240>

<del>一月</del> 打EM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0. TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替者 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
	4602591	ト゛ア アツセン	DOOR ASS' Y	1			1		
01	4483863	· ト * ア	-DOOR	1					
02	4455979	・カハ゛ー	-COVER	1					
03	4369645	・ハント゛ル;アウタ	-HANDLE; OUTER	1					
04	4455975	・ハント゛ル	· HANDLE	1					
05	4456173	・ハント゛ル;インナ	·HANDLE; INNER	1			1		
06	4362135	- ロック : ド ア	·LOCK; DOOR	1					
07	4372091	- <b>ク</b> リッフ゜	-CLIP	1					
80	4455982	·ロック; ド ア	·LOCK; DOOR	1					
09	4455983	- ロット <sup>*</sup>	·ROD	1					
10	4444664	・ホルタ゛	· HOLDER	1					
11	4456171	- 717	·WIRE	1					
12	4455981	・カラー	-COLLAR	1					
13	4369661	· ボルト; U	·BOLT;U	1					
14	4455980	・ヒンシ゛; ト゛ア	·HINGE; DOOR	2					
15	4372261	- ホ゛ルト;セムス	·BOLT; SEMS	6					
16	4455976	・カバー	COVER	1					
17	4455977	・シール	·SEAL	1				,	
19	4455978	- ウェサ゛ストリッフ゜	·WEATHER-STRIP	1					
20	4453670	・ハント・レール	·HANDRAIL	1					
21	4372212	・スクリュ;セムス	·SCREW; SEMS	2		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
22	4453671	・シーツ	·SHEET	1					
23	4382885	- スクリュ;セムス	-SCREW; SEMS	3					
24	J680614	・スクリュ・セムス	-SCREW; SEMS	8					
26	4456172	- ナット	- NUT	1					
27	4295662	・ナット	- NUT	4		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
51-59	4602582	・サツシ アツセン	·SASH ASS' Y	1					
51	4453673	<del>+</del> <del>"</del> + - + + + + + + + + + + + + + + + + +	··SASH	1					
52	4602564	・・ガラス(グリーン)	··GLASS (GREEN)	1					
53	4602565	・・ガラス(グリーン)	··GLASS (GREEN)	1					
54	4369653	- ・ロツク	··LOCK	1					
55	J680410	・・スクリュ;セムス	··SCREW; SEMS	2					
56	4372093	・・スへ <sup>。</sup> ーサ	··SPACER	1				İ	
57	4453675	・・ラハ゛ー	· · RUBBER	1				Ş	
58	4453674	・・サツシ	· · SASH	1				İ	
59	4147896	スペ <del>-</del> サ	··SPACER	3					
101	4400087	・シール;ラハ゛ー	·SEAL; RUBBER	1					
105	4602566	・ガラス (グリーン)	·GLASS (GREEN)	1					
120	4448315	・ラハ゛ー	·RUBBER	1					
121	M500605	・ナット	·NUT	2	#				

キャブ (4) CAB (4)

適用号機 Serial No. 100001-

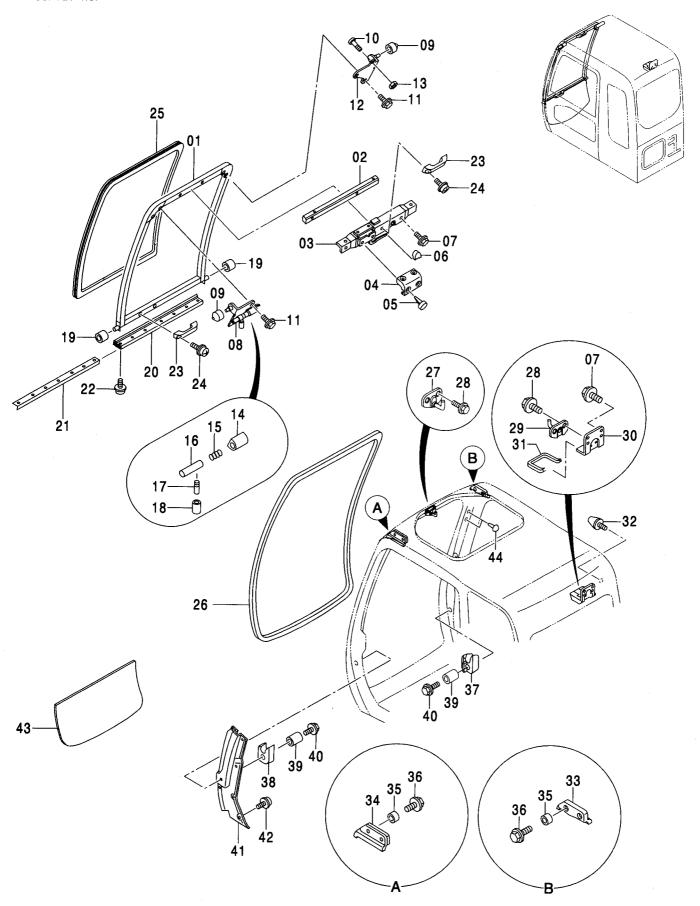


## キャブ (4) CAB (4)

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代 替 部 REPLACE PART 部品番号	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	AL HE H	THE TOTAL	Q' TY	s. c	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 0' TY
01-24	4453689	フロントウイント* アツセン	FRONT WINDOW ASS'Y	1			1	740.	4
01	4456217	・フレーム;ウイント*	·FRAME;WINDOW	1					
02	4456218	・シート;スクリュ	-SEAT; SCREW	1					
03	4456219	・ロック アッセン	·LOOK ASS' Y	1					
04	4456220	- カハ* ー	·COVER	1					
05	4456221	・クリッフ゜	·CLIP	4			ļ		
06	4456222	・カハ* ー	· COVER	1					
07	4372225	・ホ゛ルト;セムス	-BOLT; SEMS	4				·	
80	4456223	・フ゛ラケット	-BRACKET	1					
09	4456224	·n-5	· ROLLER	2					
10	4456225	・スクリュ	·SCREW	1					
11	4372219	- ボルト; セムス	·BOLT; SEMS	4				i	
12	4456226	- ブ ラケット	•BRACKET	1			İ		
13	J230006	・ナット	·NUT	1					
14	4456227	・カバー	· COVER	1					
15	494918	·ハ ネA	·SPRING A	1			1		
16	4403327	-シャフト	·SHAFT	1					
17	4295480	· \( \sigma \)	·LEVER	1					
18	4295876	・カバー	· COVER	1					i
19	4204558	· n-5	·ROLLER	2					
20	4456228	・ラハ゛ー	RUBBER	1					
21	4456229	・プ・レート	·PLATE	1					
22	4372214	・スクリュ;タッヒ゜ンク゛	·SCREW; TAPPING	4					
23	4204579	・ハント゛ル	-HANDLE	2					
24	J460616	・スクリュ;セムス	·SCREW; SEMS	4					
25	4448306	カ゛ラス (フ゛ <del>ラ</del> ウン)	GLASS (BROWN)	1		-D02/02		*	
25	4602562	<b>ガラス (グリーン)</b>	GLASS (GREEN)	1		D02/03-			
26	4456230	ラハ` -	RUBBER	1					
27	4456231	ストライカ F	STRIKER F	1					
28	4372210	スクリュ:セムス	SCREW; SEMS	4					
29	4456232	ストライカ R	STRIKER R	1					
30	4456233	フ <sup>*</sup> ラケット	BRACKET	1	İ				
31	4456234	ラバ -	RUBBER	1					
32	4204586	ストツハ゜	STOPPER	1					
33	4456235	ラバー	RUBBER	1				-	
34	4456236	ラバー	RUBBER	1				•••••	
35	4456237	カラー	COLLAR	4					
36	4456238	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4				ĺ	
37	4456239	ストッハ゜	STOPPER	1				ļ	
38	4456240	ストッハ゜	STOPPER	1					

キャブ (4) CAB (4)

適用号機 Serial No. 100001-

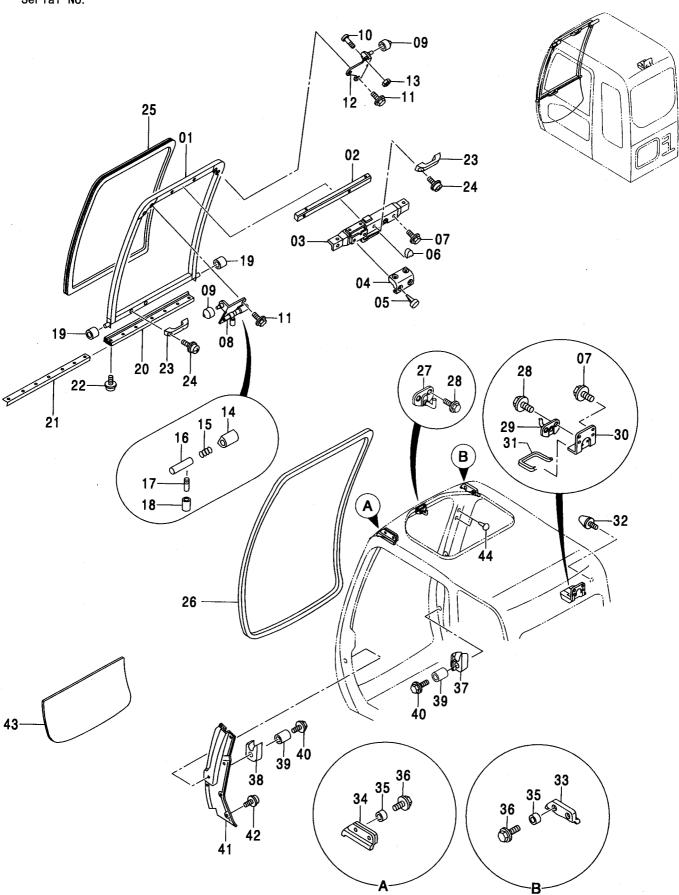


## キャブ (4) CAB (4)

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	1.数0.里!	ーピス コード	適用号機	互換	代 替 音 REPLACE PAR 部品番号	部品 ABLE
ITEM	PART NO.	нь ни т	I ANT MAINL		S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
39	4456241	カラー	COLLAR	2			10/	TAKT NO.	Q 11
40	4456242	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT: SEMS	2					
41	4456243	カバー	COVER	1					
<b>4</b> 2	J680614	スクリュ・セムス	SCREW; SEMS	6					
43	4448307	カ・ラス	GLASS	1		-D02/02			
43	4602563	カ・ラス	GLASS	1		D02/03-			
44	4377817	クリップ。	CLIP	2					
	, c								
				}				,	
									- >
	-								
··-··									

キャブ (5) <200, E, H, K> CAB (5) <200, E, H, K>




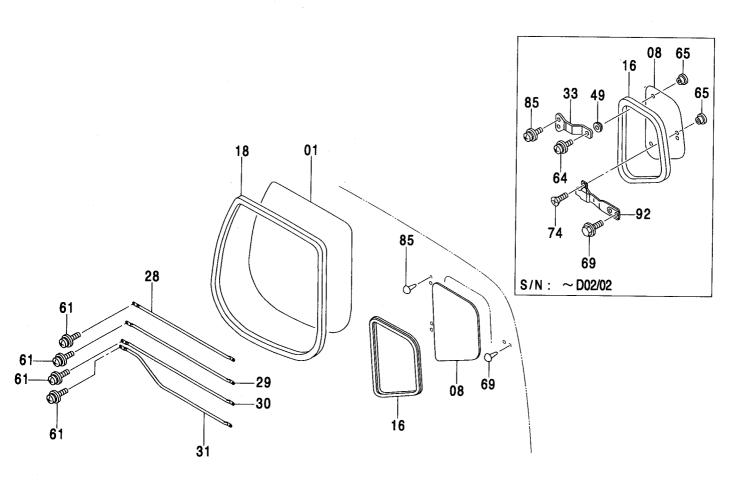

### キャブ (5) <200, E, H, K> CAB (5) <200, E, H, K>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME		ービス ード S.C SERIAL NO.	互換性	代 替 f REPLACE PAR 部品番号	部 品 ABLE T 数量
01	4448312	カ・ラス(フ・ラウン)	GLASS (BROWN)			ICA	PART NO.	Q' TY
01	4602568	カ・ラス(ケ・リーン)	GLASS (GREEN)	1 1	-D02/02			
08	4448313	カ・ラス(フ・ラウン)	GLASS (BROWN)	1	D02/03-			
08	4602570	カ・ラス(ク・リーン)	GLASS (GREEN)	1	-D02/02 D02/03-			
16	4463390	5/1° −	RUBBER	1	-D02/02			
16	4602576	ラハ* -	RUBBER	1	D02/03-	ļ		
18	4448318	ラハ* <b>-</b>	RUBBER	1	002,00			
28	4463391	ħˆ − ド	GUARD	1				
29	4463392	カ*ート*	GUARD	1				
30	4463393	カ・ート・	GUARD	1				
31	4463394	カ* − <b>ト</b> *	GUARD	1				
33	4369670	スプ゜リンク゛	SPRING	2	-D02/02			
49	4369671	ハ゜ツキン	PACKING	2	-D02/02	1		
61	4372212	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	8	, , , ,			
64	J680516	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2	-D02/02			
65	4369674	リテーナ	RETAINER	4	-D02/02			
69	4372223	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	-D02/02			
69	4377817	クリッフ゜	CLIP	2	D02/03-		~	
74	4372213	スクリュ	SCREW	2	-D02/02			
85	J680614	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4	-D02/02			
85	4372088	クリップ <sup>°</sup>	CLIP	4	D02/03-			
92	4369672	ロック	LOCK	1	-D02/02			
								-

キャブ (5) <210, N, 240> CAB (5) <210, N, 240>

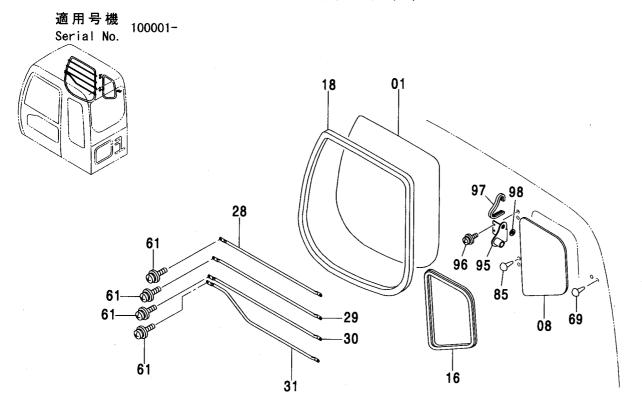


一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4602568	ガラス (グリーン)	GLASS (GREEN)	1					
80	4602570	カ <sup>*</sup> ラス (ク <sup>*</sup> リーン)	GLASS (GREEN)	1					
16	4602576	<b>ラバ</b> −	RUBBER	1					
18	4448318	ラハ* −	RUBBER	1					
28	4463391	カ゛ート゛	GUARD	1					
29	4463392	カ・ート・	GUARD	1					
30	4463393	カ・ート・	GUARD	1					
31	4463394	カ・ート・	GUARD	1		*			
61	4372212	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	8					
69	4377817	クリッフ゜	CLIP	2					
85	4372088	クリッフ゜	CLIP	1			1		
95	4607410	<b>プラケット</b>	BRACKET	1					
96	J680620	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2					
97	4607411	ラハ* −	RUBBER	1					
98	4607412	ブ゛ッシング゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					

P1G6-1-7


## キャブ (6) <200, E, H> CAB (6) <200, E, H>



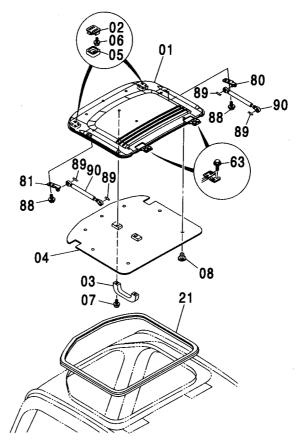

									~
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性		数量
01-08	4453677	H_7 7014\	DOOF ACCUV				I CA	PART NO.	Q' TY
01 08	4453678	ルーフ アツセン   ・ルーフ	ROOF ASS'Y	1		The state of the s			
02			-ROOF						
	4369615	・ロツク	·LOCK	2		ļ			-
03	4204579	-ハント*ル	-HANDLE	1					
04	4453679	・シーツ	·SHEET	1					
05	4369616	・カバー	·COVER	2					
06	J460514	- スクリユ;セムス	-SCREW; SEMS	8					:
07	J460616	・スクリユ:セムス	·SCREW; SEMS	2					
80	4453666	・クリツフ゜	·CLIP	7					
21	4474515	<b>ラハ*</b> −	RUBBER	1	•				
63	J020816	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
63	J260816	<b>ホ゛ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J900816	4
								A590108	4
80	4369617	ブ゛ラケット;(R)	BRACKET; (R)	1					
81	4369618	フ゛ ラケツト;(L)	BRACKET; (L)	1					
88	4372222	ホ* ルト; セムス	BOLT; SEMS	4					
89	4022697	ピン;ロツク	PIN:LOCK	4					
90	4369619	スプ° リンク`	SPRING	2					
	-								
		1						i l	

キャブ (6) [HGタイプ] <K>CAB (6) [HG-Type] <K>

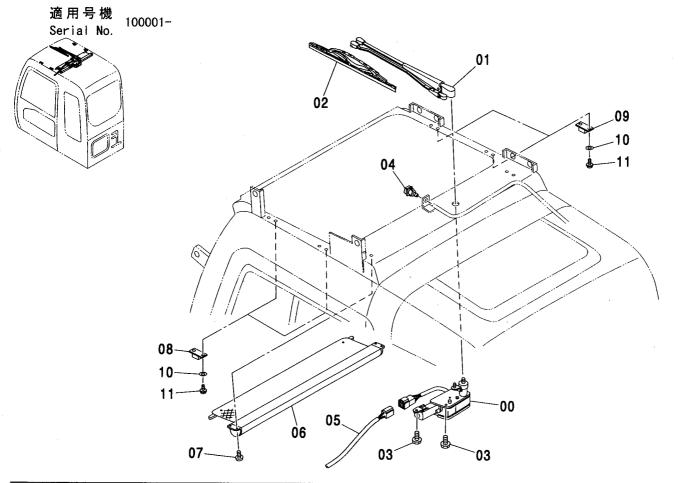


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4459238	ワイハ゜ーモータ	WIPER-MOTOR	1		-			
01	4459239	ワイハ゜ーアーム	WIPER-ARM	1					
02	4459240	ワイハ゜;フ゛レート゛	WIPER; BLADE	1					
03	J010612	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
03	J260612	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J900612	3
04 05 06 07 08 09 10	4282793 4459243 4459244 M430410 4347666 4347665 4459249 M470410	ノス*ル ハーネス; ワイヤ サンハ* イサ* スクリュ ストッハ。 ストッハ。 ワツシャ スクリュ	NOZZLE HARNESS; WIRE SUNVISOR SCREW STOPPER STOPPER WASHER SCREW	1 1 1 4 2 2 2 8 8				A590106	3

**M** 

MEMO
<del></del>
· ······ ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ·

キャブ (6) <210, N, 240> CAB (6) <210, N, 240>

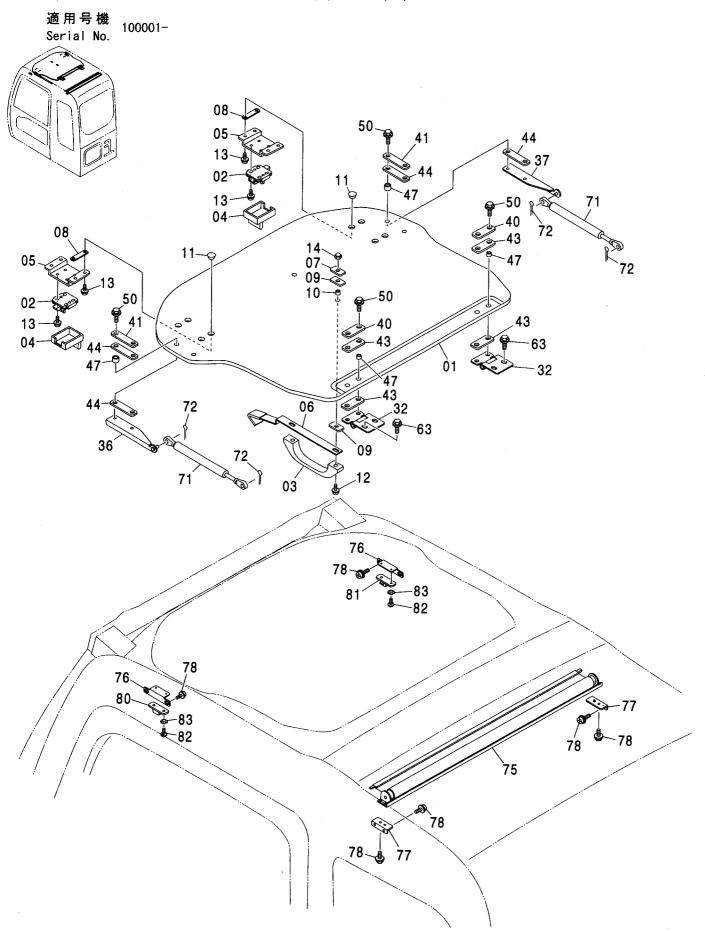


## キャブ (6) <210, N, 240> CAB (6) <210, N, 240>

<del>符号</del> ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
01-13	4456952	ルーフ アツセン	ROOF ASS' Y	1				
01	4460405	- ウイント゛	-WINDOW	1				
02	4369615	・ロック	-LOCK	2				
03	4411821	・ク゛リッフ゜	-GLIP	1				
04	4369616	・カバー	-COVER	2				
05	4474479	・ブ・ラケット	- BRACKET	2				
06	4474498	- ブ゛ラケット	•BRACKET	1				
07	4386452	・プ・レート	-PLATE	2				
80	4474480	・ハ゜ッキン	-PACKING	4			-	
09	4386450	・ハ゜ッキン	· PACK ING	4				
10	4474494	・カラー	· COLLAR	2			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
11	4369674	・リテーナ	· RETAINER	8				
12	J680630	- スクリュ ; セムス	·SCREW; SEMS	2				
13	J680514	・スクリュ:セムス	·SCREW; SEMS	16				
14	4474493	・ナット;キャッフ゜	•NUT; CAP	2				
32	4474478	ヒンジ	HINGE	2				
36	4477219	ブラケツト;(L)	BRACKET; (L)	1				
37	4477218	ブラケツト;(R)	BRACKET; (R)	1		i		
40	4474477	プレート	PLATE	2				
41	4477217	プレート	PLATE	2				
43	4474476	ハ゜ッキン	PACKING	4			*	1
44	4477216	ハ゜ッキン;ラハ゛ー	PACKING; RUBBER	4				
47	4474482	カラー	COLLAR	8				
50	4372221	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	8				
63	4372220	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4				
71	4369619	スフ° リンク゛	SPRING	2				
72	4022697	ピン;ロツク	PIN; LOCK	4				
75	4474499	ローラ	ROLLER	1 1				:
76	4474514	フ <sup>*</sup> ラケット	BRACKET	2				
77	4474513	<b>プラケット</b>	BRACKET	2				
78	4444634	スクリュ;セムス	SCREW; SEMS	12				
80	4474518	ストッハ゜	STOPPER	1   1				
81	4474517	ストッハ゜	STOPPER	1				
82	M470410	スクリュ	SCREW	4				
83	4459249	ワッシャ	WASHER .	4				

キャブ (7) CAB (7)

適用号機 Serial No. 100001-

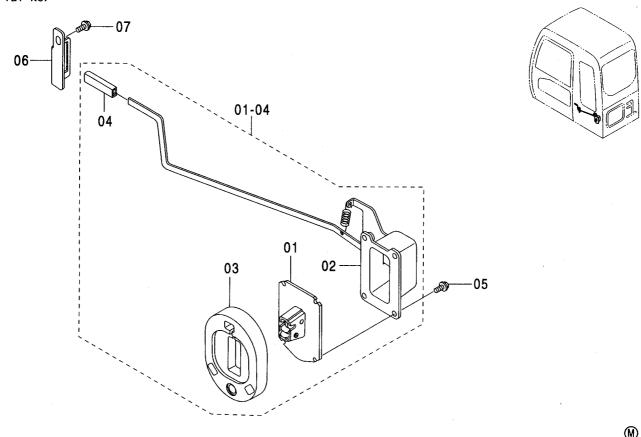


									(M)
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE, PART 部品番号 PART NO.	数量
01-04	4456244	キャッチ;ト゛ア アッセン	CATCH; DOOR ASS' Y	1					
01	4456245	· ++ッチ; ド ア	·CATCH; DOOR	1					
02	4456246	・ケース アッセン	·CASE ASS' Y	1				Visit in the second	
03	4456247	・ラハ・ー;ストッハ。	·RUBBER; STOPPER	1					
04	4089012	・キャッフ゜	-CAP	4					
05	J010820	<b>ボルト:セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
05	J260820	<b>ボルト:セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J900820 <b>A</b> 590108	4 4
06	4456248	ストッハ゜	STOPPER	1					
07	J021025	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
07	J271025	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	T	J901025 J222010	1

MEMO	
<del></del>	·
······································	·
······································	
······································	·
•	

キャブ (8) [HGタイプ] 〈K〉 CAB (8) [HG-Type] 〈K〉



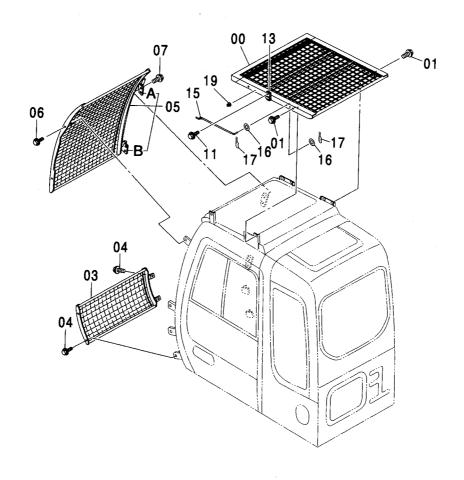


## キャブ (8) [HGタイプ] <K>CAB (8) [HG-Type] <K>

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代 替 音 REPLACE PART 部品番号	形品 ABLE
ITEM	PART NO.		(	Q' TY	s. c	SERIAL NO.	IEA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	4456784	カ・ート・	GUARD	1					-
01	J031030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6		-D03/04		:	
01	J281030	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	1	J901030 4486055	6 6
03	4452469	カ・ート・	GUARD	1					
04	J031030	ホ* ルト ; セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
04	J281030	<b>ボルト</b> ; セムス	BOLT; SEMS	4	Ď	D03/05-	Т	J901030 4486055	4
05	4452468	カ*ート*	GUARD	1					
05A	4456483	· ヒンジ <sup>*</sup>	•HINGE	1					
05B	4410116	・ヒンジ	-HINGE	1					
06	J031030	木゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
06	J281030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-		J901030 4486055	2
07	J021030	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
07	J271030	<b>ホ*ルト: セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901030 J222010	4
11	J021020	オ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04		,	
11	J271020	#* NF : 472	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	T	J901020 J222010	1
13	4459230	ヒンジ	HINGE	1	W				
15	4459226	ステー	STAY	1					
16 17	J217083 A763016	ワッシャ	WASHER	2					
19	4459231	ヒ°ン;スプ°リツト ストッハ°	PIN; SPLIT STOPPER	2					

## キャブ (8) [OPG] <210, N, 240> CAB (8) [OPG] <210, N, 240>

適用号機 Serial No. 100001-



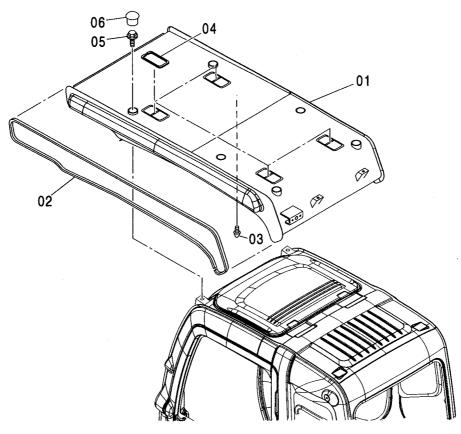



4607413   カ*ート* 7ッセン   GUARD ASS'Y   1   1   1   1   1   1   1   1   1	<del>符号</del> !TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
02       4466835       ・ラハ・ー       ・RUBBER       2         03       4204586       ・ストツハ・       ・STOPPER       1         04       4466834       ・ラハ・ー       ・RUBBER       1         05       4456179       ・ホ・ルト・セムス       ・BOLT; SEMS       4		4607413		GUARD ASS' Y	1					
03     4204586     ・ストツハ°     ・STOPPER     1       04     4466834     ・ラハ° -     ・RUBBER     1       05     4456179     ・ホ*ルト:セムス     ・BOLT; SEMS     4		++++++		- GUARD	1	D				
04     4466834     ・ラハ・ー     ・RUBBER     1       05     4456179     ・ボルト:セムス     ・BOLT; SEMS     4					2					
05 4456179 ・ボルト:セムス ・BOLT; SEMS 4					1					
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1					
06   4466836 ・7パー;ギャップ ・RUBBER; CAP 4		l.	ł.							
					,					
									İ	

**M** 

### キャブガード CAB GUARD

適用号機 Serial No. 100001-

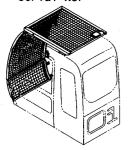


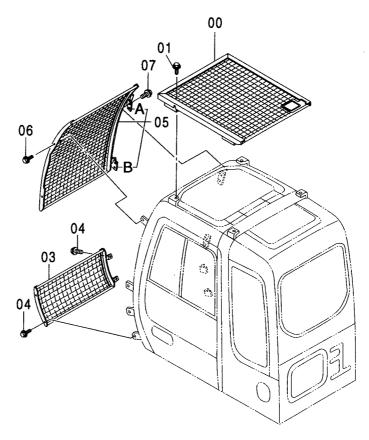

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	r .
00	4452466	カ*ート*	GUARD	1					
01	J031030	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
01	J281030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901030 4486055	
03	4452469	カ・ート・	GUARD	1					
04	J031030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
04	J281030	オ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901030 4486055	4
05	4452468	カ*ート*	GUARD	1					
05A	4456483	・ヒンジ	- HINGE	1					
05B	4410116	・ヒンジ	·HINGE	1					
06	J031030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
06	J281030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901030	2
								4486055	2
07	J021030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
07	J271030	<b>ホ゛ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901030	4
								J222010	4
						:			

#### キャブガード (OPG) <210, N, 240> CAB GUARD (OPG) <210, N, 240>




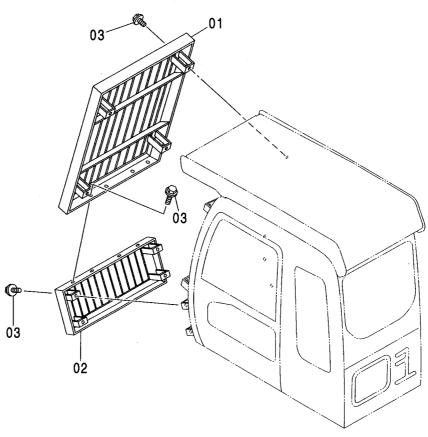

									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代 替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4465703	カ・ート・	GUIDE	1					
02 03	4465704 J021035	カ゛ート゛ ホ゛ルト;セムス	GUIDE BOLT; SEMS	1 12		-D03/04			
03	J271035	ホ`ルト;セムス	BOLT; SEMS	12	D	D03/05-	Т	J901035 J222010	

MEMO	
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	<del>*</del>
<del></del>	
	·

#### ウインドガード〈210, N, 240〉 WINDOW GUARD〈210, N, 240〉

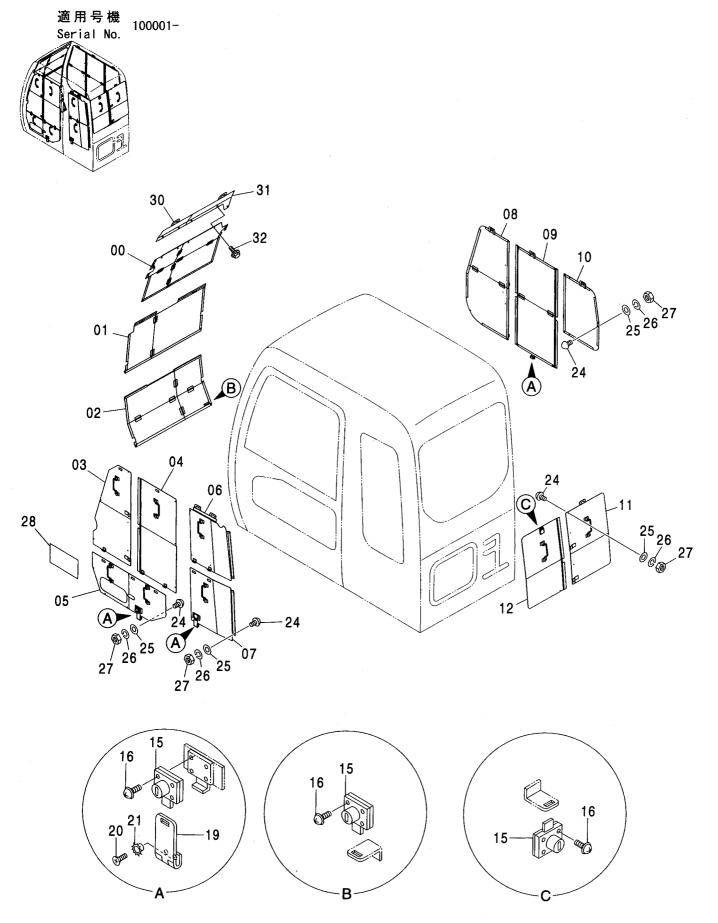



## ウインドガード〈210, N, 240〉 WINDOW GUARD〈210, N, 240〉

<del>一一</del> 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	6021920	カハ* -	COVER	1			1.5		• • •
01	7041843	カハ゛ー;ウイント゛	COVER	1					
02	7041844	カバー;ウイント	COVER	1					
03	7041828	カハ゛ー;ウイント゛	COVER	1					
04	7041827	カハ゛ー;ウイント゛	COVER	1			İ		
05	8087015	カハ゛ー;ウイント゛	COVER	1		<del></del>	1		
06	7041821	カバー;ウイント	COVER	1					
07	8086988	カハ゛ー;ウイント゛	COVER	1					
08	7041811	カバー;ウイント	COVER	1					
09	7041810	カハ゛ー;ウイント゛	COVER	1					
10	8086966	カハ゛ー;ウイント゛	COVER	1					
11	8086950	カバー;ウイント゛	COVER	1			ļ		
12	8081708	カハ゛ー;ウイント゛	COVER	1					
15	4361601	ロツク	LOCK	5					
16	J450520	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	20					
19	4207538	ヒンジ	HINGE	3		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			
20	M470510	スクリュ	SCREW	6					
21	4107762	ワツシヤ	WASHER	6				-	
24	9738682	ストツハ゜;ラハ゛	STOPPER; RUBBER	33					
25	A590105	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	33					
26	A590905	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	33					
27	M500504	ナット	NUT	33					
28	2049977	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
30	8092559	カバー	COVER	1	Ì				
31	7044491	カハ゛ー	COVER	1					
32	J020816	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT: SEMS	5		-D03/04			
32	J260816	<b>ホ゛ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	5	D	D03/05-		J900816 A590108	5 5
								·	

#### キャブミラー CAB MIRROR

適用号機 Serial No. 100001-

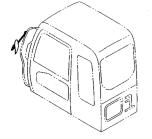

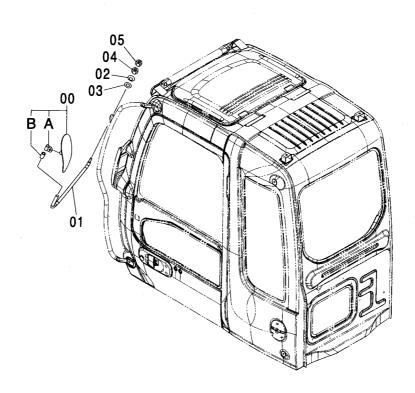


万 代替部品 PART 性 部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY 代 替 部 品 REPLACEABLE PART 符号 部品番号 数量 適用号機 部品名 PART NAME PART NO. ITEM Q' TY SERIAL NO. S. C 00 4416704 ミラー MIRROR 1 00A 4460536 ・ホルタ゛ · HOLDER 1 00B 4460582 ・パッキン · PACK ING 1 01 3091096 ステー STAY 1 4172172 02 スプ゚リング;デスク SPRING; DISC 2 03 J253112 ワツシヤ;プ レーン WASHER; PLANE 2 -D03/04I A590112 2 03 A590112 ワツシヤ;プ レーン WASHER; PLANE 2 D03/05-04 J231212 ナツト NUT 1 -D03/041 J950012 1 04 J950012 ナツト NUT D03/05-1 05 4449509 ナット;キヤップ゜ NUT; CAP 1

**M** 


#### パワーウィンド POWER WINDOW

適用号機 Serial No. 100001-

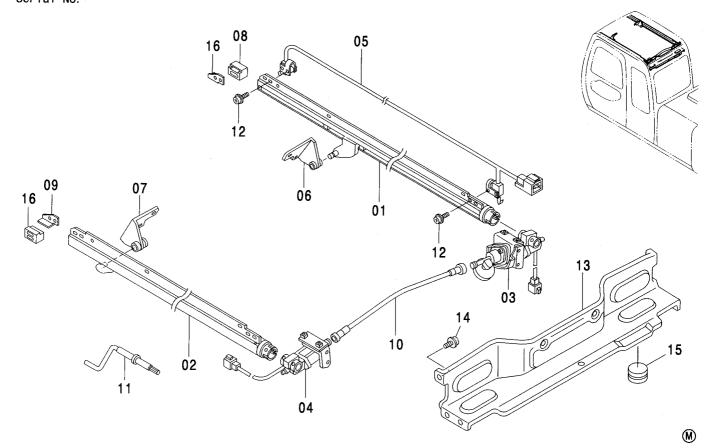

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替: REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	4449324	ウイント*; ハ° ワー	WINDOW; POWER	1			T		
01	4370941	・レール;R	-RAIL	1					
02	4370942	・レール:L	·RAIL	1					
03	4370943	• <del>t</del> −∮;R	·MOTOR	1		7			•
04	4370944	- ₹-9;L	MOTOR	1					
05	4370945	・スイツチ	·SWITCH	1					
06	4450296	・ブ・ラケット(ミキ゛)	-BRACKET (R)	1	i i				
07	4450297	・ブ・ラケット(ヒタ・リ)	·BRACKET (L)	1					
80	4450299	・ブ・ラケット(ミキ゛)	-BRACKET (R)	1					
09	4450298	・ブ・ラケット(ヒタ・リ)	-BRACKET (L)	1					
10	4370950	・シャフト	·SHAFT	1				•	
11	4370951	・ハント・ル	·HANDLE	1					
12	4377823	・スクリユ;セムス	·SCREW; SEMS	4					
13	4451235	・カバー	-COVER	1					
14	4453666	・クリッフ゜	·CLIP	8					
15	4371675	・ブ゛ッシンク゛	·BUSHING	1					
16	4456488	・ラハ゛ー	•RUBBER	2					

#### パワーウィンド部品 POWER WINDOW PARTS

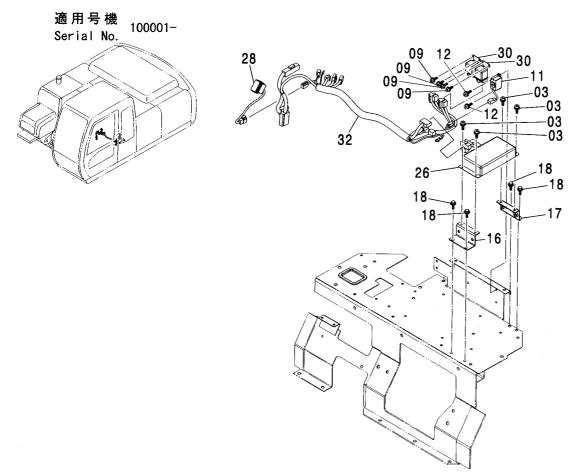



									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
03	J460616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	4					-
09	J450614	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4					
11	4362181	フ* サ* –	BUZZER	1					
12	J460416	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2					
16	9756146	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
17	9756147	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
18	J020820	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
18	J260820	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J900820 A590108	
26	4341466	コントローラ	CONTROLLER	1					
28	4352946	スイツチ	SWITCH	1					
30	4352729	リレー	RELAY	2					
32	0004013	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
								-	
									!
						X.			
						· •			
									!

P1G6-1-7

#### ウィンドウォッシャ WINDOW WASHER

適用号機 Serial No. 100001-

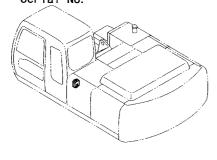


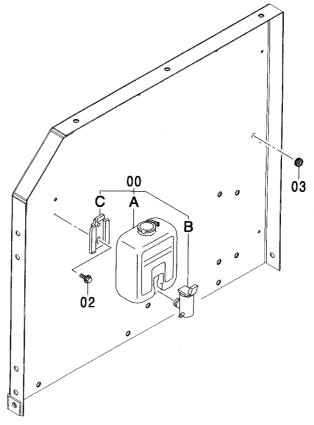

									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4333185	ウイント゛ ウオツシヤ	WINDOW-WASHER	1					
00A	4369472	・タンク	- TANK	1					
00B	4326095	· <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del>	· MOTOR	1		·			
00C	4338974	· ブ゛ラケット	•BRACKET	1					
02	J020616	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04	,		
02	J260616	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	j	J900616	}
03	94-2817	ブ゛ヅシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1				A590106	2

## サンシェード〈200, 210, H, K, N, 240〉 SUNSHADE〈200, 210, H, K, N, 240〉



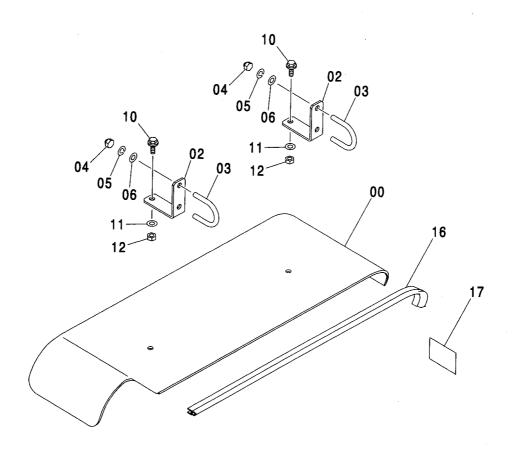


## サンシェード〈200, 210, H, K, N, 240〉 SUNSHADE〈200, 210, H, K, N, 240〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 E REPLACE PAR 部品番号	Г
00	2046158	サンシェート	OUNGUARE	<u> </u>	3.0		I CA	PART NO.	Q' TY
02	4450991	フ゛ラケット	SUNSHADE	1					
03	4447868	プラグフト オ*ルト; U	BRACKET	2			·		
03	4447870	ナット;キャッフ゜	BOLT;U	2					
05	J252210	ワッシャ: スフ゜リンク゛	NUT; CAP WASHER; SPRING	4		Dog /o.4	١.		
05	A590910	ワッシャ・スフ・リンク		4	•	-D03/04		A590910	4
06	J253110	ワツシヤ: プ レーン	WASHER; SPRING	4		D03/05-	١.		
06	A590110	「ワツシヤ・フ レーン 「ワツシヤ・フ レーン	WASHER; PLANE	4		-D03/04		A590110	4
10	J021025	オ・ルト;セムス	WASHER; PLANE	4		D03/05-			
10	J271025		BOLT; SEMS	2	_	-D03/04	_		
10	0271025	<b>木*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901025	2
11	J253110	リー・ファイ・ファイ・カーフ フィッシャ・ファ レーン	WACUED DI ANE			707/01		J222010	
11	A590110	「ワツシヤ・フ レーン 「ワツシヤ・フ レーン	WASHER; PLANE	2		-D03/04	1	A590110	2
12	J231210		WASHER; PLANE	2		D03/05-			
12		ナット	NUT	2		-D03/04	1	J950010	2
16	J950010 4451003	ナット フ* we a . カ* ・= a *	NUT	2		D03/05-			
17	1	ブ ツシング : ラハ ー	BUSHING; RUBBER	1					
17	3079531	ネームプレート(日本語)   イサンシーードシ <del>ン☆</del> ン	NAME-PLATE (JAPANESE)	1		: 			
17	3095835	(サンシェート・注意)   ネームフ゜レート	(CAUTION FOR SUNSHADE)						
17	3093633	<sup>デームプ レート</sup>  [英語: NA, オセアニア]	NAME-PLATE	1					
		(サンシェート・注意)	[ENGLISH: USA, OCEANIA]						
17	4488905	アンセンとョウシキ	(CAUTION FOR SUNSHADE)						
1,	4400903	「英語: 一般輸出, EU]	SAFETY-SIGN	1					
		【央語・一板制品, EU]   (サンシェート・注意)	[ENGLISH: GENERAL, EU] (CAUTION FOR SUNSHADE)						
						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
					- Annual Control				
							ļ	1	

#### サンシェード〈E〉 SUNSHADE〈E〉




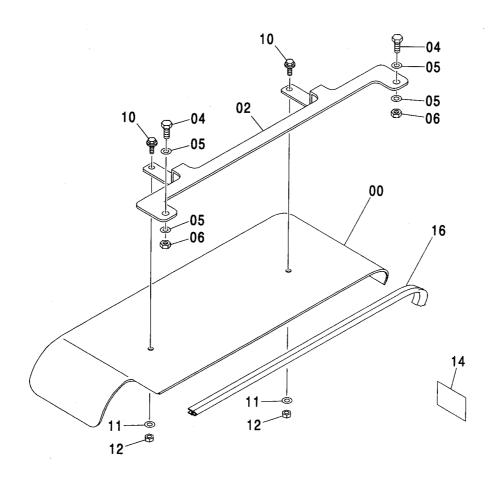

#### サンシェード〈E〉 SUNSHADE〈E〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	· 数量
00	2046158	サンシェート・	SUNSHADE	1				7.11.1	
02	2046555	フ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	1					
04	J971430	<b>ホ゛ルト</b>	BOLT	2		-D03/04	1	J901430	2
04	J901430	<b>ボルト</b>	BOLT	2		D03/05-			
05	J253114	ワッシャ: フ゜レーン	WASHER; PLANE	4		-D03/04	ı	A590114	4
05	A590114	ワッシャ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	4		D03/05-	]		
06	J231214	ナット	NUT	2		-D03/04	1	J950014	2
06	J950014	ナット	NUT	2		D03/05-			
10	J021025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04		ļ	
10	J271025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901025	2
								J222010	2
11	J253110	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	2		-D03/04	1	A590110	2
11	A590110	ワツシヤ; プ レーン	WASHER; PLANE	2		D03/05-			
12	J231210	ナツト	NUT	2		-D03/04	1	J950010	2
12	J950010	ナット	NUT	2		D03/05-			
12	J950010	ナット	NUT	2		7777.			
14	3079531	ネームプレート(日本語)	NAME-PLATE (JAPANESE)	1					
		(サンシェード注意)	(CAUTION FOR SUNSHADE)					-	
14	3095835	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		[英語: NA, オセアニア]	[ENGLISH: USA, OCEANIA]						
		(サンシェード注意)	(CAUTION FOR SUNSHADE)						
14	4488905	アンセ゛ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		[英語:一般輸出, EU]	[ENGLISH: GENERAL, EU]	:					
		(サンシェード注意)	(CAUTION FOR SUNSHADE)						
16	4451003	ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
							:		
								·	
			·						
						·		ì	


#### サンバイザ〈210, N, 240〉 SUNVISOR〈210, N, 240〉

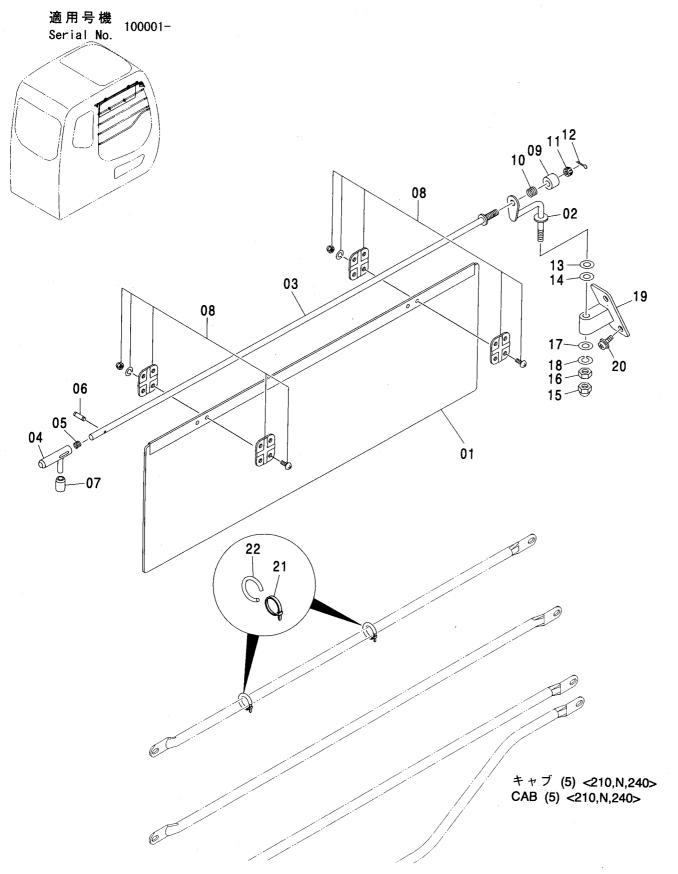


## サンバイザ〈210, N, 240〉 SUNVISOR〈210, N, 240〉

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 REPLACE PAR	
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	113E	部品番号 PART NO.	数量 0'TY
00	4603847	サンパ・イサ゛ アッセン	SUNVISOR ASS'Y	1				TAKT NO.	4 11
01	4607640	・サンハ゛イサ゛	·SUNVISOR	1					
02	4607641	・ステー	·STAY	1					
03	4607642	・ステー	-STAY	1					
04	4607644	・ストライカ	STRIKER	1					
05	4607645	・スプ゜リンク゛	·SPRING	1					
06	4116300	- ピン;スプリング	·PIN; SPRING	1			İ		
07	4607646	・カハ* ー	-COVER	1					
80	4607748	・ブ・ラケット	-BRACKET	2					
09	4607751	・カハ゛ー;スフ゜リンク゛	·COVER; SPRING	1					
10	4607755	- スプ リング	-SPRING	1	· · · · ·				
11	4607757	・ナット;ロック	-NUT;LOCK	1					
12	A761620	・ヒ゜ン;スフ゜リット	·PIN;SPLIT	1					
13	A590110	・ワッシャ;フ゜レーン	-WASHER; PLANE	2					
14	4607775	・ワッシャ	·WASHER	1					
15	4607776	・ナット;キャッフ゜	·NUT; CAP	1				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
16	J950008	・ナット	- NUT	1					
17	A590108	・ワッシャ;フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1				-	
18	A590908	・ワッシャ;スフ゜リンク゛	-WASHER; SPRING	1					
19	4607778	・ブ゛ラケット	·BRACKET	1					
20	4600275	・スクリュ;セムス	-SCREW; SEMS	2				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
21	4605834	・クリッフ゜; ハ゛ント゛	·CLIP; BAND	2					
22	4607779	・ラハ゛ー;クッション	·RUBBER; CUSHION	2					
		***************************************			*				
		,							
	1								
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
						•			
	I .	l .	1	1 1				1	

#### フロアパーツ FLOOR PARTS




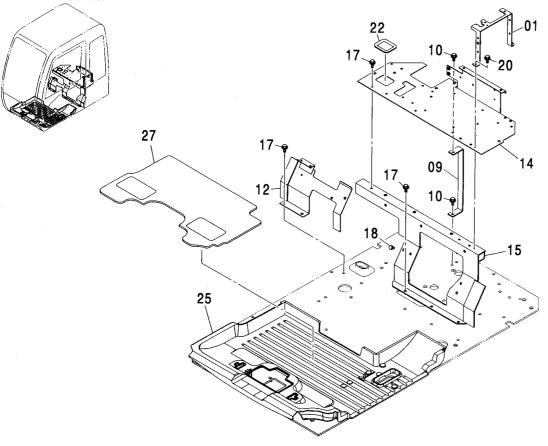

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	7039389	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
09	8076619	サホ°ート	SUPPORT	1					
10	J011025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3		-D02/02			
10	J011025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		D02/03-D03/04			
10	J271025	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901025	2
			***************************************					J222010	2
12	6019838	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
14	6019252	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
15	5007342	フ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	1					ı
17	J021025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	7		-D03/04			ı
17	J271025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	7	D	D03/05-	T	J901025	7
				.				J222010	7
20	J010820	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
20	J260820	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J900820	2
_								A590108	2
22	4445220	ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1		****			
25	0003929	マツト; フロア	MAT;FLOOR	1					
27	4448601	フロアカーへ゜ット	FLOOR-CARPET	1					

M

#### フロアパーツ(ヒータレス) FLOOR PARTS(HEATER LESS)

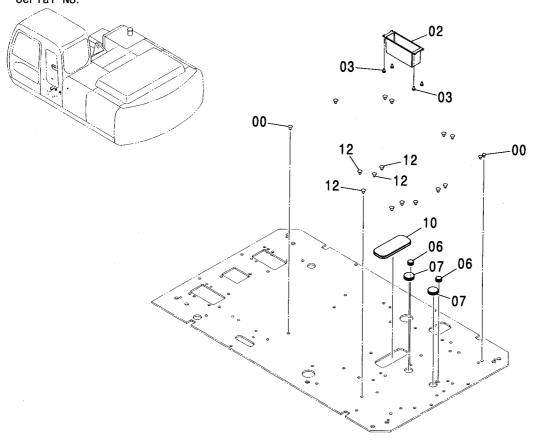


									_
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4280359	クリツフ゜	CLIP	13			1		
02	3090025	<b>ポケツト (R)</b>	POCKET	1					
03	4361800	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	4					
06	4205084	フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	2					
07	4288445	フ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	2					
10	2046332	ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1			1		
12	4280359	クリツフ゜	CLIP	4					
						***************************************			
								ĺ	

## フロアプレート FLOOR PLATE

適用号機 Serial No. 100001-



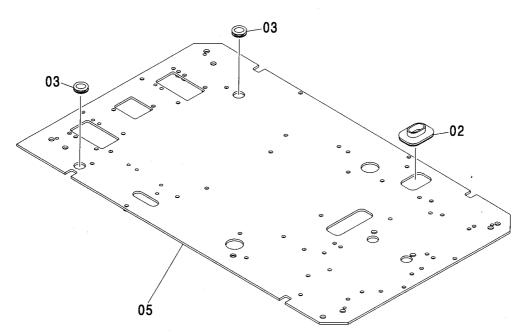


M


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	ß品ABLE 数量 Q'TY
02 03 05	4351011 4288445 6017975	プッシンク゚; ラパー プッシンク゚ プレート	BUSHING: RUBBER BUSHING PLATE	1 2 1					

MEMO
·
······································

シート SEAT

適用号機 Serial No. 100001-

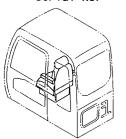


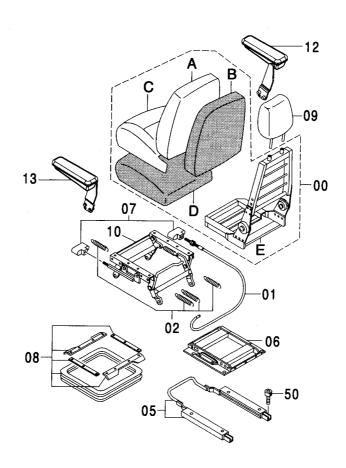


#### シート SEAT

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代 替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	· 数量
00-13	4393371	シート アッセン(クロス表皮)	SEAT ASS'Y (CLOTH)	1					
00-13	4445975	シート アッセン(ビニール表皮)	SEAT ASS'Y (VINYL)	1					
00	4456372	・シート(クロス表皮)	·SEAT (CLOTH)	1					
00	4456378	・シート(ビニール表皮)	·SEAT (VINYL)	1					
00A	4456373	・・カバー(クロス表皮)	··COVER (CLOTH)	1		-105294	T	4609075	1
								4609076	1
00A	4609075	・・カバー(クロス表皮)	··COVER (CLOTH)	1		105295-			
00A	4377680	・・カバー(ビニール表皮)	··COVER (VINYL)	1					-
00B	4370194	· - パット゛	··PAD	1					
00C	4456374	・・カバー(クロス表皮)	··COVER (CLOTH)	1		-105294	T	4609076	1
								4609075	1
00C	4609076	・・カバー(クロス表皮)	··COVER (CLOTH)	1		105295-			
00C	4377681	・・カバー(ビニール表皮)	··COVER (VINYL)	1					
00D	4370196	n° "yh"	· · PAD	1					
00E	4370197	・・フレーム	··FRAME	1					
01	4370198	・ケーフ゛ル	· CABLE	1			İ		
02	4370199	・スプ゜リンク゛	-SPRING	1					
05	4370202	・スライタ゛	-SLIDER	1					•
06	4370203	・フレーム	FRAME	1					
07	4370204	・ハント・ル	•HANDLE	1					
80	4370206	・カハ・ー	· COVER	1					
09	4456375	- レスト;ヘッド(クロス表皮)	·REST; HEAD (CLOTH)	1		-105294	1	4609077	1
09	4609077	・レスト(クロス表皮)	-REST (CLOTH)	1		105295-			
09	4456379	・レスト:ヘツド(ビニール表皮)	-REST; HEAD (VINYL)	1					
10	4624661	・スタント	·STAND	1	#				
12	4456376	・レスト: アーム (R)	·REST; ARM (R)	1					
13	4456377	・レスト: アーム (L)	·REST;ARM (L)	1					
50	M340816	オ゛ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
									,
						•			
						,			

#### サスペンションシート SUSPENSION SEAT

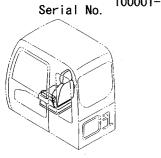

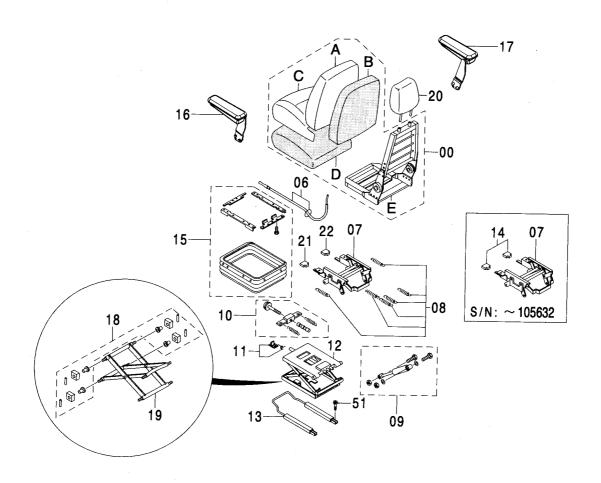


#### サスペンションシート SUSPENSION SEAT

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 音 REPLACE PAR 部品番号	T · 数量
00-22	4454406	シート アッセン (クロス表皮)	SEAT ASS'Y (CLOTH)	4			ICA	PART NO.	Q' T\
00-22	4454407	シートアッセン(ビニール表皮)	SEAT ASS'Y (VINYL)	1 1					
00	4456380	・シート (クロス表皮)	·SEAT (CLOTH)	1					
00	4456409	・シート(ビニール表皮)	·SEAT (VINYL)	1					
00A	4456381	・・カバー;ハ*ック	··COVER; BACK	1					
		(クロス表皮)	(CLOTH)			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
OOA	4456410	・・カハ゛ー;ハ゛ック	COVER; BACK	1				1	
		(ピニール表皮)	(VINYL)	'					
ООВ	4392796	・・パット゛;ハ゛ック	··PAD;BACK	1					
00C	4453664	・・カハ・ー;シート	·· COVER; SEAT	1					
		(クロス表皮)	(CLOTH)						
00C	4456411	・・カバー;シート	·· COVER; SEAT	1					
		(ビニール表皮)	(VINYL)						
OOD	4392798	・・パッド;シート	· · PAD; SEAT	1					
00E	4392799	・・フレーム;シート	··FRAME; SEAT	1					
06	4392800	・ケーフ゛ル	·CABLE	1					
07	4392801	・スタント	STAND	1					
08	4392802	- スプ゜リンク゛	-SPRING	1	,			-	
09	4392803	- ダンパ	- DAMPER	1					
10	4392804	・アシ゛ャスタ	·ADJUSTER	1					
11	4392805	・ストッハ゜	·STOPPER	1					•
12	4392806	- サスヘ゜ンション	·SASPENSION	. 1					
13	4392807	・スライタ*	·SLIDER	1					!
14	4392808	・ハント゛ル	·HANDLE	1		-105632		4610640 4610641	1
15	4392809	・カハ・ー	· COVER	1				4010041	•••••
16	4456377	·レスト:アーム (L)	·REST; ARM (L)	1					
17	4456376	・レスト; 7-ム (R)	·REST; ARM (R)	1					
18	4392812	・フ゛ッシンク゛	•BUSHING	1					
19	4392813	- リンク	-LINK	1					
20	4456375	・レスト; ^ッド (クロス表皮)	·REST;HEAD (CLOTH)	1					
20	4456379	·レスト;ヘッド (ビニール表皮)	·REST; HEAD (VINYL)	1					
21	4610640	・ハント・ル	-HANDLE	1	1	105633-			
22	4610641	・ハント・ル	- HANDLE	1	1	105633-		ļ	
51	M340816	<b>ボルト:ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	4				Ì	
					# : 1 d.y .				

# サスペンションシート(ヒータ付) <210, N, 240> SUSPENSION SEAT (WITH HEATER) <210, N, 240>

適用号機 100001-Serial No.

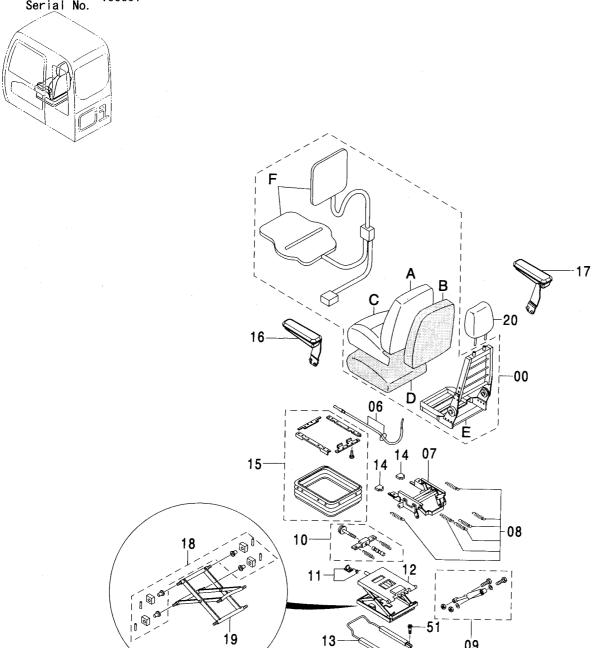


09

## サスペンションシート(ヒータ付)〈210, N, 240〉 SUSPENSION SEAT(WITH HEATER)〈210, N, 240〉


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 I CA	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00-20	4601067	シート アッセン	SEAT ASS'Y	1			-		
00	4456380	・シート	·SEAT	1					
00A	4456381	・・カハ゛ー;ハ゛ック	··COVER; BACK	1			ŀ		
00B	4392796	n° ット* ; n* ック	· · PAD; BACK	1					
00C	4453664	カハ* ー; シート	··COVER; SEAT	1					
00D	4392798	・・パット゛;シート	PAD; SEAT	1					
00E	4392799	・・フレーム;シート	··FRAME; SEAT	1			ŀ		
00F	4607309	・・ヒータ;エレメント	··HEATER; ELEMENT	1					
06	4392800	・ケーフ゛ル	-CABLE	1					
07	4392801	・スタント	-STAND	1					
80	4392802	- スプ゜リンク゛	-SPRING	1					
09	4392803	・ダンパ	• DAMPER	1					
10	4392804	・アジ゛ャスタ	- ADJUSTER	1					
11	4392805	・ストッハ゜	·STOPPER	1					
12	4392806	- サスヘ゜ンション	·SASPENSION	1					
13	4392807	- スライタ*	·SLIDER	1					
14	4392808	・ハント・ル	· HANDLE	1					
15	4392809	・カバー	-COVER	1				=	
16	4456377	・レスト: アーム (L)	·REST; ARM (L)	1					
17	4456376	・レスト: 7-ム (R)	·REST; ARM (R)	1	l				
18	4392812	- ブ゛ッシンク゛	· BUSH I NG	1					
19	4392813	・リンク	·LINK	1					
20	4456375	・レスト; ヘット゛	·REST; HEAD	1					
51	M340816	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	4					
									İ
						/ # = * * * * * * * * * * * * * * * * * *			
				-					
	***************************************						·		
									and the same of th
								į	


# エアサスペンションシート(ヒータ付)〈210, N, 240〉 AIR-SUSPENSION SEAT(WITH HEATER)〈210, N, 240〉

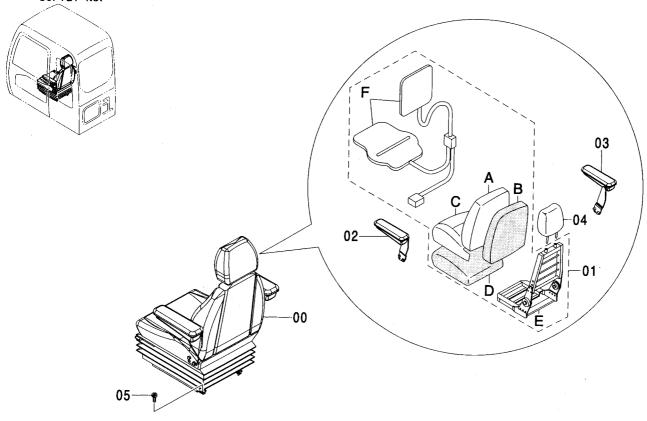

									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4601069	シート アッセン	SEAT ASS' Y	1					
01	4456380	・シート	·SEAT	1					
01 <b>A</b>	4456381	・・カバー;ハ゛ック	COVER; BACK	1					
01B	4392796	· · パ ッド ; バ ック	··PAD;BACK	1					
01C	4453664	・・カハ゛ー;シート	··COVER; SEAT	1					
01D	4392798	パッド;シート	··PAD;SEAT	1					
01E	4392799	- ・フレーム:シート	··FRAME; SEAT	1					
01F	4607309	・・ヒータ;エレメント	··HEATER; ELEMENT	1					
02	4456377	·レスト;アーム (L)	·REST; ARM (L)	1					
03	4456376	・レスト: 7-ム (R)	·REST;ARM (R)	1					
04	4456375	・レスト;ヘット゛	·REST; HEAD	1					
05	M340816	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	4					
							1		


## ヒータシート用品〈210, N, 240〉 HEATER SEAT PARTS〈210, N, 240〉

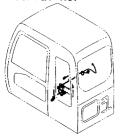


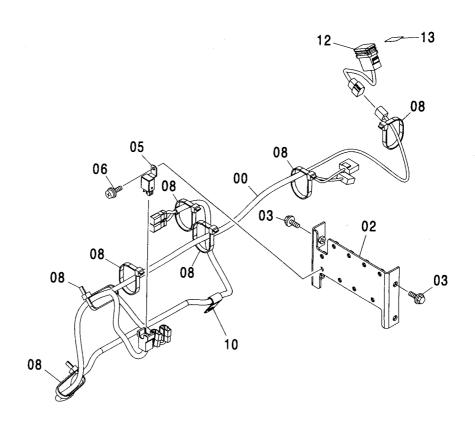

									(M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	3098165	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
02	8082783	フ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	1					
03	J020616	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04		ļ	İ
03	J260616	ホ* ルト ; セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	1	J900616 A590106	1
05	4414207	リレー	RELAY	1					
06	J460614	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	1					
80	4121859	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	7		:			
10	4190261	クリツフ゜	CLIP	1					
12	4352947	スイツチ	SWITCH	1					
13	4603872	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
								- 5	
	-								
	I	1			- 1		- 1	ł	


#### シートベルト(サスペンションシート用) SEAT BELT (SUSPENSION SEAT)

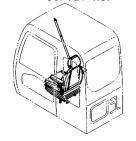


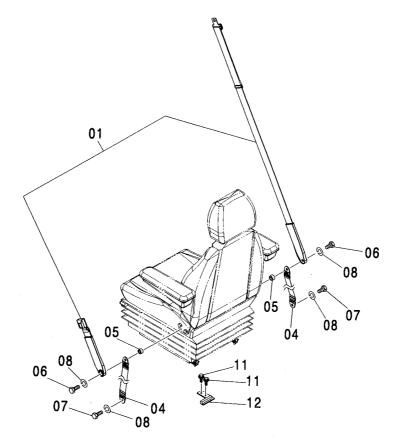

			08						M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4454074	シートへ゛ルト	SEAT-BELT	1					
04	4401294	<b>ベルト</b>	BELT	2					
05	4453874	スペーサ	SPACER	2					
06	4333835	<b>ボルト</b>	BOLT	2					
07	4235232	ボルト	BOLT	2					
80	J219167	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
11.	J021025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
11	J271025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901025	2
12	9756736	<b>ブラケット</b>	BRACKET	1				J222010	2
							٠		

#### シートベルト(エアサスペンションシート用)〈210, N, 240〉 SEAT BELT(AIR-SUSPENSION SEAT)〈210, N, 240〉

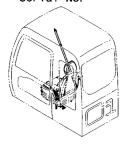


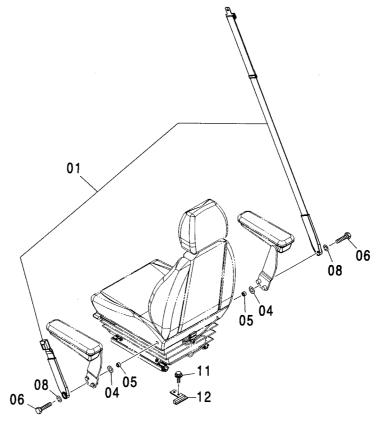


									•
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4454074	シートベルト	SEAT-BELT	1		·			
04	J222012	ワツシヤ	WASHER	2					
05	4453874	スへ゜ーサ	SPACER	2					
06	4333835	ボルト	BOLT	2	1				
08	J219167	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
11	J021025	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
11	J271025	<b>ボルト;</b> セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901025 J222010	
12	9756736	ブ <sup>・</sup> ラケット	BRACKET	1					
	·								

## シートスタンド <200, H, K> SEAT STAND <200, H, K>


適用号機 Serial No. 100001-

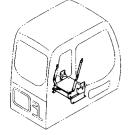

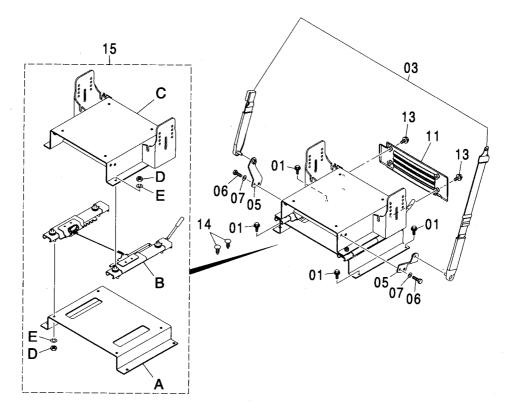

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	J011025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
01	J271025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901025	4
								J222010	4
03	4319875	シート;ベルト	SEAT; BELT	1					
05	8065061	フ゛ ラケツト	BRACKET	2					
06	4235232	<b>ボルト</b>	BOLT	4					1
07	J219167	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
11	4445703	カバー (キヤリア)	COVER	1					
13	J680616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4					
14	4280359	クリツフ゜	CLIP	2		D02/04-			
15	9191421	キヤリア アッセン	CARRIER ASS' Y	1					
15A	3089486	- スタント*	-STAND	1					
15B	4405128	- スライタ゛	·SLIDER	1					
15C	7038582	・キャリア	· CARR I ER	1					
15D	J952010	・ナツト	·NUT	8		-			
15E	A590910	・ワッシャ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	8			-		
	·								

## シートスタンド〈E〉 SEAT STAND〈E〉

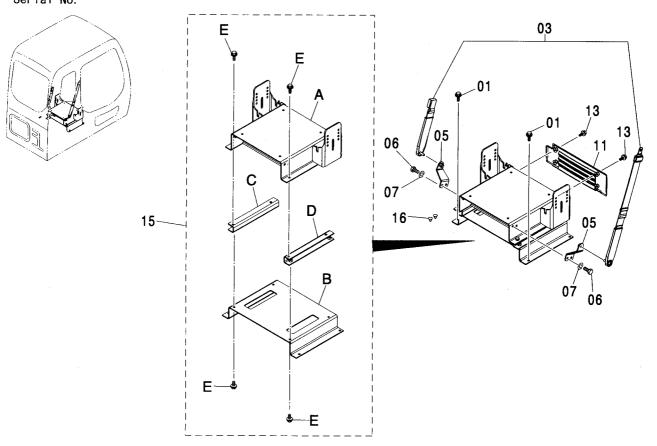


	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								_
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替音 REPLACE PARI 部品番号	B 品 ABLE
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	I CA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	J011025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
01	J271025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901025	4
								J222010	4
03	4319875	シート;へ゛ルト	SEAT; BELT	1					
05	8065061	フ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	2					
06	4235232	<b>ホ*ルト</b>	BOLT	4				<u> </u>	
07	J219167	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
11	4445703	カバー(キヤリア)	COVER	1					
13	J680616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	4					
15	9198980	キャリア	CARRIER	1					
15 <b>A</b>	7038582	・キヤリア	·CARRIER	1					
15B	3089486	- スタント*	·STAND	1					
15C	8083373	・フ゛ ラケツト;(L)	-BRACKET; (L)	1					
15D	8083374	・フ゛ラケツト;(R)	-BRACKET; (R)	1					
15E	J011025	- ホ゛ルト;セムス	·BOLT;SEMS	8		-D03/04			
15E	J271025	・ホ゛ルト;セムス	·BOLT; SEMS	8	D	D03/05-	T	J901025	8
								J222010	8
16	4280359	クリツフ゜	CLIP	2					
								1	

#### シートスタンド(サスペンション) SEAT STAND (SUSPENSION)

適用号機 200:100001-104203, E:100001-104311 Serial No. K:100001-104218, H:100001-104296



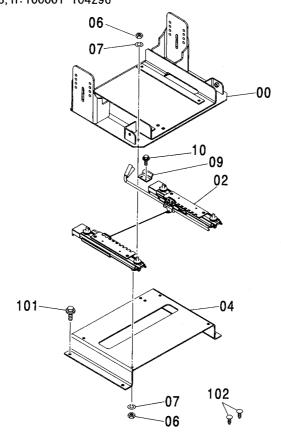

在 校 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 代替部品 REPLACEABLE PART サービス 符号 部品番号 数量 適用号機 部品名 PART NAME ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C ICA PART NO. Q'TY 00 6020064 キャリア CARRIER T 6020125 1 1 4405128 1 3089486 02 4454419 スライダ゛ SLIDER T 4405128 1 6020125 3089486 04 8084149 スタント゛ **STAND** T 3089486 1 6020125 1 4405128 1 06 J952010 ナット NUT 8 07 A590910 ワツシヤ;スフ゜リンク゛ WASHER; SPRING 8 09 4454540 ブ ラケツト BRACKET 1 10 J010820 ボルト;セムス BOLT; SEMS 2 -D03/0410 J260820 ボルト;セムス BOLT; SEMS 2 D03/05-T J900820 2 A590108 2 101 J011025 ボルト;セムス BOLT; SEMS -D03/044 101 J271025 ボルト;セムス **BOLT; SEMS** 4 D03/05-T J901025 4 J222010 4 2 102 4280359 クリツフ゜ CLIP D02/04-


P1G6-1-7

**M** 

#### シートスタンド(サスペンション) SEAT STAND(SUSPENSION)


適用号機 200:104204-, E:104312-Serial No. K:104219-, H:104297-




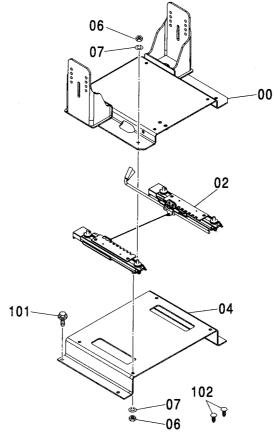

一一一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	6020125	キヤリア	CARRIER	1					
02	4405128	スライタ・	SLIDER	1					
04	3089486	スタント・	STAND	1					
06	J952010	ナット	NUT	8					
07	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	8					
101	J011025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
101	J271025	ボルト;セムス 	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901025 J222010	
102	4280359	クリツフ <sup>°</sup>	CLIP	2		D02/04-			
								,	

カバー (1) <200, E, 210, H, K> COVER (1) <200, E, 210, H, K>

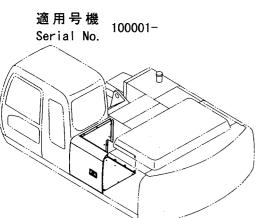


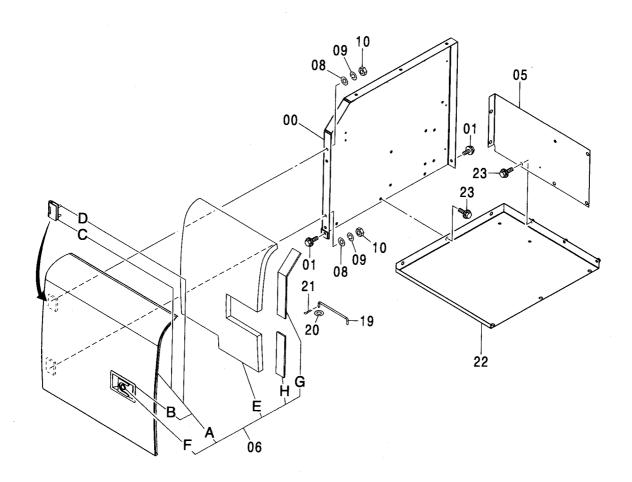

カバー (1) <200, E, 210, H, K> COVER (1) <200, E, 210, H, K>

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PART	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	AP 88 43	FARI NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量 Q'T'
00	7035539	カバー	COVER	1			lion	TAILT NO.	G I
01	J021030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
01	J271030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-		J901030	
05	8081829	カバー	COVER	1				J222010	2
06A-H	7036389	ト゛ア アッセン	DOOR ASS' Y	1			1		
06A	5006220	· ド ア	-DOOR	1			ŀ		ĺ
06B	4409395	ロック	··LOCK	1	W				
	<u> </u>	〈本体組付用〉	for assembly of machin	ie>					
06B	4409394	ロック	··LOCK	1	SW				
		〈サービス用〉	<pre>⟨for service parts⟩</pre>						
		(詳細ハ別へ。一ジ・参照)	(for details: see separ	ate p	age)				ı
06C	4445380	・・ヒンシ゛	··HINGE	2	W				I
06D	J901025	・・ホ゛ルト	··BOLT	4	W				ı
06E	4412572	· ¬¬¬ -	RUBBER	1					1
06F	4409396	-シリンタ*;ロック	·CYL. ;LOCK	1					
		〈本体組付用〉	<pre><for assembly="" machin<="" of="" pre=""></for></pre>	•					
06F	4409394	- ロック	·LOCK	1	SW			-	
		〈サービス用〉	<pre><for parts="" service=""></for></pre>	•	0,,				
		(詳細ハ別ページ参照)	(for details: see separ	ata n	300)				
06G	4453760	· 5/1° -	·RUBBER	1 1	age/				•
06H	4453765	- ラバ –	RUBBER	1					
08	A590110	ワツシヤ; フ゜レーン	WASHER; PLANE	4					
09	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
10	J950010	ナット	NUT	4					
19	4341788	ステー	STAY						
20	A590108	^ /   ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	1					
21	4022697	と。ン:ロツク	PIN; LOCK	'   1					
22	7035543	カバー	COVER	1					
23	J031030	ホ` ルト ; セムス	BOLT; SEMS	1	.	D00 /04			
23	J281030	\( \tau^\); \( \tau^\)		6		-D03/04		1001000	
23		א ארי באא	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	- 1	J901030 4486055	6 6
						- /			


カバー (1) <N, 240> COVER (1) <N, 240>

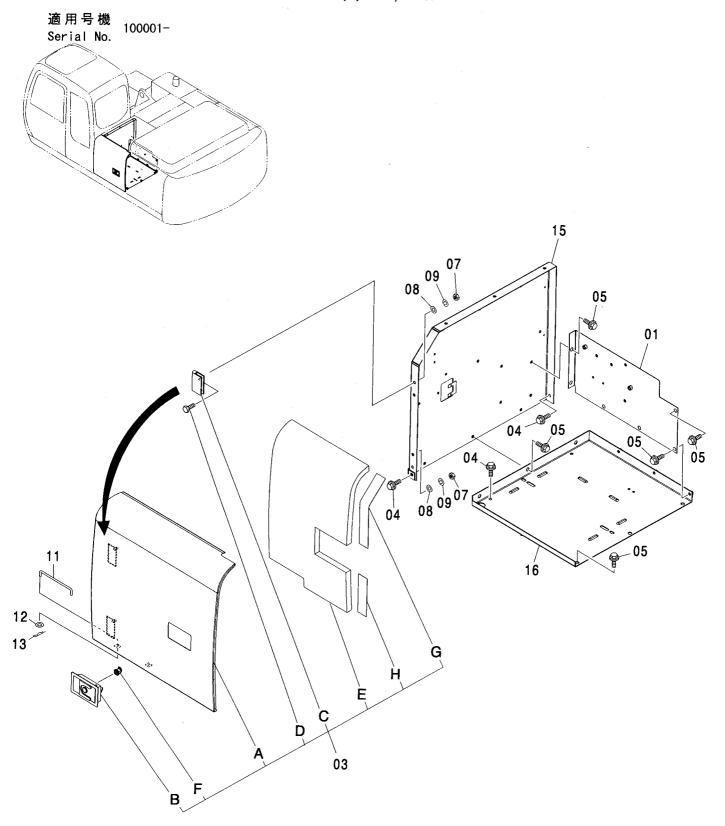


# カバー (1) <N, 240> COVER (1) <N, 240>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	10 11 75 75	互換性ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	8087746	カバー	COVER	1					
03 <b>A</b> -H	7042163	ト・ア アッセン	DOOR ASS' Y	1					
03A	5008273	· <b>  ·   ·   7</b>	-DOOR	1	1			ļ	
03B	4409395	- ・ロック	··LOCK	1	W				
		〈本体組付用〉	<pre><for assembly="" machin<="" of="" pre=""></for></pre>	e>					
03B	4409394	ロック	··LOCK	1	SW				
		<サーピス用>	<for parts="" service=""></for>					i	
		(詳細ハ 別ページ参照)	(for details: see separ	ate p	age)	-			
03C	4445380	・・ヒンジ	· · HINGE	2	W				
03D	J901025	- ・ ホ゛ルト	· · BOLT	4	W				
03E	4412572	・ラバー	-RUBBER	1					
03F	4409396	・シリンタ゛:ロック	-CYL. ;LOCK	1			}		
		〈本体組付用〉	<pre><for assembly="" machin<="" of="" pre=""></for></pre>	e>					
03F	4409394	- ロック	·LOCK	1	SW				
		〈サービス用〉	<pre><for parts="" service=""></for></pre>						
		(詳細ハ別ページ参照)	(for details: see separ	ate p	age)				
03G	4453760	・ラバー	· RUBBER	1					
03H	4453765	・ラハ゛ー	- RUBBER	1					
04	J021030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
04	J271030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Τ	J901030	4
05	J031030	<b>ホ゛ルト;セムス</b>	DOLT : CENC	10		D00 /04		J222010	4
05	J281030	ホ ルト; セムス	BOLT: SEMS	12		-D03/04	_	1001000	40
	0201030	<u>ላ                                   </u>	BOLT; SEMS	12	D	D03/05-		J901030 4486055	12 12
, 07	J950010	ナット	NUT	4	:			4400000	12
08	A590110		WASHER; PLANE	4					
09	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
11	4341788	ステー	STAY	1					
12	A590108	ワッシャ・フ゜レーン	WASHER; PLANE	1					
13	4022697	ピン;ロツク	PIN:LOCK	1					
15	7042370	カバー	COVER	1					
16	7042164	カバ -	COVER	1					

カバー (2) <200, E, 210, H, K> COVER (2) <200, E, 210, H, K>

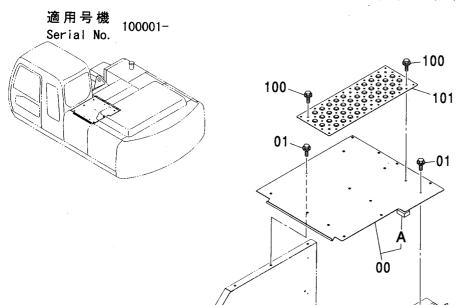

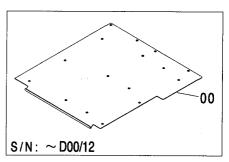



									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	7035532	カバー	COVER	1		-D00/12	ı	7041263	1
00	7041263	カバー	COVER	1		D01/01-			
00A	4463576	- ラハ* ー	•RUBBER	1		D01/01-			
01	J021030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
01	J271030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	Ţ	J901030	6
100	J021030	<b>** ルト; セムス</b>	BOLT; SEMS	6		-D03/04		J222010	6
100	J271030	木゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	T	J901030	6
101	3091338	カハ* ー	COVER	1				J222010	6
i									
								Ì	
								ļ	

**(M**)

カバー (2) <N, 240> COVER (2) <N, 240>


適用号機 Serial No. 100001-

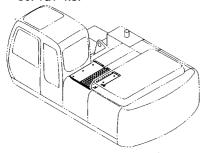


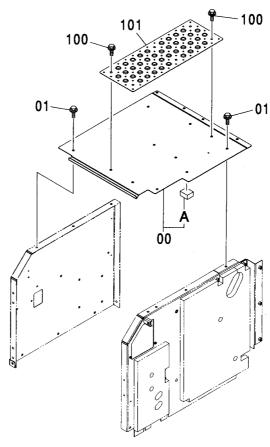

互 換 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 サービス 符号 部品番号 適用号機 数量 部品名 PART NAME コード ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C ICA PART NO. Q' TY カバー 00 7041884 COVER 1 - ラハ\* ー 00A 4463576 · RUBBER 1 01 **ボルト;セムス** -D03/04J021030 BOLT; SEMS 6 **ボルト;セムス** D D03/05-01 J271030 BOLT; SEMS 6 T J901030 6 J222010 6 ボルト;セムス 100 J021030 BOLT; SEMS -D03/046 100 J271030 ボルト;セムス BOLT; SEMS 6 D03/05-T J901030 6 J222010 6 101 3091338 カバー COVER 1

カバー (3) <200, 210, H, K> COVER (3) <200, 210, H, K>




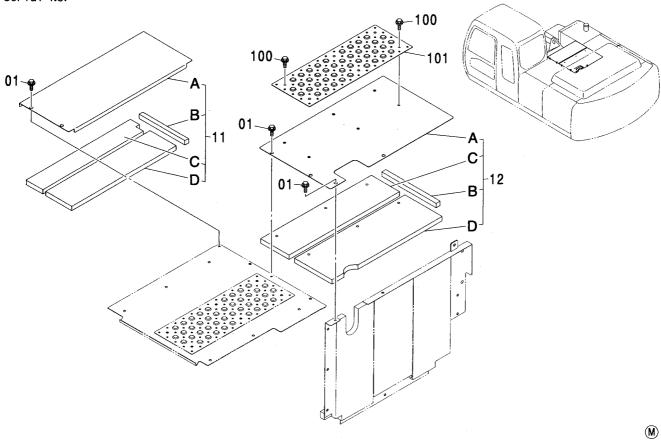

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE 「数量
01	J031030	<b>ポルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
01	J281030	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	Т	J901030	ł
11A-D 11A	8076444 8074160	カバー アッセン・カバー	COVER ASS' Y - COVER	1				4486055	6
11B	4420609	・ラハ゛ー	• RUBBER	1					
11C	4452740	・ラバー	•RUBBER	1					
11D	4452741	・ラハ゛ー	-RUBBER	1	e.				
12 <b>A</b> -D	8076445	カバー アッセン	COVER ASS' Y	1					
12 <b>A</b>	8074159	・カハ・ー	• COVER	1					
12B	4380814	- ラハ゛ー	·RUBBER	1					
12C	4452742	・ラハ゛ー	RUBBER	1					
12D	4452743	・ラハ・ー	RUBBER	1		,			
100	J021030	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
100	J271030	木、ルト:セイン	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	T	J901030	
101	3091338	カハ*	COVER	1				J222010	6


カバー (3) 〈E〉 COVER (3) 〈E〉

適用号機 Serial No. 100001-

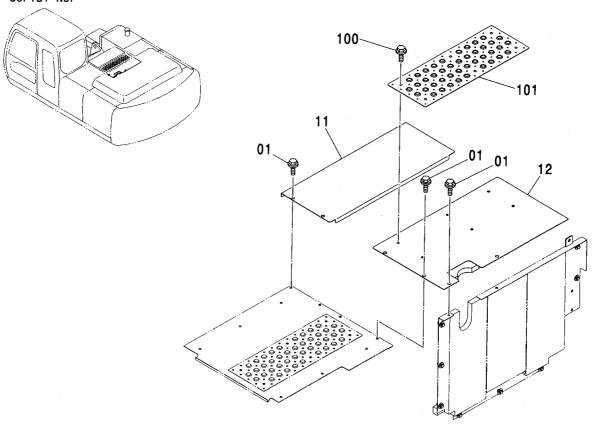


면 代替部品 機 REPLACEABLE PART 性 部品番号数量 I CA PART NO. Q'TY 代 替 部 品 REPLACEABLE PART 符号 部品番号 数量 適用号機 部品名 PART NAME コード ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C 01 J031030 **ボルト;セムス** BOLT; SEMS -D03/046 01 J281030 **ポルト;セムス** BOLT; SEMS 6 D03/05-T J901030 6 4486055 6 カバー 11 8083734 COVER 1 カバー 12 8083730 COVER 1 ボルト;セムス 100 J021030 BOLT; SEMS 6 -D03/04100 J271030 **ボルト;セムス** BOLT; SEMS 6 D03/05-T J901030 6 J222010 101 カバー 3091338 COVER 1

カバー (3) <N, 240> COVER (3) <N, 240>

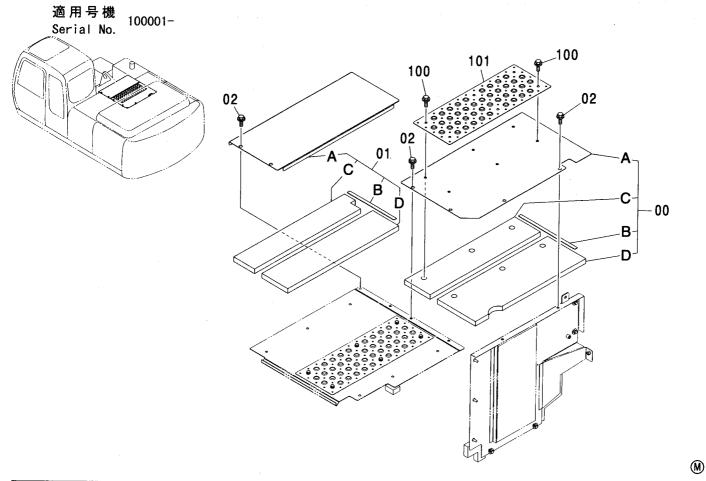


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE 数量
00A-D	8087741	カバー アッセン	COVER ASS' Y	1			1		
00A	8087740	-カハ* -	- COVER	1					
00B	4380814	・ラハ・ー	-RUBBER	1					
00C	4452742	・ラハ* ー	·RUBBER	1					
00D	4452743	・ラハ*~	•RUBBER	1					
01A-D	8076444	カバー アッセン	COVER ASS' Y	1					
01A	8074160	・カハ・ー	· COVER	1					
01B	4420609	・ラハ・ー	•RUBBER	1					
01C	4452740	・ラハ* ー	RUBBER	1					
01D	4452741	・ラハ* ー	-RUBBER	1					
02	J031030	<b>ボルト:セムス</b>	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
02	J281030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	т	J901030	6
	·							4486055	6
100	J021030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
100	J271030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	Т	J901030	6
								J222010	6
101	3091338	カバー	COVER	1					
								,	

カバー (4) <200, E, 210, H, K> COVER (4) <200, E, 210, H, K>

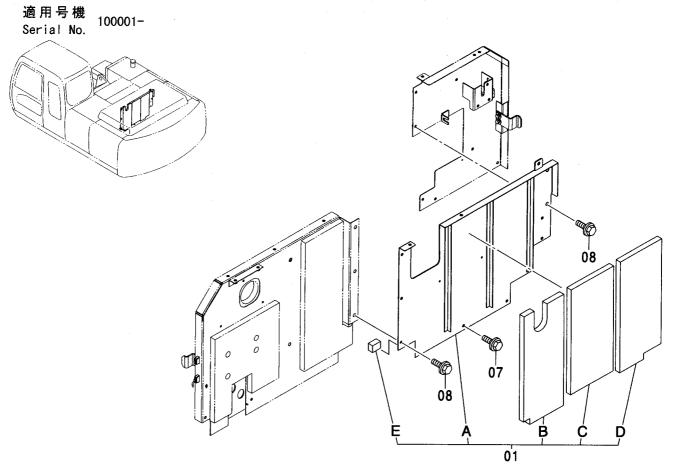

					(	)1			M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA		形品 ABLE 数量 Q'TY
01 <b>A</b> -E	7036340	カハ・ー アッセン	COVER ASS' Y	1					
01A	7035926	-カハ*ー	• COVER	1					
01B	4414903	・ラハ・ー	RUBBER	1					
01C	4414902	・ラバー	• RUBBER	1					
01D	4414901	・ラバー	• RUBBER	1					
01E	4417881	・ラハ・ー	RUBBER	1					
07	J031035	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
07	J281035	<b>木*ルト: セムス</b>	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-		J901035 4486055	3 3
08	J031030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	5		-D03/04			
08	J281030	<b>ボルト</b> ; セムス	BOLT; SEMS	5	Đ	D03/05-		J901030 4486055	5
		),							

カバー (4) <N, 240> COVER (4) <N, 240>

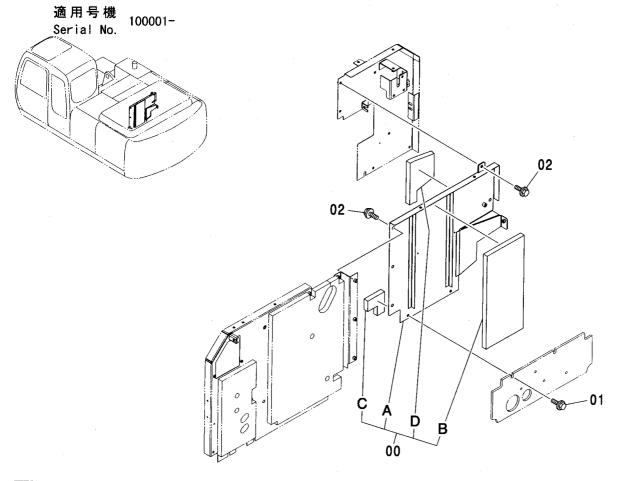


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	数量
00A-D	7042221	カハ・ー アッセン	COVER ASS' Y	1					
00A	6020906	-カパー	• COVER	1					
00B	4414902	- ラハ* ー	·RUBBER	1					
00C	4471754	・ラハ* ー	·RUBBER	1					
00D	4471755	・ラハ* ー	•RUBBER	1		•			
01	J031035	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			<b>-</b>
01	J281035	オ・ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901035	2
						-		4486055	2
02	J031030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	5		-D03/04			
02	J281030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT: SEMS	5	D	D03/05-	Т	J901030	5
								4486055	5
				ľ					

M

МЕМО				
	·			······································
	***************************************			***************************************
		<del></del>		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			:
		••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		
			••••	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
·	· 	<del></del>		
		•••••		
				· ••
			······································	·
				**************************************
······································				
·				·
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				`. 
			·	

カバー (5) <200, E, 210, H, K> COVER (5) <200, E, 210, H, K>


適用号機 Serial No.

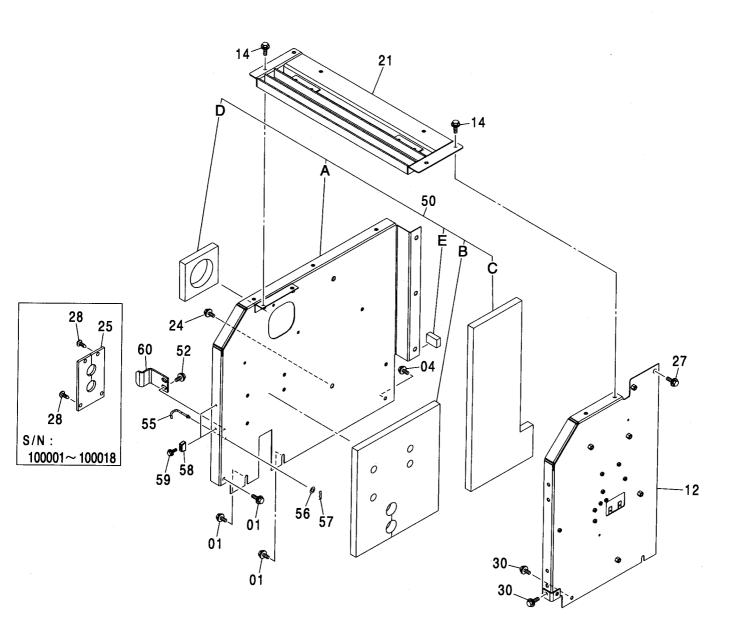


カバー (5) <200, E, 210, H, K> COVER (5) <200, E, 210, H, K>

符号	部品番号			数量	サービス	適用号機	臣	代替 部 REPLACE PAR	部 品 ABLE
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	O' TY	コード S. C	SERIAL NO.	互換性 ICA	PAR 部品番号 PART NO.	数量
01	J021030	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
01	J271030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901030	4
10						·		J222010	4
12	7035540	カバー	COVER	1					
14	J021030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
14	J271030	** ルト: セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901030 J222010	1
21	7036164	カハ* ー	COVER	1		·			
24	J031030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
24	J281030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901030	1
٥٢	4405570	*						4486055	1
25	4425572	5/1° -	RUBBER	1		-100018		,	
27	J031025	木*ルト:セムス	BOLT; SEMS	1	_	-D03/04			
27	J281025	<b>ボルト; セムス</b>	BOLT; SEMS	.   1	D	D03/05-	T	J901025 4486055	1
28	4443487	クリツフ°	CLIP	4		-100018			
30	J021025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
30	J271025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	T	J901025 J222010	3
50-60	9180984	カバー アッセン	COVER ASS' Y	1			-	OZZZOTO	Ů
50	7036381	・カバー	· COVER	1					
50A	6018024	・・カバー	··COVER	1					
50B	4415012	・・ラハ* ー	· · RUBBER	1					
50C	4415013	・・ラハ* ー	RUBBER	1				ļ	
50D	4380787	・・ラハ* ー	· · RUBBER	1					
50E	4425577	・・ラハ* ー	RUBBER	1					
52	J031030	・ボルト;セムス	-BOLT; SEMS	2		-D03/04			
52	J281030	・ホ゛ルト;セムス	·BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	- 1	J901030	2
55	9751797	· ステー	-STAY	1		į		4486055	2
56	A590106	・ワッシャ・フ・レーン	·WASHER; PLANE	1					·
57	4022696	・ピン;ロツク	·PIN;LOCK	1					
58	4424157	・ストツハ゜	·STOPPER	2			İ		
59	J020635	・ホ`ルト;セムス	·BOLT; SEMS	2		-D03/04		Ī	
59	J260635	・ホ゛ルト;セムス	-BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T .	J900635	2
60	4431357	- ストツパ	•STOPPER	1				A590106	2
								-	

カバー (5) <N, 240> COVER (5) <N, 240>

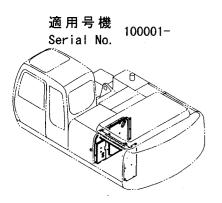

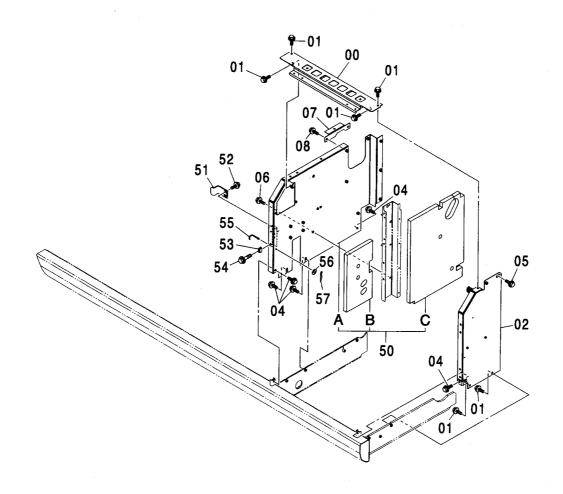

カバー (5) <N, 240> COVER (5) <N, 240>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	
00	7042257	カバー	COVER	1				TAKE NO.	4 11
01	J021025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
01	J271025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	Т	J901025 J222010	6
02	7042256	カバー	COVER	1					
04	J021030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	5		-D03/04			
04	J271030	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	5	D	D03/05-	Т	J901030 J222010	5 5
05	J031025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
05	J281025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901025	1
								4486055	1
06	J031030	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			-
06	J281030	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT: SEMS	1	D	D03/05-	1	J901030 4486055	1
07	8087834	カバー	COVER	1				4400000	'
08	J021025	ホ*ルト; セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
08	J271025	ホ*ルト:セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901025 J222010	2
50-57	9212877	カバー アッセン	COVER ASS' Y	1				0222010	_
50	7042258	・カハ*ー	• COVER	1					
50A	6020921	・・カハ* ー	COVER	1				***	
50B	4472118	··¬¬/^ -	RUBBER	1					
50C	4472119	・・ラハ・ー	· · RUBBER	1				•	
51	4431357	・ストツハ゜	-STOPPER	1					
52	J031030	・ホ*ルト;セムス	·BOLT; SEMS	2		-D03/04		-	
52	J281030	· # *	-BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	.	J901030 4486055	2
53	4424157	・ストツハ゜	·STOPPER	2				4-100033	
54	J020635	・ホ・ルト;セムス	·BOLT; SEMS	2		-D03/04			
54	J260635	・ボ・ルト;セムス	·BOLT; SEMS	2	О	D03/05-	т	J900635	2
		17 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	DOLTYGENIO			5007 00		A590106	2
55	9751797	· ステー	·STAY	1			ľ	A330100	2
56	A590106	・ワツシヤ;フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1					
57	4022696	・ピン:ロツク	·PIN;LOCK	1					
	<u> </u>								


カバー (6) <200, E. 210, H, K>COVER (6) <200, E, 210, H, K>

適用号機 Serial No. 100001-35A 35D -21 00 35C <del>-</del>02 05A 02-35B ∜ 05D 05C 05E 05<sub>B</sub> -27 **~**30 -31 38-09 31 3<sup>1</sup>7

カバー (6) <200, E. 210, H, K> COVER (6) <200, E, 210, H, K>

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス コード	適用号機	互換:	代替: REPLACE PAR	
ITEM	PART NO.		77111 1971112	Ö. TA	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	6017822	カバー	COVER	1					
02	J031030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	5		-D03/04			
02	J281030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	5	D	D03/05-	Т	J901030	İ
04	J021030	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04		4486055	5
04	J271030	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901030 J222010	1
05A-E	9181219	カハ・ー アッセン	COVER ASS' Y	1				0222010	
05A	6018048	- カハ* -	•COVER	1					
05B	J031030	・ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
05B	J281030	- * * * * L * + L * L * L * L * L * L * L	·BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	т	J901030	2
						200,00	'	4486055	2
05C	4424157	・ストツハ゜	·STOPPER	1				1100000	_
05D	J020635	・ボ・ルト;セムス	·BOLT; SEMS	1		-D03/04			
05D	J260635	・ホ゛ルト;セムス	·BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J900635	1
								A590106	1
05E	4431357	・ストツハ゜	-STOPPER	1					-
09	J021030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
09	J271030	ホ*ルト:セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J901030	3
						·		J222010	3
19	J021030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	8		-D03/04			· <del>-</del> -
19	J271030	<b>ボルト:セムス</b>	BOLT; SEMS	8	D	D03/05-	Т	J901030	8
								J222010	8
21	J021030	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	:	-D03/04			
21	J271030	オ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901030	4
						,		J222010	4
27	7036206	カバー	COVER	1					
30	J031035	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
30	J281035	オ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-		J901035	. 1
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								4486055	1
31	J031030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
31	J281030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-		J901030	3
								4486055	3
35A-D	9195498	カハ・ー アッセン	COVER ASS' Y	1					
35A	8077768	・カバー	·COVER						
35B	3087440	・ハ・ー;トーション	·BAR; TORSION	-1					
35C	9754651	- 7° 55% - 1° 11 - 11 - 1	-BRACKET	1		,			
35D	J021030	・ボ ルト; セムス	·BOLT; SEMS	2		-D03/04			
35D	J271030	- ホ゛ルト;セムス 	-BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	- 1	J901030	2
								J222010	2

カバー (6) <200, E. 210, H, K> COVER (6) <200, E, 210, H, K>

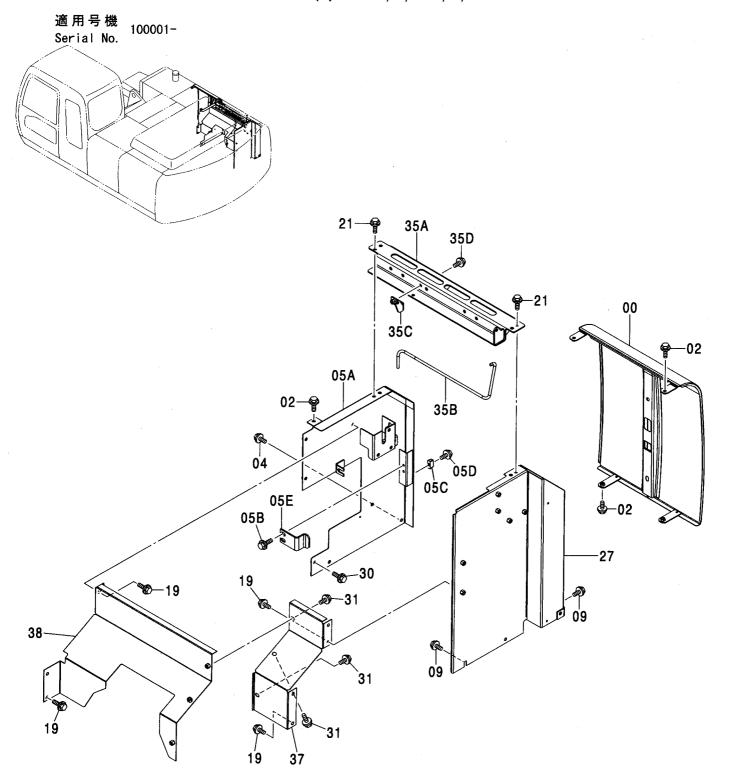



カバー (6) <200, E. 210, H, K> COVER (6) <200, E, 210, H, K>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部(	品名	PART	NAME	数量 0' TY	1 5	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 「数量
37 38	3090106 7039890	カハ* -		COVER COVER		1 1			ICA	PART NO.	Q' TY
							4				
						-					
į											
											;
	······································										
1000			į			-					
		·									
-											

カバー (6) <N, 240> COVER (6) <N, 240>

適用号機 Serial No. 100001-

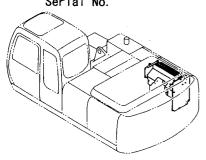

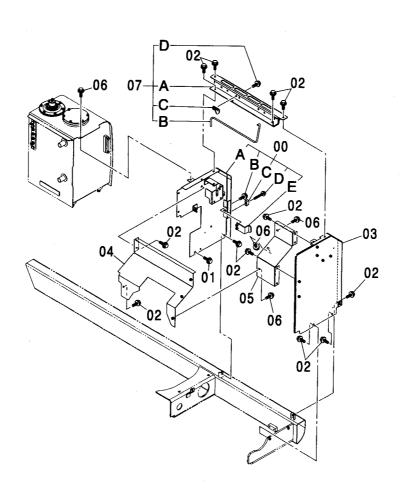


カバー (6) <N, 240> COVER (6) <N, 240>

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換		Г
ITEM	PART NO.		,	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
00A-E	9212743	カバー アッセン	COVER ASS' Y	1			107	AKT NO.	<b>W</b> 11
00A	6020913	-カハ* -	-COVER	1					
00B	J031030	- ボルト; セムス	·BOLT; SEMS	2		-D03/04			
00B	J281030	· ボルト; セムス	·BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901030 4486055	ľ
00C	4424157	・ストツハ゜	·STOPPER	1					
OOD	J020635	・ホ゛ルト;セムス	·BOLT; SEMS	1		-D03/04			
00D	J260635	・ホ <sup>*</sup> ルト ; セムス	·BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	i	J900635 A590106	1
00E	9757954	・ストツハ゜	·STOPPER	1					
01	J031035	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
01	J281035	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT:SEMS	1	D	D03/05-		J901035 4486055	1 1
02	J021030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	15		-D03/04			
02	J271030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT: SEMS	15	D	D03/05-	Т	J901030	15
								J222010	15
03	7042236	カバー	COVER	1					
04	7042237	カバー	COVER	1					
05	3090106	カパー	COVER	1					
06	J031030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
06	J281030	** N + ;	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	1	J901030 4486055	4 4
07A-D	9212744	カバー アッセン	COVER ASS' Y	1					
07A	8087800	・カバー	-COVER	1					
07B	3087440	・バー; トーション	-BAR; TORSION	1	<u> </u>				
07C	9754651	・ブ・ラケット	BRACKET	1 1			1		
07D	J021030	· ボルト; セムス	·BOLT; SEMS	2		-D03/04			
07D	J271030	· ボルト; セムス	·BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	- 1	J901030 J222010	2

カバー (7) <200, E, 210, H, K> COVER (7) <200, E, 210, H, K>

適用号機 Serial No. 100001-




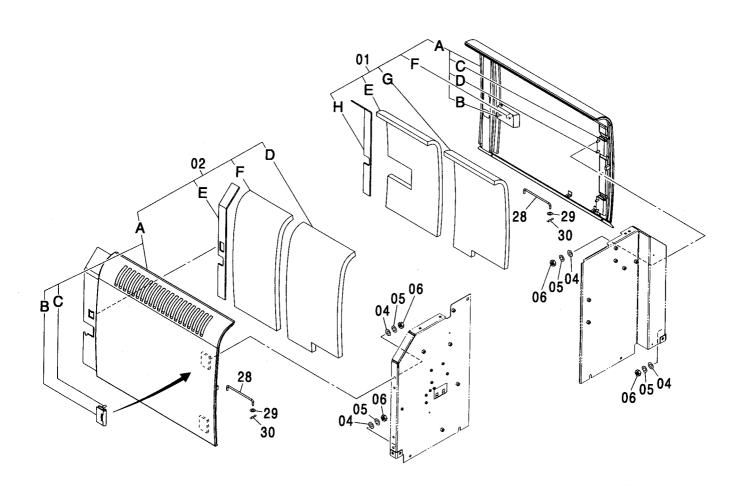

# カバー (7) <200, E, 210, H, K> COVER (7) <200, E, 210, H, K>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 部 REPLACE PART 部品番号	_
01A-H	7000000	1° 7 7L.	D00D 400/V		3.0		ICA	PART NO.	Q' TY
	7036390	ト・ア アッセン	DOOR ASS' Y	1					
01A	5006222	-1-7	-DOOR	1					
01B	4409447	·· ロック	··LOCK	1	W				
010	4400440	〈本体組付用〉	<pre><for assembly="" machine<="" of="" pre=""></for></pre>	ie>					
01B	4409446	・・ロック	··LOCK	1	SW				
		〈サービス用〉 /テンン//	<pre><for parts="" service=""></for></pre>						
• • •		(詳細ハ別ページ参照)	(for details: see separ	1	1 1				
01C	4445380	・・ヒンジ	HINGE	2	W				
01D	J901025	・・ホールト	BOLT	4	W				
01E	4412574	・ラハ・ー	RUBBER	1					
01F	4409396	・シリンタ゛;ロック	·CYL.;LOCK	1					
		〈本体組付用〉	<pre><for assembly="" machin<="" of="" pre=""></for></pre>	ie>					
01F	4409446	・ロック	·LOCK	1	SW				
		<サービス用>	<pre><for parts="" service=""></for></pre>						
		(詳細ハ別ページ参照)	(for details: see separ	ate p	age)				
01G	4418653	- ラハ・ー	•RUBBER	1					******
01H	4425575	・ラハ・ー	· RUBBER	1					
02A-F	7036391	ト・ア アッセン	DOOR ASS' Y	1					
02A	5006221	· ト * ア	-D00R	1					
02B	4445380	・・ヒンジ	··HINGE	2	W				
02C	J901025	-・ボルト	· · BOLT	4	W				
02D	4412573	・ラハ・ー	·RUBBER	1					
02E	4425576	・ラハ・ー	RUBBER	1					
02F	4433680	・ラハ・ー	- RUBBER	1					
04	A590110	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	8					
05	A590910	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	8			1		
06	J950010	ナット	NUT	8					
28	4341788	ステー	STAY	2					
29	A590108	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	2					
30	4022697	し。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。	PIN;LOCK	2					
		1. <del>7.</del>		· · · · · · · · · ·					
			·						


カバー (7) <N, 240> COVER (7) <N, 240>

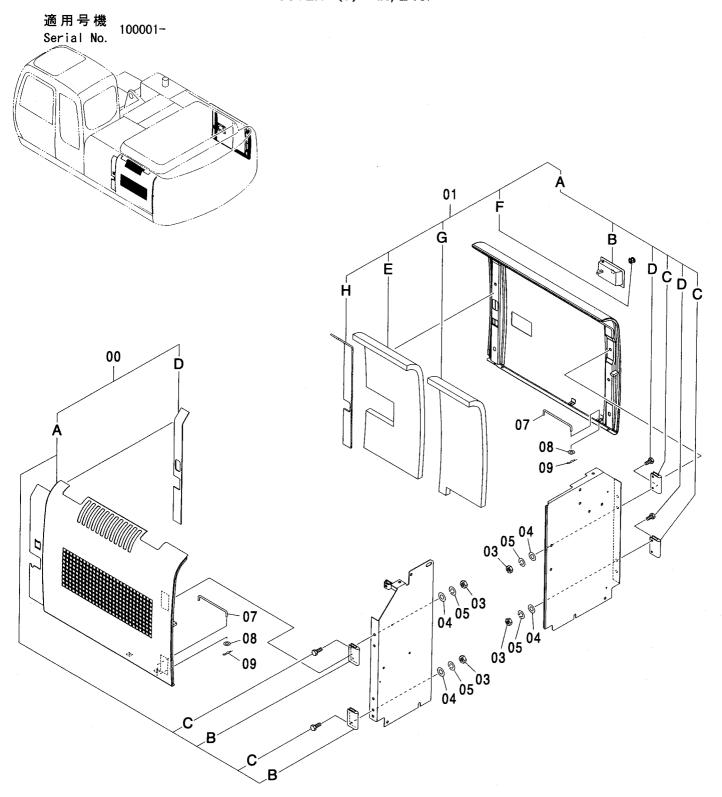


# カバー (7) <N, 240> COVER (7) <N, 240>

一 符号 ITEM	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替: REPLACE PAR	T
11674	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数重   Q' TY
00A-D	7042143	ト・ア アッセン	DOOR ASS' Y	1					
00A	5008246	·	-DOOR	1					
00B	4445380	・・ヒンジ	··HINGE	2	W				
00C	J901025	・・ホ゛ルト	· · BOLT	4	W				
OOD	4470982	・ラハ・ー	· RUBBER	1					
01 <b>A-</b> H	7042528	ト・ア アッセン	DOOR ASS' Y	1					
01A	5008375	· h* 7	-DOOR	1					
01B	4409395	・・ロック	··LOCK	1	W				
		〈本体組付用〉	<pre><for assembly="" machi<="" of="" pre=""></for></pre>	ne>					
01B	4409394	・・ロック	··LOCK	1	SW				
		<サービス用>	<for parts="" service=""></for>				1	***************************************	
		(詳細ハ 別ページ参照)	(for details: see sepa	ate p	age)				
01C	4445380	・・ヒンジ	· · HINGE	2	W				
01D	J901025	・・ホ・ルト	··B0LT	4	W				
01E	4412574	・ラハ゛ー	·RUBBER	1					
01F	4409396	・シリンタ゛; ロック	·CYL.;LOCK	1					
		〈本体組付用〉	<pre><for assembly="" machin<="" of="" pre=""></for></pre>	e>					
01F	4409394	- ロック	·LOCK	1	SW				
		〈サービス用〉	<for parts="" service=""></for>						
		(詳細ハ 別ページ参照)	(for details: see separ	ate p	age)				
01G	4474197	・ラハ* ー	·RUBBER	1					
01H	4425575	- ラハ゛ー	·RUBBER	1					
03	J950010	ナット	NUT	8					
04	A590110	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	8					
05	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	8					
07	4341788	ステー	STAY	2					
80	A590108	ワッシャ・フ゜レーン	WASHER; PLANE	2					
09	4022697	ピン:ロツク	PIN:LOCK	. 2					
		L		ı			1 1	í	

## トロピカルカバー TROPICAL COVER

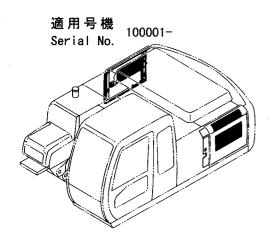


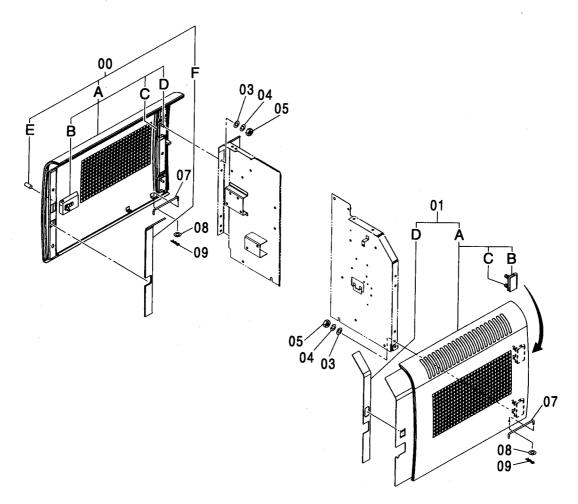

## トロピカルカバー TROPICAL COVER

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 REPLACE PAR	т
ITEM	PART NO.	THE PER SEE		Q' TY	s. c	SERIAL NO.	T生 ICA	部品番号 PART NO.	0' T
00A-F	7039639	ト・ア アッセン	DOOR ASS' Y	1					
00A	5007469	· ド ア	-DOOR	1					
00B	4409447	ロック	··LOCK	1	W				
		〈本体組付用〉	<pre><for assembly="" machin<="" of="" pre=""></for></pre>	ne>					
00B	4409446	ロック	··LOCK	1	SW				
		〈サービス用〉	<pre>⟨for service parts⟩</pre>			******************			1
		(詳細ハ別ページ参照)	(for details: see separ	ate p	age)				
00C	4445380	・・ヒンシ*	· · HINGE	2	W				
00D	J901025	ボルト	BOLT	4	W				
00E	4409396	・シリンタ*;ロック	·CYL.;LOCK	1					
	1	〈本体組付用〉	<pre><for assembly="" machin<="" of="" pre=""></for></pre>	e>		·			
00E	4409446	- ロック	·LOCK	1	SW				
		<サーピス用>	<for parts="" service=""></for>						
		(詳細ハ別ページ参照)	(for details: see separ	ate p	age)				
00F	4425575	・ラハ゛ー	•RUBBER	1					
01A-D	7039640	ト・ア アッセン	DOOR ASS' Y	1				**	
01A	5007470	· F* 7	-DOOR	1					
01B	4445380	・ヒンシ	··HINGE	2	W				
01C	J901025	ボルト	· · BOLT	4	W				
01D	4425576	- ラハ・ー	-RUBBER	1					
03	A590110	ワッシャ;プレーン	WASHER: PLANE	8					
04	A590910	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	8					-
05	J950010	ナット	NUT	8					
07	4341788	ステー	STAY	2					
08	A590108	ワツシヤ: プ レーン	WASHER; PLANE	2					
09	4022697	ピン;ロツク	PIN;LOCK	2					 
				1					
								i	
	*						1		


ドアロック (1) DOOR LOCK (1)

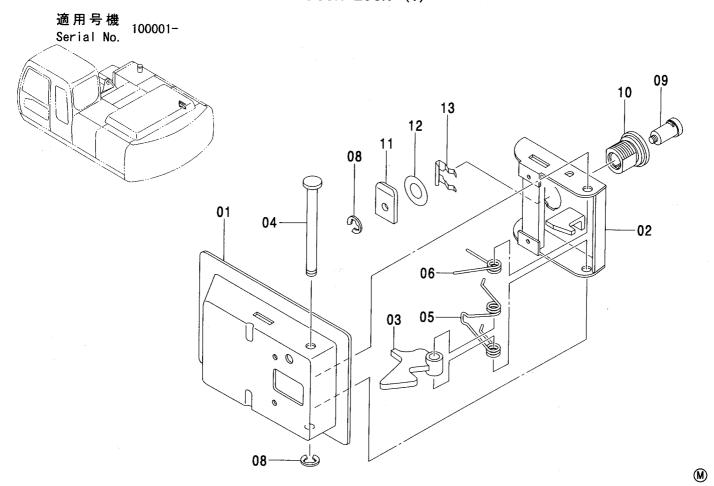


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替者 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
	4409446	ロツク アッセン	LOCK ASS' Y	1	SW				
01-06	4409447	- ロツク	·LOCK	. 1					
01	4461343	・・カハ* ー	·· COVER	1					
02	4461344	・・ラツチ	· · LATCH	1					
03	4461345	·· \\ \ ' -	··LEVER	1					
04	4461346	-・シャフト	··SHAFT	1			1		
05	4461347	スプ゜リンク゛	··SPRING	1					
06	4461348	スプ リング	· · SPRING	1					
08-12	4409396	・シリンタ゛:ロツク	-CYL. ;LOCK	1					
		(H800~H808共用)	(H800~H808)						
08	4461337	・・リング	·-RING	2		***************************************			
09	4461338	·· <b></b>	··KEY	1					i i
10	4461339	・・ケース	··CASE	1					
11	4461340	・・プレート	· · PLATE	1	ĺ				
12	4461341	・・ワツシヤ	WASHER	2					
13	4461342	・クリッフ゜	·CLIP	1					

# ドアロック (2) DOOR LOCK (2)

適用号機 Serial No. 100001-

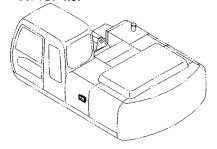


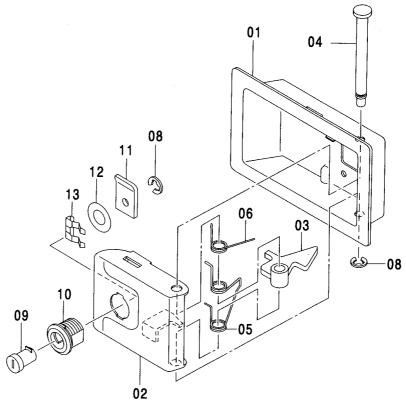

		02						(N
部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	T - 数量
4409394	ロツク アッセン	LOCK ASS' Y	1	SW				
4409395	- ロック	·LOCK	1					
4461343	・・カハ゛ー	COVER	1					
4461344	ラツチ	··LATCH	1					
4461345	·· \\n^* -	··LEVER	1					
4461346	・・シヤフト	··SHAFT	1					1
4461347	・・スプ゜リンク゛	· · SPRING	1					
4461348	・・スプ゜リンク゛	SPRING	1					
4409396	·シリンダ;ロツク (H800~H808共用)	·CYL.;LOCK (H800∼H808)	1					
4461337	リンク*	RING	2		***************************************	ļ		
4461338	··‡-	· · KEY	1					
4461339	・・ケース	· · CASE	1					
4461340	· · プ レート	PLATE	1					
4461341	ワッシャ	WASHER	2					
4461342	・クリッフ゜	·CLIP	1					
	PART NO.  4409394 4409395 4461343 4461345 4461346 4461347 4461348 4409396  4461337 4461338 4461339 4461340 4461341	PART NO. お 品 名  4409394 ロック アッセン 4409395 ・ロック 4461343 ・・カハ・ー 4461344 ・・ラッチ 4461345 ・・シャフト 4461347 ・・スプ・リンク・ 4461348 ・・スプ・リンク・ (H800~H808共用)  4461337 ・・リンク・ 4461338 ・・キー 4461339 ・・ケース 4461340 ・・プ・レート 4461341 ・・フッシャ	部品番号 PART NO. 部 品 名 PART NAME  4409394 ロック アッセン LOCK ASS'Y 4409395 ・ロック ・LOCK 4461343 ・・カハ・ー ・・COVER 4461344 ・・ラッチ ・・LATCH 4461345 ・・レハ・ー ・・LEVER  4461346 ・・シャフト ・・SHAFT 4461347 ・・スフ・リンク・ ・・SPRING 4461348 ・・スフ・リンク・ ・・SPRING 4409396 ・シリンタ・;ロック ・CYL.;LOCK (H800~H808共用) ・・RING 4461337 ・・リンク・ ・・KEY 4461339 ・・ナース ・・CASE 4461340 ・・フ・レート ・・PLATE 4461341 ・・ワッシャ ・・WASHER	部品番号 PART NO. PART NAME ②でTY  4409394 ロック アッセン LOCK ASS'Y 1  4409395 ・ロック ・ロック ・LOCK 1  4461343 ・・カハ・ー ・・COVER 1  4461344 ・・ラッチ ・・LATCH 1  4461345 ・・レハ・ー ・・LEVER 1  4461346 ・・シャフト ・・SPRING 1  4461348 ・・スフ・リンク・ ・・SPRING 1  4461348 ・・スフ・リンク・ ・・SPRING 1  4409396 ・シリンタ・;ロック ・CYL.;LOCK 1  (H800~H808共用) ・・RING 2  4461337 ・・リンク・ ・・KEY 1  4461339 ・・ケース ・・KEY 1  4461340 ・・プ・レート ・・PLATE 1  4461341 ・・ワッシャ ・・WASHER 2	部品番号 PART NO. 部 品 名 PART NAME 数量 サービス 2ード S. C  4409394 ロック アッセン LOCK ASS'Y 1 SW  4409395 ・ロック ・LOCK 1 1	部品番号 PART NO. 部 品 名 PART NAME 数量 プーピス 適用号機 SERIAL NO. 4409394 ロック アッセン LOCK ASS'Y 1 SW 4409395 ・ロック ・LOCK 1 ・COVER 1 4461343 ・・カハ* - ・・COVER 1 ・ LATCH 1 ・・シャフト ・・LEVER 1 ・・シャフト ・・SHAFT 1 ・・SPRING 1 ・・ジャフト ・・SPRING 1 ・・スフ* リンク* ・・SPRING 1 ・・シャフト ・・SPRING 1 ・・シリンク* ・・ジリンク* ・・SPRING 1 ・・シリンク* ・・SPRING 1 ・・シリンク* ・・SPRING 1 ・・シリンク* ・・ドロの (H800~H808) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	部品番号 PART NO. 部 品 名 PART NAME 数量 サービス 適用号機 性に	部品番号 PART NO. おおお名 PART NAME 数量 サービス コード O'TY コード S. C

## ウェザーストリップ WEATHER STRIP

適用号機 Serial No.

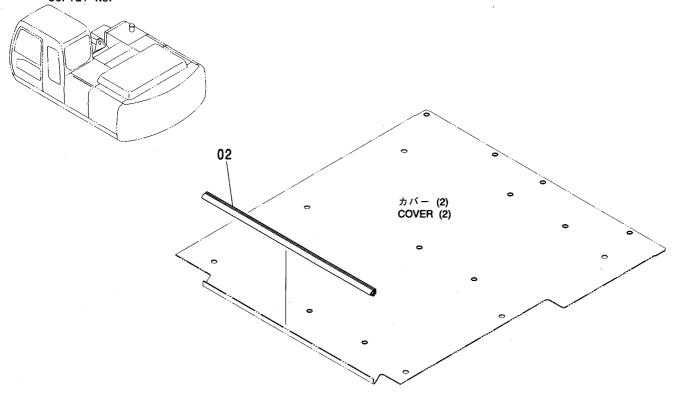


M

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部	品	名	PART	NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	及量 Q'TY
02	4445911	トリム:シール			TRIM; SEAL		1					
							2.00					
												, [
					***************************************							
;										and the state of t		

MEMO		
·····		
		·
••••••	·	
·		
······································		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
·		
······································		······································

# エンジンカバー <200, E, 210, H, K> ENGINE COVER <200, E, 210, H, K>

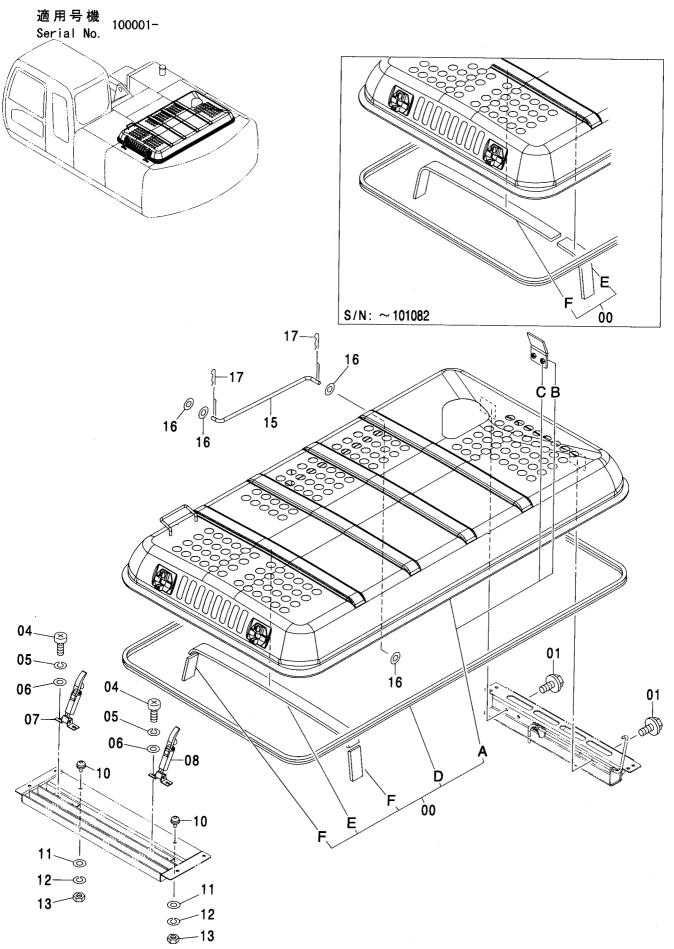


**M** 

## エンジンカバー〈200, E, 210, H, K〉 ENGINE COVER〈200, E, 210, H, K〉

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代 替 音 REPLACE PAR	
ITEM	PART NO.		_	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	IE ICA	部品番号 PART NO.	数量 O'TY
00	9184933	カパー;エンジン アッセン	COVER; ENGINE ASS' Y	1			1.0.	17311 110.	1
00A	5006772	・カハ゛ー;エンシ゛ン	-COVER; ENGINE	1					
00B	3080209	・・ヒンジ	··HINGE	2	W				
00C	M650010	・・ナツト;ウェルテ゛インク゛	··NUT;WD.	4	W				
OOD	4427410	・ラハ゛ー	•RUBBER	1					
00E	4452938	- ラバー	• RUBBER	1	h	-101082		4458537	1
00E	4458537	・ラバー	- RUBBER	1		101083-			İ
00F	4452939	・ラハ* ー	-RUBBER	1		-101082	ı	4458538	2
00F	4458538	・ラハ* -	-RUBBER	2		101083-			
01	J021030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
01	J271030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901030	4
								J222010	4
04	M430825	スクリュ	SCREW	4					ļ
05	A590908	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
06	A590108	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	4		,			
07	4429045	キヤツチ	CATCH	1					
08	4429044	キヤツチ	CATCH	1		·			
10	4294508	ストツハ゜	STOPPER	2					
11	A590110	ワツシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	2					}
12	A590910	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
13	J950010	ナット	NUT	2					
15	4426247	ステー	STAY	1					
16	A590114	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	4					
17	4022700	ヒ゜ン;ロツク	PIN; LOCK	4				·	
				-:-					
		\$							
								ļ	
								Ì	
								1	
								İ	


#### エンジンカバー〈N, 240〉 ENGINE COVER〈N, 240〉

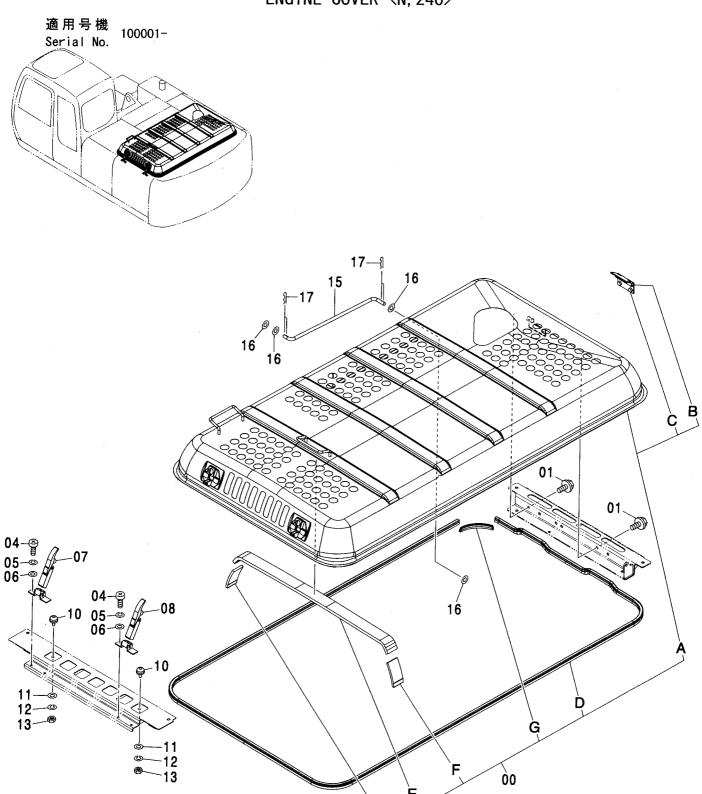

#### エンジンカバー <N, 240> ENGINE COVER <N, 240>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C		互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00A-G	8087628	カハ・ー;エンシ・ン アッセン	COVER; COVER ASS' Y	1					
A00	8087629	・カバー;エンシ゛ン	· COVER; ENGINE	1					
00B	3080209	- ・ ヒンジ・	··HINGE	2	W				
00C	M650010	・・ナツト;ウェルテ゛インク゛	··NUT;WD.	4	W				
OOD	4473777	・ラハ゛ー	RUBBER	1					
00E	4458537	・ラハ* ー	-RUBBER	1					
00F	4458538	・ラハ・ー	RUBBER	2					
00G	4485777	・トリム;シール	·TRIM; SEAL	1					
01	J021030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
01	J271030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-		J901030	4
04	M430825	スクリュ	SCREW	4				J222010	4
05	A590908	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
06	A590108	ワッシャ; プ・レーン	WASHER; PLANE	4					
07	4429045	キャッチ	CATCH	1	•				
80	4429044	キャッチ	CATCH	1					
10	4294508	ストツハ゜	STOPPER	2					
11	A590110	ワツシヤ; プ゜レーン	WASHER; PLANE	2					
12	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
13	J950010	ナット	NUT	2					
15	4426247	ステー	STAY	1					
16	A590114	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	4					
17	4022700	ピン;ロツク	PIN;LOCK	4					
				•					


#### ツールカバー <200, E, 210, H, K> TOOL COVER <200, E, 210, H, K>

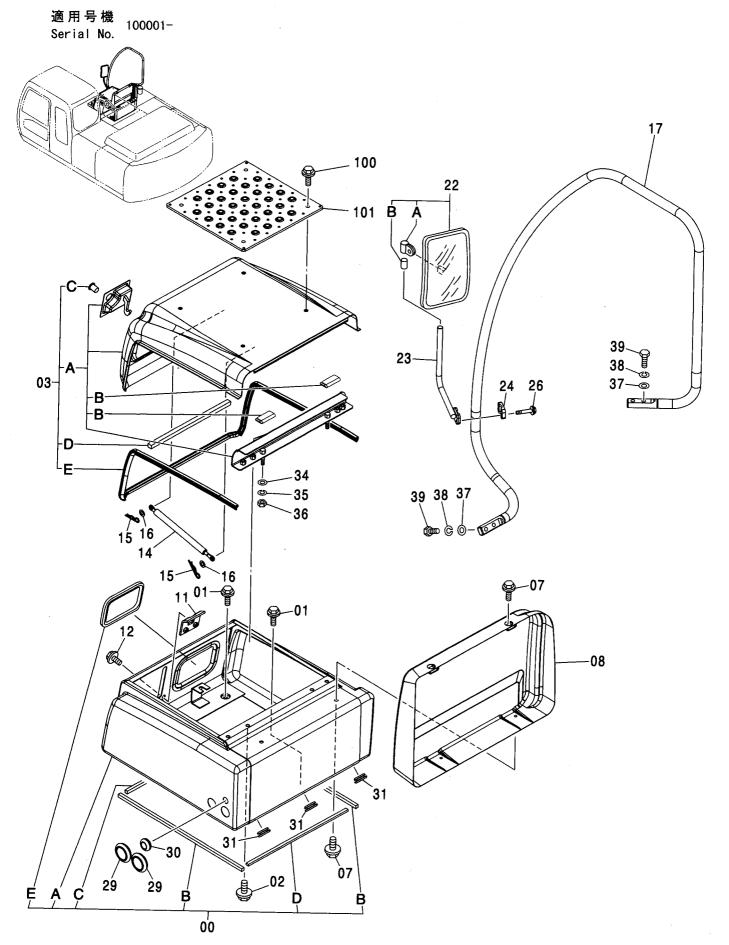

## ツールカバー〈200, E, 210, H, K〉 TOOL COVER〈200, E, 210, H, K〉

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス コード	適用号機	互換	代替 語 REPLACE PAR	心品 ABLE T
ITEM	PART NO.			Q' TY	s. c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
00	7037283	木゛ツクス:ツール アッセン	BOX; TOOL ASS' Y	1			1.0.	7.111 110.	-
00A	6018671	・ボックス;ツール	-BOX; TOOL	1					
00B	4426598	・ラハ・ー	RUBBER	2					
00C	4426599	・ラハ・ー	-RUBBER	1					
00D	4429011	・ラハ゛ー	RUBBER	1					
00E	4436409	・ラハ゛ー	·RUBBER	1					
01	J021030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
01	J271030	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	1	J901030	
00	1004000	10,11,11,11						J222010	6
02	J021030	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
02	J271030	h* nh; talx	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901030 J222010	1
03	8077778	カバー アッセン	COVER ASS' Y	1					
03A	6018662	・カハ・ー	· COVER	1					
03B	4358031	ヒンジ	HINGE	2	W				
03C	4379989	・シリンタ*;ロック	·CYL.;LOCK	1					
03D	4436279	・ラハ゛ー	·RUBBER	1					
03E	4443342	・トリム;シール	-TRIM; SEAL	1					
07	J021030	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
07	J271030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901030	4
08	7037241	カバー	OOVED					J222010	4
11	9745798	1/1	COVER	1					
12	J031030	ボルト;セムス	CATCH		. ]				ı
12	J281030	ホ ルト: セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04		1001000	
1.2	0201030	Λ ΝΓ, ΨΑΧ	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-		J901030	2
14	4352457	ステー	STAY	1				4486055	2
15	4022697	と。ン:ロツク	PIN; LOCK	2					
16	A590110	ワッシャ: プ レーン	WASHER; PLANE	2					
17	7039248	ステー	STAY	1					
22	4416704	₹5-	MIRROR	1					
22 <b>A</b>	4460536	・ホルタ゛	-HOLDER	1					
22B	4460582	・ハ゜ッキン	-PACKING	1					
23	8077521	ステー	STAY	1					
24	4425481	クランプ <sup>®</sup>	CLAMP	1					
26	J010855	木゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04	• • • • • •		
26	J260855	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	т	J900855	2
29	4276215	フ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER					<b>A</b> 590108	2
	7210210	ンググ・M - 次ページへ続く	אששטא, מאוווסטבול	2					


ツールカバー <200, E, 210, H, K> TOOL COVER <200, E, 210, H, K>

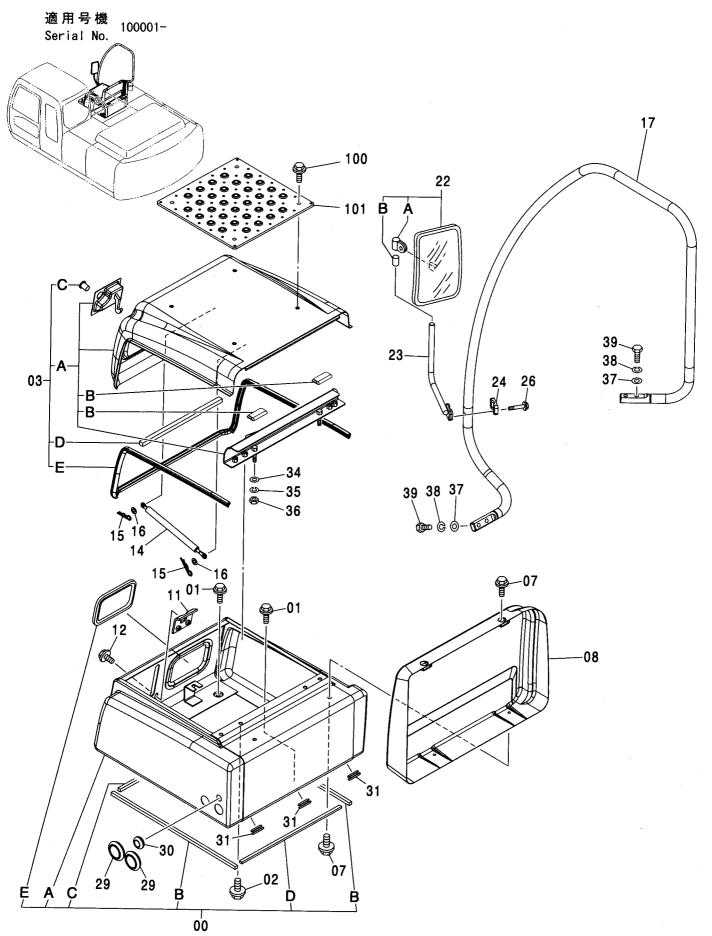

#### ツールカバー〈200, E, 210, H, K〉 TOOL COVER〈200, E, 210, H, K〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	部 品 ABLE T 数量 O'T
30	94-2807	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1		-D02/11		4613243	
30	4613243	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1		D02/12-			
31	4426597	フ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	3	:				
34	A590110	ワッシャ; プ゜レーン	WASHER; PLANE	2					
35	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク・	WASHER; SPRING	2					
36	J950010	ナット	NUT	2					
37	A590112	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	4					
38	A590912	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
39	J921240	**ルト	BOLT	4					
100	J021030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
100	J271030	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901030	Ì
101	3091337	カハ* -	COVER	1				J222010	4


ツールカバー 〈N, 240〉 TOOL COVER 〈N, 240〉

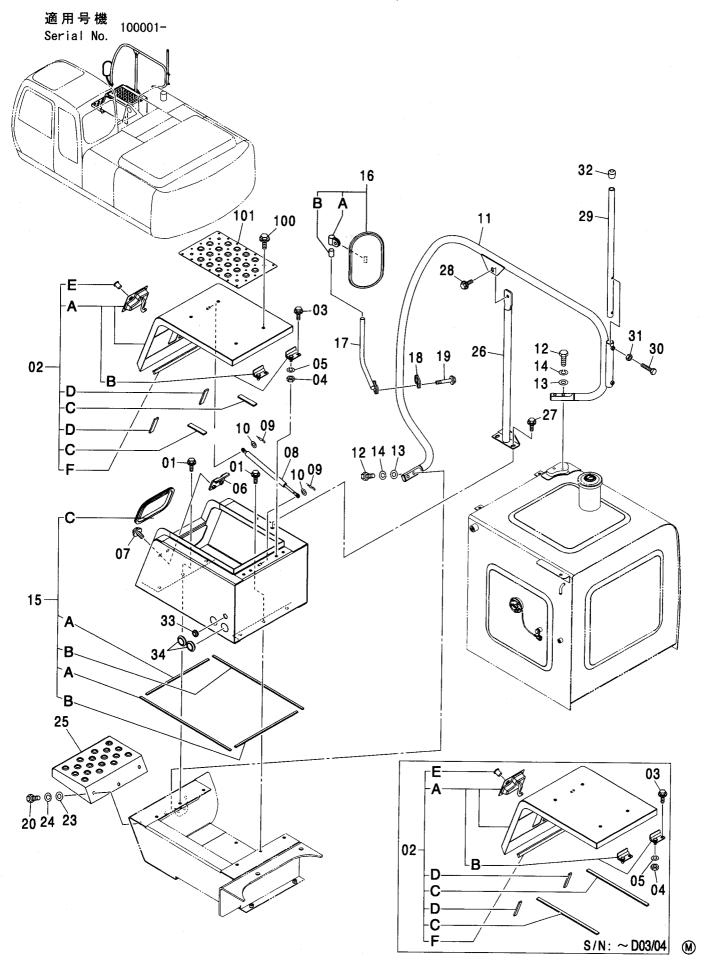

# ツールカバー <N, 240> TOOL COVER <N, 240>

符号	部品番号	部品名	DADT MAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	AP AA 10	PART NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
01	J021025	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	6		-D03/04		1 7	4 1
01	J271025	ホ* ルト ; セムス	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	Т	J901025	1
02A-F	7042296	カバー アッセン	COVER ASS' Y	1				J222010	6
02A	6020934	-カハ* —	- COVER	1					
02B	9746541	・・ヒンジ	HINGE	2	W				
02C	4388212	・ラハ・ー	•RUBBER	2		-D03/03	ı	4388213	2
02C	4388213	・ラハ゛ー	· RUBBER	2	#	D03/04-D03/04	1	4617614	2
02C	4617614	- ラハ* ー	·RUBBER	2	#	D03/05-			
02D	4388213	- ラハ゛ー	· RUBBER	2		-D03/04	ı	4617614	2
02D	4617614	・ラハ゛ー	•RUBBER	2	#	D03/05-			
02E	4379989	・シリンタ <sup>*</sup> :ロック	·CYL.;LOCK	1		·			
02F	4612567	・トリム:シール	·TRIM; SEAL	1					
03	J011022	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
03	J271025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901025	2
								J222010	2
04	J950010	ナツト	NUT	2					_
05	A590910	ワッシャ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
06	9745798	キヤツチ	CATCH	1		i			
07	J031025	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
07	J281025	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	т	J901025	2
				-		]	- 1	4486055	2
08	4352457	ステー	STAY	1					-
09	4022697	ピン;ロツク	PIN; LOCK	2			ĺ		
10	A590110	ワツシヤ: プ レーン	WASHER; PLANE	2					
11	4612715	ステー	STAY	1					
12	J921240	ホ・ルト	BOLT	4			-		
13	A590112	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	4					
14	A590912	ワツシヤ;スフ゜リンク・	WASHER; SPRING	4					
15A-C	6020938	<b>ボツクス;ツール アッセン</b>	BOX; TOOL ASS' Y	1				į	
15A	4472610	· ¬¬, -	•RUBBER	2					
15B	4472611	· ¬¬¬ -	·RUBBER	2	ŀ		l		
15C	4436409	- <del>5</del> /1* -	· RUBBER	1					
16	4416704	₹5-	MIRROR	1					
16A	4460536	- ホルタ*	·HOLDER	1					
16B	4460582	· パ ッキン	· PACKING	1					
17	8077521	ステー	STAY						
18	4425481	クランプ	CLAMP						
. 5	1760701	1121	OLAMI						
		次ページへ続く	CONTINUED						


ツールカバー <N, 240> TOOL COVER <N, 240>

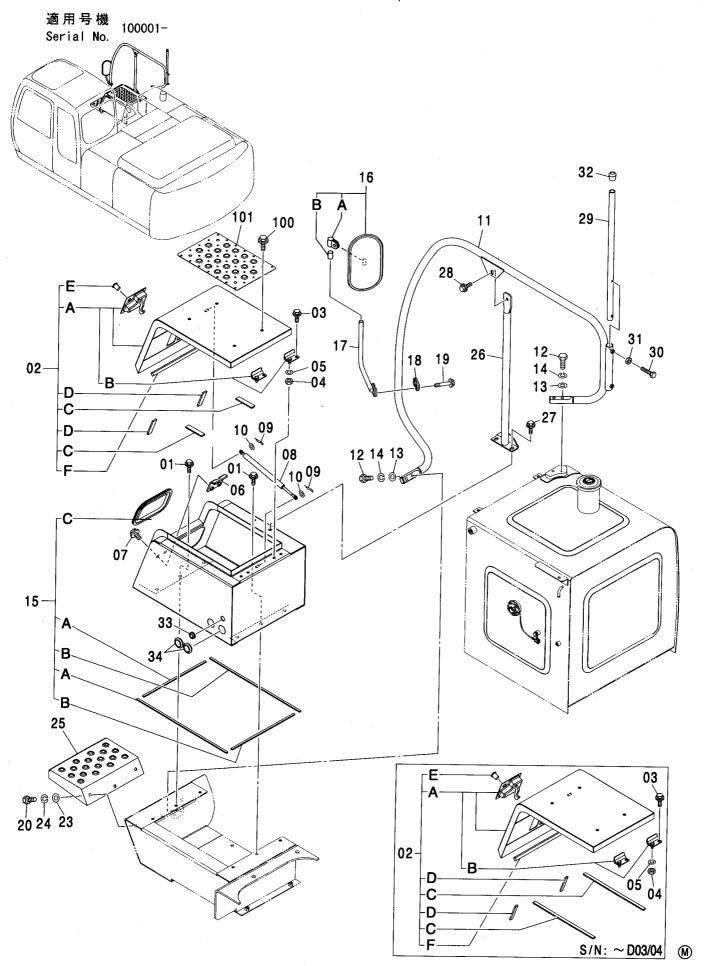

# ツールカバー <N, 240> TOOL COVER <N, 240>


符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 :REPLACE PART	形品 ABLE
ITEM	PART NO.		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性化	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
19	J010855	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04	+	AKT NO.	G II
19	J260855	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT: SEMS	2	D	D03/05-	Į.	J900855	2
								A590108	
20	J901220	<b>ホ</b> *ルト	BOLT	3					
23	A590112	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	3					İ
24	A590912	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	3		,			
25	3097235	ステップ゜	STEP	1					
26	4612717	ステー	STAY	1					
27	J031230	木* ルト: セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
27	J281230	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901230	2
								4249324	2
28	J021025	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
28	J271025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901025	1
								J222010	1
29	4612719	ステー	STAY	1					
30	M261050	<b>ボルト</b>	BOLT	2					
31	J950010	ナット	NUT	2					
32	4094101	キヤツフ゜	CAP	1					
33	4613243	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1		-D02/12			
34	4276215	フ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	2		-D02/12			
100	J021030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
100	J271030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901030	4
101	3092277	カハ* -	COVER	1				J222010	4
						·			
				-					
							ŀ		
							İ		
			·						
						ĺ			
				-				1	
		·							
				1.		-		į	

# アンダーカバー <200, E, 210> UNDER COVER <200, E, 210>

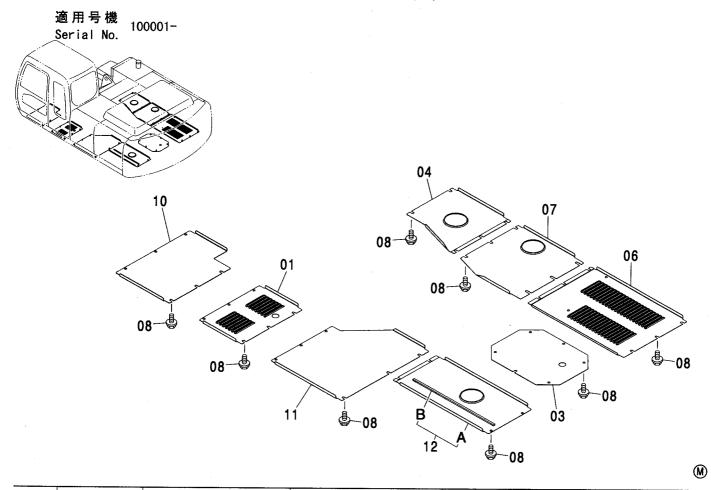

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	3085304	カハ* -	COVER	1					
03	3085306	カハ* ー	COVER	1					
04	3085307	カハ* ー	COVER	1					
06	2043655	カバー	COVER	1		•			
07	2043656	カハ* –	COVER	1					
80	J071035	<b>ボルト;セムスースクレイフ゜</b>	BOLT; SEMS-S	37		-D01/10	I	J031035	37
80	J031035	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	37		D01/11-D03/04			
80	J281035	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	37	D	D03/05-	Т	J901035	37
								4486055	37
10	3090090	カハ* ー	COVER	1					
11	2044842	カハ* ー	COVER	1					
12	8079038	カバー アッセン	COVER ASS' Y	1					
12A	3088408	- カハ* ー	- COVER	1					
12B	4426382	・ラハ・ー	RUBBER	1					
	,								
								1	
			·						
	···			, <u>.</u>	L				


# アンダーカバー <N, 240> UNDER COVER <N, 240>

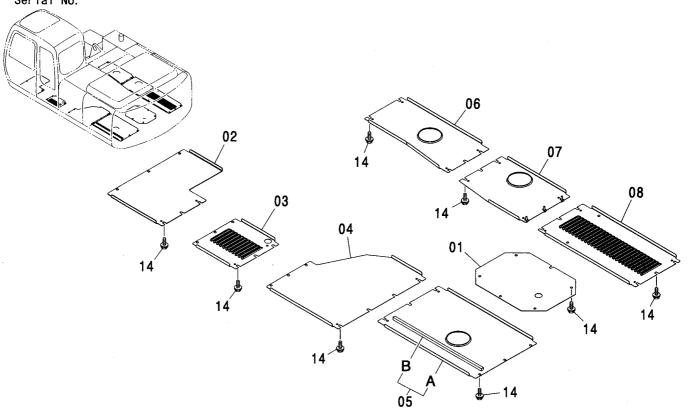


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	3085306	カバー	COVER	1					
02	2048151	カハ* ー	COVER	1					
03	3095107	カハー	COVER	1					
04	2048152	カハ・ー	COVER	1					
05	8087999	カバ -	COVER	1					
05A	2048153	・カバー	· COVER	1					
05B	4426382	・ラハ・ー	-RUBBER	1					
06	2048154	カバー	COVER	1					
07	2048155	カハー	COVER	1					
08	2048156	カバー	COVER	1					
14	J031035	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	39		-D03/04			
14	J281035	<b>ቱ. ካ</b> ኑ : <b>ፍ</b> ዋ	BOLT; SEMS	39	D	D03/05-	T	J901035 4486055	39 39
					1				

# アンダーカバー(Bタイプ)〈H, K〉 UNDER COVER(B TYPE)〈H, K〉

適用号機 Serial No. 100001-

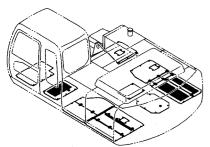

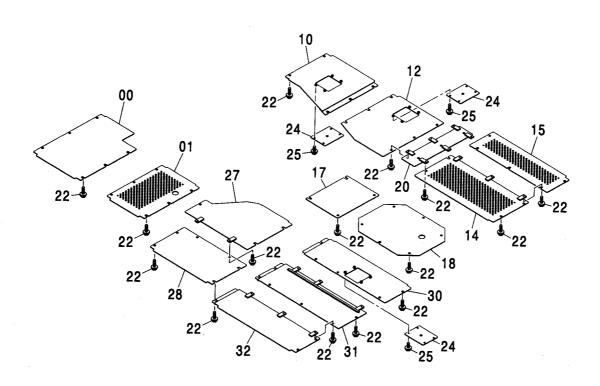



# アンダーカバー(Bタイプ)〈H, K〉 UNDER COVER(B TYPE)〈H, K〉

<del>符号</del> ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C		互換性ICA	代替 REPLACI PAR 部品番号	数量
00	8078714	カハ* ー	COVER	1					
01	8078716	カバー	COVER	1					
10	8078722	カバー	COVER	1					
12	8078723	カバー	COVER	1					
14	8078724	カパー	COVER	1		******************			
15	8078725	カハ*ー	COVER	1					
17	8078726	カバー	COVER	1					
18	8078727	カバー	COVER	1					
20	8078796	ブラケット	BRACKET	1					
22	J071040	<b>ボルト;セムスースクレイフ゜</b>	BOLT; SEMS-S	61		-D03/04			
22	J281040	#* NF; 47Y	BOLT; SEMS	61	D	D03/05-	1	J901040 4486055	
24	4346575	カバー	COVER	3					
25	J021025	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	12		-D03/04			
25	J271025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	12	D	D03/05-	T	J901025	12
07	0070007	1						J222010	12
27	8078997	カハ・ー	COVER	1					
28	8078998	カハ・ー	COVER	1 1					
30	8078999	カハ・ー	COVER	1					
31	8079000	カバー	COVER	. 1					
32	8079002	カバー	COVER	1					
		•							
		·				*			
								٠.	

# アンダーカバー(HGタイプ)〈K〉 UNDER COVER(HG TYPE)〈K〉

適用号機 Serial No. 100001-

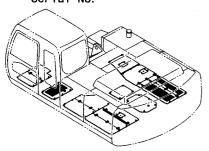

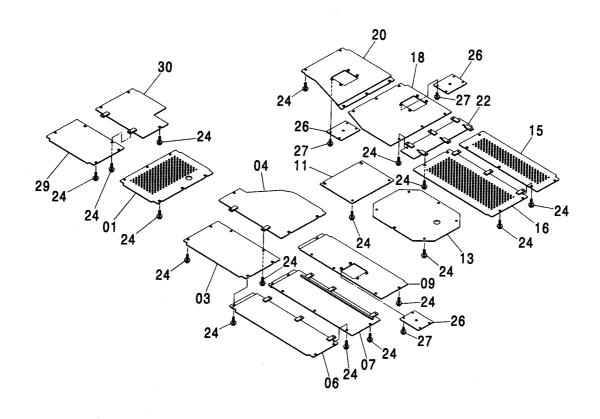


# アンダーカバー(HGタイプ)〈K〉 UNDER COVER(HG TYPE)〈K〉

<del></del> 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
01	8080099	カハ・ー	COVER	1			1.0.	1740	4
03	8080100	カハ* -	COVER	1			İ		
04	8080101	カバー	COVER	1					
06	8080102	カハ・-	COVER	1					
07	8080104	カバー	COVER	1					
09	8080105	カバー	COVER	1					
11	8080106	カバー	COVER	1					
13	8080107	カバー	COVER	1		·			
15	8080109	カバー	COVER	1		,			
16	8080108	カバー	COVER	1					
18	8080111	カバー	COVER	1		<u></u>			
20	8080112	カバー	COVER	1					
22	8080110	フ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	1			ĺ		
24	J071040	<b>ボルト;セムスースクレイプ</b>	BOLT; SEMS-S	63		-D03/04			
24	J281040	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	63	D	D03/05-	Т	J901040	63
								4486055	63
26	4360250	カバー	COVER	3					
27	J021025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	12		-D03/04			
27	J271025	<b>ボルト:セムス</b>	BOLT: SEMS	12	D	D03/05-	Т	J901025 J222010	12 12
29 30	8078294 8080154	カバーカバー	COVER COVER	1					
			JOVEN						
		,							• • • • • • •
777									

# トラックフレーム(スタンダードトラック)〈200, E, 210〉 TRACK FRAME(STD. TRACK)〈200, E, 210〉


適用号機 Serial No. 100001-

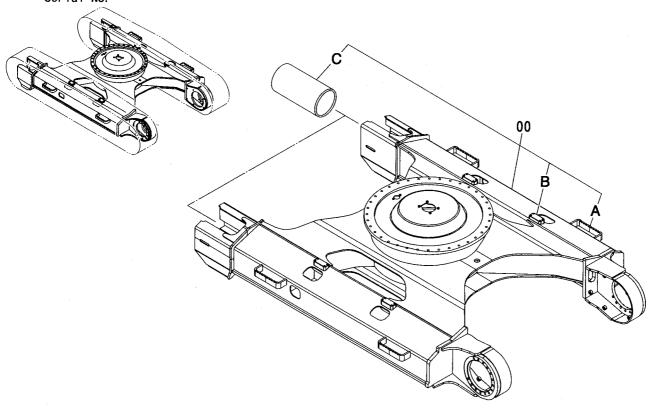

M


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
00 00A 00B 00C	5006737 4447430 3087108 4412680	フレーム: トラツク - ステップ - フ <sup>*</sup> ラケット - カ <sup>*</sup> イト <sup>*</sup> ; スプ <sup>*</sup> リンク <sup>*</sup>	FRAME:TRACK •STEP •BRACKET •GUIDE:SPRING	1 4 4 2	W W W				
							w		

# トラックフレーム(スタンダードトラック)〈H, K〉 TRACK FRAME(STD. TRACK)〈H, K〉

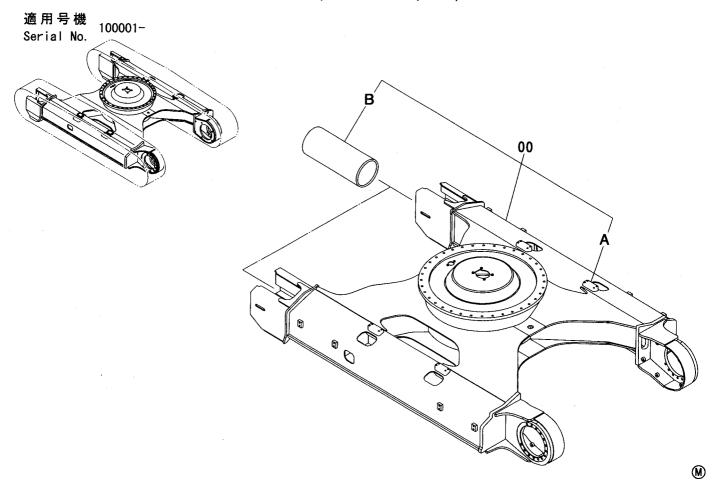

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	1 コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
00 00A 00B	3087108 4412680	フレーム: トラツク ・ブ・ラケット ・カ・イト・: スフ・リンク・	FRAME; TRACK  ·BRACKET  ·GUIDE; SPRING	1 4 2	W				


# トラックフレーム(LC トラック)〈200, E, 210〉 TRACK FRAME(LC TRACK)〈200, E, 210〉

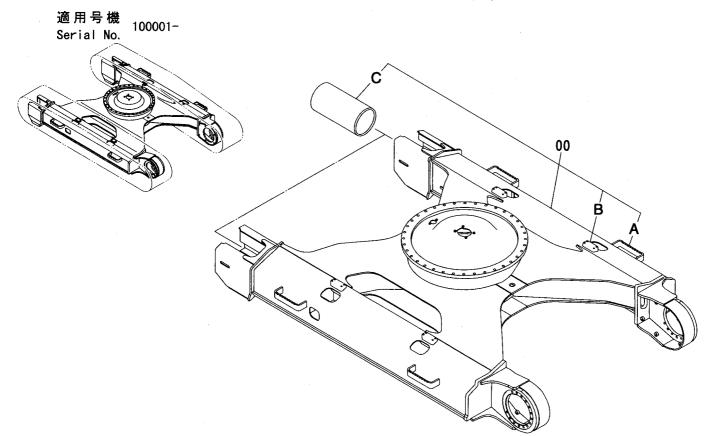

									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 語 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00 00A 00B 00C	5006846 4447430 3087108 4412680	フレーム: トラツク ・ステップ。 ・ブ・ラケット ・ガ・イト・; スプ゜リンク゜	FRAME:TRACK •STEP •BRACKET •GUIDE:SPRING	1 4 4 2	W W				

P1G6-1-7


# トラックフレーム(LC トラック)〈H, K〉 TRACK FRAME(LC TRACK)〈H, K〉

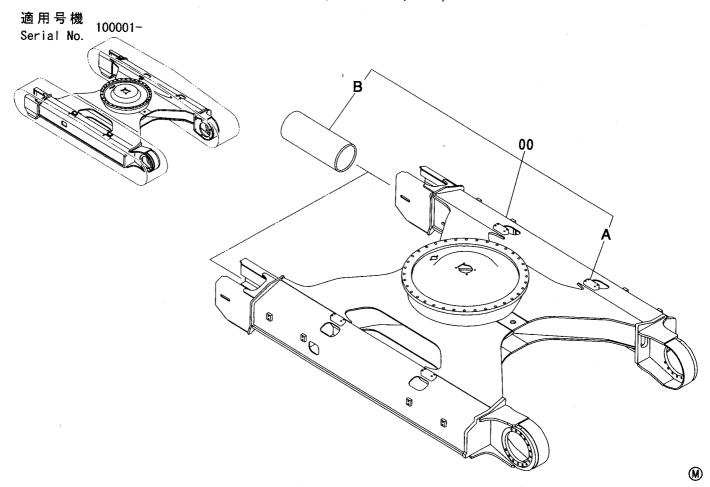

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形 品 ABLE 数量 Q'TY
00 00A 00B	3087108 4412680	フレーム: トラツク ・プ・ラケット ・カ・イト・: スフ・リンク・	FRAME; TRACK •BRACKET •GUIDE; SPRING	1 4 2	W				

#### トラックフレーム〈N〉 TRACK FRAME〈N〉


適用号機 Serial No. 100001-

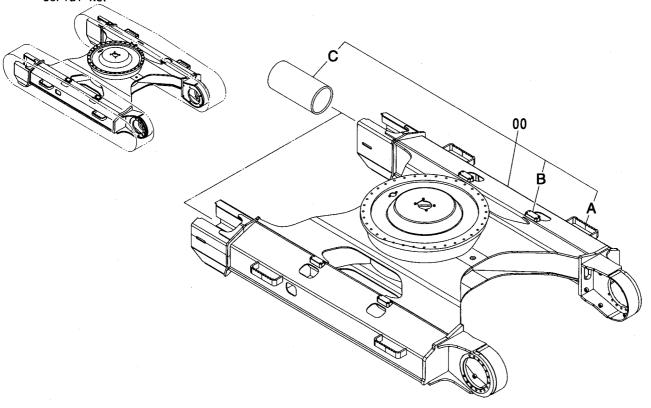

M

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
00 00A 00B 00C	5008120 4446989 3087108 4412680	フレーム:トラツク ・ステップ ・フ <sup>*</sup> ラケット ・カ <sup>*</sup> イト <sup>*</sup> :スフ <sup>*</sup> リンク <sup>*</sup>	FRAME:TRACK •STEP •BRACKET •GUIDE:SPRING	1 4 4 2	W W				


### トラックフレーム〈240〉 TRACK FRAME〈240〉

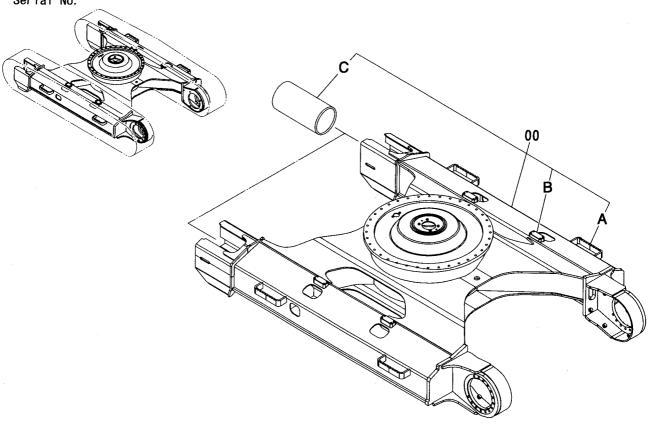


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00 00A 00B 00C	5009130 4446989 3087108 4412680	フレーム: トラック ・ステップ ・プ・ラケット ・カ・イト・: スプ・リンク・	FRAME; TRACK • STEP • BRACKET • GUIDE; SPRING	1 4 4 2	W W				

### トラックガード〈200, E, 210, K, N〉 TRACK GUARD〈200, E, 210, K, N〉

適用号機 Serial No. 100001-

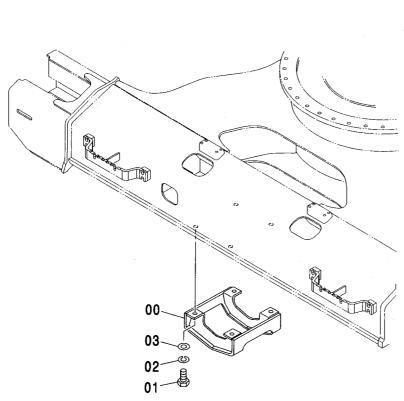


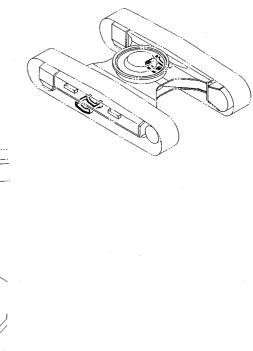

**M** 


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8052020	トラックカ・ート・	TRACK-GUARD •GUARD	2	-				
01	4252880	・ホ・ルト	·BOLT	4					
02 03	A590918 J222018	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛ ・ワツシヤ	·WASHER; SPRING ·WASHER	4					

# トラックガード(強化型 X 4)〈H, N〉 TRACK GUARD(HEAVY DUTY TYPE X 4)〈H, N〉

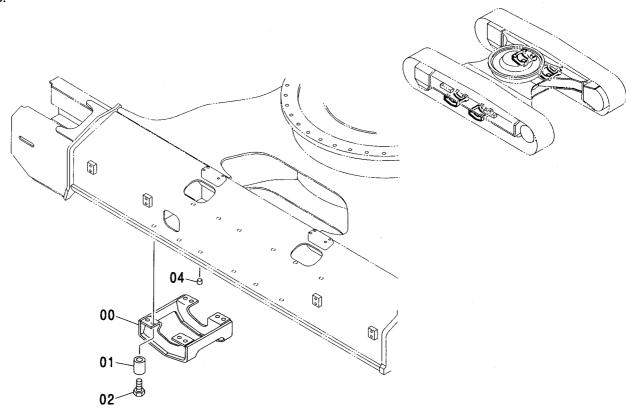

				<u>-</u>	т 13-		互	代替音	1 品
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	****** 8059049	トラツク カ゛ート゛ ・カ゛ート゛	TRACK GUARD - GUARD	4					
01 02	4335209 4248682	・スへ゜ーサ ・ホ゛ルト	·SPACER ·BOLT	4					
04	420802	・コルク	- CORK	2					
						: :			
	*								


# トラックガード(強化型 X 2) TRACK GUARD(HEAVY DUTY TYPE X 2)

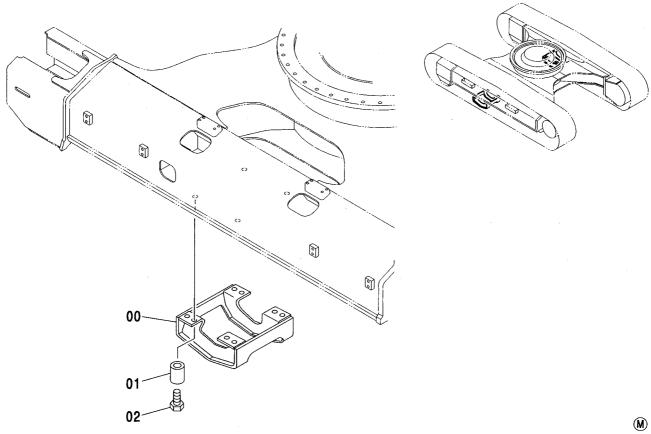

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	移品 ABLE 数量 Q'TY
00 01 02	8059049 4335209 4248682	トラツク カ*ート* ・カ*ート* - スへ* ーサ ・ホ*ルト	TRACK GUARD - GUARD - SPACER - BOLT	2 1 4 4					


#### フルトラックガード(スタンダードトラック) FULL-LENGTH TRACK GUARD(STD. TRACK)

適用号機 Serial No. D03/08-

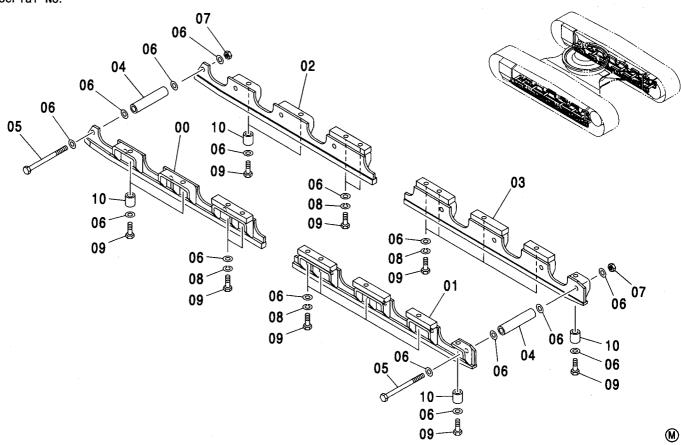


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	7046506	ガ−ド;FL	GURAD; FL	2					
01	7046507	カ*ート* ; RL	GURAD; RL	2					
02	7046511	<b>ታ</b> * − <b>ト</b> * ;FR	GURAD; FR	2					
03	7046513	カ*ート* ; RR	GURAD; RR	2				e.	
04	4350519	スヘ゜ーサ	SPACER	16		•			ļ
05	4349147	<b>ボルト</b>	BOLT	16					
06	J222018	ワツシヤ	WASHER	100					
07	J951018	ナット	NUT	16					
80	A590918	ワッシャ:スプ゜リンク゛	WASHER; SPRING	24					
09	4248682	ホ・ルト	BOLT	36					
10	4335209	スペーサ	SPACER	12					
									,
				:					

# フルトラックガードキット(スタンダードトラック) FULL-LENGTH TRACK GUARD KIT(STD. TRACK)

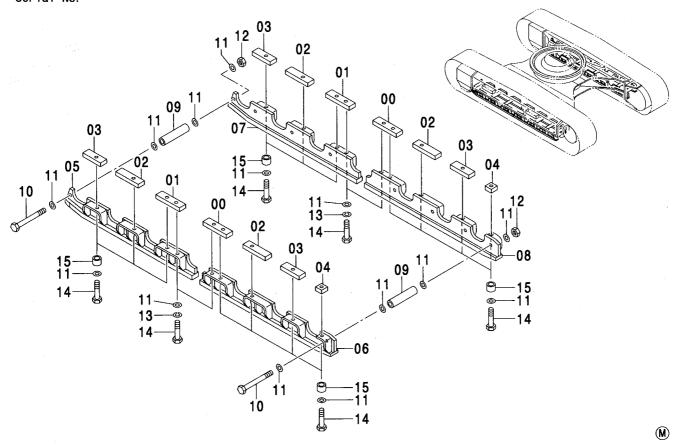


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	代替 音 REPLACE PARI 部品番号 PART NO.	数量
00	4350227	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	4	W			
01	4350228	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	4	W			
02	4350229	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	8	W			
03	4350230	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	8	W			
04	4350231	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	4	W			
05	7030012	カ*ート*;FL	GURAD; FL	2				
06	7030013	カ゚ート゚ ;RL	GURAD; RL	2				
07	7030014	カ*ート*;FR	GURAD; FR	2				
80	7030015	カ*ート*;RR	GURAD: RR	2				
09	4350519	スペーサ	SPACER	16				
10	4349147	<b>ボルト</b>	BOLT	16				
11	J222018	ワッシャ	WASHER	100				
12	J951018	ナット	NUT	16				
13	A590918	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	8				
14	4248682	<b>ホ*ルト</b>	BOLT	36				
15	4335209	スヘ゜ーサ	SPACER	28				

### フルトラックガード(LC トラック) FULL-LENGTH TRACK GUARD(LC TRACK)

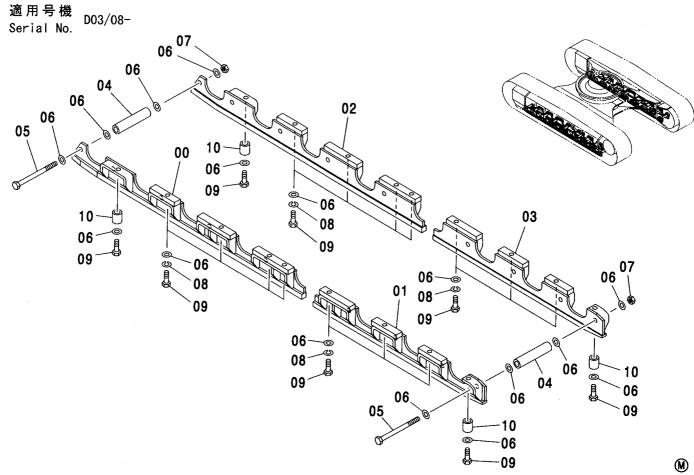


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代 替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	7046609	カ゛ート゛;FL	GURAD; FL	2					
01	7046610	カ゛ート゛;RL	GURAD; RL	2					
02	7046611	カ*ート* ;FR	GURAD; FR	2					
03	7046612	カ゛ート゛; RR	GURAD; RR	2					
04	4350519	スへ゜ーサ	SPACER	18					
05	4349147	木*ルト	BOLT	18					
06	J222018	ワツシヤ	WASHER	108					
07	J951018	ナット	NUT	18					
08	A590918	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	28					
09	4248682	<b>ボルト</b>	BOLT	36					
10	4335209	<b>ス^゚−サ</b>	SPACER	8					

### フルトラックガードキット(LC トラック) FULL-LENGTH TRACK GUARD KIT(LC TRACK)

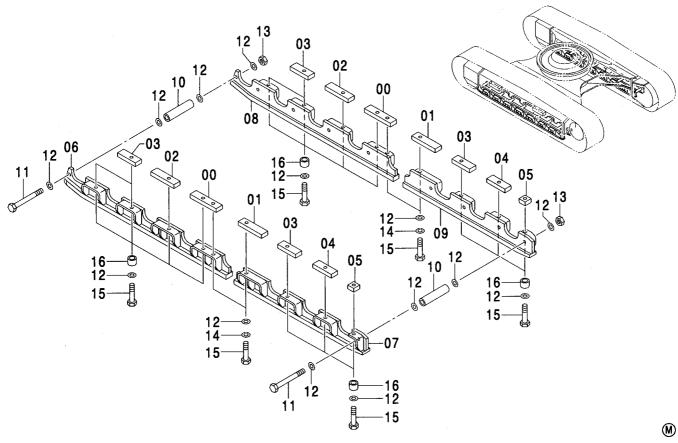


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4350228	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	4	W			
01	4350225	スヘ゜ーサ	SPACER	4	W			
02	4350224	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	4	W			
03	4350230	シート: スクリュ	SEAT; SCREW	12	W			
04	4350226	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	4	W			
05	4350231	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	4	W		 	
06	7030016	カ <sup>*</sup> ート <sup>*</sup> ;FL	GURAD; FL	2				
07	7030017	ガ−ド;RL	GURAD; RL	2				
08	7030018	カ <sup>*</sup> ート <sup>*</sup> ;FR	GURAD; FR	2				
09	7030019	カ*ート*;RR	GURAD; RR	2				
10	4350519	スヘ゜ーサ	SPACER	18			 **	
11	4349147	ホ・ルト	BOLT	18				
12	J222018	ワツシヤ	WASHER	108				
13	J951018	ナット	NUT	12				
14	A590918	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	8				
15	4248682	<b>ボルト</b>	BOLT	36				
16	4335209	スヘ゜ーサ	SPACER	28				

#### フルトラツクガード〈240〉 FULL-LENGTH TRACK GUARD〈240〉

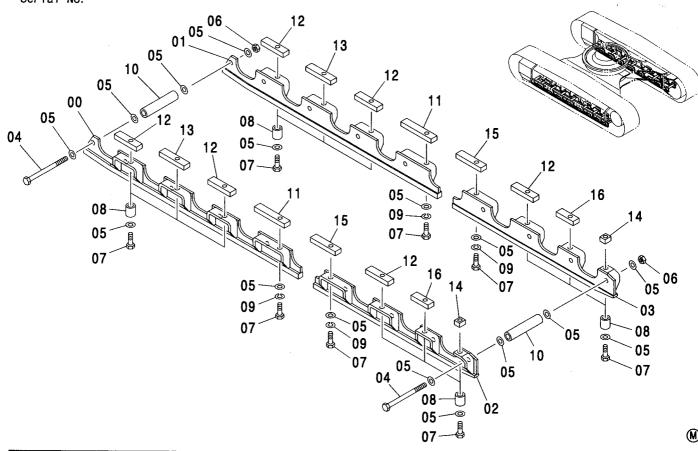


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE 数量
00	7041489	カ*ート*;FL	GUARD; FL	2					
01	7041490	カ゛ート゛; FR	GUARD; FR	2					
02	7041491	<b>ታ` −</b> ト* ;RL	GUARD; RL	2					
03	7041492	カ*ート* ;RR	GUARD; RR	2					
04	4349147	<b>ホ・ルト</b>	BOLT	18					
05	J222018	ワツシヤ	WASHER	104			1		
06	J951018	ナツト	NUT	18					
07	4248682	木 ルト	BOLT	32					
80	4335209	スペ−サ	SPACER	24					
09	A590918	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	8					
10	4350519	スペーサ	SPACER	18					
11	4350225	スヘ゜ーサ	SPACER	4	W				
12	4350226	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	12	w				
13	4350230	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	4	w				
14	4350231	シート ; スクリュ	SEAT; SCREW	4	w				
15	4350232	スペーサ	SPACER	4	W	*	1		
16	4466162	シート;スクリュ	SEAT: SCREW	4	W				

#### フルトラツクガ-ド〈240〉 FULL-LENGTH TRACK GUARD〈240〉

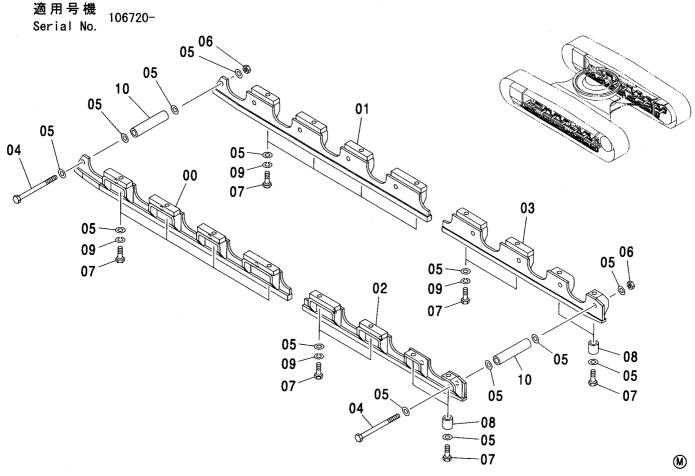


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	7045573	カ゚ード ;FL	GUARD; FL	2					
01	7045574	カ*ート* ;FR	GUARD; FR	2					
02	7045575	カ*ート*;RL	GUARD; RL	2					
03	7045576	カ*ート*;RR	GUARD; RR	2					
04	4349147	<b>ボルト</b>	BOLT	18					
05	J222018	ワツシヤ	WASHER	104					
06	J951018	ナツト	NUT	18					
07	4248682	ボルト	BOLT	32					
80	4335209	スヘ゜ーサ	SPACER	8					
09	A590918	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	24					
10	4350519	スヘ゜ーサ	SPACER	18					
	·								
					i.				
								-	

# ステップ〈H, K〉 STEP〈H, K〉

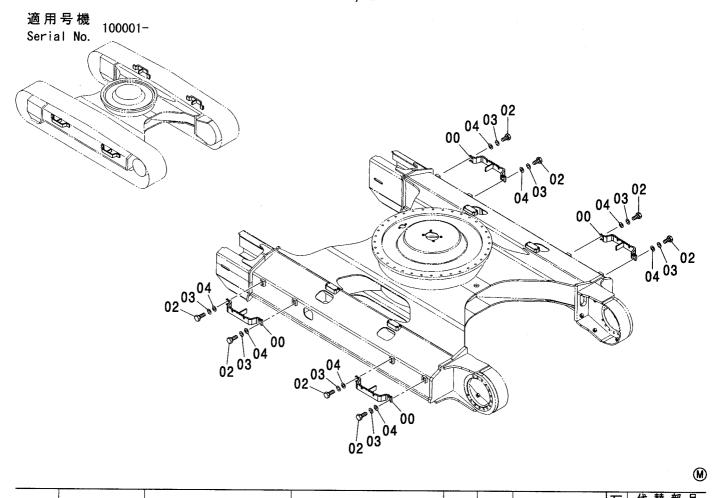

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00 02 03 04	9755974 J901645 A590916 J222016	ステツフ° ホ*ルト ワツシヤ: スフ° リンク* ワツシヤ	STEP BOLT WASHER; SPRING WASHER	4 16 16 16					
				10.00					


### 追加 ステップ ADDITIONAL STEP

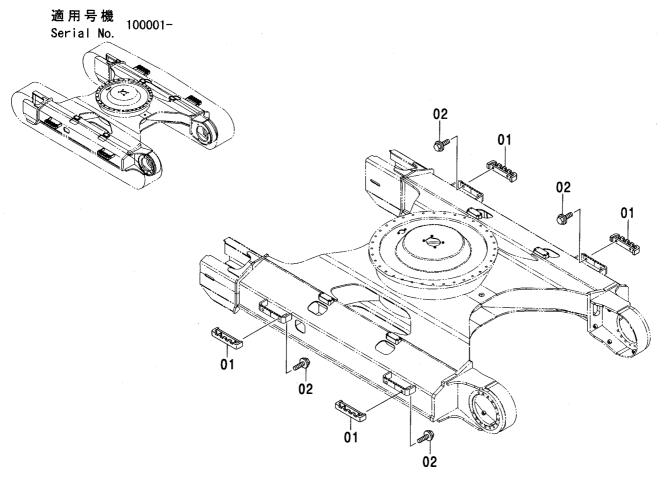

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
01 02 02	9755978 J031240 J281240	ステツフ <sup>°</sup> ホ <sup>*</sup> ルト : セムス ホ <sup>*</sup> ルト : セムス	STEP BOLT: SEMS BOLT: SEMS	4 8 8	D	-D03/04 D03/05-	l	J901240 4249324	1

**M** 

### トラックアンダーカバー〈K, N, 240〉 TRACK UNDER COVER〈K, N, 240〉

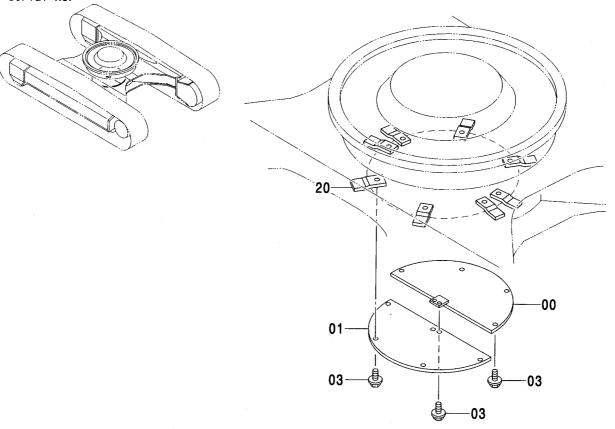


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	9738383	カハ* ー	COVER	1					
01	9738384	カバー	COVER	1				V-1	
03	J021230	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	10	1	-D03/04			
03	J271230	ホ <sup>*</sup> ルト: セムス	BOLT; SEMS	10	D	D03/05-	T	J901230	10
								J222012	10
20	4156540	シート:スクリュ	SEAT; SCREW	8	W				
				and the same of th					

#### 旋回輪 SWING BEARING

適用号機 Serial No. 100001-




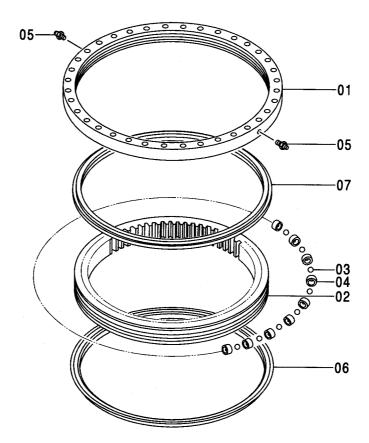


代 替 部 品 REPLACEABLE PART サービス 符号 部品番号 数量 適用号機 部品名 PART NAME 性 部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C 9169646 センカイリン SWING BEARING 1 <200, E, 210, H, K> <200, E, 210, H, K> 9196732 センカイリン SWING BEARING 1 <N, 240> <N, 240> 01 ++++++ ・レース;アウター · RACE; OUTER 1 D 02 ++++++ ・レース;インナ ·RACE; INNER 1 03 4355728 ・ボール ·BALL 121 -D01/05I 4428919 121 03 ・ボール 4428919 · BALL 121 D01/06-<200, E, 210, H, K> <200, E, 210, H, K> 03 4428919 ・ボール 121 -BALL <N, 240> <N, 240> 04 4127708 ・サホ゜ート SUPPORT 121 05 J75481 ・フイツテング゛;グ゛リース ·FITTING; GREASE 2 06 4188065 ・シール ·SEAL 1 07 4188066 ・シール · SEAL

**(M**)


#### 旋回輪部品 SWING BEARING PARTS

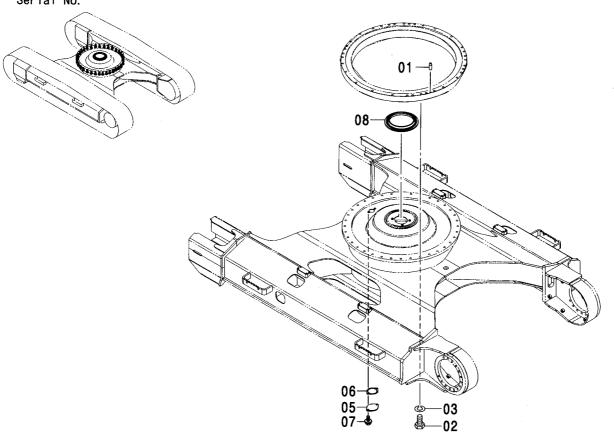

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	一遍州亏陇	互換性 ICA	代替 第 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4425980	ピン;ノツク	PIN; KNOCK	1					
02	4348589	<b>ボルト</b>	BOLT	36				-	
03	J257220	ワツシヤ: スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	36					
05	4128863	プレート	PLATE	1					
06	4272297	ハ゜ツキン	PACKING	1					
07	J011025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
07	J271025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT:SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901025 J222010	
80	4483676	シール	SEAL	1		106375-		-	

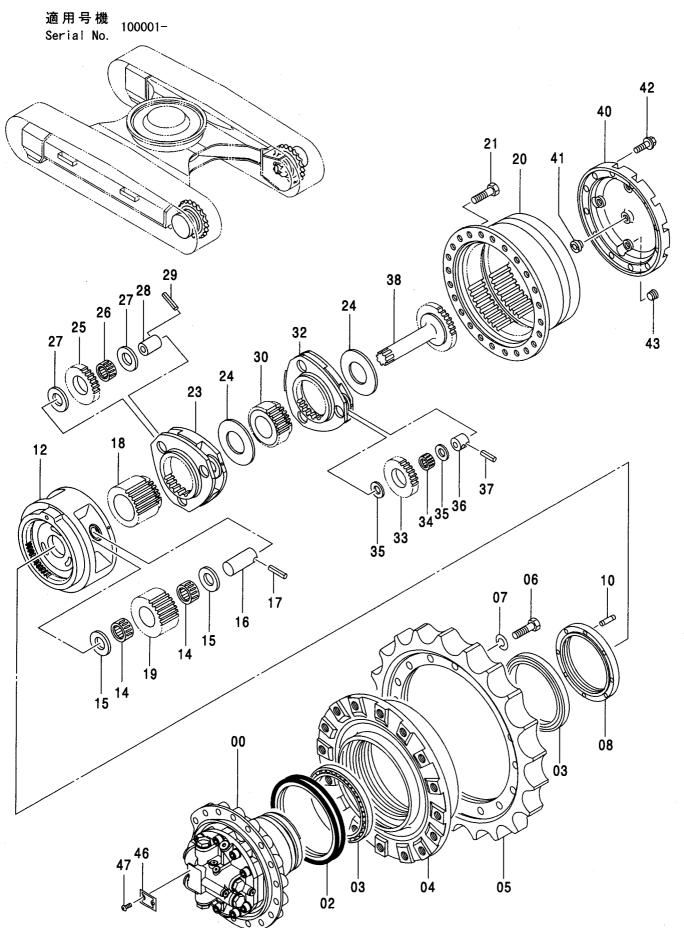


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替: REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
	9170996	ソーコーソーチ	TRAVEL DEVICE	2				9195447	+
		(本体組付用)	(for assembly of mach	ne)				į	
	9195447	ソーコーソーチ	TRAVEL DEVICE	2	s	·			
	Į.	(輸送用)	(for transportation)						
00	9168003	・モータ;オイル	·MOTOR;OIL	1	,H		1	9195451	1
		(本体組付用)	(for assembly of mach	ne)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
00	9195451	・モータ;オイル	-MOTOR;OIL	1	s				
		(輸送用)	(for transportation)				1		
02	4114753	・シール;グルーフ゜	·SEAL; GROUP	1					
03	4246793	・ペアリング;ローラ	·BRG.;ROL.	2					
04	1025833	· ド ラム	· DRUM	1			1		
05	1018740	・スフ゜ロケット	· SPROCKET	1					
06	J932055	- ボルト	BOLT	16					
07	A590920	- ワツシヤ: スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	16					
08	3086531	・ナット	·NUT	1					
10	4436242	- ピン;ノック	·PIN; KNOCK	1			1		
12	1025875	・キャリア	· CARRIER	1					
14	4438593	・ペアリング;ニードル	·BRG.; NEEDLE	6					
15	4284521	・プ・レート;スラスト	-PLATE; THRUST	6					
16	4315838	・ピン	-PIN	3					
17	4116309	・ピン;スプリング	·PIN; SPRING	3				***************************************	
18	3082156	・キ*ヤ;サン	•GEAR; SUN	1					
19	3084353	・キ゛ヤ;フ゜ ラネタリ	·GEAR; PLANETARY	3					
20	1025787	・キ*ヤ;リング	·GEAR; RING	1					
21	J931640	・ホ゛ルト	•B0LT	24					
23	2042432	・キャリア	· CARR I ER	1					
24	4401293	・スへ゜ーサ	-SPACER	2					
25	3082155	・ギヤ;フ゜ラネタリ	·GEAR; PLANETARY	3					
26	4438592	・ペアリング;ニードル	·BRG. ; NEEDLE	3					
27	4192982	・プ・レート;スラスト	·PLATE; THRUST	6					
28	4402086	·ピン	·PIN	3					
29	4192020	・ピン;スプリング	·PIN; SPRING	3					
30	3082149	・キ*ヤ:サン	·GEAR; SUN	1					
32	1025826	・キャリア	-CARRIER	1					
33	3082148	・キ゛ヤ;フ゜ ラネタリ	-GEAR; PLANETARY	3					
34	4387383	・ベアリング;ニードル	·BRG.; NEEDLE	3					
35	4192910	・フ゜レート:スラスト	·PLATE; THRUST	6					
36	4210853	·t° >	·PIN	3					
37	4173093	・ピン;スプリング	-PIN;SPRING	3	İ				
38	2042351	・シャフト;フ゜ロヘ゜ラ	-SHAFT; PROP.	1					

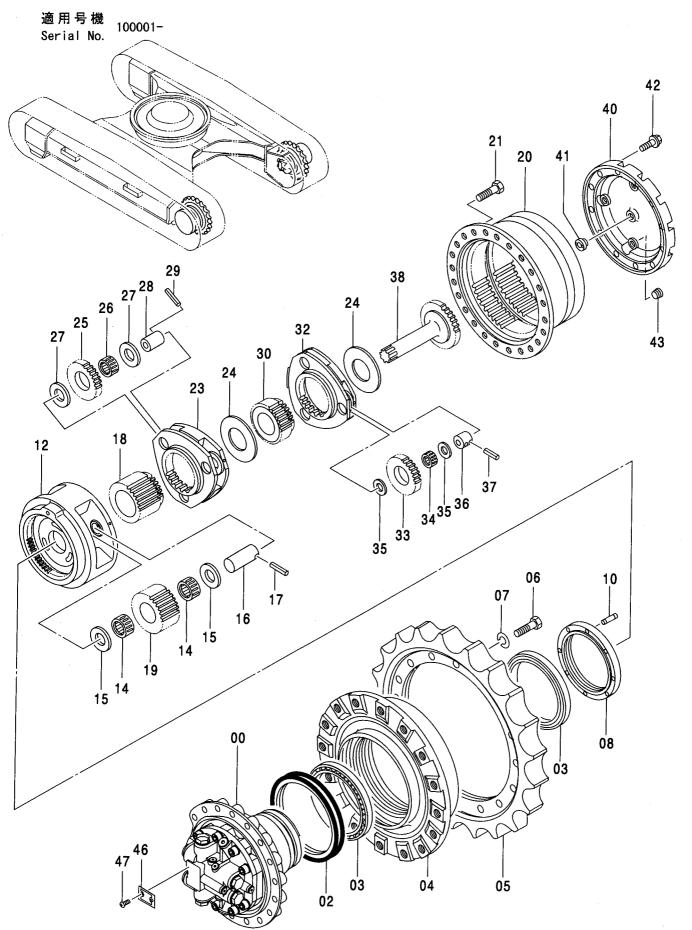

<del>符号</del> ITEM 40	部品番号 PART NO. 2034833	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
41 42 42 43	4285323 J011230 4609016 4245797	・ヒ°ン;ストツハ° ・ホ*ルト;セムス ・ホ*ルト;セムス ・フ°ラク*	·COVER ·PIN;STOPPER ·BOLT;SEMS ·BOLT;SEMS ·PLUG	1 1 12 12 3	#	-D03/04 D03/05-	I	4609016	12
46 47	3053559 M492564	・ネームプ <sup>*</sup> レート ・スクリュ: ト <sup>*</sup> ライフ <sup>*</sup>	·NAME-PLATE ·SCREW;DRIVE	1 2					


#### 走行装置〈N, 240〉 TRAVEL DEVICE〈N, 240〉

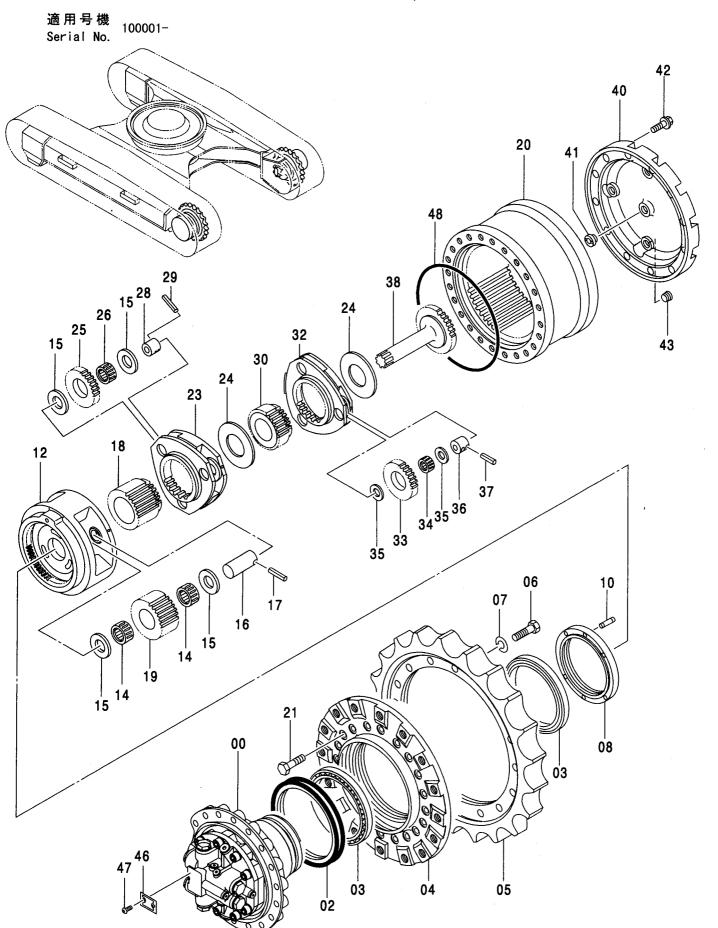

# 走行装置〈N, 240〉 TRAVEL DEVICE〈N, 240〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替: REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	9213322	ソーコーソーチ	TRAVEL DEVICE	2			+	9213445	
		(本体組付用)	(for assembly of mach	ne)					
	9213445	ソーコーソーチ	TRAVEL DEVICE	2	s				
		(輸送用)	(for transportation)						
00	9213425	- モータ;オイル	·MOTOR;OIL	1	н		1	9213473	1
		(本体組付用)	(for assembly of mach	ine)					
00	9213473	・モータ;オイル	·MOTOR;OIL	1	S				
		(輸送用)	(for transportation)						
02	4467293	・シール;グルーフ゜	-SEAL; GROUP	1					
03	4246793	・ペアリング;ローラ	·BRG. ; ROL.	2					
04	1030236	· ト, <u>2</u> 7	- DRUM	1					
05	1018740	- スフ <sup>°</sup> ロケツト	· SPROCKET	1					
06	J932055	・ホ・ルト	BOLT	16					
07	A590920	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	16					
80	3086531	・ナット	• NUT	1					
10	4436242	・ピン;ノツク	·PIN;KNOCK	1					
12	1030221	・キヤリア (3)	-CARRIER	1					
14	4445529	・ベアリング;ニードル	·BRG.; NEEDLE	6					
15	4269295	· プ レート : スラスト	·PLATE; THRUST	12			1		
16	4246790	·ピン	·PIN	3					
17	4116309	・ピン;スプリング	·PIN;SPRING	3					
18	3094515	・ギヤ;サン(3)	•GEAR; SUN	1				:	
19	3094536	・キ゚ヤ;プラネタリ(3)	-GEAR; PLANETARY	3					
20	1030343	・キ・ヤ;リンク・	-GEAR; RING	1					
21	J931660	・ ボルト	•B0LT	20					
23	1030230	・キャリア (2)	• CARR I ER	1					
24	4246785	- スペーサ	·SPACER	2					
25	3094496	・ギヤ;プラネタリ(2)	·GEAR; PLANETARY	3					
26	4452480	・ペアリング;ニードル	·BRG.; NEEDLE	3					
28	4246789	・t°ン	·PIN	3					
29	4246358	・ピン;スプリング	·PIN; SPRING	3		-			
30	3094513	・ギヤ;サン(2)	•GEAR; SUN	1					
32	2047920	・キャリア (1)	-CARRIER	1					
33	3094506	-キ゚ヤ:プラネタリ(1)	·GEAR; PLANETARY	3					
34	4387383	・ペアリング;ニードル	·BRG.; NEEDLE	3					
35	4192910	・プ・レート;スラスト	·PLATE; THRUST	6					
36	4469309	・ピン(1)	·PIN	3					
37	4173093	・ピン;スプリング	·PIN;SPRING	3					
38	2047928	・シャフト; プ ロペ ラ	-SHAFT; PROP.	1					
40	2028212	-カハ* –	- COVER	1					


# 走行装置〈N, 240〉 TRAVEL DEVICE〈N, 240〉

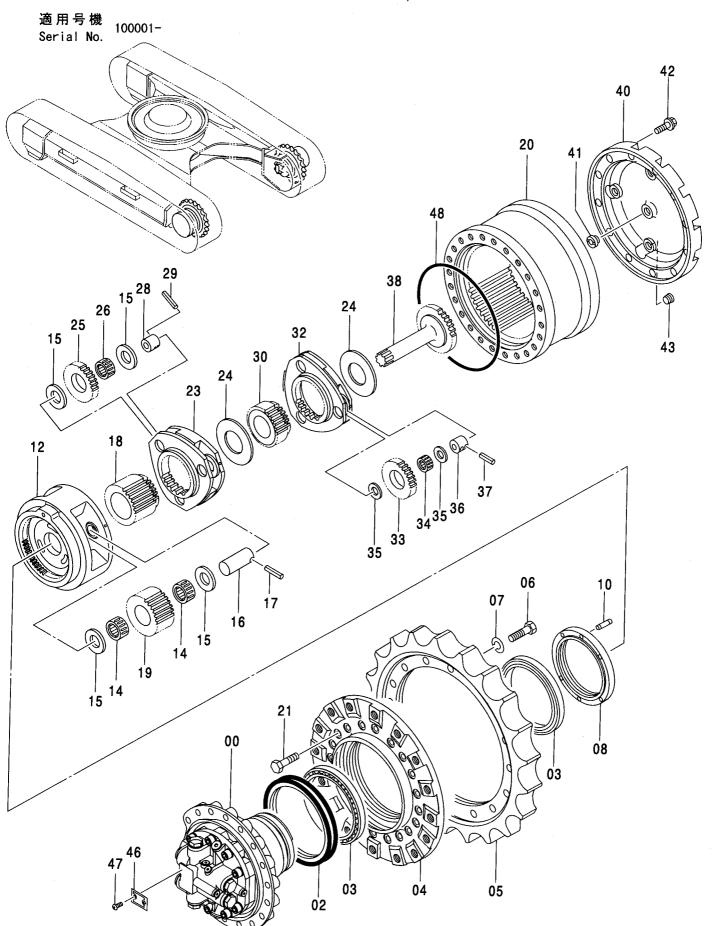


### 走行装置〈N, 240〉 TRAVEL DEVICE〈N, 240〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
41 42 42 43 46	4285323 J011230 4609016 4245797 3053559	・ 比° ン; ストツハ° ・ホ* ルト : セムス ・ ポ* ルト : セムス ・ プ° ラケ° ・ ネームプ° レート	PIN; STOPPER BOLT; SEMS BOLT; SEMS PLUG NAME-PLATE	1 16 16 3 1	#	-D03/04 D03/05-	I	4609016	16
47 48	M492564 4246792	・スクリユ;ト* ライフ* ・0ーリンク*	- SCREW; DRIVE - O-RING	2					
									·

#### 走行装置取付部品 TRAVEL DEVICE SUPPORT

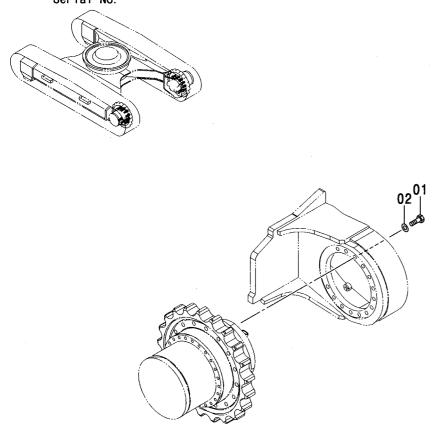


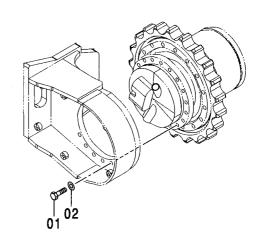

											M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部。	品名	PART	NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	以 ABLE 数量 Q'TY
01 02	4248607 4018545	ホ <sup>*</sup> ルト ワツシヤ		BOLT WASHER		28 28					
											: 
			•								

**M** 


### フロントアイドラ [STD, EU1, EU3] FRONT IDLER [STD, EU1, EU3]

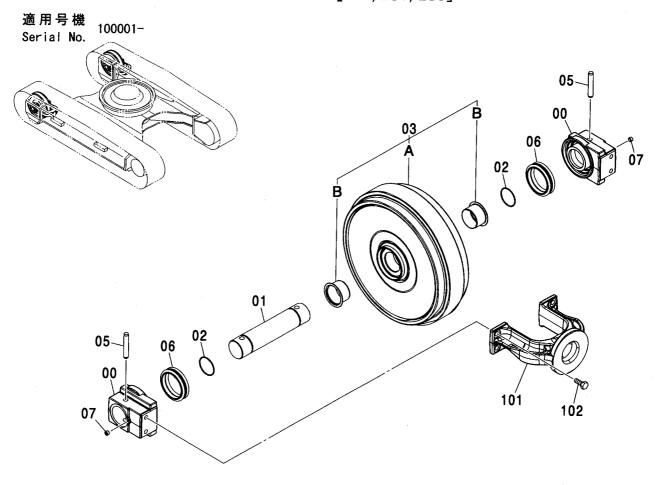

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00-07	9176864	アイト・ラー アッセン	IDLER ASS' Y	2					
00	1026776	・ペアリング	-BRG.	2					
01	3070162	・アクスル	-AXLE	1	. !				
02	A810070	・ローリンク・	-O-RING	2					
03	9176865	·アイドラー	- IDLER	1					
03A	7035857	・・アイト・ラー	··IDLER	1					
03B	3069749	・・フ゛ツシンク゛	BUSHING	2					
05	4126209	・ピン	·PIN	2					
06	4153731	・シール;グルーフ゜	-SEAL: GROUP	2					
07	4315607	・プ・ラク・	•PLUG	2					
101	1026777	ヨーク	YOKE	2					
102	J901635	<b>ボルト</b>	BOLT	8					
						·			

# フロントアイドラ [EU2, EU4] FRONT IDLER [EU2, EU4]


適用号機 Serial No. 100001-

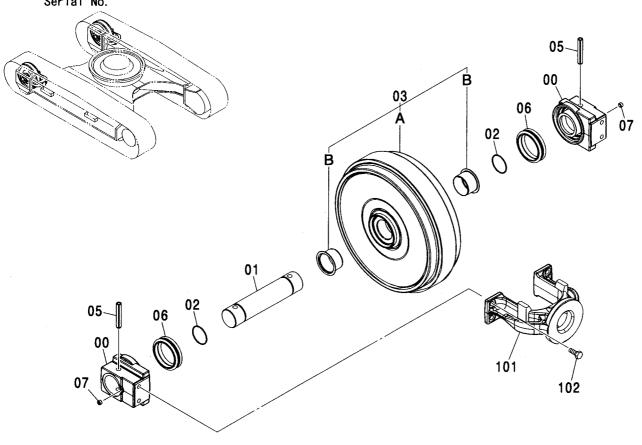


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 i	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数量 PART NO. Q'TY
00-07	9231300	アイト・ラー アッセン	IDLER ASS' Y	2				
00	4609689	・ペアリング	-BRG.	2				
01	4609687	- アクスル	·AXLE	1				
02	A810070	・0ーリング	·O-RING	2				
03	9231301	・7イドラー	- IDLER	1				
03A	4609686	・・アイト・ラー	··IDLER	1				
03B	3069749	・・フ゛ツシンク゛	BUSHING	2				
05	4609690	・ピン	-PIN	2				
06	4153731	・シール;ク゛ルーフ゜	·SEAL; GROUP	2				
07	4609645	- プ ラグ	•PLUG	2				
101	4609685	ヨーク	YOKE	2				
102	J901635	<b>ボルト</b>	BOLT	8				

MEMO	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
·	······································
	·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
······································	
······································	

# アジャスタ [STD, EU1] ADJUSTER [STD, EU1]

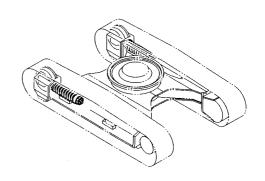


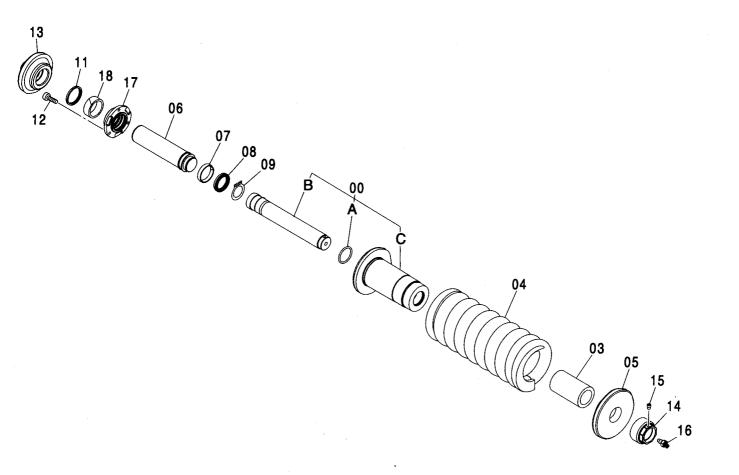


# アジャスタ [STD, EU1] ADJUSTER [STD, EU1]

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 #REPLACE	
ITEM	PART NO.			O' TY	s. c	SERIAL NO.	T王 I CA	部品番号 PART NO.	数量 O'TY
-	9186437	アジ・ャスタ アッセン	ADJUSTER ASS' Y	2			-	17.111 110.	<b>Q</b>
00	9186438	・シリンタ・アツセン	·CYL. ASSY	1			ĺ		
00A	4360345	・・0-リンク*	··O-RING	1					
00B	3088025	- · ロット*	· · ROD	1					
00C	3089490	・・シリンタ*	··CYL.	1					
03	4430474	・スへ゜ーサ	-SPACER	1					
04	3084582	-スプ゚リンク゚	SPRING	1		-D02/06		3096239	1
04	3096239	-スプ° リンク*	·SPRING	1		D02/07-			
05	3084581	・ワッシャ	-WASHER	1					
06	3088026	・ロット・; ピストン	·ROD; PISTON	1					
07	4430469	-リング:ウェア	·RING; WEAR	1					
80	4430467	・パ゚ツキン;ローリンク゛	·PACKING; U-RING	1					
09	991347	・リンク゛;リテイニンク゛	·RING; RETAINING	1					
11	4430468	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	1					
12	M341022	・ボルト;ソケツト	·BOLT; SOCKET	3		-D03/04	ı	M341025	3
12	M341025	・ボ・ルト;ソケット	·BOLT; SOCKET	3		D03/05-			
13	3088117	・ホルタ・	·HOLDER	1		220, 00			
14	4412710	・ナット	· NUT	1					
15	4248106	- プ ラク	- PLUG	1 1					
16	4255055	- ハ・ルフ・	·VALVE	1					
17	3090900	・フランシ	·FLANGE	1					
18	4445998	・リンク゛;ウエア	·RING; WEAR	1					
		·							
							İ		
							-		
								į	

## アジャスタ [EU2] ADJUSTER [EU2]




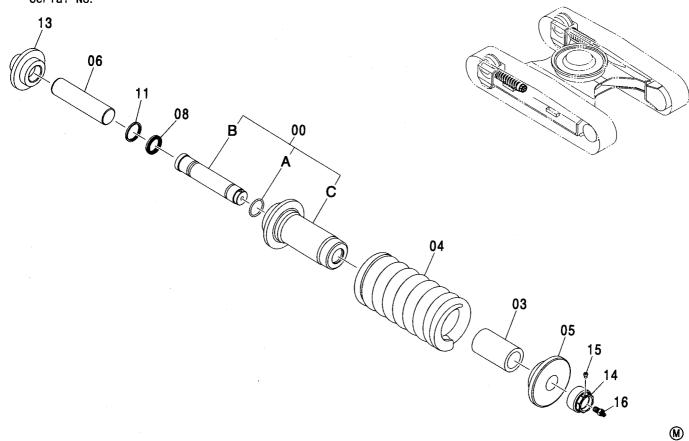


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代 替 E REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
	9231306	アジ・ャスタ アッセン	ADJUSTER ASS' Y	2					
00	9231307	-シリンダ アツセン	·CYL. ASSY	1					
00A	4360345	・・0ーリンク*	··O-RING	1					
00B	4609713	·・ロット <sup>*</sup>	· · ROD	1					
00C	4609703	-・シリンタ*	··CYL.	1					
03	4609714	- スヘ゜ーサ	·SPACER	1			1		
04	4609715	・スフ゜リンク゛	·SPRING	1					
05	4609707	・ワツシヤ	-WASHER	1					
06	4609708	・ロット゛; ピ ストン	-ROD; PISTON	1					
08	4609709	・パツキン:U−リング	·PACKING; U-RING	1					
11	4609710	・シール;ダスト	·SEAL;DUST	1					
13	4609711	・ホルタ・	•HOLDER	1					
14	4609712	・ナット	- NUT	1					
15	4609701	・プ・ラグ	•PLUG	1					
16	4609702	・ハ・ルフ・	·VALVE	1					

MEMO			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	***************************************		
		·	
			·
			<u> </u>
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	***************************************		
·		* ( * * * * * * * * * * * * * * * * * *	

## アジャスタ [EU3] ADJUSTER [EU3]

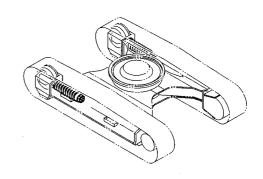


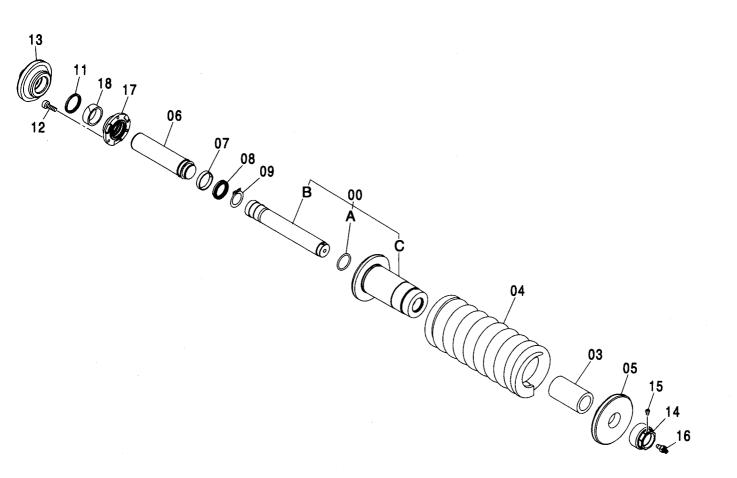

## アジャスタ [EU3] ADJUSTER [EU3]


符号	部品番号	<b>.</b>		数量	サービス	適用号機	互換	代 替 音 REPLACE PAR	部 品 ABLE
ITEM	PART NO.	部 品 名	PART NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	PART NO.	数量
	9188175	アシ・ャスタ アッセン	ADJUSTER ASS' Y	2			Ħ		
00	9188176	-シリンタ <sup>*</sup> アツセン	·CYL. ASSY	1					
00A	4360345	・・0ーリンク*	··O-RING	1					
00B	3088636	nyh*	· · ROD	1		-	1		
00C	3089490	-・シリンタ*	··CYL.	1					
03	4433477	- スペ <del>-</del> サ	-SPACER	1					
04	3098286	・スプ゜リンク゜	·SPRING	1					
05	3084581	・ワッシャ	· WASHER	1			ĺ		
06	3088026	・ロット゛;ピストン	-ROD; PISTON	1					
07	4430469	・リンク゛;ウェア	·RING; WEAR	1					
80	4430467	・パ゚ツキン:Uーリンク゛	·PACKING; U-RING	1					
09	991347	・リンク゛;リテイニンク゛	·RING; RETAINING	1					
11	4430468	・シール:ダスト	·SEAL; DUST	1					
12	M341022	・ボルト;ソケツト	·BOLT; SOCKET	3		-D03/04	ı	M341025	3
12	M341025	・ボルト;ソケット	•BOLT; SOCKET	3		D03/05-			
13	3088117	- ホルタ*	•HOLDER	1					
14	4412710	・ナット	- NUT	1					
15	4248106	- プ ラグ	-PLUG	1					
16	4255055	・ハ゛ルフ゛	-VALVE	1				÷ ,	
17 .	3090900	• フランシ <sup>*</sup>	·FLANGE	- 1					
18	4445998	・リンク゛:ウェア	·RING; WEAR	1					
					-				
	·								
									****

## 上ローラ [STD, EU1, EU3] UPPER ROLLER [STD, EU1, EU3]

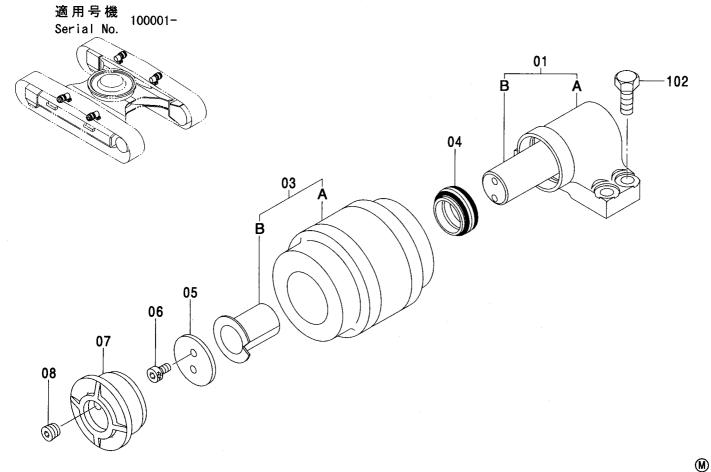

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE T 数量
01-08	9134245	ローラ; アツハ゜ アッセン	ROLLER; UPPER ASS' Y	4			1.0.	7 1111 110.	G 1
01	9089659	・ブ゛ラケツト	·BRACKET	1					
01A	3047937	・・ブ・ラケツト	BRACKET	1					
01B	4251425	・・シヤフト	- SHAFT	1					
03	9178332	・ローラ	·ROLLER	1					
03A	3085050	- · □−ラ	·· ROLLER	1					
03B	4172348	・・フ゛ツシンク゛	· · BUSHING	1					
04	4317584	・シール;ク゛ルーフ゜	·SEAL; GROUP	1					
05	4282842	・ワッシャ	-WASHER	1					
06	M351018	- ボルト; ソケツト	-BOLT; SOCKET	2		-D03/04	1	M351020	2
06	M351020	- ボルト; ソケット	·BOLT;SOCKET	2		D03/05-		••	
07	3070078	・カハ゛ー	• COVER	1					
80	4315607	・プ・ラグ	•PLUG	1					
102	J931640	<b>ボルト</b>	BOLT	16					

# 上ローラ [EU2, EU4] UPPER ROLLER [EU2, EU4]

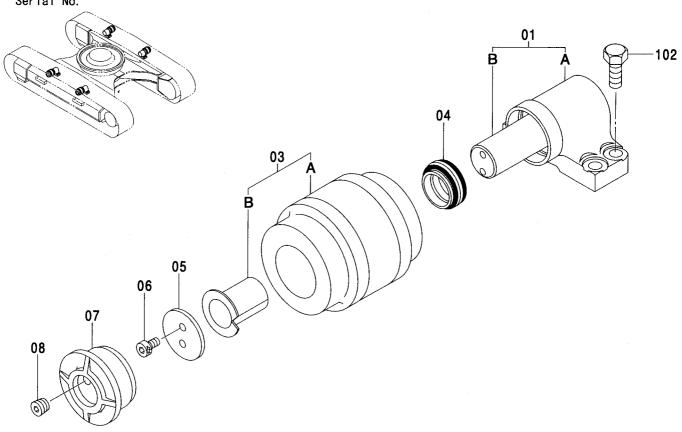


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01-08	9231273	ローラ;アツハ゜ アッセン	ROLLER; UPPER ASS' Y	4			1		
01	9231275	・ブ・ラケット	-BRACKET	1					
01 <b>A</b>	4609647	・・フ゛ラケツト	· · BRACKET	1					
01B	4609648	・・シヤフト	··SHAFT	1					
03	9231274	・ローラ	•ROLLER	1					
03A	4609646	··¤-5	· · ROLLER	1					
03B	4172348	・・フ゛ツシンク゛	- BUSHING	1					
04	4176380	・シール;ク゛ルーフ゜	· SEAL : GROUP	1					
05	4609650	・ワツシヤ	• WASHER	1					
06	M351020	・ボルト;ソケツト	·BOLT; SOCKET	2					
07	4609651	・カハ・ー	- COVER	1					
80	4609645	・プ・ラク゛	· PLUG	1					
102	J931640	ホ・ルト	BOLT	16					

The state of the s

### 下ローラ(スタンダードトラック) [STD, EU1] LOWER ROLLER(STD. TRACK) [STD, EU1]


適用号機 Serial No. 100001-

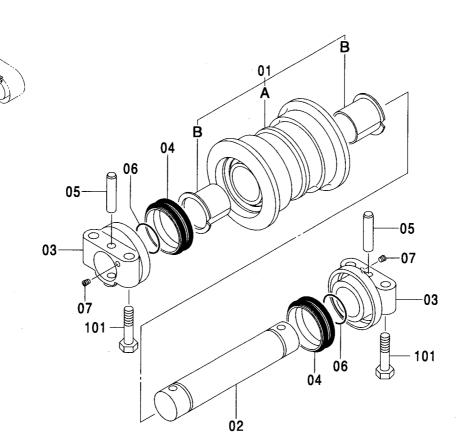

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形 品 ABLE 「 数量 Q'TY
00-07	9184516	ローラ;ロア アッセン	ROLLER; LOWER ASS' Y	14					
01	9195202	・ローラ アッセン	·ROLLER ASS' Y	1	•				
01A	7039373	・・ローラ	ROLLER	1					
01B	3083450	・・ブ゛ツシンク゛	BUSHING	2		-D00/12	ı	3047030	2
01B	3047030	・・ブ゛ツシンク゛	· · BUSHING	2		D01/01-			
02	3046945	・アクスル	·AXLE	1				•	
03	2036934	・カラー	· COLLAR	2					
04	4317586	・シール;ク・ルーフ。	·SEAL;GROUP	2					
05	4123162	·ピン	-PIN	2					
06	A810060	・0-リング	-O-RING	2					
07	4315607	- プ ラグ	-PLUG	2					
101	4331851	<b>ቱ</b> *	BOLT	56					

**(M**)


### 下ローラ(スタンダードトラツク) [EU2] LOWER ROLLER (STD. TRACK) [EU2]

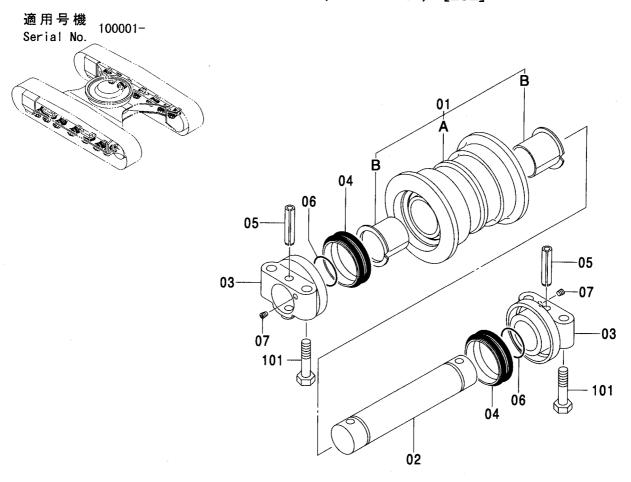


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 部品 ICA PART	替 部 品 PLACEABLE PART 番号 数量 NO. Q' TY
00-07	9231278	ローラ;ロア アッセン	ROLLER; LOWER ASS' Y	14				
01	9231279	・ローラ アッセン	-ROLLER ASS' Y	1				
<b>01A</b>	4609657	・・ローラ	··ROLLER	1				
01B	3047030	・・ブ゛ツシンク゛	· · BUSHING	2				
02	4609658	- アクスル	·AXLE	1				
03	4609660	・カラー	·COLLAR	2				
04	4153468	・シール:グルーフ゜	-SEAL; GROUP	2				
05	4609661	・t°ン	·PIN	2			.	
06	A810060	・ローリング	·O-RING	2				
07	4609645	- プ ラグ	•PLUG	2				
101	4331851	<b>ቱ</b> *	BOLT	56				

# 下ローラ(LC トラック)[STD, EU1, EU3] LOWER ROLLER(LC TRACK)[STD, EU1, EU3]

適用号機 Serial No. 100001-

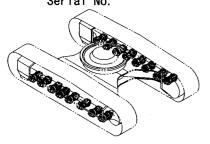

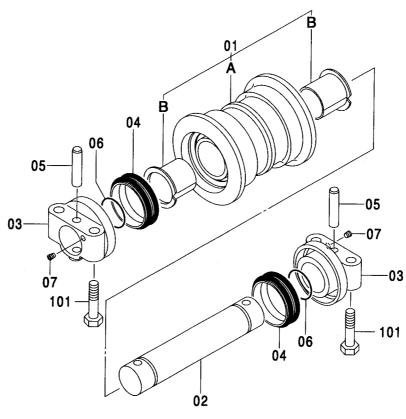


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PARI 部品番号 PART NO.	数量
01-07	9184516	ローラ;ロア アッセン	ROLLER; LOWER ASS' Y	16	ļ				
01	9195202	-ローラ アッセン	-ROLLER ASS' Y	1					
01A	7039373	・・ローラ	··ROLLER	1					
01B	3083450	・・フ゛ツシンク゛	· · BUSHING	2		-D00/12		3047030	2
01B	3047030	・・フ゛ツシンク゛	··BUSHING	2		D01/01-			
02	3046945	・アクスル	·AXLE	1					
03	2036934	・カラー	· COLLAR	2					
04	4317586	・シール;ク゛ルーフ゜	·SEAL; GROUP	2					
05	4123162	・t° ン	·PIN	2					
06	A810060	・0ーリンク*	-O-RING	2					
07	4315607	・フ゜ラク゛	• PLUG	2					
101	4331851	<b>ポールト</b>	BOLT	64					
į									
ļ									
Í									
							ļ		

**(M**)

### 下ローラ(LC トラツク) [EU2, EU4] LOWER ROLLER(LC TRACK) [EU2, EU4]


適用号機 Serial No. 100001-

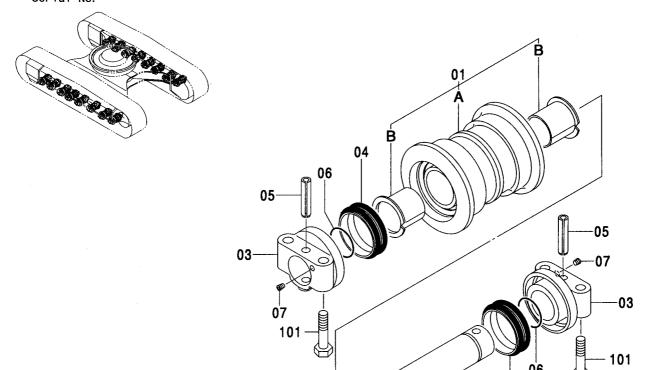

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00-07	9231278	ローラ;ロア アッセン	ROLLER; LOWER ASS'Y	16					
01	9231279	・ローラ アッセン	·ROLLER ASS' Y	1					Ì
01A	4609657	・・ローラ	·· ROLLER	1					
01B	3047030	・・フ゛ツシンク゛	· · BUSH I NG	2					1
02	4609658	・アクスル	·AXLE	1				-	
03	4609660	・カラー	·COLLAR	2					
04	4153468	・シール:グルーフ゜	-SEAL; GROUP	2				!	
05	4609661	・ピン	PIN	2					
06	A810060	・0-リンク*	-O-RING	2					
07	4609645	・フ゜ラク゛	•PLUG	2					
101	4331851	木*ルト 	BOLT	64					
					900				

02


# トラックリンク各種(スタンダードトラック)[STD] TRACK-LINK (STD. TRACK) [STD]

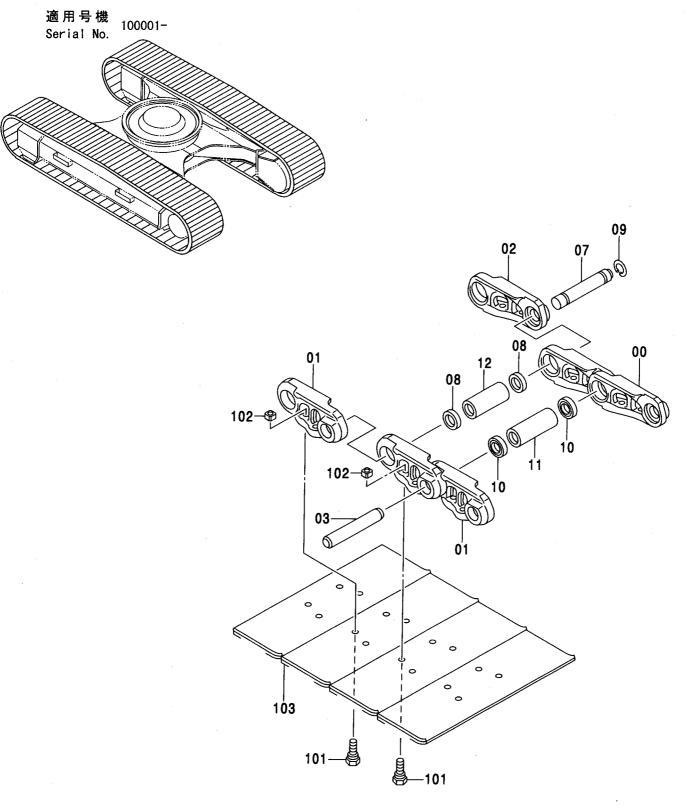

## トラックリンク各種(スタンダードトラック)[STD] TRACK-LINK(STD. TRACK)[STD]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SER!AL NO.		代 替 部 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
	9176009	トラックリンク アッセン (600G)	TRACK-LINK ASS'Y (600G)	2					-
	9176023	トラックリンク アッセン (600GK)	TRACK-LINK ASS'Y (600G)	() 2					
	9176011	トラツクリンク アツセン (700G)	TRACK-LINK ASS' Y (700G)	2				:	
	9176013	トラツクリンク アツセン (800G)	TRACK-LINK ASS'Y (800G)	2					
	9176019	トラツクリンク アツセン (600F)	TRACK-LINK ASS'Y (600F)	2					
	9176017	トラツクリンク アツセン (760A)	TRACK-LINK ASS'Y (760A)	2					
	9176015	トラツクリンク アツセン (900A)	TRACK-LINK ASS'Y (900A)	2					
00-12	9200210	・トラックリンク アツセン	·TRACK-LINK ASS'Y	1					
00	1028975	・・トラックリンク;B	TRACK-LINK;B	45					
01	1028976	・・トラツクリンク;B	··TRACK-LINK;B	46					Í
02	4452600	・・トラツクリンク;マスタ	··TRACK-LINK;M	1					
03	4314671	・・・ピン	· · PIN	45					
07	4267743	・・ヒ゜ン;マスター	··PIN; MASTER	1					
80	4379310	・・カラー	· · COLLAR	2					
09	4192666	・・リンク*	RING	1					
10	4408124	・・シール	· · SEAL	90					
11	4386609	フ <sup>*</sup> ツシンク <sup>*</sup>	· · BUSH I NG	45			i		
12	4345302	・・ブ゛ツシンク゛;マスタ	· · BUSHING; MASTER	1					
101	4297905	・ボルト;シュー (グローサ)	·BOLT: SHOE (GROUSER)	184					
101	4350566	・ボルト;シュー (フラツト)	·BOLT; SHOE (FLAT)	184					
101	4350567	・ボルト:シュー (トライアングル)	-BOLT; SHOE (TRIANGLE)	184		y			
102	4247133	- ナット	·NUT	184					
103	2027982	・シュー: グ ローサ (600G)	·SHOE; GROUSER (600G)	46					
103	2034774	・シュー;グローサ (600GK)	·SHOE; GROUSER (600GK)	46					
103	2037789	・シュー; グローサ (700G)	·SHOE; GROUSER (700G)	46					
103	2037790	・シュー; グローサ (800G)	SHOE: GROUSER (800G)	46					
103	1017201	・シュー;フラット (600F)	·SHOE;FLAT (600F)	46					
103	1020522	・シュー; トライアンク゛ル (760A)	·SHOE; TRIANGLE (760A)	46					
103	1015203	・シュー;トライアンク*ル(900A)	·SHOE; TRIANGLE (900A)	46					
		***************************************							
		:							
					ĺ				


## トラックリンク各種(スタンダードトラック)[EU1] TRACK-LINK(STD. TRACK)[EU1]

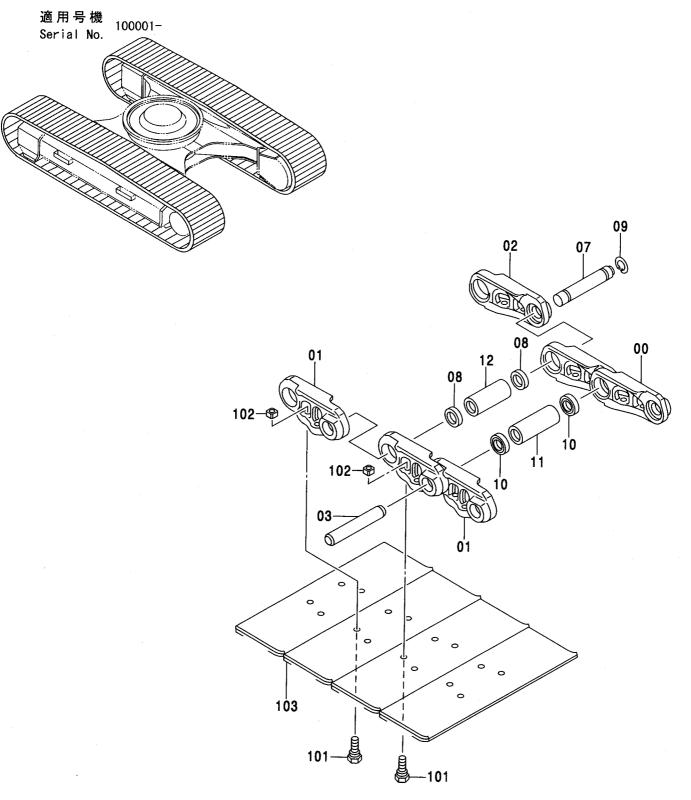

# トラックリンク各種(スタンダードトラック)[EU1] TRACK-LINK(STD. TRACK)[EU1]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	T · 数量
	9176023	トラツクリンク アツセン (600G)	TRACK-LINK ASS'Y (600G)	2					
	9176011	トラックリンク アッセン (700G)	TRACK-LINK ASS' Y (700G)	2					
	9176013	トラックリンク アッセン (800G)	TRACK-LINK ASS'Y (800G)	2					
	9176027	トラックリンク アッセン (900G)	TRACK-LINK ASS'Y (900G)	2			i		
	9176019	トラックリンク アッセン (600F)	TRACK-LINK ASS'Y (600F)	2					
00-12	9200210	・トラツクリンク アツセン	·TRACK-LINK ASS'Y	1					
00	1028975	・・トラツクリンク;B	··TRACK-LINK;B	45					
01	1028976	・・トラックリンク:B	··TRACK-LINK;B	46					
02	4452600	トラックリンク : マスタ	··TRACK-LINK;M	1					
03	4314671	・・ピン	··PIN	45					
07	4267743	・・ヒ゜ン;マスター	··PIN; MASTER	1					1
08	4379310	・・カラー	··COLLAR	2					
09	4192666	・・リンク゛	··RING	1					
10	4408124	・・シール	··SEAL	90					
11	4386609	フ゛ツシンク゛	··BUSHING	45					
12	4345302	ブ゛ツシンク゛; マスタ	··BUSHING; MASTER	1		* ** * * * * * * * * * * * * * * * * * *			
101	4297905	・ボルト;シュー(グローサ)	-BOLT; SHOE (GROUSER)	184					
101	4350566	・ボルト;シュー(フラツト)	-BOLT: SHOE (FLAT)	184					
102	4247133	・ナット	- NUT	184					
103	2034774	·シュー; グローサ (600G)	-SHOE; GROUSER (600G)	46					
103	2037789	・シュー;グローサ (700G)	·SHOE; GROUSER (700G)	46					
103	2037790	・シュー: グローサ (800G)	·SHOE; GROUSER (800G)	46					
103	2031152	・シュー;グローサ (900G)	-SHOE; GROUSER (900G)	46					
103	1017201	・シュー; フラット (600F)	·SHOE;FLAT (600F)	46					
						·			


# トラックリンク各種(スタンダードトラック) [EU2] TRACK-LINK (STD. TRACK) [EU2]

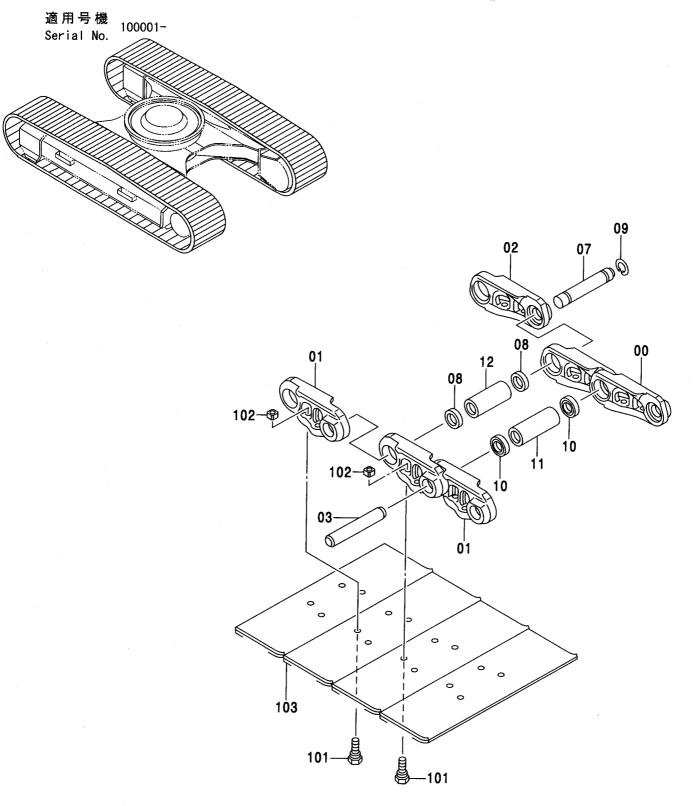

## トラックリンク各種(スタンダードトラック) [EU2] TRACK-LINK(STD. TRACK) [EU2]

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	1	PARI NAME	O, IA	⊐- F S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
	9228639	トラックリンク アッセン (600G)	TRACK-LINK ASS'Y (600G)	2			10/1	race no.	<u> </u>
	9228642	トラックリンク アッセン (700G)	TRACK-LINK ASS'Y (700G)	2					
	9228644	トラックリンク アッセン (800G)	TRACK-LINK ASS'Y (800G)	2					
	9228646	トラックリンク アッセン (900G)	TRACK-LINK ASS'Y (900G)	2					
	9176019	トラックリンク アッセン (600F)	TRACK-LINK ASS'Y (600F)	2					
00-12	9228638	・トラツクリンク アツセン	·TRACK-LINK ASS'Y	1		*1			
00-12	9200210	・トラツクリンク アツセン	·TRACK-LINK ASS'Y	1		*2			
00	4606774	・・トラツクリンク;B	··TRACK-LINK;B	45		*1			
00	1028975	トラックリンク ; B	··TRACK-LINK;B	45		*2			
01	4606775	・・トラックリンク;B	··TRACK-LINK;B	46		*1			
01	1028976	・・トラックリンク;B	··TRACK-LINK;B	46		*2			ļ
02	4606776	・・トラツクリンク;マスタ	··TRACK-LINK;M	1		*1			
02	4452600	トラツクリンク:マスタ	··TRACK-LINK;M	1		*2			
03	4358587	·・・ピン	··PIN	45		*1			!
03	4314671	t° >	··PIN	45		*2			
07	4358591	・・ピン;マスター	··PIN; MASTER	1		*1			
07	4267743	・・ヒ゜ン;マスター	PIN; MASTER	1		*2			
80	4434145	・・カラー	· · COLLAR	2		*1			
80	4379310	・・カラー	·· COLLAR	2		*2			
09	4192666	・・リング	··RING	1					
10	4408124	・・シール	·· SEAL	90			1		
11	4434144	・・フ゛ツシンク゛	· · BUSHING	45		*1			
11	4386609	・・ブ゛ツシンク゛	· · BUSHING	45		*2			
12	4358590	・・ブ゛ツシンク゛;マスタ	··BUSHING: MASTER	1		*1			
12	4345302	・・ブ゛ツシンク゛;マスタ	BUSHING: MASTER	1		*2			
101	4606703	・ボルト;シュー(グローサ)	·BOLT;SHOE (GROUSER)	184		*1			
101	4350566	・ボルト;シュー (フラツト)	·BOLT; SHOE (FLAT)	184		*2			
102	4606704	- ナット	- NUT	184		*1			
102	4247133	- ナット	·NUT	184		*2			
103	2050389	・シュー; グ ローサ (600G)	·SHOE; GROUSER (600G)	46					
103	2050390	・シュー; グ ローサ (700G)	·SHOE; GROUSER (700G)	46			1		
103	2050393	・シュー;グローサ (800G)	·SHOE; GROUSER (800G)	46					
103	2050394	・シュー; グ ローサ (900G)	-SHOE: GROUSER (900G)	46					
103	1017201	・シュー: フラット (600F)	-SHOE;FLAT (600F)	46					
							-		
	NOTE)	*1	*2						
		600G, 700G	600F						
		800G, 900G							


## トラックリンク各種(LC トラック)[STD] TRACK-LINK(LC TRACK)[STD]

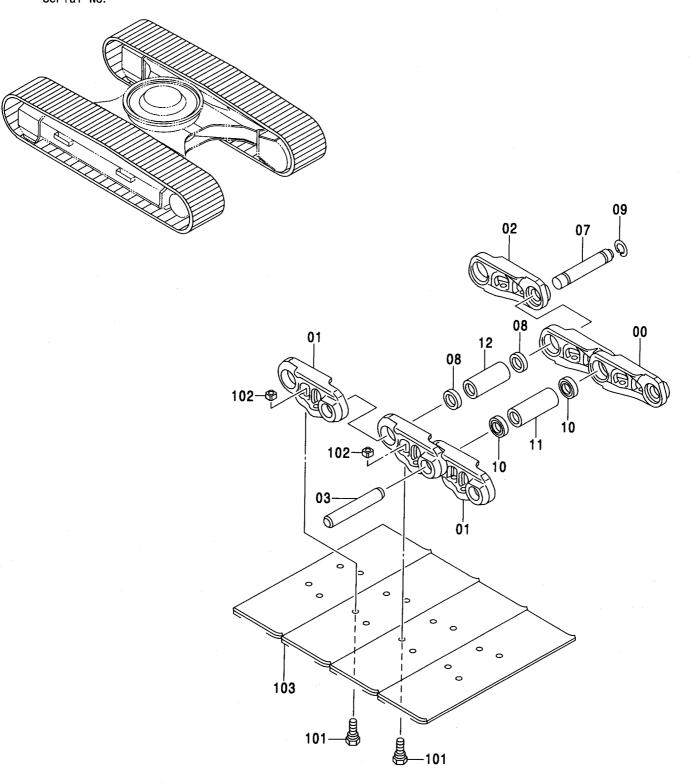

## トラックリンク各種(LC トラック)[STD] TRACK-LINK(LC TRACK)[STD]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	9176033	トラックリンク アッセン (600G)	TRACK-LINK ASS'Y (600G)	2			100	TAIL NO.	
	9176047	トラックリンク アッセン (600GK)	TRACK-LINK ASS'Y (600GI	() 2					
	9176035	トラックリンク アッセン (700G)	TRACK-LINK ASS'Y (700G)	ľ					
	9176037	トラックリンク アッセン (800G)	TRACK-LINK ASS'Y (800G)	ì					
	9176043	トラツクリンク アツセン (600F)	TRACK-LINK ASS'Y (600F)						
	9176041	トラックリンク アッセン (760A)	TRACK-LINK ASS'Y (760A)				·		
	9176039	トラックリンク アッセン (900A)	TRACK-LINK ASS'Y (900A)						
00-12	9200211	・トラツクリンク アツセン	·TRACK-LINK ASS'Y	1					
00	1028975	トラックリンク:B	··TRACK-LINK;B	48					
01	1028976	・・トラックリンク;B	··TRACK-LINK;B	49					
02	4452600	・・トラツクリンク:マスタ	··TRACK-LINK;M	1			1		
03	4314671	・・ピン	·-PIN	48					
07	4267743	・・ピン;マスター	··PIN; MASTER	1					
08	4379310	・・カラー	· · COLLAR	2					
09	4192666	・・リング	· · RING	1					
10	4408124	・・シール	·· SEAL	96					
11	4386609	・・フ゛ツシンク゛	··BUSHING	48					
12	4345302	・・ブ・ツシンク゛;マスタ	··BUSHING; MASTER	1					
101	4297905	- ボルト;シュー (グローサ)	·BOLT; SHOE (GROUSER)	196					
101	4350566	・ボルト;シュー (フラツト)	·BOLT; SHOE (FLAT)	196					
101	4350567	・ボルト;シュー(トライアングル)	·BOLT; SHOE (TRIANGL)	196		*******************************			
102	4247133	・ナット	NUT	196					
103	2027982	・シュー;グローサ (600G)	·SHOE; GROUSER (600G)	49					
103	2034774	-シュー; グ ローサ (600GK)	·SHOE: GROUSER (600GK)	49	.				
103	2037789	・シュー;グローサ (700G)	·SHOE; GROUSER (700G)	49					
103	2037790	・シュー; グ ローサ (800G)	·SHOE; GROUSER (800G)	49			ļ		
103	1017201	・シュー; フラット (600F)	·SHOE;FLAT (600F)	49	ŀ				
103	1020522	・シュー;トライアンク゛ル (760A)	·SHOE; TRIANGLE (760A)	49					
103	1015203	・シュー: トライアング ル (900A)	·SHOE: TRIANGLE (900A)	49					
			(2.22.7)						
				•					
						·			
								ŀ	
								Į	
		Ì						İ	
	<u> </u>	<u> </u>						t	


### トラックリンク各種(LC トラック)[EU1] TRACK-LINK(LC TRACK)[EU1]

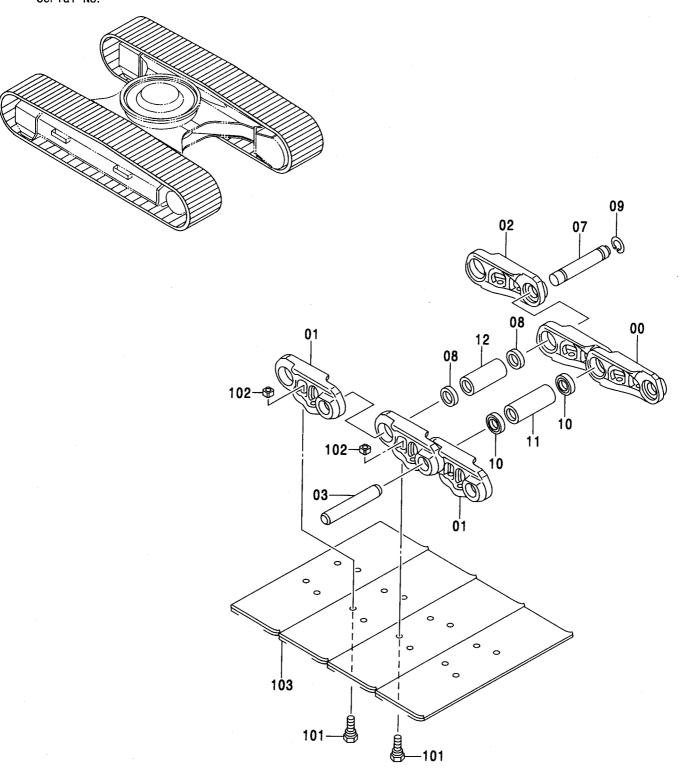

## トラックリンク各種(LC トラック)[EU1] TRACK-LINK(LC TRACK)[EU1]

符号 ITEM 00-12 00 01 02 03 07 08 09 10 11 12 101	部品番号 PART NO. 9176047 9176035 9176037 9176051 9176043 9200211 1028975 1028976 4452600 4314671 4267743 4379310 4192666 4408124 4386609 4345302 4297905	部 品 名 トラックリンク アッセン (600G) トラックリンク アッセン (700G) トラックリンク アッセン (800G) トラックリンク アッセン (900G) トラックリンク アッセン ・・トラックリンク アッセン ・・トラックリンク; B ・・トラックリンク; マスタ ・・セ・ン ・・ヒ・ン ・・ア・ッシール ・・フ・ッシンク・・マスタ ・・オ・ルト・シュー (グ・ローサ)	PART NAME  TRACK-LINK ASS' Y (600G) TRACK-LINK ASS' Y (700G) TRACK-LINK ASS' Y (800G) TRACK-LINK ASS' Y (900G) TRACK-LINK ASS' Y (600F)  TRACK-LINK ASS' Y (600F)  TRACK-LINK ASS' Y  TRACK-LINK;  TRACK	2 2 2	0.0	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE 数量
101 102 103	4350566 4247133 2034774	・ボルト;シュー (フラツト) ・ナツト ・シュー;グローサ (600G)	·BOLT;SHOE (FLAT) ·NUT ·SHOE;GROUSER (600G)	196 196 49	·				
103 103 103 103	2037789 2037790 2031152 1017201	・シュー;グローサ (700G) ・シュー;グローサ (800G) ・シュー;グローサ (900G) ・シュー;フラツト (600F)	- SHOE; GROUSER (700G) - SHOE; GROUSER (800G) - SHOE; GROUSER (900G) - SHOE; FLAT (600F)	49 49 49 49					
7,7									

# トラックリンク各種(LC トラック) [EU2] TRACK-LINK(LC TRACK) [EU2]

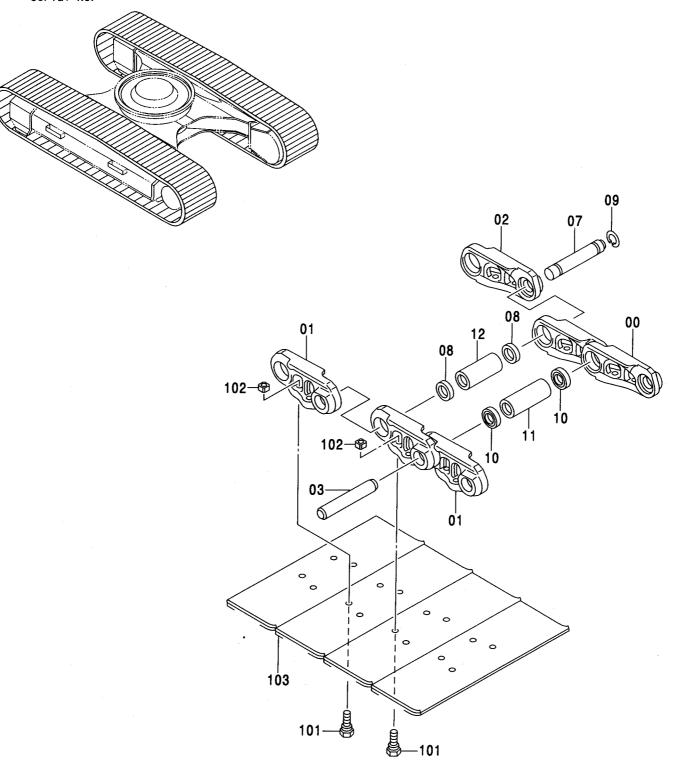


## トラックリンク各種(LC トラック)[EU2] TRACK-LINK(LC TRACK)[EU2]

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PART	ſ
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量  0' T\
	9228648	トラックリンク アッセン (600G)	TRACK-LINK ASS' Y (600G)	2			1.5	71111 1101	-
	9228650	トラックリンク アッセン (700G)	TRACK-LINK ASS'Y (700G)	2					
	9228652	トラツクリンク アツセン (800G)	TRACK-LINK ASS'Y (800G)	2					
	9228654	トラックリンク アッセン (900G)	TRACK-LINK ASS' Y (900G)	2					
_	9176043	トラツクリンク アツセン (600F)	TRACK-LINK ASS'Y (600F)	2					
00-12	9228657	・トラツクリンク アツセン	·TRACK-LINK ASS'Y	1		*1			
00-12	9200211	・トラツクリンク アツセン	·TRACK-LINK ASS'Y	1		*2		•	
00	4606774	トラックリンク:B	··TRACK-LINK;B	48		*1			
00	1028975	- · トラックリンク;B	··TRACK-LINK;B	48		*2			
01	4606775	トラックリンク;B	··TRACK-LINK;B	49		*1			
01	1028976	・・トラツクリンク;B	··TRACK-LINK;B	49		*2			
02	4606776	トラツクリンク ; マスタ	··TRACK-LINK;M	1		*1			
02	4452600	・・トラツクリンク;マスタ	··TRACK-LINK; M	1		*2			
03	4358587	・・ピン	··PIN	48		*1			
03	4314671	·・ピン	··PIN	48		*2			
07	4358591	・・ピン;マスター	··PIN; MASTER	1		*1			
07	4267743	・・ピン;マスター	··PIN; MASTER	1		*2			
08	4434145	・・カラー	··COLLAR	2		*1			
80	4379310	・・カラー	··COLLAR	2		*2			
09	4192666	・・リンク*	·-RING	1					
10	4408124	・・シール	··SEAL	96	*		1		
11	4434144	・・ブ゛ツシンク゛	BUSHING	48	İ	*1			
11	4386609	・・フ゛ツシンケ゛	· · BUSH I NG	48		*2			
12	4358590	プ ツシング ; マスタ	··BUSHING: MASTER	1		*1			
12	4345302	ブ゛ツシンク゛; マスタ	··BUSHING; MASTER	1		*2			
101	4606703	・ホ・ルト;シュー (ク・ローサ)	·BOLT; SHOE (GROUSER)	196		*1			
101	4350566	・ボルト;シュー(フラツト)	-BOLT; SHOE (FLAT)	196		*2			
102	4606704	・ナット	·NUT	196		*1			
102	4247133	- ナット	-NUT	196		*2			
103	2050389	・シュー;グローサ (600G)	·SHOE; GROUSER (600G)	49					
103	2050390	・シュー; グローサ (700G)	·SHOE; GROUSER (700G)	49					
103	2050393	・シュー;グ ローサ (800G)	·SHOE; GROUSER (800G)	49					
103	2050394	・シュー;グローサ (900G)	·SHOE; GROUSER (900G)	49					
103	1017201	・シュー;フラット (600F)	·SHOE;FLAT (600F)	49					
	NOTE)	*1 600G, 700G	*2 600F						
		800G, 900G							

### トラックリンク (500G) <N> [STD, EU1] TRACK-LINK (500G) <N> [STD, EU1]

適用号機 100001-Serial No.

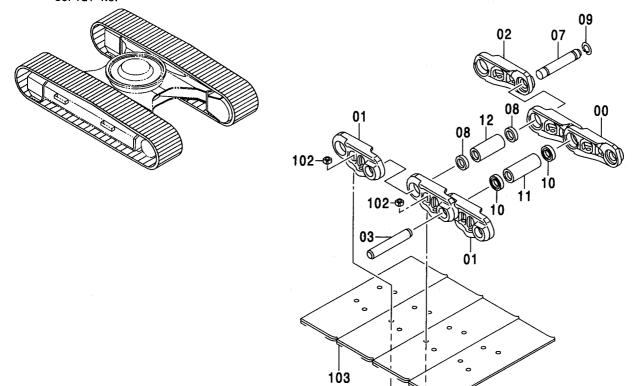


			101—	101			(	M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 PART 性部品番号数 ICA PART NO. Q'T	量
	9226334	トラックリンク アッセン (500G)	TRACK-LINK ASS'Y (500G)	2				_
00-12	9200210	・トラツクリンク アツセン	·TRACK-LINK ASS'Y	1				
00	1028975	・・トラツクリンク;B	··TRACK-LINK;B	45				
01	1028976	トラツクリンク;B	··TRACK-LINK;B	46				
02	4452600	- ・トラツクリンク;マスタ	··TRACK-LINK;M	1				
03	4314671	·・ピン	··PIN	45				
07	4267743	・・ピン;マスター	··PIN; MASTER	1				
80	4379310	・・カラー	··COLLAR	2				
09	4192666	リング	··RING	1				
10	4408124	・・シール	··SEAL	90				
11	4386609	・・フ゛ツシンク゛	- · BUSHING	45			1	• ·
12	4345302	・・フ゛ツシンク゛;マスタ	BUSHING: MASTER	1				
101	4297905	・ボルト;シュー(グローサ)	·BOLT;SHOE (GROUSER)	184				
102	4247133	・ナット	-NUT	184				
103	2049346	・シュー;グローサ (500G)	·SHOE; GROUSER (500G)	46				

101-

# トラックリンク (500G) <N> [EU2] TRACK-LINK (500G) <N> [EU2]

適用号機 Serial No. 100001-

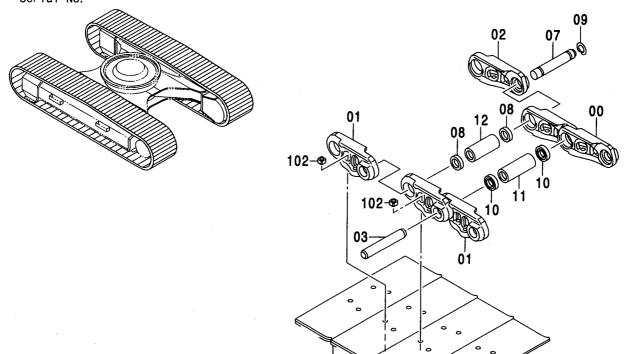


103


101-


<u>|</u>101

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	9228637	トラツクリンク アツセン (500G)	TRACK-LINK ASS'Y (500G)	2					
00-12	9228638	・トラツクリンク アツセン	·TRACK-LINK ASS'Y	1					
00	4606774	トラックリンク;B	··TRACK-LINK;B	45					
01	4606775	・・トラツクリンク:B	··TRACK-LINK;B	46					
02	4606776	・・トラツクリンク;マスタ	··TRACK-LINK;M	1					
03	4358587	· ・	··PIN	45			1		
07	4358591	・・ピン;マスター	· · PIN; MASTER	1.					
08	4434145	・・カラー	COLLAR	2					
09	4192666	・・リンク・	··RING	1					
10	4408124	-・シール	··SEAL	90		•			
11	4434144	・・フ゛ツシンク゛	· · BUSHING	45			1		
12	4358590	・・フ゛ツシンク゛;マスタ	··BUSHING; MASTER	1					
101	4606703	・ボルト;シュー(グローサ)	·BOLT; SHOE (GROUSER)	184					
102	4606704	・ナット	·NUT	184					
103	2050388	・シュー; グ ローサ (500G)	·SHOE; GROUSER (500G)	46				*	

### トラツクリンク(550G)[EU3] TRACK-LINK(550G)[EU3]




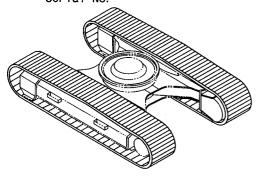

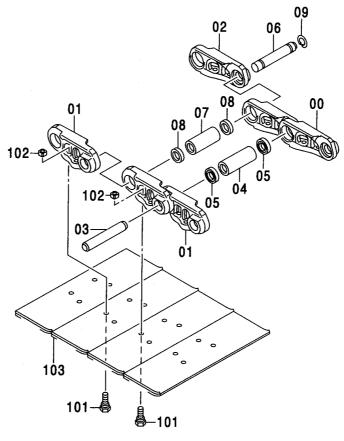

			101					M
部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	部品番	号 数量
9231768	トラツクリンク アツセン(550G:右)	TRACK-LINK ASSY (550G:R)	1					
9231769	トラックリンク アッセン(550G:左)	TRACK-LINK ASSY (550G:L)	1					
9202847	・トラツクリンク アツセン	·TRACK-LINK-ASSY	-1					
1028977	・・トラックリンク:B	··TRACK-LINK;B	46					
1028978	・・トラックリンク;B	··TRACK-LINK;B	47					
4456823	トラックリンク;マスタ	··TRACK-LINK;M	1					
4314671	- · ピン	··PIN	46					
4386609	・・ブ・ツシンク・	· · BUSHING	46					
4408124	・・シール	··SEAL	92					
4267743	・・ピン;マスター	··PIN; MASTER	1					
4345302	・・フ゛ツシンク゛;マスタ	· · BUSHING; MASTER	1					
4379310	・・カラー	· · COLLAR	2					
4192666	・・リング	··RING	1					
4286126	・ボルト;シュー	·BOLT;SHOE	188					
4255638	- ナツト	·NUT	188					
2050619	・シュー;グローサ(右)	·SHOE; GROUSER (R)	47					
2050618	・シュー;グローサ(左)	·SHOE; GROUSER (L)	47					
	PART NO.  9231768 9231769 9202847 1028977 1028978 4456823 4314671 4386609 4408124 4267743 4345302 4379310 4192666 4286126 4255638 2050619	PART NO. おお 名  9231768 トラックリンク アッセン (550G:右)  9231769 トラックリンク アッセン (550G:左)  9202847 ・トラックリンク アッセン 1028977 ・・トラックリンク : B 1028978 ・・トラックリンク: B 4456823 ・・トラックリンク: マスタ 4314671 ・・ピ・ン 4386609 ・・フ・ッシンク・ 4408124 ・・シール 4267743 ・・ピ・ン: マスター 4345302 ・・ブ・ッシンク・; マスタ 4379310 ・・カラー 4192666 ・・リンク・ 4286126 ・ホ・ルト; シュー 4255638 ・・フ・ッュー; ク・ローサ (右)	部品番号 PART NO. お 品 名 PART NAME  9231768 トラックリンク アッセン(550G:右) TRACK-LINK ASSY(550G:R) 9231769 トラックリンク アッセン(550G:左) TRACK-LINK ASSY(550G:L) 9202847 ・トラックリンク アッセン ・TRACK-LINK ASSY(550G:L) 1028977 ・・トラックリンク:B ・・TRACK-LINK:B 1028978 ・・トラックリンク:B ・・・TRACK-LINK:B 4456823 ・・トラックリンク:マスタ ・・TRACK-LINK:M 4314671 ・・ピン ・・プ・ツシンク・・・BUSHING・・・BUSHING・・・SEAL 4267743 ・・ピン:マスター ・・PIN:MASTER 4345302 ・・フ・ッシンク・;マスタ ・・BUSHING:MASTER 4379310 ・・カラー ・・プ・ツシンク・・・RING 4192666 ・・リンク・ ・・RING 4286126 ・ボルト:シュー ・BOLT:SHOE 4255638 ・ナット ・NUT	部品番号 PART NO. お 品 名 PART NAME 数量 Q'TY  9231768 トラックリンク アッセン (550G:右) TRACK-LINK ASSY (550G:R) 1 9231769 トラックリンク アッセン (550G:左) TRACK-LINK ASSY (550G:L) 1 9202847 ・トラックリンク アッセン ・TRACK-LINK-ASSY 1 1028977 ・・トラックリンク:B ・・TRACK-LINK:B 46 1028978 ・・トラックリンク:B ・・TRACK-LINK:B 47 4456823 ・・トラックリンク:マスタ ・・TRACK-LINK:M 1 4314671 ・・ピ・ン ・・アPIN 46 4386609 ・・フ・ッシンク・ ・・BUSHING 46 4408124 ・・シール ・・SEAL 92 4267743 ・・ピ・ン:マスター ・・PIN:MASTER 1 4345302 ・・ブ・ッシンク・;マスタ ・・BUSHING:MASTER 1 4379310 ・・カラー ・・COLLAR 2 4192666 ・・リンク・ ・・RING 1 4286126 ・ホ・ルト;シュー ・BOLT:SHOE 188 4255638 ・ナット ・NUT 188	部品番号 PART NO. 部 品 名 PART NAME 数量 の TY S. C  9231768 トラックリンク アッセン (550G:右) TRACK-LINK ASSY (550G:R) 1 9231769 トラックリンク アッセン (550G:左) TRACK-LINK ASSY (550G:L) 1 9202847 ・トラックリンク アッセン ・TRACK-LINK ASSY (550G:L) 1 1028977 ・・トラックリンク ドラックリンク ドカックリンク ドカックリンク アッセン ・TRACK-LINK B 46 1028978 ・・トラックリンク アスタ ・・TRACK-LINK:B 47 4456823 ・・トラックリンク アスタ ・・TRACK-LINK:M 1 4314671 ・・ピ・ン ・・PIN 46 4386609 ・・フ・ッシンク・ ・・BUSHING 46 4408124 ・・シール ・・SEAL 92 4267743 ・・ピ・ン・アスタ ・・PIN: MASTER 1 4345302 ・・フ・ッシンク・マスタ ・・PIN: MASTER 1 4345302 ・・フ・ッシンク・マスタ ・・BUSHING: MASTER 1 4345302 ・・フ・ッシンク・マスタ ・・BUSHING: MASTER 1 4379310 ・・カラー ・・COLLAR 2 4192666 ・・リンク・ ・・RING 1 4286126 ・ボ・ルト:シュー ・BOLT: SHOE 188 4255638 ・ナット ・NUT 188	部品番号 PART NO.	部品番号 PART NO. PART NAME 数量 プード S. C 適用号機 SERIAL NO. 性にCA コード S. C コード S.	部品番号 PART NO. PART NAME 数量 サービス 適用号機 SERIAL NO. 性 PART NO. PART NO. を


## パッドクローラ B600 (分割式) (スタンダードトラック) PAD CRAWLER B600 (SEPARATE-TYPE) (STD. TRACK)

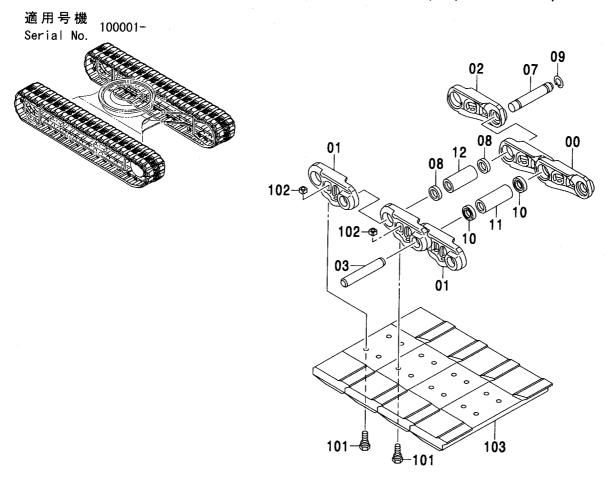

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	T 数量
	9186626	パッドクローラ	PAD CRAWLER	2					
00-12	9181002	・トラックリンク アッセン	·TRACK-LINK ASS'Y	1					
00	1021596	・・トラックリンク;B	··TRACK-LINK;B	45			i		
01	1021597	・・トラックリンク;B	··TRACK-LINK;B	46					
02	4334641	・・トラックリンク;マスタ	··TRACK-LINK;M	1					
03	4314671	・・ピン	··PIN	45					
07	4267743	ピン;マスタ	··PIN; MASTER	1					
80	4379310	・・カラー	· · COLLER	2					
09	4192666	・・リンク゛	RING	1					
10	4408124	・・シール	··SEAL	90					
11	4386609	・・ブ゛ッシンク゛	- BUSHING	45					
12	4345302	・・フ゛ッシンク゛;マスタ	· · BUSHING; MASTER	1					
101	4255637	- ポルト;シュー	·BOLT; SHOE	184					
102	4255638	- ナツト	-NUT	184					
103	4405322	・シュー;ラハ゛ー ハ゜ット	-SHOE; RUBBER-PAD	46					

### パッドクローラ B600 (分割式) (LC トラック) PAD CRAWLER B600 (SEPARATE-TYPE) (LC TRACK)

適用号機 Serial No. 100001-

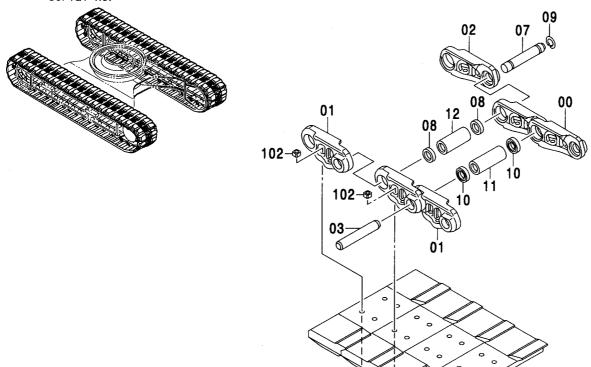

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	9186628	パッドクローラ	PAD CRAWLER	2				
00-12	9181003	・トラックリンク アッセン	·TRACK-LINK ASS'Y	1				
00	1021596	・・トラックリンク;B	TRACK-LINK;B	48				
01	1021597	トラックリンク;B	··TRACK-LINK;B	49				
02	4334641	・・トラックリンク;マスタ	TRACK-LINK;M	1				
03	4314671	・・ピン	··PIN	48				
07	4267743	・・ピン;マスタ	· · PIN; MASTER	1				
80	4379310	・・カラー	··COLLER	2				
09	4192666	リンク*	··RING	1				
10	4408124	・・シール	··SEAL	96				
11	4386609	プッシング	· · BUSHING	48				
12	4345302	プッシンク゚; マスタ	· · BUSHING; MASTER	1				
101	4255637	・ボルト;シュー	·BOLT;SHOE	196				
102	4255638	・ナット	-NUT	196				
103	4405322	・シュー;ラハ゛ー ハ゜ット	· SHOE; RUBBER-PAD	49				

101-


<u>-101</u>

103

#### センタジョイント CENTER JOINT

適用号機 Serial No. 100001-



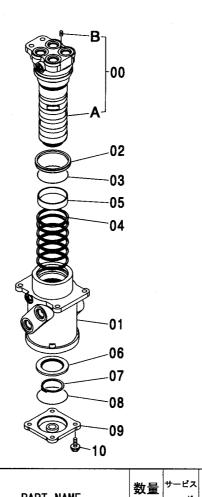


	PARI		
3品:	番号	数量	
ART	NO.	O, LA	

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	9101521	ジョイント;センタ アッセン	JOINT; CENTER ASS' Y	1					
00	9145787	-スピンドル アツセン	·SPINDLE ASS'Y	1					
00A	0001193	・・スピンドル	·· SPINDLE	1					
00B	4239611	・・プ・ラク・	··PLUG	1					
01	0003542	- ボディ	-BODY	1					
02	4390776	・シール:ダスト	·SEAL:DUST	1					
03	4367664	・0-リンク*	·O-RING	1					
04	4231543	・シール;オイル	·SEAL;OIL	6					
05	4241780	- フ゛ッシンク゛	-BUSHING	1					
06	3070250	・リング	-RING	1					
07	991347	・リンク゛;リテイニンク゛	·RING; RETAINING	1		***************************************			
08	A810100	・0~リンク*	·O-RING	1					
09	2034607	・カハ・ー	· COVER	1					
10	J011030	・ボルト;セムス	·BOLT; SEMS	4		-D03/04			
10	J271030	・ホ・ルト;セムス	·BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901030	4
								J222010	4
		:							
	L						L		

## センタジョイント取付部品(トラック) CENTER JOINT SUPPORT(TRACK)

適用号機 Serial No. 100001-



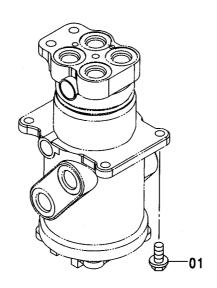



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	- F	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	MABLE 数量 Q'TY
01 01	J011235 J271235	<b>ボルト</b> ; セムス	BOLT; SEMS BOLT; SEMS	4	D	-D03/04 D03/05-		J901235 J222012	
,									

MEMO				
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
			····	····
		·		******************
	7.4			
		·		
	·			***************************************
		••		
			•	
		·····	·	
·	***************************************			
		·		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
				·
	***************************************	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	·			
				<del></del>
······································				
	··			,
	·			· •
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

### 走行配管(スタンダードトラック, LC トラック) TRAVEL PIPING(STD. TRACK, LC TRACK)

適用号機 Serial No. 100001-

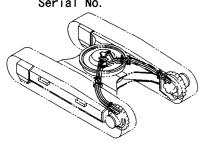


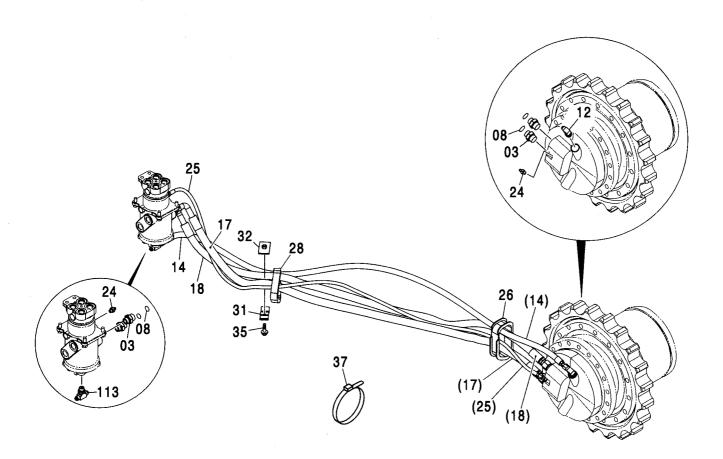


# 走行配管(スタンダードトラック, LC トラック) TRAVEL PIPING(STD. TRACK, LC TRACK)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	コード		互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	部 品 ABLE T 数量 Q'TY
03-37	++++++	ソーコー ハイカン	TRAVEL PIPING	2					
03	A853166	·75°7°5:S	-ADAPTER;S	4					
03A	4506424	・・ローリンク・	··O-RING	1					
08	4187308	・ローリング	-O-RING	4					
12	A852344	・エルホ゛;S	·ELBOW;S	1			ļ		
12A	4506418	・・ローリンク・	··O-RING	1					
14	4262927	・ホース;ナイロン	·HOSE; NYLON	1					
		(スタンタ*ート*トラック)	(STD. TRACK)						
14	4267667	・ホース;ナイロン	-HOSE; NYLON	1					
		(LC トラック)	(LC TRACK)						
17	4262267	<b>・</b> ホース	·HOSE	1					
		(スタンタ*ート*トラック)	(STD. TRACK)						
17	4267665	・ホース	-HOSE	1					
		(LC トラック)	(LC TRACK)						
18	4262270	·ホース	·HOSE	1				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
		(スタンタ* ート* トラック)	(STD. TRACK)						
18	4267666	・ホース	-HOSE	1					
		(LC トラック)	(LC TRACK)					j	
24	A852122	-79°7°9;S	-ADAPTER:S	2					
24A	957366	・・0ーリンク*	··O-RING	1					
25	4447566	・ホース・フ゜ラステイツク	·HOSE; PLASTIC	1					İ
		(スタンタ*ート*トラック)	(STD. TRACK)						
25	4449378	・ホース;フ゜ラステイツク	·HOSE; PLASTIC	1					
	440====	(LC \5"7)	(LC TRACK)						
26	4437525	· プ ツシング ; ラパ –	·BUSHING; RUBBER	1		•			
28	4428098	・ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	-BUSHING; RUBBER	1					
31	4202103	・クランプ	·CLAMP	1					
32	9727822	- クランプ	-CLAMP	1					
35	J011250	- ホ* ルト; セムス	-BOLT; SEMS	1		-D03/04	1	J901250	1
35	J901250	· ボルト	•B0LT	1	#	D03/05-			
37	4121859	・クリツフ゜; ハ*ント*	·CLIP;BAND	3					
113	A852544	₹-;S	TEE;S	1					
113A	4506418	・0-リンク <sup>*</sup>	·O-RING	1					

#### 走行配管〈240〉 TRAVEL PIPING〈240〉

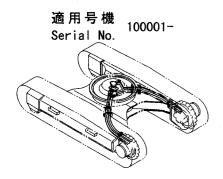

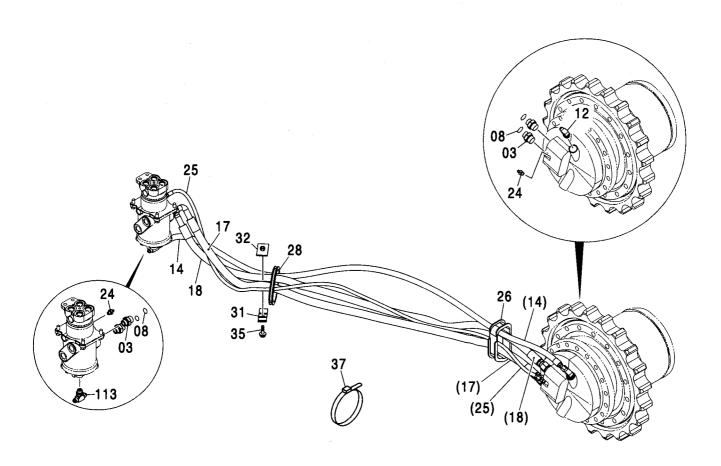



# 走行配管〈240〉 TRAVEL PIPING〈240〉

103-37	PART 部品番号 数量 PART NO. Q'T
03-37	
03A   4506424   ・・○-リンケ*   ・・○-RING   1   1   1   1   1   1   1   1   1	
08 4187308 ・0ーリング・ ・0ーRING 4 12 A852344 ・エル木・:S ・ELBOW:S 1 12A 4506418 ・・0ーリング・ ・・0ーRING 1 14 4262927 ・ホース:ナイロン ・HOSE:NYLON 1 17 4262267 ・ホース ・HOSE 1 18 4262270 ・ホース ・HOSE 1 24 A852122 ・アヴ・アヴ・お・S ・ADAPTER:S 2 24A 957366 ・・0ーリング・ ・・0ーRING 1 25 4447566 ・ホース:プ・ラスティツク ・HOSE:PLASTIC 1 26 4437525 ・フ・ツシング・:ラハ・ー ・BUSHING:RUBBER 1 28 4272436 ・フ・ツシング・:ラハ・ー ・BUSHING:RUBBER 1 31 4202103 ・クランフ・ ・CLAMP 1	
12 A852344 ・Iルボ;S ・ELBOW;S 1 12A 4506418 ・・0ーリング・ ・・0ーRING 1 14 4262927 ・ホース:ナイロン ・HOSE;NYLON 1 17 4262267 ・ホース ・HOSE 1 18 4262270 ・ホース ・HOSE 1 24 A852122 ・アヴ・フ・ヴ・S ・ADAPTER;S 2 24A 957366 ・・0ーリング・ ・・0ーRING 1 25 4447566 ・ホース:フ・ラネテイツク ・HOSE;PLASTIC 1 26 4437525 ・フ・ツシング・;ラバ・ー ・BUSHING;RUBBER 1 28 4272436 ・フ・ツシング・;ラバ・ー ・BUSHING;RUBBER 1 31 4202103 ・クランフ・ ・CLAMP 1 32 9727822 ・クランフ・ ・CLAMP 1	
12A 4506418 -・0ーリング・ ・・0ーRING 1 14 4262927 ・ホース:ナイロン ・HOSE; NYLON 1 17 4262267 ・ホース ・HOSE 1 18 4262270 ・ホース ・HOSE 1 24 A852122 ・アヴ・ブ・ヴ;S ・ADAPTER; S 2 24A 957366 ・・0ーリング・ ・・0ーRING 1 25 4447566 ・ホース:フ・ラステイツグ ・・0ーRING 1 26 4437525 ・フ・ツシング・; ラハ・ー ・BUSHING; RUBBER 1 28 4272436 ・フ・ツシング・; ラハ・ー ・BUSHING; RUBBER 1 31 4202103 ・グランプ・ ・CLAMP 1 32 9727822 ・グランプ・ ・CLAMP 1	
14 4262927 ・ホース:ナイロン ・HOSE:NYLON 1 17 4262267 ・ホース ・HOSE 1 18 4262270 ・ホース ・HOSE 1 24 A852122 ・アサ・フ・タ:S ・ADAPTER:S 2 24A 957366 ・・ローリンク・ ・・ローRING 1 25 4447566 ・ホース:フ・ラステイツク ・HOSE:PLASTIC 1 26 4437525 ・フ・ツシンク・:ラハ・ー ・BUSHING:RUBBER 1 28 4272436 ・フ・ツシンク・:ラハ・ー ・BUSHING:RUBBER 1 31 4202103 ・クランフ・ ・CLAMP 1 32 9727822 ・クランフ・ ・CLAMP 1	
17 4262267 ・ホース ・HOSE 1 1	
18	
24 A852122 ・75* 7° 5;S ・ADAPTER;S 2 24A 957366 ・・Oーリンケ ・・OーRING 1 25 4447566 ・ホース; プ・ラステイツク ・HOSE; PLASTIC 1 26 4437525 ・フ・ツシンケ・; ラハ・ー ・BUSHING; RUBBER 1 28 4272436 ・フ・ツシンケ・; ラハ・ー ・BUSHING; RUBBER 1 31 4202103 ・クランプ ・CLAMP 1 32 9727822 ・クランプ ・CLAMP 1	
24A       957366       ・・Oーリンク*       ・・OーRING       1         25       4447566       ・ホース:フ* ラステイツク       ・HOSE; PLASTIC       1         26       4437525       ・フ* ツシンク*; ラハ* ー       ・BUSHING; RUBBER       1         28       4272436       ・フ* ツシンク*; ラハ* ー       ・BUSHING; RUBBER       1         31       4202103       ・クランフ*       ・CLAMP       1         32       9727822       ・クランフ*       ・CLAMP       1	
25 4447566 ・ホース: プ・ラステイツク ・HOSE; PLAST I C 1 26 4437525 ・プ・ツシンク・; ラハ・ー ・BUSH I NG; RUBBER 1 28 4272436 ・プ・ツシンク・; ラハ・ー ・BUSH I NG; RUBBER 1 31 4202103 ・クランプ・ ・CLAMP 1 32 9727822 ・クランプ・ ・CLAMP 1	
26 4437525 ・フ* ツシンク*:ラハ* BUSHING: RUBBER 1 28 4272436 ・フ* ツシンク*:ラハ* BUSHING: RUBBER 1 31 4202103 ・クランフ* - CLAMP 1 32 9727822 ・クランフ* - CLAMP 1	
28 4272436 ・プ・ヅシク*;ラバー ・BUSHING;RUBBER 1 31 4202103 ・クランプ・・CLAMP 1 32 9727822 ・クランプ・・CLAMP 1	
31 4202103 ・カランプ ・CLAMP 1 32 9727822 ・カランプ ・CLAMP 1	
32 9727822 ・カランプ ・CLAMP 1	
35 J011250 ・ポルト:セムス ・BOLT:SFMS 1no3/04 」	
	J901250 1
35 J901250 ·ボルト ・BOLT 1 # D03/05-	
37 4121859 ・クリツプ;バンド ・CLIP;BAND 3	
113 A852544 F-;S TEE;S 1	
113A 4506418 ・0ーリンケ・ ・0ーRING 1	

### 走行モータカバー TRAVEL MOTOR COVER

適用号機 Serial No.

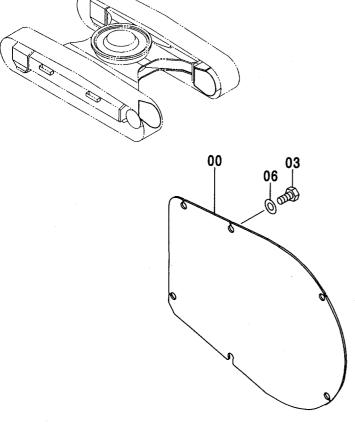


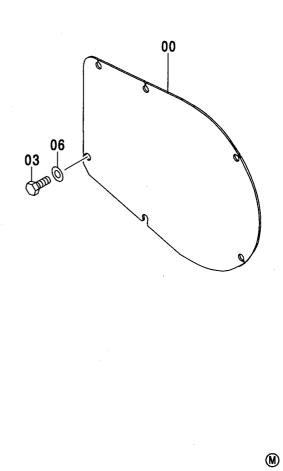


<del>符号</del> ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	K 品ABLE 数量 Q'TY
00 03 06	3087256 J901435 J222014	カハ゛ー ホ゛ルト ワツシヤ	COVER BOLT WASHER	2 12 12					
	·			-, -, .					

MEMO	
······································	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	***************************************
······································	<u></u>
······································	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
······ · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	•
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.,
	·

スタンダードブーム STD. BOOM

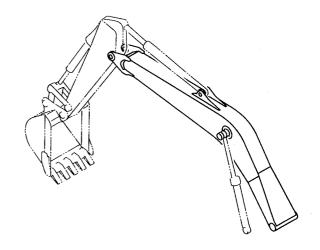

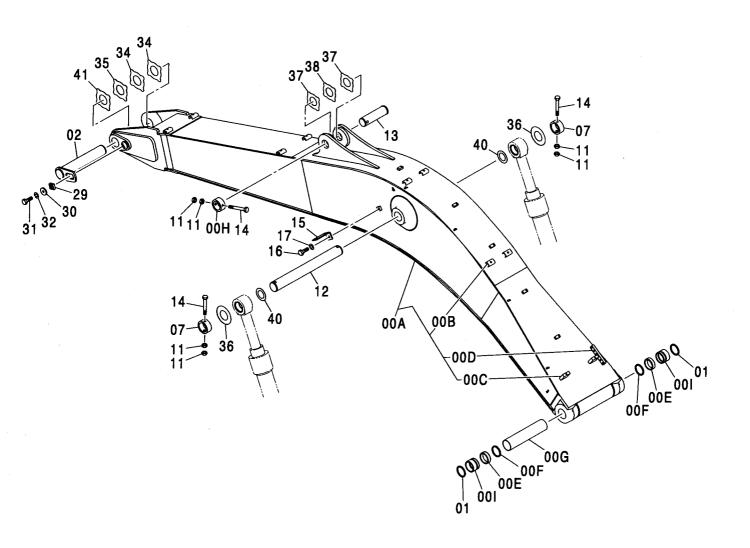



# スタンダードブーム STD. BOOM

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00A-1	7035538	フ゛ーム アッセン	BOOM ASS' Y	1	1				
00A	5005993	· 7° -4	-BOOM	1					
00B	9738322	・・シート;スクリュ	··SEAT; SCREW	8	W				
00C	4334594	・・シート;スクリュ	··SEAT; SCREW	2	W				
00D	4208631	フ゛ロック	BLOCK	1	W				
00E	4402460	・ブ゛ッシンク゛	-BUSHING	2					
00F	4067901	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	2					
00G	4435508	・スへ゜ーサ	-SPACER	1					
00H	4434953	- ストッハ゜	·STOPPER	1	W				
001	4443880	- ブ゛ッシンク゛	-BUSHING	2					
01	4067901	シール;ダスト	SEAL; DUST	2					
02	8081449	ピン	PIN	1					
07	4067720	ストツハ°	STOPPER	2					
11	J950020	ナット	NUT	6				·	
12	3088574	ピン	PIN	1					
13	3088575	ピン	PIN	1					
14	4435126	ピン;ストツパ	PIN;STOPPER	3		•			
15	4224631	ブ ラケツト	BRACKET	1					
16	J901425	ボルト	BOLT	1					
17	A590914	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
29	4424425	フ゛ロツク	BLOCK	1					
30	4426128	プレート	PLATE	1					
31	J921840	<b>ボルト</b>	BOLT	1					
32	J257218	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
34	4444284	プ レート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
35	4444285	プレート:スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R		-		
36	4444755	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
37	4444286	プレート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
38	4444287	プレート:スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
40	4450013	プレート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
41	4460370	プ レート; スラスト 1.5	PLATE; THRUST 1.5	1		D00/11-	-		
				-		200,			
			·						
		•							
								-	
			İ	1 1	1		1 1		

ブーム <210, H, N, 240> B00M <210, H, N, 240>

適用号機 Serial No. 100001-

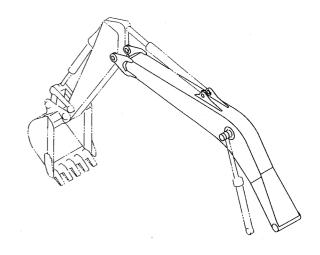

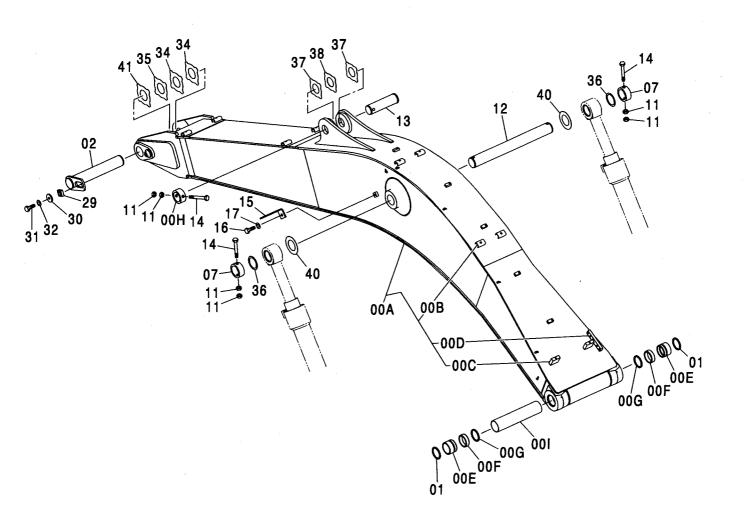



# ブーム〈210, H, N, 240〉 BOOM〈210, H, N, 240〉

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	週出亏险	互換	代替音 REPLACE PAR	部品 ABLE
ITEM	PART NO.	HP HH 7H	I AIL MAIL	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
00A-1	7037801	ブーム アッセン	BOOM ASS' Y	1			1000	TAKT NO.	4 17
00A	5006827	-ブーム	- BOOM	1					
00B	9738322	・・シート;スクリュ	··SEAT; SCREW	8	W				
00C	4334594	・・シート;スクリュ	··SEAT;SCREW	2	W				
OOD	4208631	・・フ゛ロック	· · BLOCK	1	W				
00E	4443880	・ブ゛ッシンク゛	•BUSHING	2				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
00F	4402460	・フ゛ッシンク゛	BUSHING	2					
00G	4067901	・シール;ダスト	·SEAL:DUST	2					
00H	4434953	・ストッハ゜	·STOPPER	1	W				
001	4435508	- スヘ゜ーサ	·SPACER	1					
01	4067901	シール;ダスト	SEAL; DUST	2			-		
02	8081449	ピン	PIN	1					
07	4067720	ストツハ°	STOPPER	2					
11	J950020	ナット	NUT	6					
12	3088574	ピン	PIN	1					
13	3088575	ピン	PIN	1					
14	4435126	ピン;ストツハ°	PIN; STOPPER	3					
15	4224631	<b>ブラケット</b>	BRACKET	1					
16	J901425	ボルト	BOLT	1					:
17	A590914	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
29	4424425	フ゛ロツク	BLOCK	1					
30	4426128	プレート	PLATE	1					
31	J921840	<b>ボルト</b>	BOLT	1					
32	J257218	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
34	4444284	プレート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
35	4444285	プ レート:スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
36	4444755	プ レート: スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
37	4444286	プ レート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
38	4444287	プ レート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
40	4450013	プ レート・スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
41	4460370	プ レート;スラスト 1.5	PLATE; THRUST 1.5	1	R	D00/11-			
					·				

K ブーム K BOOM

適用号機 Serial No. 100001-

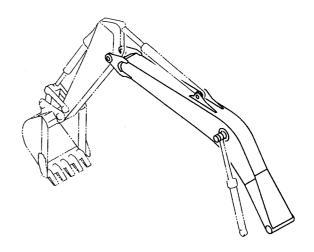


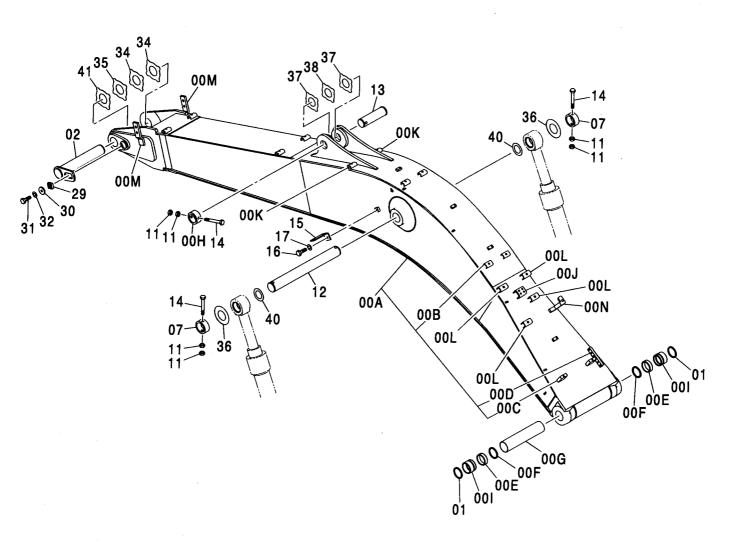

### K ブーム K BOOM

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	週川芍筬	互換性	代 替 語 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00A-N	++++++	ブーム アッセン	BOOM ASS' Y	1	<u> </u>		TON	TAKE NO.	Q 11
00A	++++++	・ブ゛ーム	-BOOM	1					
00B	9738322	・・シート;スクリュ	··SEAT; SCREW	8	W				
00C	4334594	・・シート;スクリュ	··SEAT; SCREW	2	W				
OOD	4208631	・・ブ・ロック	· · BLOCK	1	W				
00E	4402460	・フ゛ッシンク゛	·BUSHING	2					
00F	4067901	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	2					
00G	4435508	・スへ゜ーサ	SPACER	1					
00H	4434953	・ストッハ゜	-STOPPER	1	W			į	
001	4443880	・ブ・ッシンク・	-BUSHING	2	.,				
00J	4435018	・シート;スクリュ	-SEAT; SCREW	1	W				
00К	9749939	-シート;スクリュ	·SEAT; SCREW	2	W				
00L	9749940	・シート;スクリュ	·SEAT; SCREW	4	 W				
OOM	9753607	・フ゛ラケット	·BRACKET	2	 W				
OON	9755622	・フ゛ラケット	·BRACKET	1	w				
01	4067901	シール;タ゛スト	SEAL; DUST	2					
02	8081449	t°ン	PIN	1				Ş	
07	4067720	ストツハ゜	STOPPER	2					
11	J950020	ナット	NUT	6					
12	3088574	ピン	PIN	1					
13	3088575	ピン	PIN	1					
14	4435126	<b>ピン:ストツハ</b> ゜	PIN; STOPPER	3			li		
15	4224631	ブ゛ラケツト	BRACKET	1					
16	J901425	ボルト	BOLT	1					
17	A590914	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING						
29	4424425	フ゛ロツク	BLOCK	1					
30	4426128	プレート	PLATE		ì				
31	J921840	ホ`ルト	BOLT						
32	J257218	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
34	4444284	プ レート; スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	Ь				
35	4444285	プ レート; スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0		R				
	4444755	プレート; スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	1	R				
	4444286	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
1	4444287	プレート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	2	R				
	4450013	プレート; スラスト 1.0		1	R				
	4460370	プレート;スラスト 1.5	PLATE: THRUST 1.0	2	R	D00 /44			
	170070	2 V 11A7AF 1.0	PLATE;THRUST 1.5	1	R	D00/11-			


アーム 2.22M ARM 2.22M

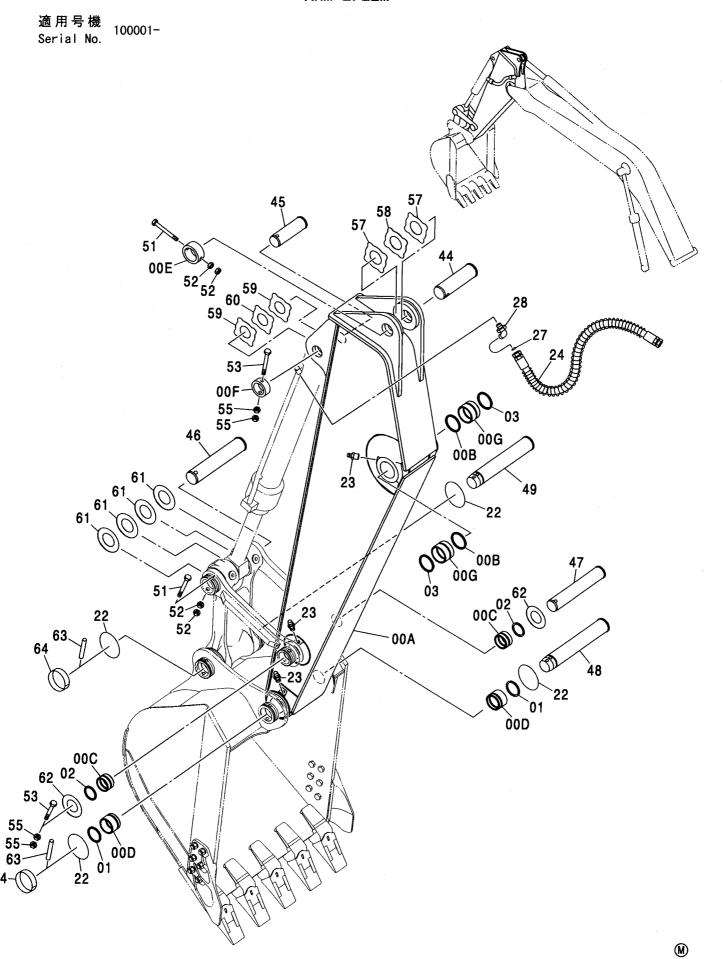

#### アーム 2.22M ARM 2.22M

符号	部品番号	фП D 29	DADT WAY	数量	サービス	適用号機	互換	代替 語	部 品 ABLE
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	Q' TY	3- F S. C	SERIAL NO.	性	PAR 部品番号 PART NO.	数量
00A-G	7038166	アーム アッセン	ARM ASS'Y	1					1 .
A00	6019104	·7-A	·ARM	1					
00B	4067901	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	2					
00C	4409122	・ブ゛ッシンク゛	•BUSHING	2					
OOD	4409178	・ブ゛ッシンク゛	-BUSHING	2					
00E	4434953	・ストッハ゜	·STOPPER	1	W		-		
00F	4435239	・ストッハ゜	•STOPPER	1	W				
00G	4443881	- ブ ッシング	·BUSHING	2					
01	4067902	シール;ダスト	SEAL; DUST	2					
02	4084578	シール;ダスト	SEAL; DUST	2					
03	4067901	シール;ダスト	SEAL; DUST	2					
22	4089028	0ーリンク*	O-RING	4					
23	J75481	フイツテンク゛; ク゛リース	FITTING; GREASE	6					
24	4303121	ホース	HOSE	2					
27	4187308	0ーリンク*	O-RING	2					
28	A853366	Iルボ;S	ELBOW; S	2			1	·	
28 <b>A</b>	4506424	・ローリンク・	·O-RING	1					
44	3088575	ピン	PIN	1					
45	3088578	t°ン	PIN	1					
46	3088581	ピン	PIN	1					
47	3088579	ピン	PIN	1		**********			
48	3088577	ピン	PIN	1				ļ	
49	3088580	ピン	PIN	1					
51	4435126	ピン;ストツパ	PIN;STOPPER	2					
52	J950020	ナット	NUT	4					
53	4435124	ピン;ストツパ	PIN;STOPPER	2					
55	J950016	ナット	NUT	4					
57	4444286	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
58	4444287	プレート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
59	4444288	プレート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
60	4444289	プ レート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R	· <del>:</del>			
61	4450012	プ レート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	4	R				
62	4450011	プ レート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
63	4454560	ピン	PIN	2					
64	4454561	リング	RING	2				ļ	

アーム 2.91M ARM 2.91M

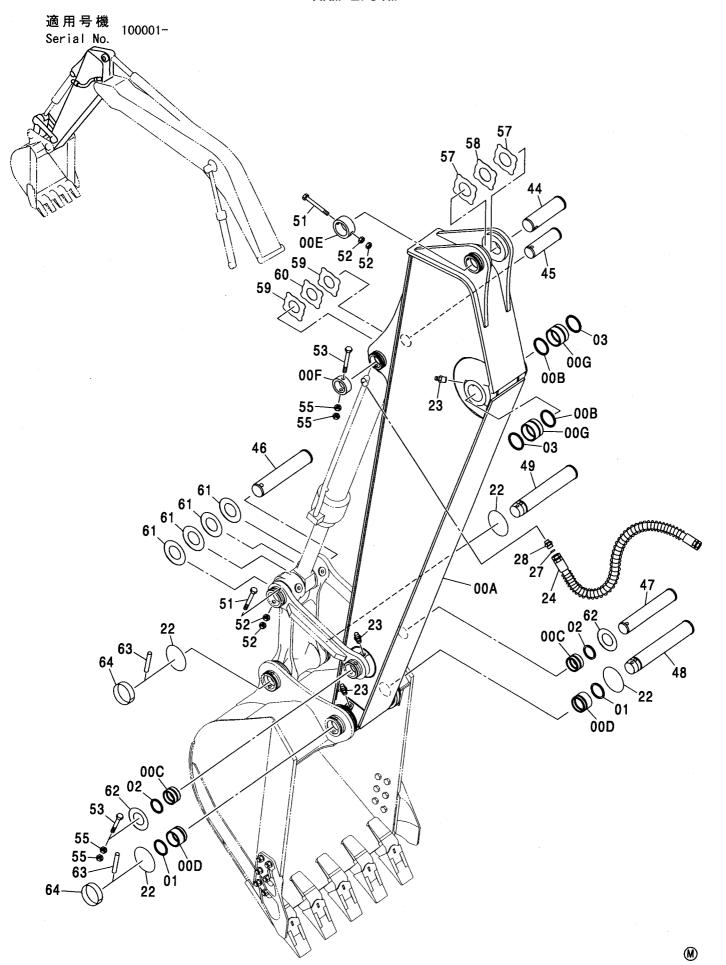


#### アーム 2.91M ARM 2.91M

<del>一一</del> 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00A-G	7035467	アーム アッセン	ARM ASS'Y	1					
00A	6017445	- 7-L	· ARM	1					
00B	4067901	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	2					
00C	4409122	- ブ゛ッシンク゛	-BUSHING	2					
00D	4409178	・ブッシング	-BUSHING	2					
00E	4434953	・ストッハ゜	·STOPPER	1	W				
00F	4435239	・ストッハ゜	·STOPPER	1	W				
00G	4443881	・ブ゛ッシンク゛	·BUSHING	2					ļ
01	4067902	シール;タ゛スト	SEAL; DUST	2					
02	4084578	シール;タ゛スト	SEAL; DUST	2					
03	4067901	シール;ダスト	SEAL; DUST	2					
22	4089028	0ーリンク*	O-RING	4					
23	J75481	フイツテンク゛;ク゛リース	FITTING; GREASE	6					
24	4303122	ホース	HOSE	2					
27	4187308	0ーリンク*	O-RING	2					
28	A853166	79°7°9;S	ADAPTER;S	2					
28A	4506424	・0ーリング	·O-RING	1					
44	3088575	ピン	PIN	1					
45	3088578	t°ン	PIN	1					
46	3088581	t°ン	PIN	1					
47	3088579	ピン	PIN	1					
48	3088577	ピン	PIN	1					
49	3088580	ピン	PIN	1					
51	4435126	ピン;ストツパ	PIN; STOPPER	2					
52	J950020	ナット	NUT	4					
53	4435124	ピン;ストツパ	PIN:STOPPER	2					
55	J950016	ナット	NUT	4					
57	4444286	プ レート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
58	4444287	プ レート・スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
59	4444288	プ レート; スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
60	4444289	プ レート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
61	4450012	プ レート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	4	R				
1	4450011	プ レート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
63	4454560	l t° ソ	PIN	2					
64	4454561	リング	RING	2				ļ	
									•

H アーム 2.91M H ARM 2.91M


適用号機 Serial No. 100001-

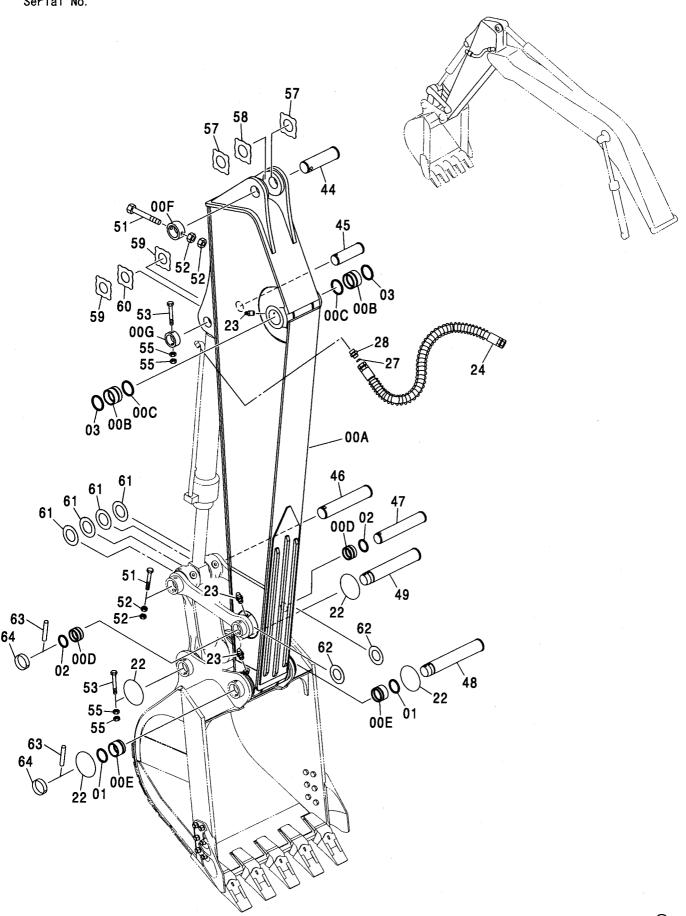

### H アーム 2.91M H ARM 2.91M

符号 ITEM	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替 部 REPLACE PART 部品番号	吊 ABLE
II⊏M	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	<b>PART NO.</b>	(安) 頭 (Q'T)
OOA-G	7037800	アーム アッセン	ARM ASS'Y	1					
00A	5006826	·7-4	· ARM	1					
00B	4443881	・ブ゛ッシンク゛	·BUSHING	2				:	
00C	4067901	・シール;ダスト	-SEAL; DUST	2					
00D	4409122	- ブ゛ッシンク゛	-BUSHING	2					
00E	4409178	・フ゛ッシンク゛	-BUSHING	2					
00F	4434953	・ストッハ゜	·STOPPER	1	W				
00G	4435239	・ストッハ゜	·STOPPER	1	W				
01	4067902	シール;ダスト	SEAL; DUST	2					
02	4084578	シール;ダスト	SEAL; DUST	2					
03	4067901	シール;ダスト	SEAL; DUST	2					
22	4089028	0ーリング	O-RING	4					
23	J75481	フイツテンク゛; ク゛リース	FITTING; GREASE	6					
24	4303122	ホース	HOSE	2					
27	4187308	0ーリング	O-RING	2				ļ	
28	A853166	79°7°9;S	ADAPTER; S	2					
28A	4506424	・0-リンク*	-O-RING	1					
44	3088575	t°ソ	PIN	1					
45	3088578	ピン	PIN	1					
46	3088581	ピン	PIN	1					
47	3088579	ピン	PIN	1					,
48	3088577	ピン	PIN	1					
49	3088580	t°ン	PIN	1					
51	4435126	ピン;ストツパ	PIN;STOPPER	2					
52	J950020	ナット	NUT	4					
53	4435124	<b>ピン;ストツパ</b>	PIN; STOPPER	2					
55	J950016	ナット	NUT	4					
57	4444286	プレート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
58	4444287	プレート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
59	4444288	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
60	4444289	プレート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
61	4450012	プ レート; スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	4	R				
62	4450011	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
63	4454560	t°ン	PIN	2					
64	4454561	リング	RING	2					


K アーム 2.91M K ARM 2.91M

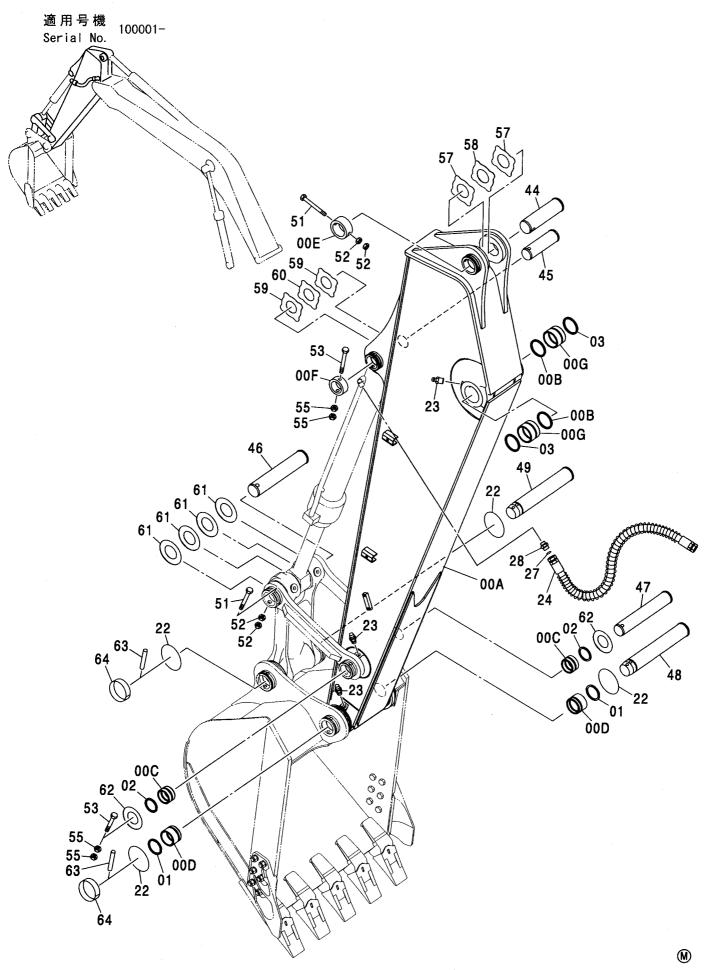

#### K アーム 2.91M K ARM 2.91M


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00A-G	7039653	アーム アッセン	ARM ASS'Y	1			10/1	TAKT NO.	Q 11
00A	5007476	-7-Y	-ARM	1					
00B	4067901	・シール:ダスト	·SEAL; DUST	2					
00C	4409122	・ブ゛ッシンク゛	· BUSH I NG	2					
OOD	4409178	・ブ゛ッシンク゛	-BUSHING	2					
00E	4434953	・ストッハ゜	·STOPPER	1	W				
00F	4435239	・ストッハ゜	·STOPPER	1	W				
00G	4443881	・ブ゛ッシンク゛	·BUSHING	2					ļ
01	4067902	シール;タ゛スト	SEAL; DUST	2				!	
02	4084578	シール;タ゛スト	SEAL; DUST	2					
03	4067901	シール;ダスト	SEAL; DUST	2					
22	4089028	0ーリンク*	O-RING	4					
23	J75481	フイツテンク゛; ク゛リース	FITTING; GREASE	6					
24	4303122	ホース	HOSE	2					
27	4187308	0ーリング	O-RING	2					
28	A853166	79 T 9; S	ADAPTER;S	2					
28 <b>A</b>	4506424	・0-リング	-O-RING	1				i	
44	3088575	ピン	PIN	1					
45	3088578	ピン	PIN	1					
46	3088581	ピン	PIN	1				1	
47	3088579	ピン	PIN	1					
48	3088577	t°ン	PIN	1	İ				
49	3088580	ピン	PIN	1					
51	4435126	ヒ゜ン;ストツハ゜	PIN;STOPPER	2					
52	J950020	ナット	NUT	4				Ì	
53	4435124	ピン;ストツパ	PIN;STOPPER	2					
55	J950016	ナット	NUT	4					
57	4444286	プ レート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
58	4444287	プ レート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
59	4444288	プ レート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
60	4444289	プ レート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
61	4450012	プ レート; スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	4	R				
62	4450011	プ レート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
63	4454560	ピン	PIN	2	}				
64	4454561	リング	RING	2					

リンク A <200, E, 210, H, N, 240> LINK A <200, E, 210, H, N, 240>

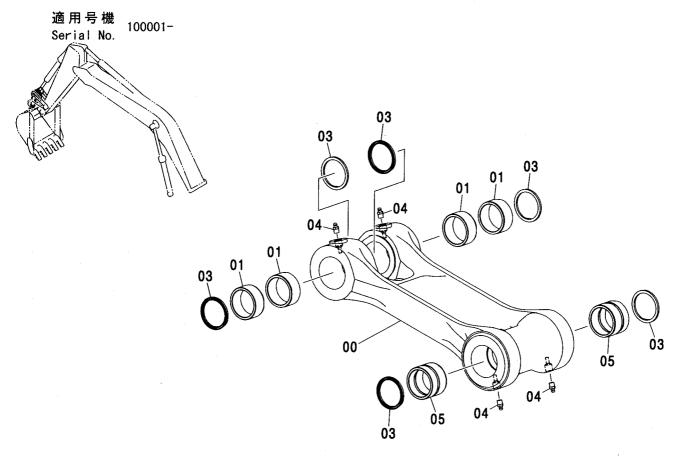


						,		<b>(M</b> )
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス コード S. C	<b>週</b>	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 数量 Q'TY
00 01 03 04	8076541 1027222 4352398 4067902 J75481	リンク アッセン - リンク - ブ゛ツシンク゛ - シール:タ゛スト - フィツテンク゛:ク゛リース	LINK ASS'Y ·LINK ·BUSHING ·SEAL; DUST ·FITTING; GREASE	1 1 4 6 4				
05	4443882	· ブ゛ッシンク゛	•BUSHING	2				


# リンク A(フック付)〈K〉 LINK A(WITH HOOK)〈K〉

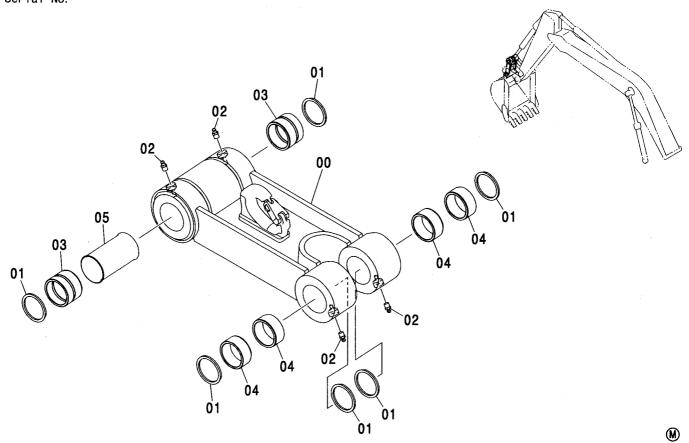


<del>符号</del> ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	数量 Q'TY
00 01 02	8083028 7039869 4067902 J75481	リンク ・リンク ・シール;タ* スト ・フイツテンク*;ク* リース	LINK -LINK -SEAL; DUST -FITTING; GREASE	1 1 6 4				
03 04 05	4443882 4352398 4341159	- プッシンク゚ - プッシンク゚ - スペーサ	BUSHING BUSHING SPACER	2 4 1				 
		·						

リンク B <200, E, 210, N> LINK B <200, E, 210, N>



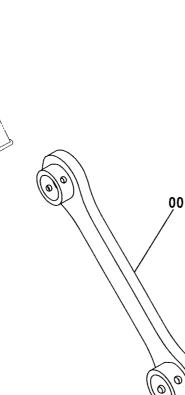

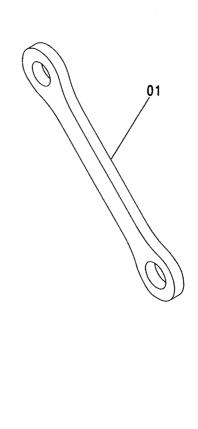

**(M**)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLI PART 部品番号数 PART NO. Q'
00 01	8074315 3084173	リンク	LINK	1				
							disease	
·				T PER CONCENTRAL				


P1G6-1-7


#### リンク B (Bタイプ) 〈H, K, 240〉 LINK B (B TYPE) 〈H, K, 240〉


適用号機 Serial No.


在 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q' TY 数量 サービス 符号 部品番号 適用号機 部 品 名 PART NAME コード PART NO. ITEM Q' TY SERIAL NO. S. C 00 8061525 リンク LINK 01 8083081 リンク LINK 1

リンク B (HGタイプ) 〈K〉 LINK B (HG TYPE) 〈K〉



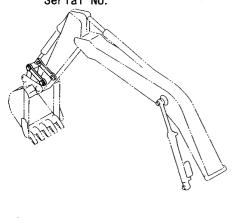

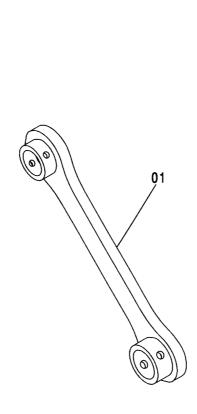

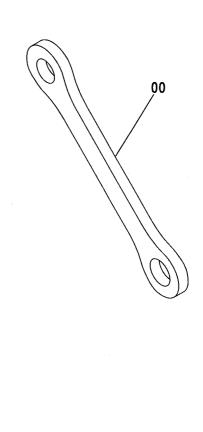


-	_
•	8 /
ι	

符号 ITEM	部品番号 PART NO.		部	品	名	PART	NAME	数量 Q'TY	J	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	M 品 ABLE 数量 O'TY
00 01	3057230 8082975	リンク				LINK		1					
				•									
			,										
			•			***************************************							
							·						

MEMO	
·	
····· · · · · · · · · · · · · · · ·	
	······································
	·
	······································
·	


# フロント配管(モノブーム) FRONT PIPING(MONO BOOM)

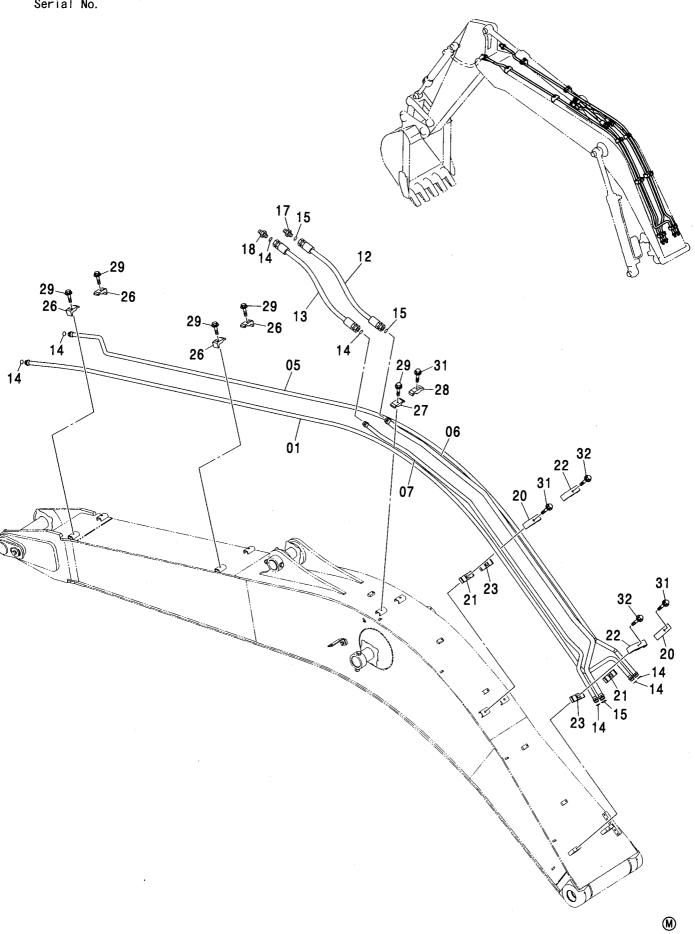


### フロント配管(モノブーム) FRONT PIPING(MONO BOOM)

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR	
ITEM	PART NO.			Ö, TA	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
01	8081525	パ・イフ゜	PIPE	1			IIOA	TAKT NO.	G II
05	8082106	パ・イプ・	PIPE	1					
06	8062625	パ゚イプ゜	PIPE	1					
07	8062624	<b>パ イプ</b>	PIPE	1					
12	4276956	ホース	HOSE	1					
13	4249334	ホース	HOSE	1					
14	4187308	0ーリング	O-RING	7					
15	4187328	0ーリング	O-RING	3			ŀ		
17	A853188	79°7°9;8	ADAPTER;S	1		K, HRV:-D03/02			
						STD:-D03/03			
17A	4506429	・ローリング	-O-RING	1		K, HRV:-D03/02			
						STD:-D03/03			
18	A853186	79°7°9;8	ADAPTER;S	1		K, HRV:-D03/02			
						STD:-D03/03			
18A	4506429	・0-リンク*	-O-RING	1		K, HRV:-D03/02	Ì		
						STD:-D03/03			
20	4285723	クランプ゜; パ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2	ĺ				
21	4285722	ラハ <sup>*</sup> −	RUBBER	2					
22	4285725	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
23	4285724	<b>ラハ</b> * −	RUBBER	2					
26	4190126	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4					
27	4189859	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1				Ì.	
28	4153488	クランプ;パイプ	CLAMP; PIPE	1					
29	J011260	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	5		-D03/04	ĺ		
29	J271260	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	5	D	D03/05-	T	J901260	5
								J222012	5
31	J011270	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
31	J271270	ボ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	т .	J901270	3
						·		J222012	3
32	J011275	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
32	J271275	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T,	J901275	2
						·	- 1	J222012	2
						·		1	
								-	
			i	1 1	1	1	- 1	i	

# ブームシリンダ(右) BOOM CYLINDER (R)

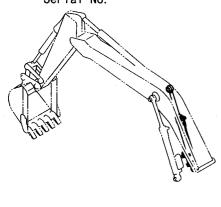


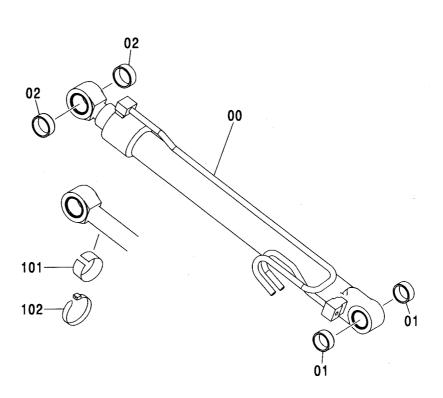


									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00-02 00 01 02 101	9175422 4410244 4352398 4355875 4451668	フ゛ームシリンタ゛ ・シリンタ゛: フ゛ーム ・フ゛ツシンク゛ ・フ゛ツシンク゛ フェルト	BOOM CYLINDER  CYL.;BOOM  BUSHING  BUSHING  FELT	1 1 2 2	H				
102	4167948	(納車用品) クリップ;バンド (納車用品)	(DELIVERY PARTS) CLIP; BAND (DELIVERY PARTS)	1					

# ブームシリンダ(左) BOOM CYLINDER (L)

適用号機 Serial No. 100001-

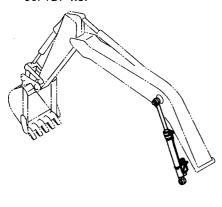


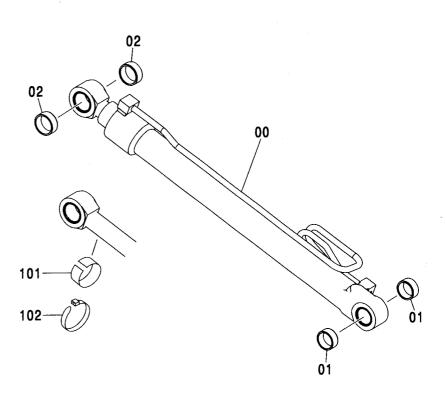

M


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00-02	9175423	ブ゛ームシリンタ゛	BOOM CYLINDER	1					
00	4410247	・シリンタ゛;フ゛ーム	-CYL.;BOOM	1	н				
01	4352398	・フ゛ッシンク゛	-BUSHING	2					
02	4355875	・ブ゛ッシンク゛	-BUSHING	2					
101	4451668	フェルト	FELT	1					
102	4167948	(納車用品) クリップ;バンド (納車用品)	(DELIVERY PARTS) CLIP:BAND (DELIVERY PARTS)	1					
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			


# アームシリンダ <200, E, 210, H, N, 240> ARM CYLINDER <200, E, 210, H. N, 240>

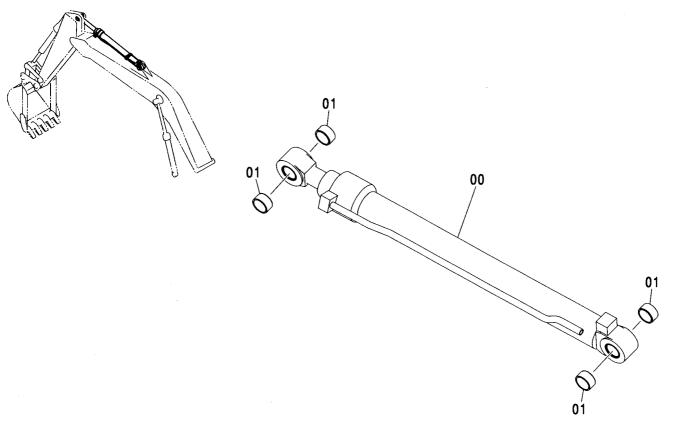

									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 数量 Q'TY
00-01 00 01	9169805 4385638 4352399	アームシリンタ* ・シリンタ* : アーム ・フ* ッシンク*	ARM CYLINDER •CYL.;ARM •BUSHING	1 1 4	Н				


### アームシリンダ〈K〉 ARM CYLINDER〈K〉

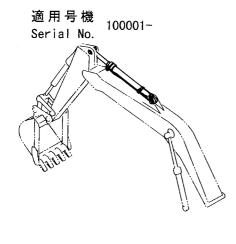


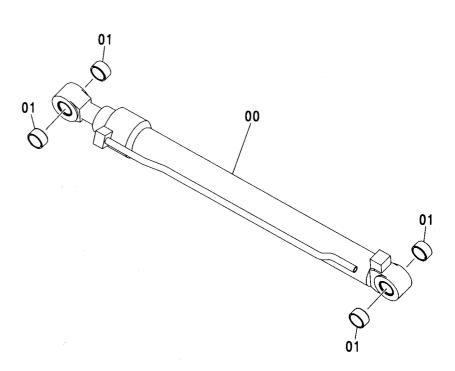

									•
<del>一一</del> 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE 数量
00-01	9169805	アームシリンタ゛	ARM CYLINDER	1	#	-103568		9212283	
00-01	9212283	アームシリンタ゛	ARM CYLINDER	1		103569-			
00	4385638	・シリンタ゛;アーム	·CYL.;ARM	1	#H	-103568	1	4470801	1
00	4470801	・シリンタ゛;アーム	·CYL.;ARM	1	Н	103569-			
01	4352399	・ブ゛ッシンク゛	·BUSHING	4					
									-
						· /			
		1		1					


バケットシリンダ〈200, E, 210, H, N, 240〉 BUCKET CYLINDER〈200, E, 210, H, N, 240〉

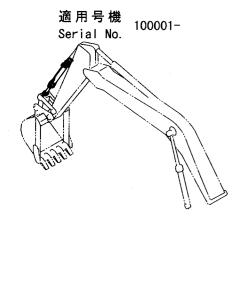


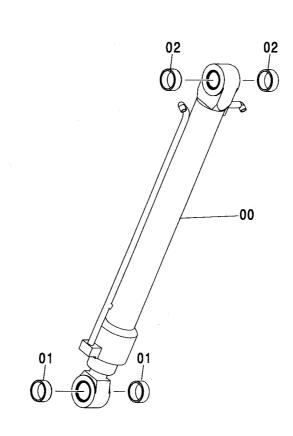

									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
00-01 00 01 02	9169806 4385637 4352398 4352400	ハ゛ケットシリンタ゛ - シリンタ゛: ハ゛ケット - フ゛ッシンク゛ - フ゛ッシンク゛	BUCKET CYLINDER  CYL.; BUCKET  BUSHING  BUSHING	1 1 2 2	Н				
								·	

# バケットシリンダ〈K〉 BUCKET CYLINDER〈K〉

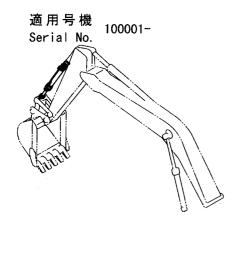


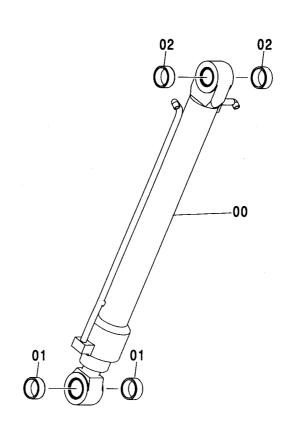

(M

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00-02 00 01 02	9197761 4449579 4352398 4352400	^* ケットシリンタ*   ・シリンタ* ; ^* ケット   ・フ* ッシンク*   ・フ* ッシンク*	BUCKET CYLINDER  ·CYL.;BUCKET  ·BUSHING  ·BUSHING	1 1 2 2	H	·			
					in an annual second sec				


# 給脂配管(モノブーム) LUBRICATE PIPING(MONO BOOM)

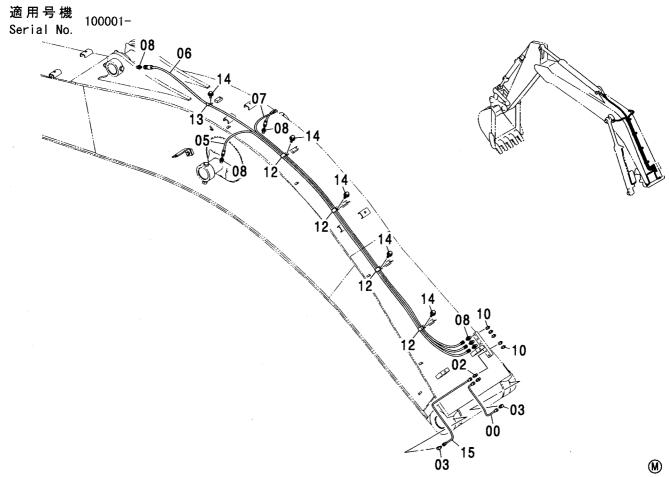


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替: REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4361000	パ・イフ゜	PIPE	1					
02	4360981	フイツテインク゛;ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	2			İ		
03	4345297	フイツテインク゛;ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	2					
05	4429280	ホース:フ゜ラスティック	HOSE; PLASTIC	1					
06	4429287	ホース;フ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					
07	4429283	ホース:フ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					
80	4154651	7ダプタ;S	ADAPTER;S	6					
10	J75482	フイツテンク゛;ク゛リース	FITTING; GREASE	5				!	
12	4252877	クリツフ゜	CLIP	4					
13	4190261	クリツフ゜	CLIP	1					
14	J011016	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	5		-D03/04			
14	J271016	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	5	D	D03/05-	Т	J901016	5
15	4370555	/ / ነ° 47°	PIPE	1				J222010	5

MEMO
and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the
· ······ · · · · · · · · · · · · · · ·
<u></u>
······································
······································

# 自動給脂装置〈200, E, 210, H, K〉 AUTO. LUBRICATE DEVICE〈200, E, 210, H, K〉

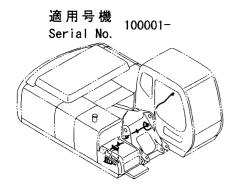


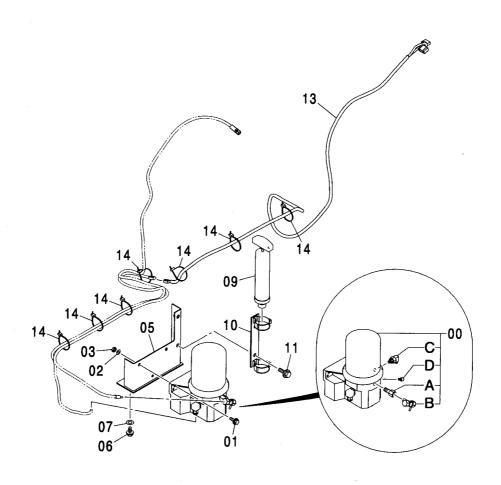


# 自動給脂装置〈200, E, 210, H, K〉 AUTO. LUBRICATE DEVICE〈200, E, 210, H, K〉

符号 !TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 音 REPLACE PARI 部品番号 PART NO.	数量
00	4369439	<b>ホ゜ンフ゜</b>	PUMP	1					
A00	4612412	・エレメント	- ELEMENT	1					
00B	4612413	・ハ・ルフ゛	-VALVE	1					
00C	4612414	・エルホ゛; S	·ELBOW;S	1				į.	
OOD	4612415	・フイツテインク゛;ク゛リース	·FITTING; GREASE	1					
01	J020830	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
01	J260830	<b>ホ゛ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-		J900830 A590108	3 3
02	A590108	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	2					
03	M500807	ナット	NUT	2					
05	8080193	フ゛ ラケツト	BRACKET	1			,		
06	J011030	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
06	J271030	ホ* ルト; セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901030 J222010	2 2
07	J217083	ワッシャ	WASHER	2					
09	4370181	カ゛ン;ク゛リース	GUN; GREASE	1					
10	4375688	ホルタ*	HOLDER	1					
11	J011230	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
11	J271230	ホ*ルト; セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901230 J222012	2 2
13	3089343	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
14	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	10					
. 1									

# 自動給脂装置〈N, 240〉 AUTO. LUBRICATE DEVICE〈N, 240〉

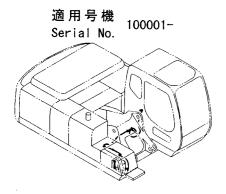


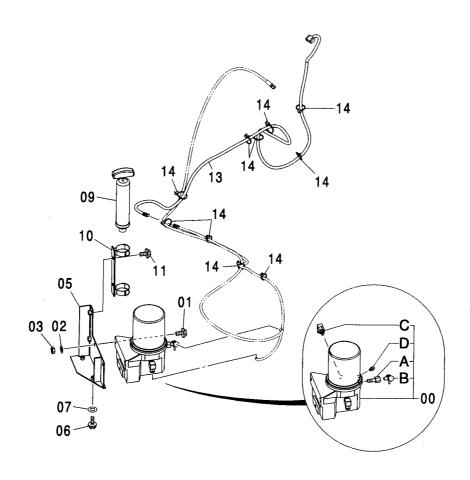

#### 自動給脂装置〈N, 240〉 AUTO. LUBRICATE DEVICE〈N, 240〉

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替: REPLACI PAR	部品 ABLE T
ITEM	PART NO.			Ö, TA	S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
00	4369439	オ゜ンフ゜	PUMP	1			107	TAKT NO.	4 11
00A	4612412	・エレメント	·ELEMENT	1					İ
00B	4612413	・ハ゛ルフ゛	-VALVE	1					
00C	4612414	・エルオ゛; S	·ELBOW:S	1					
OOD	4612415	・フイツテインク゛;ク゛リース	·FITTING; GREASE	1					
01	J020830	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
01	J260830	<b>ホ゛ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J900830 A590108	i
02	A590108	ワツシヤ; プ レーン	WASHER; PLANE	2		:			
03	M500807	ナツト	NUT	2					
05	8089879	ブ゛ ラケツト	BRACKET	1					
06	J011030	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
06	J271030	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901030 J222010	2 2
07	J217083	ワッシヤ	WASHER	2					
09	4370181	かン;がリース	GUN; GREASE	1 1					
10	4375688	ホルタ*	HOLDER	1					
11	J011230	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
11	J271230	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901230 J222012	2
13	3089731	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1	Ì				
14	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	10	ļ				
·									
		-							


#### 自動給脂配管 (ブーム) AUTO. LUBRICATE PIPING (BOOM)

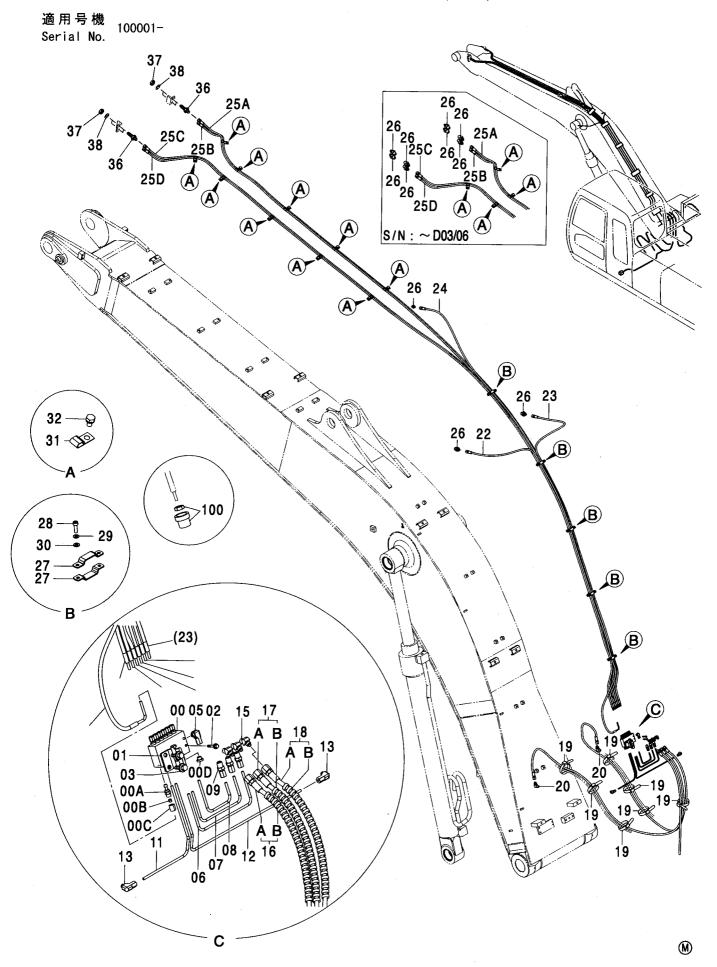

# 自動給脂配管(ブーム) AUTO. LUBRICATE PIPING(BOOM)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4369423	パルプ	VALVE	1					
00A	4612349	・パ・ルフ・	· VALVE	11					
00B	4612351	・スリーフ゛	·SLEEVE	11					
00C	4612352	・ナット	- NUT	11					
00D	4612353	・プ・ラク・	· PLUG	1					
01	4361320	クランプ	CLAMP	1					
02	J010640	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
02	J260640	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	l	J900640 A590106	2 2
03	J021020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			_
03	J271020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901020 J222010	2
05	4352674	フイツテインク゛; ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	1					
06	4367176	パペイプ	PIPE	1					
07	4367178	パイプ゜	PIPE	1					
08	4367183	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
09	4352673	フイツテインク゛; ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	3					
11	4367197	パイプ	PIPE	1				,	
12	4367192	パイプ	PIPE	1					
13	4352674	フイツテインク゛; パ イプ	FITTING; PIPE	2					
15	4154655	ェルホ*;S	ELBOW; S	3					
16	9153180	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
16A	4370422	・ホース (A1)	·HOSE (A1)	1					
16B	4327293	・フ゜ロテクタ	- PROTECTOR	6					
17	9198220	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
17A	4449698	·ホース (A12)	·HOSE (A12)	1			•		
17B	4327293	- フ゜ロテクタ	•PROTECTOR	4				}	
18	9198221	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
18 <b>A</b>	4449699	・ホース (A11)	·H0SE (A11)	1		-			
18B	4327293	- プ ロテクタ	-PROTECTOR	4					
19	4373212	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	7					
20	4298746	Iルボ;S	ELBOW; S	2					
22	4370433	ホース;フ゜ラステイツク (A4)	HOSE; PLASTIC (A4)	1					
23	4370424	ホース;フ゜ラステイツク (A5)	HOSE; PLASTIC (A5)	1					
24	4370425	ホース;フ゜ラステイツク (A6)	HOSE; PLASTIC (A6)	1		-			
25A	4370426	ホース;フ゜ラステイツク (A10)	HOSE; PLASTIC (A10)	1		-D03/06			
25A	4619479	ホース;フ゜ラステイツク (A10)	HOSE; PLASTIC (A10)	1	#	D03/07-			
25B	4370426	ホ−ス;フ゜ラステイツク (A10)	HOSE; PLASTIC (A10)	1	Ì	-D03/06			
25B	4619479	ホース;フ゜ラステイツク (A10)	HOSE; PLASTIC (A10)	1	#	D03/07-			
		次ページへ続く	CONTINUED						


#### 自動給脂配管 (ブーム) AUTO. LUBRICATE PIPING (BOOM)

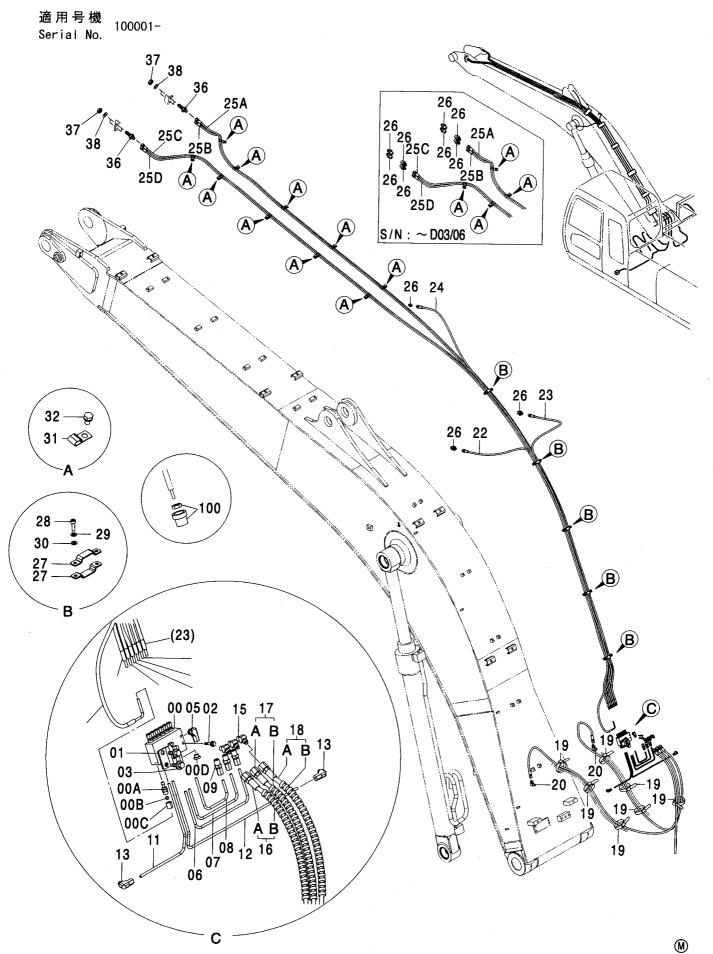


# 自動給脂配管 (ブーム) AUTO. LUBRICATE PIPING (BOOM)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替音 REPLACE PAR 部品番号	1
25C	4070406	+ 7.7°=7-(wh (440)	HOOF, PLACE (ALC)		0.0	,	-	PART NO.	Q' TY
25C 25C	4370426 4619479	ホース;フ゜ラステイツク (A10)	HOSE; PLASTIC (A10)	1		-D03/06			
25D	4370426	ホース;フ゜ラステイツク (A10)	HOSE; PLASTIC (A10)	1	#	D03/07-			
25D 25D	4619479	ホース;フ゜ラステイツク (A10)	HOSE; PLASTIC (A10)	1	.,	-D03/06			
26	4154651	ホース: プ ラステイツク (A10)   アダ プタ; S	HOSE; PLASTIC (A10)	1	#	D03/07-			ĺ
26	4154651	79°7°9;S	ADAPTER:S			-D03/06			
27	4367283	/ ランプ・;ホース	ADAPTER;S CLAMP;HOSE	3	#	D03/07-			
28	J780620	オ゛ルト;ソケツト		10					
29	A590906	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	BOLT; SOCKET WASHER; SPRING	10					
30	A590106	ワッシャ・スプ・リング	WASHER; PLANE	10					
31	4192018	クリツフ゜	CLIP	10					
32	J011016	オ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	10		D00 /0 4			
32	J271016	ホ*ルト;セムス		10		-D03/04	_		
32	0271010	יא אר, צבא	BOLT; SEMS	10	D	D03/05-	I	J901016 J222010	10 10
36	4248117	79 T 9;S	ADAPTER; S	4	#	D03/07-			
37	4209198	ナット	NUT	4	#	D03/07-			
38	A590912	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4	#	D03/07-			
100	4364387	フイツテインク゛;ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	1	s				
		(ホース交換時組込み部品)	(HOSE SETTING PARTS)						
					•				
							Ì		
		,				-			
						:		-	
	<u>.</u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
					ĺ				
							- 1	ļ	

#### 自動給脂配管(アーム) AUTO. LUBRICATE PIPING(ARM)

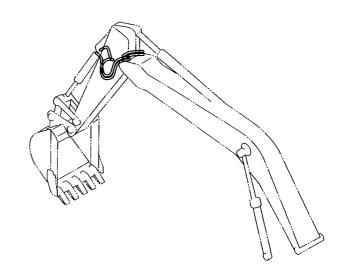

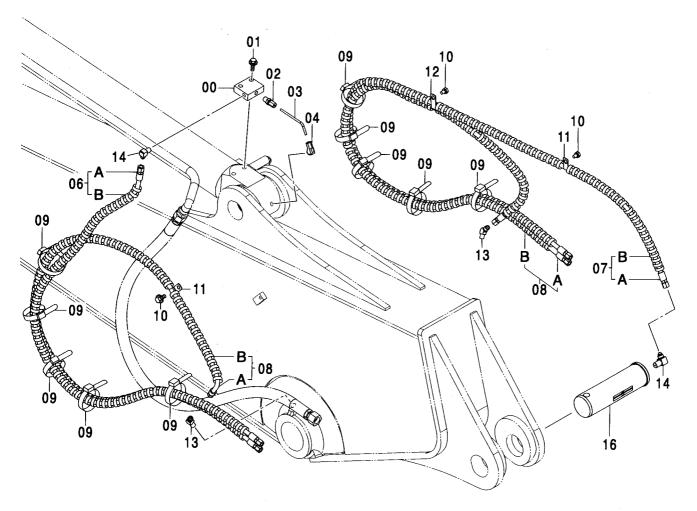



# 自動給脂配管(アーム) AUTO. LUBRICATE PIPING(ARM)

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代 替 部 REPLACE PART	
ITEM	PART NO.		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	O, TA	s. c	SERIAL NO.	T生 ICA	部品番号 PART NO.	数量 0'TY
00	4370986	フ゛ロツク	BLOCK	1				7.1.1.1	
01	J011245	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
01	J271245	<b>ボルト</b> ;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901245 J222012	2 2
02	4352673	フイツテインク゛; ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	1				0222012	
03	4449782	パイプ	PIPE	1					
04	4352674	フイツテインク゛; ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	1					
06	9198234	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
06A	4449712	·ホース (A7)	·HOSE (A7)	1					
06B	4327293	・プ゜ロテクタ	-PROTECTOR	4					
07	9198235	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
07A	4449713	·ホース・(A8)	·HOSE (A8)	1					
07B	4327293	・フ゜ロテクタ	• PROTECTOR	6					
80	9198236	ホース アッセン	HOSE ASS'Y	2					
A80	4449714	・ホース (A9)	·HOSE (A9)	1					
08B	4327293	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	5					
09	4373212	クリツフ゜:ハ゛ント゛	CLIP; BAND	10					
10	J011016	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
10	J271016	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J901016 J222010	3 3
11	4190275	クリツフ゜	CLIP	2					
12	4190292	クリツフ°	CLIP	1					
13	4298745	ェルオ゛; S	ELBOW; S	2					
14	4154656	<b>ェル</b> ホ゛; S	ELBOW; S	2					
16	3088940	t°ン	PIN	1					
	ļ								
								}	

# バケット 0.51 [新JIS] BUCKET 0.51 [JIS 94]

適用号機 Serial No. 100001-

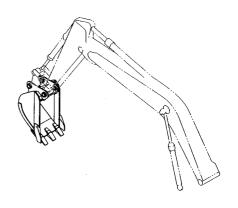

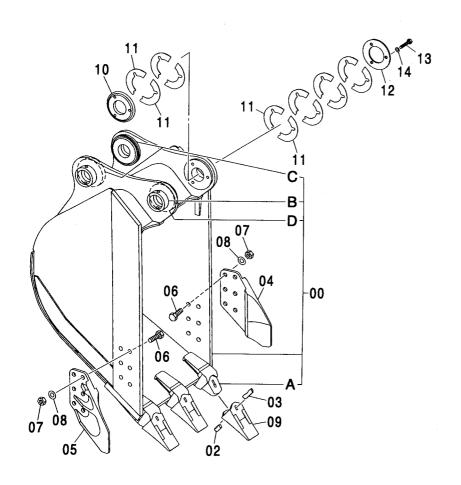


$$100 \begin{cases} 00A \sim & 1\\ 02 & \sim & 1\\ 03 & \sim & 1\\ 09 & \sim & 1 \end{cases}$$


# バケット 0.51 [新JIS] BUCKET 0.51 [JIS 94]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 REPLACE PAR 部品番号	
<del></del>	9202089	4* Lul 7b	DUOVET ACCUM		3.0		I CA	PART NO.	Q' TY
00	8084339	ハ・ケット アッセン	BUCKET ASS' Y	1					
00A	4414271	・ハ゛ケツト	BUCKET	1					
00A 00B	4414271	・・アタ゛フ゜タ;ツース	· · ADAPTER; TOOTH	3	WK				
00C		ストッハ°	··STOPPER	2	W				
00D	4225804 4445241	· · ホ゛ス   · · ホ゛ス	··BOSS	2	W				
00D 02			··BOSS	1	W				
	4501625	・ラハ゛ー;ロツク	•RUBBER;LOCK	3	K				
03	4501627	・ヒ゜ン;ロツク	·PIN;LOCK	3	K				
04	2014503	· カツタ;サイト*	·CUTTER;SIDE	1					
05	2014504	- <b>カツタ;サイト</b> *	·CUTTER;SIDE	1					
06	J932270	・ホ゛ルト	BOLT	12					
07	J951022	· ナット	·NUT	12					
08	A590922	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	-WASHER; SPRING	12					
09	4427919	・ポイント;ツース	-POINT; TOOTH	3	K				
10	4445245	・ボス	·BOSS	1					,
11	4275784	・シム 1.0	·SHIM 1.0	12	R				
12	4275783	・プレート	PLATE	1					
13	J901480	・ボルト	·BOLT	3				ĺ	
14	A590914	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	3					
100	9200867	キット; ホ° イント	KIT; POINT	3					
				-					
								1	

バケット 0.8 [新JIS] BUCKET 0.8 [JIS 94]

適用号機 Serial No. 100001-

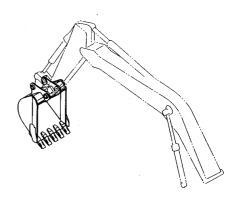

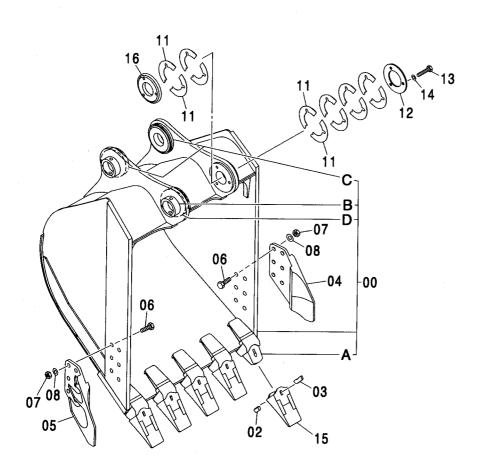



$$100 \begin{cases} 00A \sim & 1\\ 02 \sim & 1\\ 03 \sim & 1\\ 15 \sim & 1 \end{cases}$$

# バケット 0.8 [新JIS] BUCKET 0.8 [JIS 94]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代替 部 REPLACE PART 部品番号	数量
	9202090	ハ゛ケット アッセン	BUCKET ASS' Y	1			IGA	PART NO.	Ų IT
00	8084340	・ハ゛ケツト	BUCKET	1					
00A	4414271	・・アタ゛フ゜タ;ツース	··ADAPTER; TOOTH	5	WK				
00B	4454563	- · ストッパ	··STOPPER	2	W				
00C	4225804	- ・ ボ ス	··BOSS	2	w				
00D	4445241	• • * * Z	··BOSS	1	W	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
02	4501625	- ラハ゛ー;ロツク	·RUBBER; LOCK	5	K				
03	4501627	- ピン; ロツク	·PIN;LOCK	5	K				
04	2014503	· カツタ; サイト*	·CUTTER;SIDE	1	.				
05	2014504	· カツタ;サイト*	·CUTTER; SIDE	1					
06	J932270	- ホ゛ルト	-B0LT	12					
07	J951022	- <del>-                                  </del>	·NUT	12					
08	A590922	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	12					
11	4275784	シム 1.0	·SHIM 1.0	12	R				
12	4275783	·7° \/-\	·PLATE	1	`				
13	J901480	· ボルト	·BOLT	3			·  - · · · ·		
14	A590914	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	3					
15	4427919	- ホ゜イント; ツース	-POINT; TOOTH	5	к				
16	4445245	- ボス	-BOSS	1					
100	9200867	キット;ポイント	KIT; POINT	5			7 0 4 0 0		
						-			
				7					
								,	
								*******	

# バケット 0.8 [新JIS] (側板+底板補強) (ナット方式) BUCKET 0.8 [JIS 94] (SIDE AND BOTTOM WEAR PLATE) (NUT TYPE)

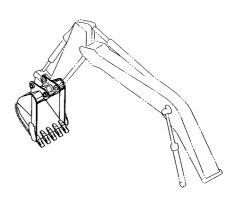

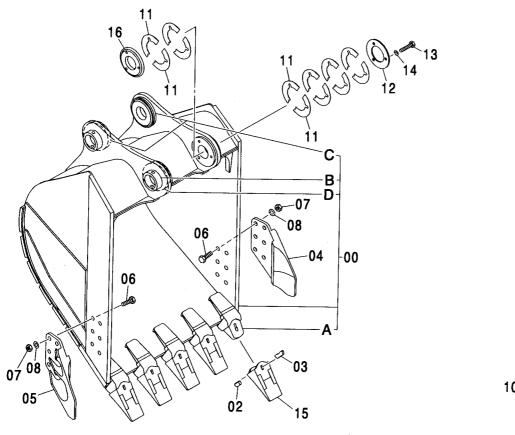



$$100 \begin{cases} 00A \sim & 1\\ 02 \sim & 1\\ 03 \sim & 1\\ 15 \sim & 1 \end{cases}$$

# バケット 0.8 [新JIS] (側板+底板補強) (ナット方式) BUCKET 0.8 [JIS 94] (SIDE AND BOTTOM WEAR PLATE) (NUT TYPE)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービスコード	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性	代替 REPLACI PAR 部品番号	T
				GII	S. C	SERTAL NU.	I CA	PART NO.	/ XX里 (Q'TY
	9197889	ハ・ケット アッセン	BUCKET ASS'Y	1					
00	++++++	・ハ・ケット	-BUCKET	1					
00A	4414271	・・アタ゛フ゜タ;ツース	··ADAPTER; TOOTH	5	WK				
00B	4435240	・・ストッハ゜	· · STOPPER	2	W				
00C	4225804	· · ボス	··BOSS	2	W				
00D	4445241	・・ホ <sup>*</sup> ス	··BOSS	1	W				
02	4501625	・ラハ゛ー:ロツク	• RUBBER : LOCK	5	K				
03	4501627	- ピン; ロツク	-PIN;LOCK	5	К		i		
04	2014503	・カツタ;サイト゛	·CUTTER;SIDE	1					
05	2014504	- カツタ ; サイト <sup>*</sup>	·CUTTER;SIDE	1					
06	J932270	・ホ゛ルト	·BOLT	12					
07	J951022	・ナット	- NUT	12					
80	A590922	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	-WASHER; SPRING	12					
11	4275784	・シム 1.0	-SHIM 1.0	12	R				
12	4275783	・プ・レート	·PLATE	1					
13	J901480	・ボルト	•B0LT	3					
14	A590914	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	-WASHER; SPRING	3	Î				
15	4427919	・ポイント;ツース	-POINT; TOOTH	5	K				
16	4445245	- ボス	·BOSS	1					
100	9200867	キット;ホ゜イント	KIT; POINT	5					
		·						-	
				77					
					- Annuary man				
							- Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Ann		

バケット 0.8 [新JIS] (側板+底板補強) (リング方式) BUCKET 0.8 [JIS 94] (SIDE AND BOTTOM WEAR PLATE) (RING TYPE)

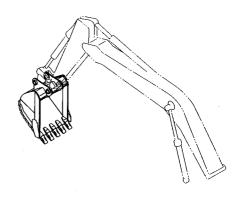

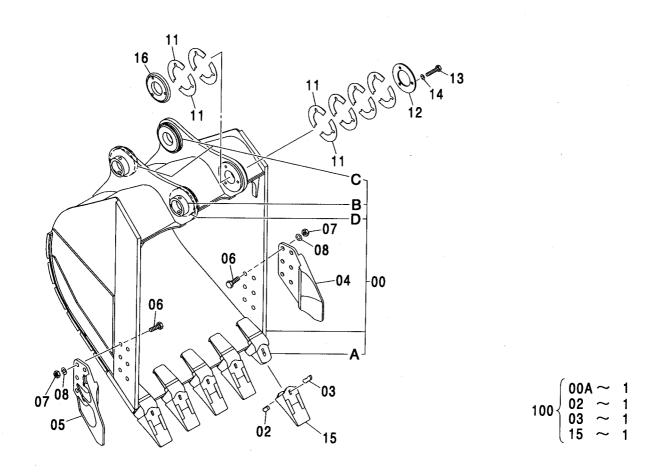



# バケット 0.8 [新JIS] (側板+底板補強) (リング方式) BUCKET 0.8 [JIS 94] (SIDE AND BOTTOM WEAR PLATE) (RING TYPE)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
	9202189	ハ ケット アッセン	BUCKET ASS' Y	1			1		
00	++++++	- バケツト	-BUCKET.	1					
00A	4414271	・・アタ゛フ゜タ;ツース	··ADAPTER; TOOTH	5	WK				
00B	4454563	・・ストッハ゜	··STOPPER	2	W				
00C	4225804	ボス	··B0SS	2	W				
OOD	4445241	・・ホ゛ス	··BOSS	1	W			1	
02	4501625	- ラハ・ー・ロツク	·RUBBER;LOCK	5	K			-	
03	4501627	・ピン;ロツク	·PIN:LOCK	5	K				
04	2014503	・カツタ;サイト <sup>*</sup>	·CUTTER;SIDE	1					•
05	2014504	- カツタ;サイト <sup>*</sup>	·CUTTER;SIDE	1					
06	J932270	・ホ゛ルト	·BOLT	12	*				
07	J951022	- ナツト	·NUT	12					
80	A590922	・ワッシャ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	12					
11	4275784	・シム 1.0	·SHIM 1.0	12	R				
12	4275783	・プ・レート	·PLATE	1					
13	J901480	・ホ゛ルト	·BOLT	3					1
14	A590914	・ワツシヤ:スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	3					
15	4427919	・ホ゜イント;ツース	-POINT: TOOTH	5	к				
16	4445245	- ボス	-BOSS	1					
100	9200867	<b>キット: ホ° イント</b>	KIT; POINT	5					
		,							
				14.					
		4							

H バケット 0.8 [新JIS] H BUCKET 0.8 [JIS 94]

適用号機 Serial No. 100001-

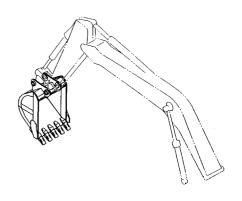

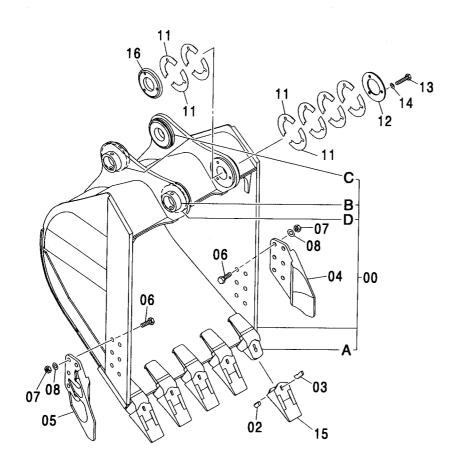


$$100 \begin{cases} 00A \sim & 1 \\ 02 \sim & 1 \\ 03 \sim & 1 \\ 15 \sim & 1 \end{cases}$$


# H バケット 0.8 [新JIS] H BUCKET 0.8 [JIS 94]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
	9202094	<b>バケット アッセン</b>	BUCKET ASS' Y	1			IGA	PART NU.	U II
00	8084344	・ハ゛ケツト	•BUCKET	1				,	
OOA	4414271	・・アタ゛フ゜タ;ツース	··ADAPTER; TOOTH	5	WK				
00B	4454563	・・ストッハ゜	··STOPPER	2	w				
00C	4225804	・・ホ゛ス	· · BOSS	2	w				
OOD	4445241	・・ホ`ス	· · BOSS	<u>-</u> <u>-</u> 1	W				
02	4501625	・ラハ゛ー;ロツク	· RUBBER; LOCK	5	К				
03	4501627	- ピ ン ; ロツク	·PIN;LOCK	5	К			5	
04	2014503	-	-CUTTER; SIDE	1					
05	2014504	- カツタ ; サイト <sup>*</sup>	-CUTTER:SIDE	1					İ
06	J932270	・ホ*ルト	-B0LT	12					
07	J951022	・ナット	• NUT	12					
08	A590922	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	·WASHER: SPRING	12					
11	4275784	・シム 1.0	-SHIM 1.0	12	R				İ
12	4275783	・プ・レート	·PLATE	1					
13	J901480	- ボルト	-BOLT	3					
14	A590914	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	3					
15	4427919	・ホ゜イント;ツース	-POINT; TOOTH	5	К				
16	4445245	- ホ <sup>*</sup> ス	·BOSS	1	İ				
100	9200867	キット:ポ゚イント	KIT; POINT	5					
									,
	,								
!				1 1	- 1			i	

# H バケット 0.8 [新JIS] 〈スーパー V ツース〉 H BUCKET 0.8 [JIS 94] 〈SUPER V TOOTH〉

適用号機 Serial No. 100001-

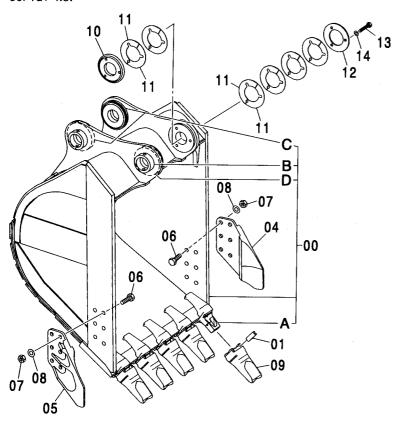

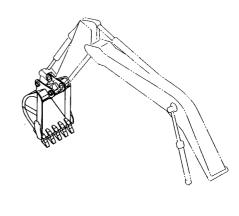

 $100 \begin{cases} 00A \sim 1 \\ 01 \sim 1 \\ 09 \sim 1 \end{cases}$ 


M


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	ABLE T 数量
	9202096	ハ・ケット アッセン	BUCKET ASS' Y	1				
00	8084346	・ハ゛ケツト	-BUCKET	1				
00A	4383046	・・アタ゛フ゜タ;ツース	··ADAPTER; TOOTH	5	WK			
00B	4454563	・・ストッハ゜	··STOPPER	2	W			
00C	4225804	・・ホ゛ス	··BOSS	2	w			
00D	4445241	ボス	· · B0SS	1	W		 	
01	4383069	·ピン	·PIN	5	K			
04	2014503	· カツタ ; サイト <sup>*</sup>	·CUTTER;SIDE	1				
05	2014504	· カツタ; サイト*	·CUTTER;SIDE	1				
06	J932270	・ホ*ルト	•B0LT	12				
07	J951022	・ナツト	·NUT	12				
80	A590922	・ワツシヤ:スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	12				
09	4383048	・ポイント;ツース	-POINT; TOOTH	5	к			
10	4445245	- ボス	·BOSS	1				
11	4275784	・シム 1.0	-SHIM 1.0	12	R			i
12	4275783	・プ・レート	·PLATE	1				
13	J901480	- ホ゛ルト	·BOLT	3				
14	A590914	- ワツシヤ:スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	3				
100	9200869	キット; ポイント	KIT; POINT	5				

MEMO			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		······································	
	······································		
		•	
		······································	
	*********		
	·		
······································			
		•	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
en en en en en en en en en en en en en e			

K バケット 0.8 [新JIS] K BUCKET 0.8 [JIS 94]

適用号機 Serial No. 100001-

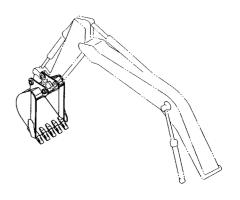

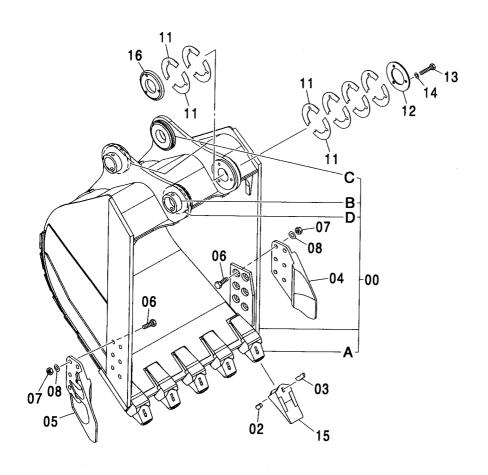


$$100 \begin{cases} 00A \sim 1 \\ 02 \sim 1 \\ 03 \sim 1 \\ 15 \sim 1 \end{cases}$$


# K バケット 0.8 [新JIS] K BUCKET 0.8 [JIS 94]

<del>符号</del> ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替 REPLACI PAR 部品番号 PART NO	,数量
	9197758	ハ・ケット アッセン	BUCKET ASS'Y	1			1.0%	711(1 110)	1
00	++++++	・ハ゛ケツト	•BUCKET	1			Ì		
00A	4414271	アタ゛フ゜タ;ツース	·· ADAPTER: TOOTH	5	WK				
00B	4435240	・・ストッハ゜	··STOPPER	2	W				
00C	4225804	・・ホ゛ス	· · BOSS	2	W				
OOD	4445241	· · * ` \	··BOSS	1	W				
02	4501625	・ラハ゛ー;ロツク	·RUBBER;LOCK	5	K		İ		
03	4501627	・ピン;ロツク	·PIN;LOCK	5	К				
04	2014503	- カツタ;サイト <sup>*</sup>	·CUTTER;SIDE	1					
05	2014504	- カツタ;サイト゛	·CUTTER; SIDE	1					
06	J932270	・ ホ ・ ル ト	·BOLT	12			1		
07	J951022	- ナット	- NUT	12					
80	A590922	- ワツシヤ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	12					
11	4275784	・シム 1.0	·SHIM 1.0	12	R				
12	4275783	・プ レーート	·PLATE	1					
13	J901480	・ホ゛ルト	·BOLT	3					
14	A590914	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	3					
15	4427919	・ホ゜イント;ツース	POINT; TOOTH	5	К				
16	4445245	· ボス	BOSS	1					
100	9200867	キット;ホ <sup>°</sup> イント	KIT:POINT	5					

# バケット 0.91 [新JIS] BUCKET 0.91 [JIS 94]

適用号機 Serial No. 100001-

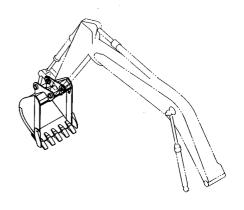

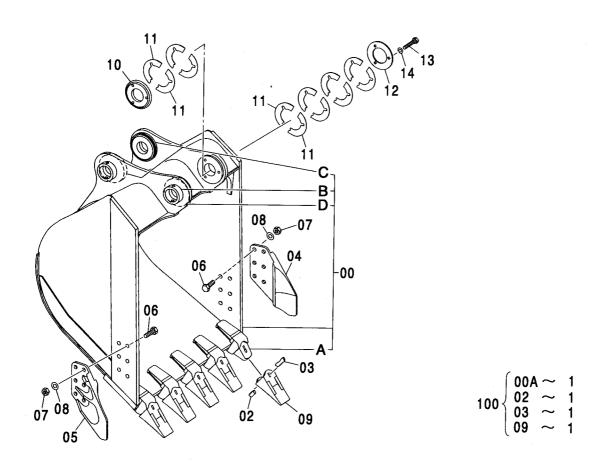



# バケット 0.91 [新JIS] BUCKET 0.91 [JIS 94]

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替 REPLACE PAR	1
ITEM	PART NO.	1 1 11 11	FAR! WAWL	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
	9202091	バ ケット アッセン	BUCKET ASS' Y	1			1		1
00	8084341	・バケット	-BUCKET	1					
00A	4414271	・・アタ゛フ゜タ:ツース	··ADAPTER;TOOTH	5	WK				
00B	4454563	<b>ストッ</b> パ	··STOPPER	2	W				
00C	4225804	- ・ ボス	··BOSS	2	W				
OOD	4445241	・・ホ`ス	· · BOSS	1	W		1		
02	4501625	・ラハ゛ー;ロツク	·RUBBER; LOCK	5	K				
03	4501627	- ピン; ロツク	-PIN;LOCK	5	к		ŀ		
04	2014503	- カツタ ; サイト <sup>*</sup>	·CUTTER;SIDE	1					
05	2014504	・カツタ : サイト゛	-CUTTER; SIDE	1				i	
06	J932270	・ホ゛ルト	-B0LT	12			1		
07	J951022	- ナット	·NUT	12					
08	A590922	- ワツシヤ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	12					
09	4427919	- ポイント;ツース	·POINT;TOOTH	5.	к				
10	4445245	- ボス	·BOSS	1					
11	4275784	・シム 1.0	·SHIM 1.0	12	R		1		
12	4275783	・プレート	-PLATE	1					
13	J901480	・ホ・ルト	-BOLT	3					
14	A590914	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	-WASHER; SPRING	3					
100	9200867	   キット;ホ゜イント	KIT; POINT	5			·		
100	3200007	17174 121	KITTOWN	3					
									İ
			·						
							.		

バケット 1.1 [新JIS] BUCKET 1.1 [JIS 94]

適用号機 Serial No. 100001-

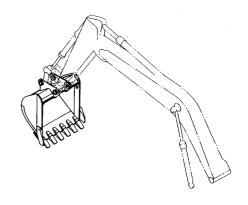

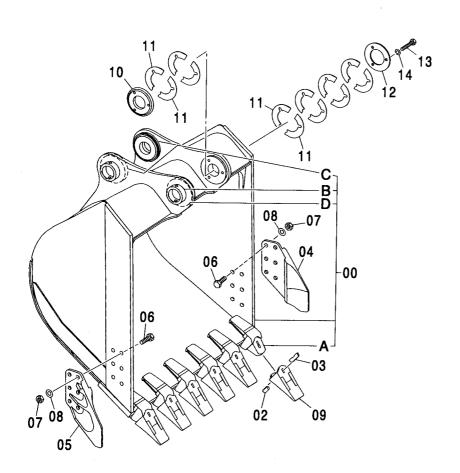


$$100 \begin{cases} 00A \sim & 1\\ 02 \sim & 1\\ 03 \sim & 1\\ 09 \sim & 1 \end{cases}$$

# バケット 1.1 [新JIS] BUCKET 1.1 [JIS 94]

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替 REPLACE	部 品 ABLE T
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	I CA	部品番号 PART NO.	→ 数量 0′ TY
	9202092	ハ ケット アッセン	BUCKET ASS' Y	1					1
00	8084342	・ハ゛ケツト	-BUCKET	1					
00A	4414271	・・アタ゛フ゜タ:ツース	··ADAPTER; TOOTH	6	WK				
00B	4454563	ストッハ <sup>°</sup>	··STOPPER	2	W				
00C	4225804	- ・	··BOSS	2	w				
OOD	4445241	··** X	··BOSS	1	W				
02	4501625	・ラハ゛ー;ロツク	·RUBBER;LOCK	6	к				
03	4501627	・ピン;ロツク	·PIN;LOCK	6	К				
04	2014503	・カツタ;サイト゛	-CUTTER;SIDE	1					
05	2014504	-	-CUTTER; SIDE	1					
06	J932270	- ホ゛ルト	-BOLT	12					
07	J951022	・ナツト	- NUT	12					
80	A590922	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	-WASHER; SPRING	12					
09	4427919	・ホ゜イント;ツース	-POINT; TOOTH	6	к				
10	4445245	・ホ・ス	-BOSS	1					
11	4275784	・シム 1.0	·SHIM 1.0	12	R				
12	4275783	・プ・レート	PLATE	1					
13	J901480	- ボルト	-B0LT	3					
14	A590914	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	-WASHER; SPRING	3					
100	9200867	キット; ポ イント	KIT; POINT	6			ĺ		
1									
								ļ	
								İ	


バケット 1.2 [新JIS] BUCKET 1.2 [JIS 94]

適用号機 Serial No. 100001-

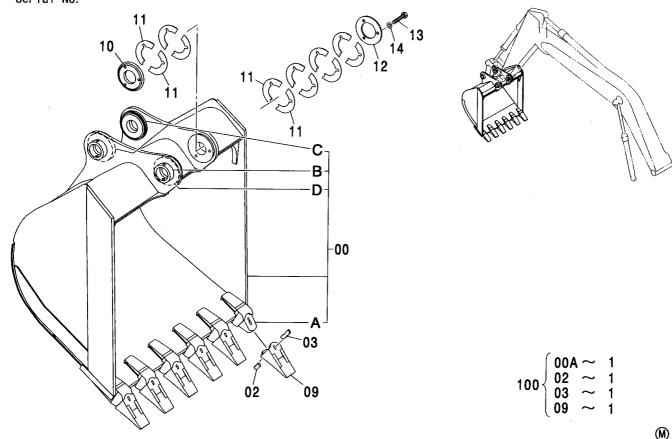

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 「 数量 Q'T\
	9202093	パ ケット アッセン	BUCKET ASS' Y	1					
00	8084343	・ハ゛ケツト	•BUCKET	1					
00A	4414271	・・アタ゛フ゜タ;ツース	· · ADAPTER; TOOTH	6	WK				
00B	4454563	<b>ストッ</b> パ	··STOPPER	2	W				
00C	4225804	ボス	··BOSS	2	W				
00D	4445241	- ・ 木	- BOSS	1	W				
02	4501625	- ラハ゛ー;ロツク	· RUBBER; LOCK	6	К				
03	4501627	- ピン;ロツク	·PIN;LOCK	6	К				
09	4427919	- ポイント; ツース	·POINT:TOOTH	6	К				ļ
10	4445245	- ボス	BOSS	1					
11	4275784	- シム 1.0	·SHIM 1.0	12	R				
12	4275783	・プ・レート	·PLATE	1					
13	J901480	・ホ・ルト	·B0LT	3					Í
14	A590914	・ワツシヤ;スプ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	3					
100	9200867	キット: ポイント	KIT; POINT	6					


# 横ピンバケット 0.8 [新JIS] SIDE-PIN Type BUCKET 0.8 [JIS 94]

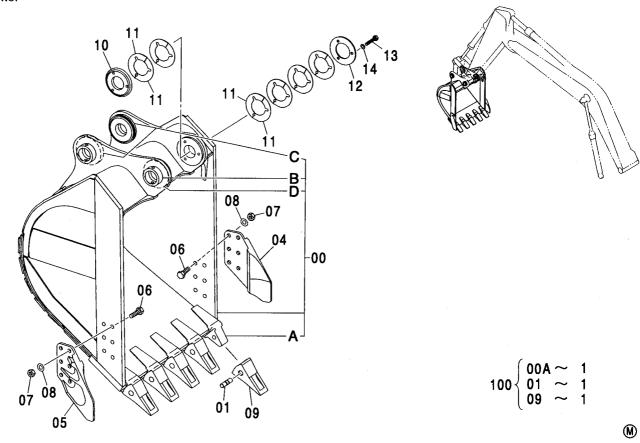

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数量 PART NO. Q'TY
	9202095	ハ ケット アッセン	BUCKET ASS' Y	1				
00	8084345	・ハ゛ケツト	BUCKET	1				
00A	4363714	-·アダプタ;ツース	·· ADAPTER; TOOTH	5	WK			
00B	4454563	・・ストッハ゜	·· STOPPER	2	W			
00C	4225804	ボス	··BOSS	2	W			
OOD	4445241	・・ホ゛ス	··BOSS	1	W			
01	4364125	-ピン	-PIN	5	K			
04	2014503	- カツタ;サイト <sup>*</sup>	-CUTTER; SIDE	1				
05	2014504	・カツタ;サイト*	·CUTTER;SIDE	1				r production of the state of th
06	J932275	・ホ゛ルト	·BOLT	12				
07	J951022	・ナット	- NUT	12				
08	A590922	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	12				
09	4364121	・ポイント;ツース	-POINT; TOOTH	5	K			
10	4445245	・ホ゛ス	·BOSS	1				
11	4275784	・シム 1.0	·SHIM 1.0	12	R			
12	4275783	・プ・レート	•PLATE	1				
13	J901480	・ホ゛ルト	·B0LT	3				
14	A590914	・ワツシヤ;スフ゜リンク <sup>*</sup>	-WASHER; SPRING	3				
100	9200870	キット; ポイント	KIT:POINT	5				


#### リッパバケット 0.6 [新JIS] RIPPER BUCKET 0.6 [JIS 94]


適用号機 Serial No. 100001-

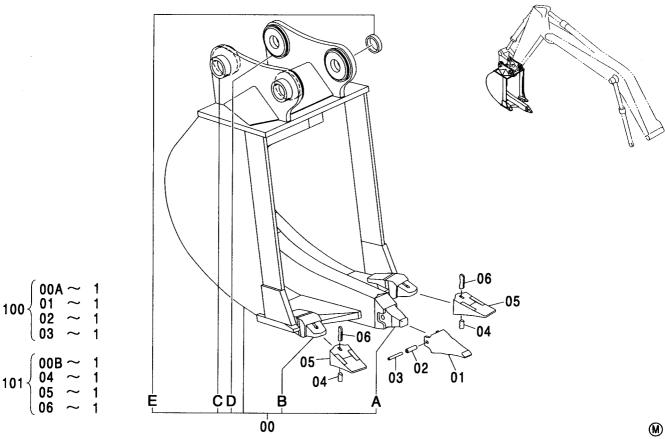

			00						(M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	9202097	ハ゛ケツト;リツハ゜ アッセン	BUCKET; RIPPER ASS' Y	1					
00	8084347	- バ ケツト ; リツハ゜	·BUCKET;RIPPER	1					
00A	971376	・・ツース	ТООТН	1	WK				
00B	4055657	· · アタ゛フ゜タ	··ADAPTER	2	WK				
00C	4454563	・・ストツハ゜	··STOPPER	2	W				
00D	4099656	ボス	··BOSS	4	W				
00E	4162828	・・スへ゜―サ	SPACER	1	W				
01	971377	・ポイント;ツース	-POINT; TOOTH	1	К				
02	971379	・ブ゛ツシング゛;ラハ゛ー	·BUSHING; RUBBER	1	К				
03	971378	・ピン	-PIN	1	К				
04	4501625	・ラハ゛ー;ロツク	-RUBBER;LOCK	2	К				
05	4427919	・ポイント;ツース	POINT: TOOTH	2	К				
06	4501627	・ピン;ロツク	·PIN;LOCK	2	к				
100	9042616	   キット; ポ イント	KIT; POINT	1					
101	9200868	キット; ポイント	KIT; POINT	2					


#### 1本爪リッパ ONE-POINT RIPPER

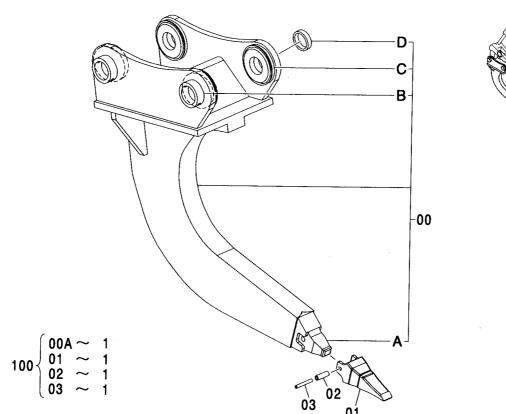

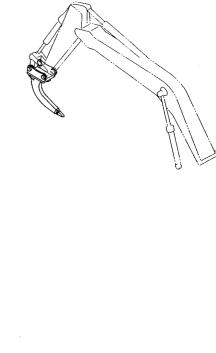


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	9202098	リッハ゜ アッセン	RIPPER ASS' Y	1					
00	8084348	・リツハ゜	·RIPPER	1					
00A	971376	・・ツース	· · T00TH	1	WK				
00B	4454563	・・ストツハ゜	··STOPPER	2	W				
00C	4099656	ボス	· · BOSS	4	W				
OOD	4162828	・・スへ゜ <b>ー</b> サ	·· SPACER	1	W				
01	971377	・ポイント;ツース	·POINT; TOOTH	1	К				
02	971379	・ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	·BUSHING; RUBBER	1	К				
03	971378	·ピン	·PIN	1	К				
100	9042616	キツト; ポイント	KIT; POINT	1					
						·			
					İ				
	,								

# 法面バケット SLOPE-FINISHING BLADE

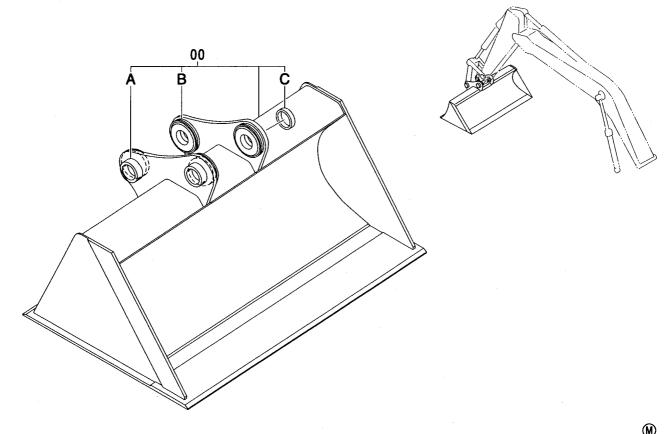


									(M)
符号 !TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME		ナービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	1生   音	代替部, REPLACEABL PART IS品番号数 ART NO. Q'	量
00 00A 00B 00C	9202099 8084349 4454563 4225804 4162828	ハ* ケツト アッセン - ハ* ケツト - ・ストツハ* - ・ホ* ス - ・スペ* -サ	BUCKET ASS' Y  ·BUCKET  ··STOPPER  ··BOSS  ··SPACER	1 1 2 4	W W W				


# 梯形バケット 0.4 [新JIS] V-TYPE BUCKET 0.4 [JIS 94]

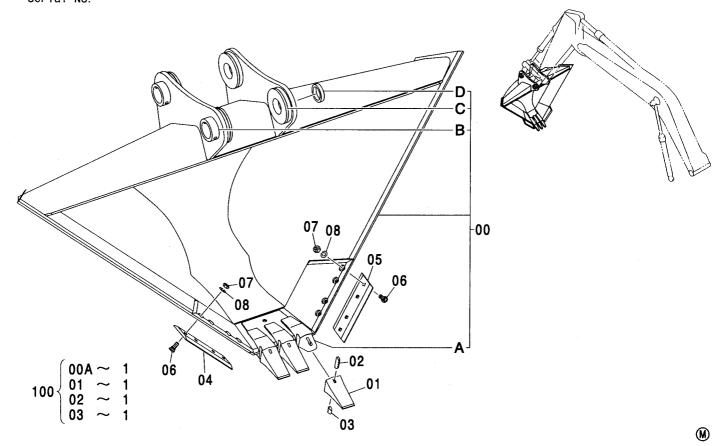

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	1年 音	代替部品 REPLACEABLE PART B品番号数量 ART NO. Q'TY
	9202100	パ ケット アッセン	BUCKET ASS' Y	1				
00	8084350	- バ ケツト; V	-BUCKET; V	1				
A00	973346	··75° 7° 5	· · ADAPTER	3	WK			
00B	4454563	ストツハ°	·· STOPPER	2	W			
00C	4096135	- ・	··BOSS	4	W			
OOD	4162828	・・スへ <sup>。</sup> 一サ	·· SPACER	1	W			
01	973347	・ホ゜イント;ツース	-POINT; TOOTH	3	K			
02	963227	- ラハ゛ー;ロック	-RUBBER LOCK	3	ĸ			
03	963229	- ピン; ロツク	-PIN;LOCK	3	K			
04	U13921U	・エツシ゛	·EDGE	1				
05	U13920U	・エツシ゛	• EDGE	1				
06	452920	・ボルト;プラウ	-BOLT; PLOW	8				
07	A511207	・ナツト	-NUT	8				
80	A590912	- ワツシヤ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	8				
100	9042618	キット:ポイント	KIT; POINT	3				

ホースラプチャーバルブ配管(モノブーム):1 [ISO 仕様] HOSE RUPTURE VALVE PIPING(MONO BOOM):1 [ISO SPEC.]

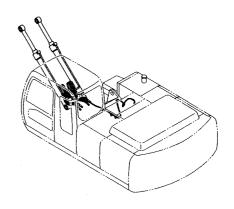

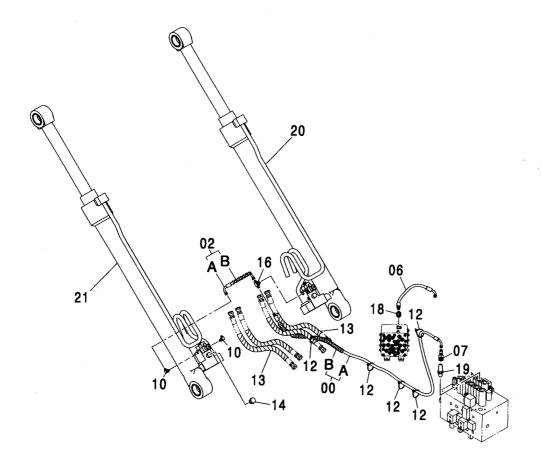


# ホースラプチャーバルブ配管(モノブーム):1 [ISO 仕様] HOSE RUPTURE VALVE PIPING(MONO BOOM):1 [ISO SPEC.]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	T 数量
000	9190067	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1			107	TAKT NO.	G II
A00	4436246	・ホース	-HOSE	1					
00B	4327293	・プ゜ロテクタ	•PROTECTOR	6					
02	9190075	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
02A	4436269	・ホース	-HOSE	1					
02B	4327293	・プ゜ロテクタ	• PROTECTOR	1					
06	4436254	ホース	HOSE	1					
07	4246672	ユニオン:M	UNION; M	1					
10	A852323	ェルホ゛; S	ELBOW; S	2					
10 <b>A</b>	957366	・0-リンク*	·O-RING	1					
12	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	5			·		
13	4327294	フ゜ロテクタ	PROTECTOR	4					
14	4422953	プ・ラク・	PLUG	1					
14A	4506416	・ローリンク゛	·O-RING	1					
16	A852523	<del>1</del> -;s	TEE;S	1					
16A	957366	・0-リンク*	·O-RING	1					
18	A852133	79 7 9;S	ADAPTER;S	1					
18A	4509180	・0ーリング	·O-RING	1					
19	4208913	エルオ*;S	ELBOW; S	1					
19A	4509180	・0ーリング	·O-RING	1				:	
20	4438209	シリンタ゛;フ゛ーム (R)	CYL. ; BOOM (R)	1	Н				
21	4438208	シリンダ;プーム (L)	CYL. ; BOOM (L)	1	н				
				İ					
	:								
}									
								• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
						į		ĺ	

ホースラプチャーバルブ配管 (モノブーム):2 [ISO 仕様] HOSE RUPTURE VALVE PIPING (MONO BOOM) :2 [ISO SPEC.]


適用号機 100001-

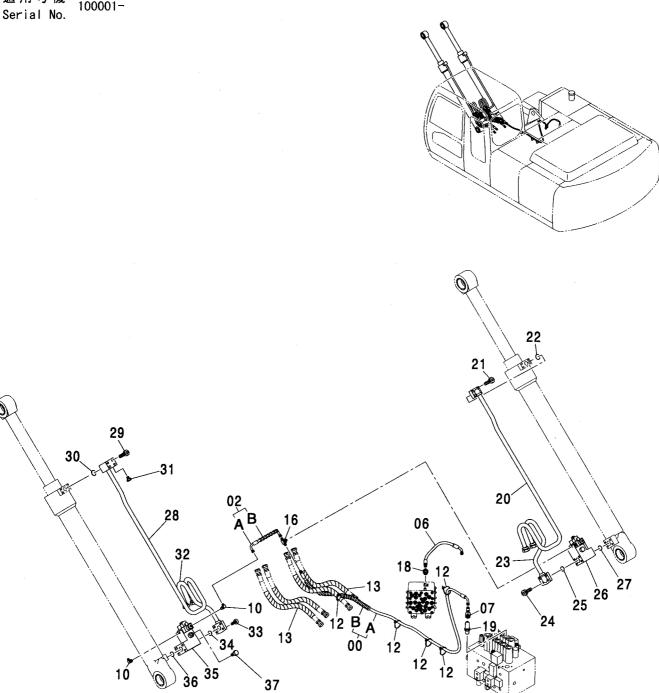

# ホースラプチャーバルブ配管(モノブーム):2 [ISO 仕様] HOSE RUPTURE VALVE PIPING(MONO BOOM):2 [ISO SPEC.]

<del>符号</del> ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替名 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	9190067	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1			100	TAKT NO.	G I
00A	4436246	・ホース	·HOSE	1	1				
00B	4327293	・プ゜ロテクタ	· PROTECTOR	6					
02	9190075	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
02A	4436269	- ホース	·H0SE	1					
02B	4327293	・フ゜ロテクタ	•PROTECTOR	1					
06	4436254	ホース	HOSE	1					
07	4246672	ユニオン; M	UNION; M	1					
10	A852323	エルオ*;S	ELBOW; S	2					
10A	957366	・0-リンク*	·O-RING	1					
12	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	5					
13	4327294	プ°ロテクタ	PROTECTOR	4					
16	A852523	<i>f-</i> ;s	TEE;S	1					
16 <b>A</b>	957366	・ローリング	·O-RING	1					
18	A852133	75°7°5;S	ADAPTER;S	1					
18A	4509180	・ローリング	•O-RING	1					
19	4208913	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1					
19A	4509180	・0-リンク*	-O-RING	1					
20	4438225	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
21	M341036	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	4					
22	4506430	0ーリンク*	O-RING	1					
23	4438226	ハ° イフ°	PIPE	1					
24	M341204	<b>ボルト;</b> ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
25	984614	0ーリング	O-RING	1					
26	4422633	ハ゛ルフ゛;ホールテ゛ィンク゛	VALVE; HOLD I NG	1			1	4486040	1
		(本体組付用)	(for assembly of machin	ie)					
26	4486040	ハ゛ルフ゛;ホールテ゛ィンク゛	VALVE; HOLD ING	1	#S				
		(輸送用)	(for transportation)						
27	984614	0ーリンク゛	O-RING	1					
28	4438223	パイプ	PIPE	1					I
29	M341095	ホ゛ルト;ソケット	BOLT; SOCKET	4					
30	4506430	0ーリング	O-RING	1					
31	4422953	フ゜ラク゛	PLUG	1					
31A	4506416	・0-リング*	·O-RING	1					
32	4438224	パイプ	PIPE	1					
33	M341204	ホ゛ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
34	984614	0-リング	O-RING	1				ĺ	
35	4437714	ハ゛ルフ゛;ホールテ゛ィンク゛	VALVE; HOLD ING	1				4486041	1
		(本体組付用)	(for assembly of machin	e)					•
		次ページへ続く	CONTINUED						


ホースラプチャーバルブ配管(モノブーム):2 [ISO 仕様] HOSE RUPTURE VALVE PIPING(MONO BOOM):2 [ISO SPEC.]

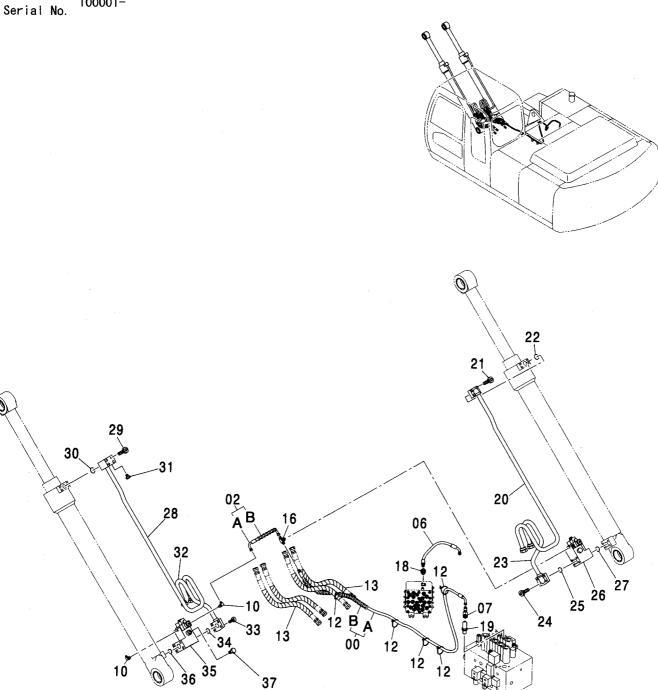

# ホースラプチャーバルブ配管(モノブーム):2 [ISO 仕様] HOSE RUPTURE VALVE PIPING(MONO BOOM):2 [ISO SPEC.]

———— 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替 音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
35 36 37 37A	984614 4422953 4506416	ハ゛ルフ゛;ホールテ゛ィンク゛ (輸送用) O−リンク゛ フ゜ラク゛ ・O−リンク゛	VALVE; HOLDING (for transportation) O-RING PLUG ·O-RING	1 1 1 1	#S				
						•			
						•••••••			
•									


#### ホースラプチャーバルブ配管(モノブーム):3 [ISO 仕様] HOSE RUPTURE VALVE PIPING(MONO BOOM):3 [ISO SPEC.]

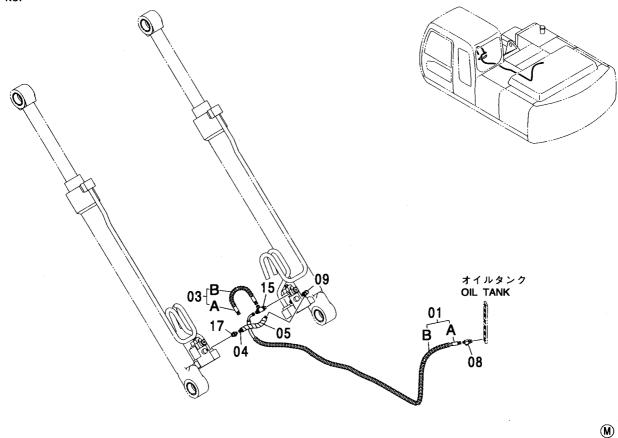

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0′ TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE 数量
01	9190069	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
01 <b>A</b>	4436252	・ホース	·HOSE	1					
01B	4327293	- プ゜ロテクタ	•PROTECTOR	5					
03	9190082	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
03A	4436267	・ホース	-HOSE	1					
03B	4327293	・フ゜ロテクタ	• PROTECTOR	1			1		
04	4436270	ホース	HOSE	1					
05	4436292	プロテクタ;ホース	PROTECTOR; HOSE	1					
80	A852433	<del>1</del> -;S	TEE;S	1					
A80	4509180	・0-リング	·O-RING	1			:		
09	A852322	ェルオ゛; S	ELBOW;S	1					
09A	957366	・ローリング	-O-RING	1					
15	A852423	<del>1</del> −;S	TEE;S	1					
15 <b>A</b>	957366	・ローリング	-O-RING	1					
17	A852122	7ダプタ;S	ADAPTER; S	1					
17A	957366	-0-リンク*	-O-RING	1					

MEMO


ホースラプチャーバルブ配管(アーム)[ISO 仕様] [モノブーム]:1 HOSE RUPTURE VALVE PIPING(ARM)[ISO SPEC.] [MONO BOOM]:1

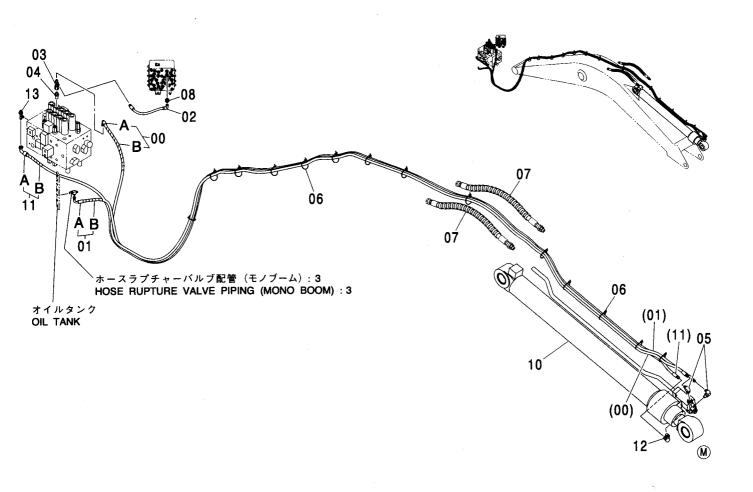


# ホースラプチャーバルブ配管(アーム)[ISO 仕様] [モノブーム]:1 HOSE RUPTURE VALVE PIPING(ARM)[ISO SPEC.] [MONO BOOM]:1

		·				
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量サービス	適用号機	互 代 替 部 品 換 REPLACEABLE PART
ITEM	PART NO.	HP HI 11	FAIL NAME	Q' TY S. C	SERIAL NO.	性 部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
00	9190072	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1		
00A	4436256	- ホース	-HOSE	1		
00B	4327293	- フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	20		
01	9190073	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1		
01A	4436258	・ホース	-HOSE	1		
01B	4327293	・フ゜ロテクタ	• PROTECTOR	19		
02	4436264	ホース	HOSE	1		
03	4246672	ュニオン;M	UNION; M	1		
04	4202422	79°7°9;S	ADAPTER; S	1		
04A	4509180	・0-リング	-O-RING	1		
05	A852323	エルオ゛; S	ELBOW; S	2		
05A	957366	-0-リング	-O-RING	1		
06	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	15 #		
07	4327294	フ <sup>°</sup> ロテクタ	PROTECTOR	2		
08	A852133	79°7°9;8	ADAPTER; S	1		
A80	4509180	・ローリング	·O-RING	1		
10	4438207	シリンタ゛;アーム	CYL. ; ARM	1 H		
11	9224783	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1 #		
11 <b>A</b>	4600971	- ホース	·HOSE	1 #		
11B	4327293	・フ゜ロテクタ	·PROTECTOR	20 #		
12	A852344	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1 #		
12A	4506418	・0ーリング	·O-RING	1 #		
13	A852434	₹-;S	TEE;S	1 #		
13A	4509180	・ローリング	·O-RING	1 #		
-						
				-		

# ホースラプチャーバルブ配管(アーム)[ISO 仕様] [モノブーム]:2 HOSE RUPTURE VALVE PIPING(ARM)[ISO SPEC.] [MONO BOOM]:2

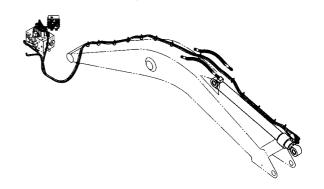


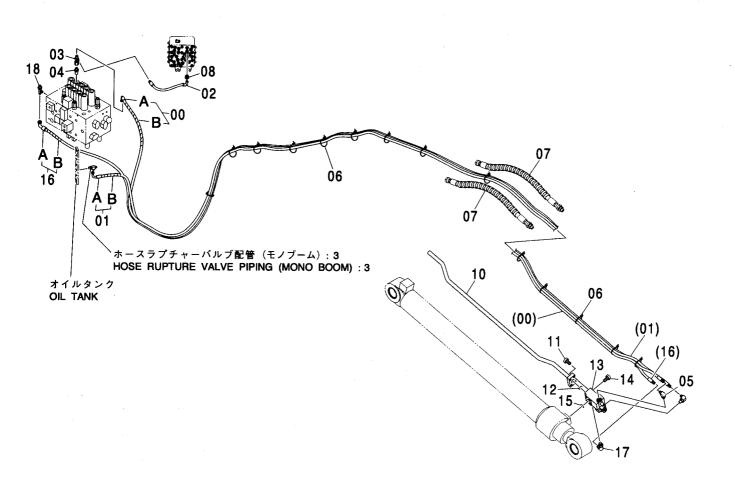

# ホースラプチャーバルブ配管(アーム)[ISO 仕様] [モノブーム]:2 HOSE RUPTURE VALVE PIPING(ARM)[ISO SPEC.] [MONO BOOM]:2

ITEM		部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR	1
	PART NO.	нь ни д	I AILL HAML	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
00	9190072	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1			100	TAKT NO.	Q 11
00A	4436256	- ホース	-HOSE	1			İ		
00B	4327293	- フ゜ロテクタ	- PROTECTOR	20					
01	9190073	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
01A	4436258	・ホース	·H0SE	1					ŀ
01B	4327293	- フ゜ロテクタ	•PROTECTOR	19					
02	4436264	ホース	HOSE	1					
03	4246672	ュニオン;M	UNION: M	1					İ
04	4202422	79°7°9;8	ADAPTER;S	1					
04A	4509180	・ローリング	·O-RING	1					
05	A852323	ェルホ゛; S	ELBOW; S	2					
05A	957366	-0-リング	·O-RING	1					
06	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	15	#				
07	4327294	フ <sup>°</sup> ロテクタ	PROTECTOR	2					
08	A852133	79°7°9;S	ADAPTER;S	1					
A80	4509180	・0-リング	·O-RING	1					
10	4438227	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
11	4489408	ホ゛ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4	#				
12	984614	0ーリンク*	O-RING	1 1					
13	4422632	ハ゛ルフ゛:ホールテ゛ィンク゛	VALVE; HOLDING	1				4489420	1
		(本体組付用)	(for assembly of machi	ne)		••			
13	4489420	ハ゛ルフ゛;ホールテ゛ィンク゛	VALVE; HOLDING	1	#S				
		(輸送用)	(for transportation)						
14	4603245	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT: SOCKET	4	#				
15	984614	0ーリンク*	O-RING	1					
16	9224783	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1	#				
16A	4600971	<b>・</b> ホ−ス	·HOSE	1	#				
16B	4327293	- プ ロテクタ	- PROTECTOR	20	#				
17	A852344	エルホ゛: S	ELBOW; S	1	#				
17A	4506418	・0ーリング	·O-RING	1	#				
18	A852434	<i>†</i> −;S	TEE;S	1	#				
18A	4509180	・0ーリンク*	·O-RING	1	#				
				-					


2P-ブーム <210, N, 240> 2P-B00M <210, N, 240>

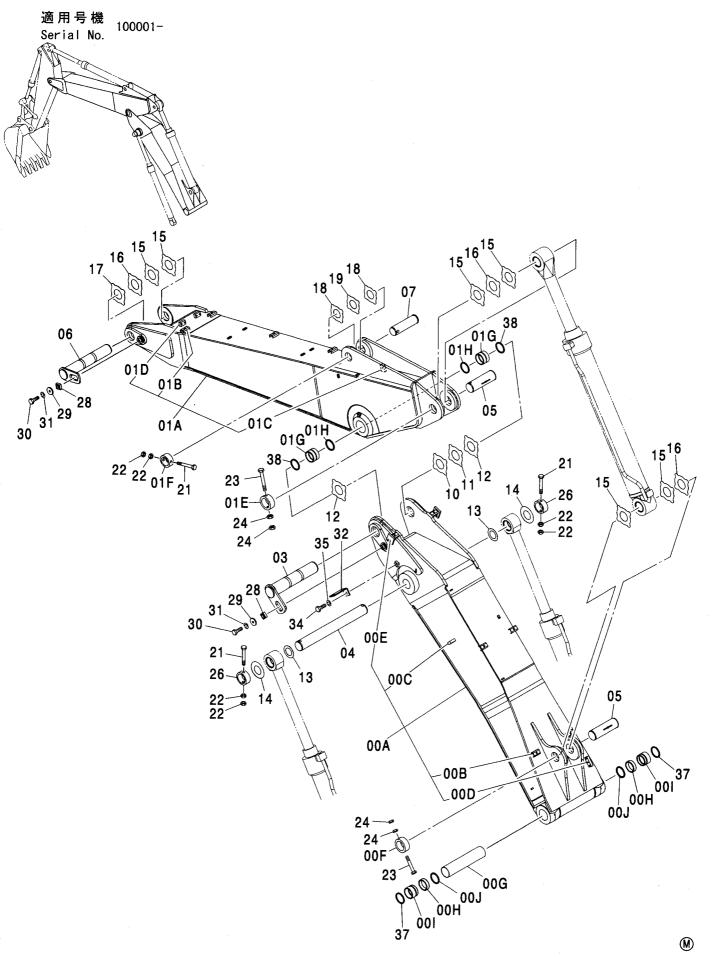

# 2P-ブーム <210, N, 240> 2P-B00M <210, N, 240>

<del>符号</del> ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
U-A00	7042705	ブ ーム:フアースト アッセン	BOOM; FIRST ASS'Y	1			1		
00A	5008367	・ブ゛ーム;ファースト	-BOOM; FIRST	1					
00B	9738322	・・シート;スクリュ	··SEAT;SCREW	5	W				
00C	4218353	・・ブ・ロック	· · BLOCK	2	W				
OOD	4218354	-・フ゛ロック	· · BLOCK	2	W				
00E	9760511	・・フ゛ラケット	· · BRACKET	2	W				
00F	4434956	・ストッハ゜	-STOPPER	1	W				
00G	4435508	・スへ゜ーサ	· SPACER	1					
00H	4402460	- ブ゛ッシン <b>ク</b> ゛	- BUSH I NG	2					
100	4443880	・ブ゛ッシンク゛	- BUSHING	2					
00J	4067901	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	2			.		
01 <b>A</b> -H	7042706	ブ゛ーム;セカント゛ アッセン	BOOM; SECOND ASS' Y	1					
01A	5008369	・ブ・ーム;セカント゛	·BOOM; SECOND	1					
01B	9738322	・・シート;スクリュ	··SEAT;SCREW	4	w				
01C	4218353	・・フ゛ロック	· · BLOCK	2	w				
01D	4218354	・・フ゛ロック	· · BLOCK	2	W				
01E	4434956	・ストッハ゜	·STOPPER	1	W				
01F	4434953	・ストッハ゜	·STOPPER	1	w				
01G	4443883	・フ゛ッシンク゛	BUSHING	2	ļ				
01H	4074008	-シール;タ゛スト	-SEAL; DUST	2				1	
03	8088996	ピン	PIN	1					
04	3088574	ピン	PIN	1					
05	3095807	ピン	PIN	2					
06	8088995	ピン	PIN	1					
07	3088575	ピン	PIN	1					
10	4445639	プ レート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
11	4460372	プ レート;スラスト 1.5	PLATE; THRUST 1.5	1	R				
12	4445638	プ レート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
13	4450013	プ レート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
14	4444755	プ レート;スラスト 1.0	PLATE: THRUST 1.0	2	R				
15	4444284	プ レート; スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	6	R				
16	4444285	プ レート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	3	R				
17	4460370	プ レート; スラスト 1.5	PLATE; THRUST 1.5	1	R				
18	4444286	プ・レート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
19	4444287	プレート・スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
21	4435126	ピン;ストッパ	PIN:STOPPER	3		***			
22	J950020	ナット	NUT	6	ŀ				
23	4435128	ピン;ストッパ	PIN: STOPPER	2					
24	J950022	ナット	NUT	4				ļ	
26	4067720	ストッハ゜	STOPPER	2					


2P-ブーム 〈210, N, 240〉 2P-B00M 〈210, N, 240〉

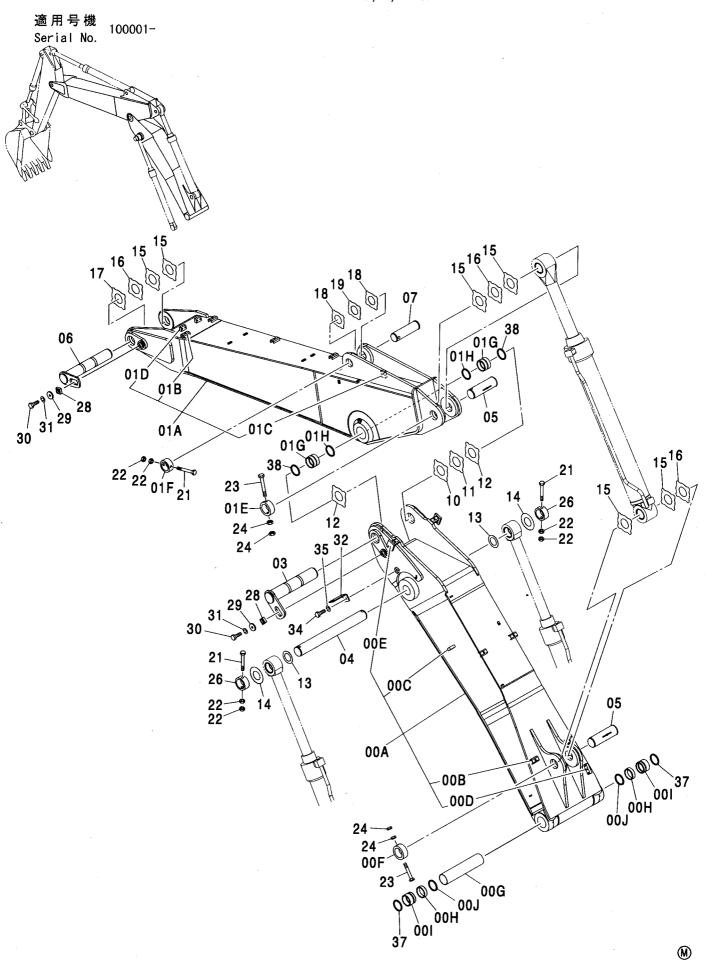

# 2P-ブーム <210, N, 240> 2P-B00M <210, N, 240>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	部品 ABLE T 数量
28	4424425	フ゛ロック	BLOCK	2			100	TART NO.	G 11
29	4426128	プレート	PLATE	2					
30	J921840	<b>ボルト</b>	BOLT	2					
31	J257218	ワッシャ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
32	4602796	ブ <sup>*</sup> ラケット	BRACKET	1					
34	J901425	<b>ボルト</b>	BOLT	1					1
35	A590914	ワッシャ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1			i		
37	4067901	シール;ダスト	SEAL; DUST	2					
38	4074008	シール;ダスト	SEAL; DUST	2					-
••••									

アーム 2.03M <210, N, 240> ARM 2.03M <210, N, 240>

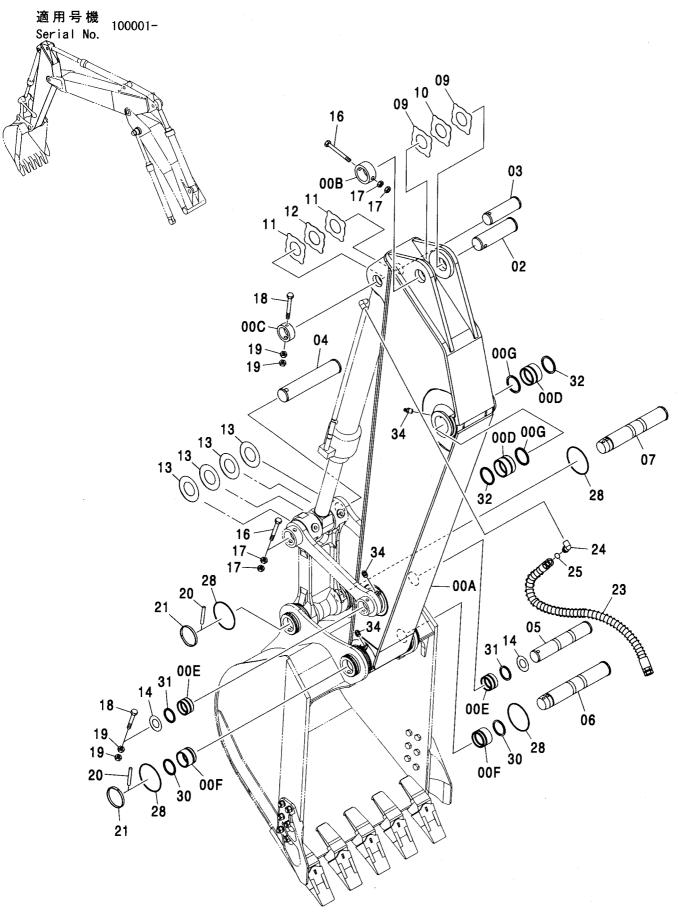

## アーム 2.03M <210, N, 240> ARM 2.03M <210, N, 240>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービスコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 st REPLACE PAR 部品番号	T
				G II	S. C	SERIAL NU.	1	PART NO.	
00 <b>A</b> -G	7042707	アーム アッセン	ARM ASS'Y	1					
00A	6021064	·7-4	· ARM	1					
00B	4434953	・ストッハ゜	·STOPPER	1	W				
00C	4435239	・ストツハ゜	·STOPPER	1	W				
00D	4443881	- プッシン <b>ク</b> ゙	-BUSHING	2					
00E	4409122	・フ゛ッシンク゛	BUSHING	2					
00F	4409178	・ブ・ッシンク・	· BUSHING	2					
00G	4067901	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	2					
02	3088575	ピン	PIN	1					
03	3088578	ピン	PIN	1					
04	3088581	t°ン	PIN	1					
05	3088579	ピン	PIN	1					
06	3088577	t°ン	PIN	1					
07	3088580	ピン	PIN	1					
09	4444286	プ レート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
10	4444287	プレート:スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
11	4444288	プレート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
12	4444289	プレート:スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
13	4450012	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	4	R				
14	4450011	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
16	4435126	ピン;ストッハ゜	PIN:STOPPER	2					
17	J950020	ナット	NUT	4					
18	4435124	ヒ゜ン;ストッハ゜	PIN;STOPPER	2					
19	J950016	ナット	NUT	4					
20	4454560	ピン	PIN	2					
21	4454561	リング	RING	2					
23	4303121	ホース	HOSE	2					
24	A853366	Iルボ;S	ELBOW; S	2					ı
24A	4506424	・ローリング	·O-RING	1					
25	4187308	0ーリング	O-RING	2					
28	4089028	0ーリング	0-RING	4					
30	4067902	シール;ダスト	SEAL; DUST	2					
31	4084578	シール;ダスト	SEAL; DUST	2					
32	4067901	シール;タ゛スト	SEAL; DUST	2					
34	J75481	フィッティンク゛;ク゛リース	FITTING: GREASE	6					
			The state of the s						

アーム 2.42M <210, N, 240> ARM 2.42M <210, N, 240>


適用号機 Serial No. 100001-16 02 00B 17/17 00G 18 00C ÒOD 19 100D 00G 19 07 28 16 24 17-25 28 -00A 23 31 00E Ò6 28 19-30 00F 20 ÒOF 30 28

#### アーム 2.42M <210, N, 240> ARM 2.42M <210, N, 240>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号	数量
00A-G	7044083	アーム アッセン	ARM ASS'Y	1			IUA	PART NO.	Q IY
00A	6021360	·7-4	- ARM	1					
00B	4434953	- ストッハ°	·STOPPER	1	W				# : # :
00C	4435239	・ストッハ゜	-STOPPER	1	W				
00D	4443881	- ブ・ッシング	•BUSHING	2					
00E	4409122	・ブ・ッシング	-BUSHING	2					
00F	4409178	・ブ・ッシンク・	BUSHING	2					
00G	4067901	・シール;;ダスト	·SEAL:DUST	2					
02	3088575	t°ン	PIN	1					
03	3088578	t°ン	PIN	1					
04	3088581	t°ン	PIN	1			-		
05	3088579	t°ン	PIN	1					
06	3088577	t°ン	PIN	1					
07	3088580	t°ン	PIN	1					
09	4444286	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
10	4444287	プレート:スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
11	4444288	プ レート; スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	. 2	R				
12	4444289	プレート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
13	4450012	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	4	R				
14	4450011	プレート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
16	4435126	ピン;ストッパ	PIN;STOPPER	2			1		
17	J950020	ナット	NUT	4					
18	4435124	ピン;ストッパ	PIN;STOPPER	2					
19	J950016	ナット	NUT	4					
20	4454560	ピン	PIN	. 2					
21	4454561	リンク゛	RING	2			1		
23	4303122	ホース	HOSE	2					
24	A853366	ェルオ゛; S	ELBOW; S	2					
24A	4506424	・ローリンク	·O-RING	1					
25	4187308	0ーリンク*	O-RING	2					
28	4089028	0ーリンク゛	O-RING	4			-		
30	4067902	シール;ダスト	SEAL; DUST	2					
31	4084578	シール;ダスト	SEAL; DUST	2					
32	4067901	シール;ダスト	SEAL; DUST	2					
34	J75481	フィッティンク゛;ク゛リース	FITTING; GREASE	6					

アーム 3.51M <210, N, 240> ARM 3.51M <210, N, 240>


適用号機 Serial No. 100001-

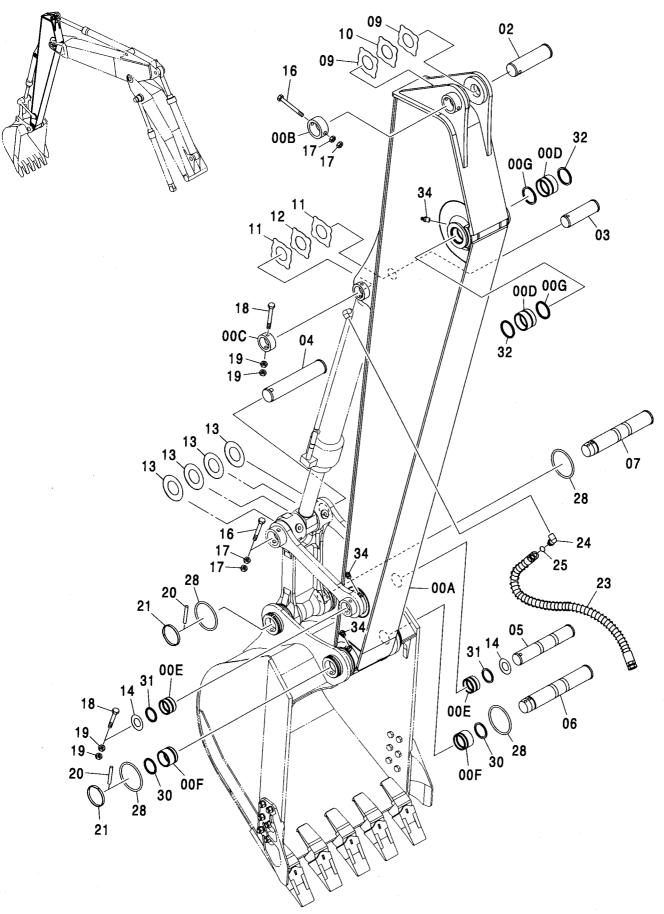


## アーム 3.51M <210, N, 240> ARM 3.51M <210, N, 240>

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替 #REPLACE	形品 ABLE
ITEM	PART NO.			O, LA	s. c	SERIAL NO.	1EA	部品番号 PART NO.	数量
00A-G	6021393	アーム アッセン	ARM ASS'Y	1			1.0/	TAKT NO.	<b>G</b> 11
00A	5008710	·7-L	- ARM	1					
00B	4434953	・ストッハ゜	·STOPPER	1	w				
00C	4435239	・ストツハ゜	·STOPPER	1	W				
OOD	4443881	・フ゛ッシンク゛	BUSHING	2					
00E	4409122	· ブ゛ッシン <b>ク</b> ゛	BUSHING	2	f				
00F	4409178	・フ゛ッシンク゛	-BUSHING	2					
00G	4067901	・シール;ダ゛スト	-SEAL; DUST	2					
02	3088575	t°ン	PIN	1					<u>.</u>
03	3088578	t°ン	PIN	1					
04	3088581	t°ン	PIN	1					
05	3088579	t°ソ	PIN	1					
06	3088577	t° y	PIN	1					
07	3088580	t°ン	PIN	1					
09	4444286	プ レート: スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
10	4444287	プ レート: スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
11	4444288	プ レート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
12	4444289	プ レート: スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
13	4450012	プレート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	4	R				
14	4450011	プ レート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
16	4435126	ピン;ストッパ	PIN;STOPPER	2		····			
17	J950020	ナット	NUT	4					
18	4435124	ピン;ストッパ	PIN;STOPPER	2					
19	J950016	ナット	NUT	4					
20	4454560	ピン	PIN	2				İ	
21	4454561	リング	RING	2					
23	4477667	ホース	HOSE	2					
24	A853266	ェルホ*;S	ELBOW; S	2				ĺ	
24A	4506424	・0ーリンク゛	-O-RING	1					
25	4187308	0ーリンク*	O-RING	2					
28	4089028	0ーリンク*	O-RING	4					
30	4067902	シール;ダスト	SEAL; DUST	2					
31	4084578	シール:ダスト	SEAL; DUST	2					
32	4067901	シール;ダスト	SEAL; DUST	2	٠				
34	J75481	フィッティンク゛;ク゛リース	FITTING: GREASE	6					
					İ				
								•	
							-	1	

フロント配管(2P-ブーム)〈210, N, 240〉 FRONT PIPING(2P-BOOM)〈210, N, 240〉

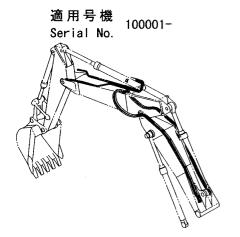

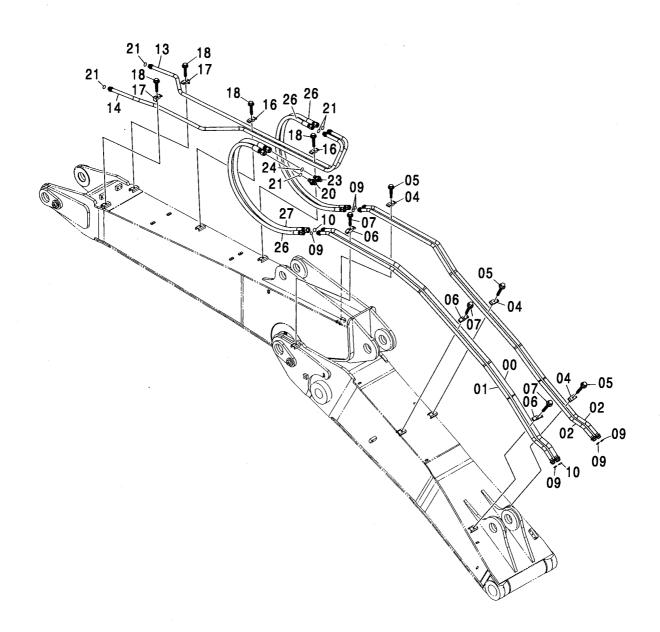


## フロント配管(2P-ブーム)〈210, N, 240〉 FRONT PIPING(2P-BOOM)〈210, N, 240〉

符号  TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 き REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	8088816	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
01	8088817	パイプ	PIPE	1					
02	8088818	<b>パイプ</b>	PIPE	2					
04	4189859	クランプ°;ハ°イフ°	CLAMP; PIPE	3				į	
05	J011260	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3		-D03/04	ļ		
05	J271260	木* ルト : セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	T	J901260 J222012	1
06	4153488	クランフ°; パイフ°	CLAMP; PIPE	3					
07	J011270	木゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
07	J271270	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J901270	3
				,				J222012	3
09	4187308	0ーリング	O-RING	6					
10	4187328	0ーリング	O-RING	2					
13	8088819	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
14	8088820	パイプ	PIPE	1					
16	4189859	クランプ°; パイプ	CLAMP; PIPE	2					
17	4190126	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
18	J011260	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
18	J271260	<b>ホ*ルト; セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901260 J222012	4
20	A853186	79°7°9;8	ADAPTER;S	1					
20A	4506429	・0ーリング	·O-RING	1					
21	4187308	0ーリンク*	O-RING	5					
23	A853188	75°7°5;S	ADAPTER; S	1					
23A	4506429	・0-リンク゛	•O-RING	1					
24	4187328	0ーリング	O-RING	1					
26	4400846	ホース	HOSE	3					
27	4400849	ホース	HOSE	1					
	1	,							

# アームシリンダ (2P-ブーム) <210, N, 240> ARM CYLINDER (2P-BOOM) <210, N, 240>

適用号機 Serial No. 100001-

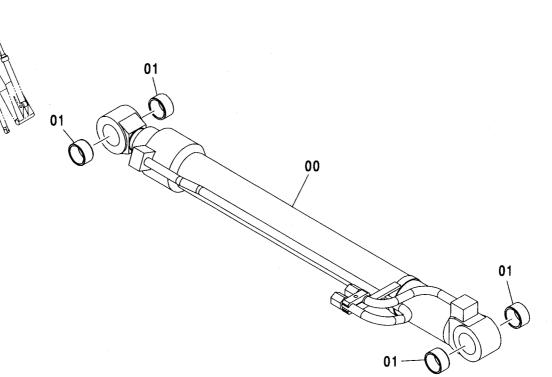


**M** 

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 I.CA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	数量
00-01 00 01	9213943 4474568 4352399	アームシリンタ* ・シリンタ*:アーム ・フ*ッシンク*	ARM CYLINDER -CYL.;ARM -BUSHING	1 1 4	H				
		······································				<del></del>			


# ポジショニングシリンダ (2P-ブーム) <210, N, 240> POSITIONING CYLINDER (2P-BOOM) <210, N, 240>

適用号機 Serial No. 100001-

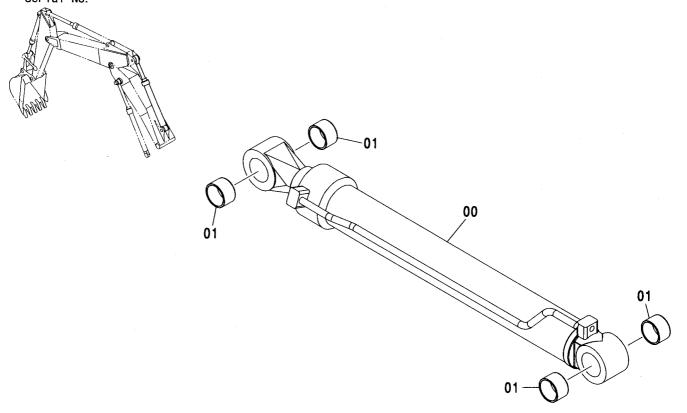

互 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 符号 サービス 部品番号 数量 適用号機 部 品 名 PART NAME ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C ICA PART NO. Q'TY 00-01 9214449 木゚ジショニングシリンダ POSITIONING CYLINDER 1 00 4477984 ・シリンタ゛;ポ゚ジショニング ·CYL.; POSITIONING 1 Н 01 4397790 ・ブ゛ッシンク゛ · BUSHING 4

## 給脂配管(2P-ブーム)〈210, N, 240〉 LUBRICATE PIPING(2P-B00M)〈210, N, 240〉

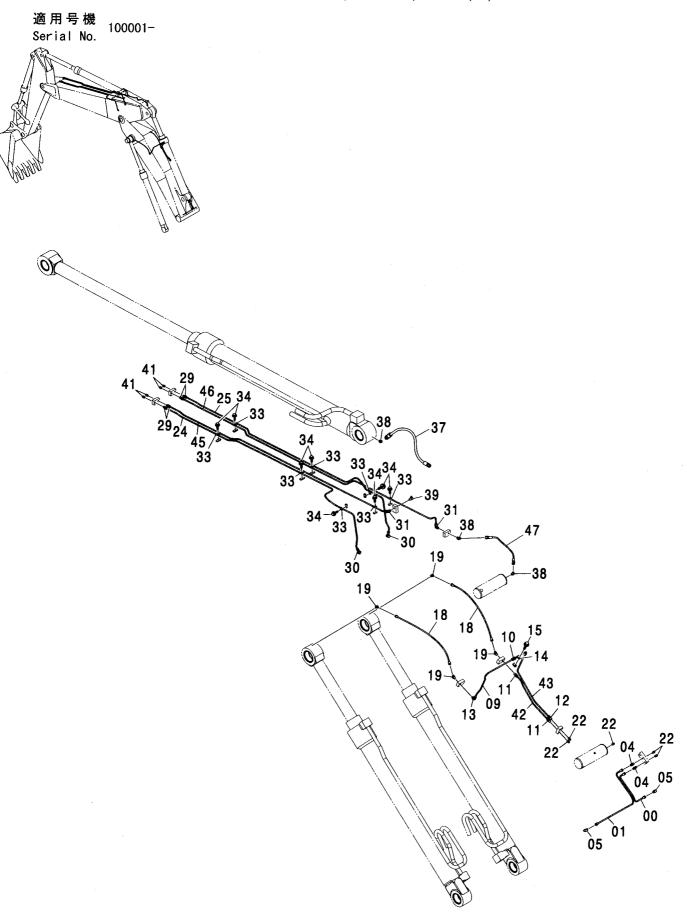


## 給脂配管(2P-ブーム)〈210, N, 240〉 LUBRICATE PIPING(2P-B00M)〈210, N, 240〉

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	1 週川万陇	互換	代 替 部 REPLACE PAR	
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	1王 ICA	部品番号 PART NO.	数量 0' TY
00	4361000	パイプ	PIPE	1					
01	4360997	パ・イプ	PIPE	1					
04	4360981	フイツテインク゛; ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	2					
05	4345297	フイツテインク゛; ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	2					
09	4481203	パペイプ	PIPE	1	}				
10	4130192	フイツテインク゛; ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	1					
11	4360981	フイツテインク゛; ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	2					
12	4130169	フイツテインク゛; ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	1		·			
13	4130175	フイツテインク゛; ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	1		·			
14	4000854	クリツフ゜; ハ゜イフ゜	CLIP; PIPE	1					
15	J010612	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
15	J260612	<b>ボルト</b> ;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J900612 A590106	1
18	4479914	ホース	HOSE	2					
19	4154655	ェルホ゛; S	ELBOW; S	4					
22	J75482	フイツテインク゛;ク゛リース	FITTING; GREASE	5					
24	2048596	パペイプ	PIPE	1					
25	2048597	<b>パ イフ</b> ゜	PIPE	1					
29	4130169	フイツテインク゛;ハ゜イフ゜	FITTING: PIPE	4					
30	4130168	フイツテインク゛; ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	2					
31	4130175	フイツテインク゛;ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	2			2002		
33	4000854	クリツフ゜; ハ゜イフ゜	CLIP; PIPE	12					
34	J010612	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	8		-D03/04			
34	J260612	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	8	D	D03/05-		J900612	8
37	4472408	-     ホース	HOSE	1				A590106	8
38	4154655	エルホ゛;S	ELBOW; S	3					
39	4154656	エルホ・、S	ELBOW; S	1					
41	J75482	フイツテインク゛;ク゛リース	FITTING; GREASE	4					
42	4486371	ハ° イフ°	PIPE	1					
43	4486646	パイプ	PIPE	····					
45	3097815	パイプ	PIPE	1					
46	2049178	パイプ	PIPE						
47	4455440	ホース	HOSE						
4/	4400440	<b>/</b> -Λ	NUSE	1	.,				
						·			

# 操作ペダル(2P-ブーム)〈210, N, 240〉 CONTROL PEDAL(2P-BOOM)〈210, N, 240〉

適用号機 Serial No. 100001-D02/12



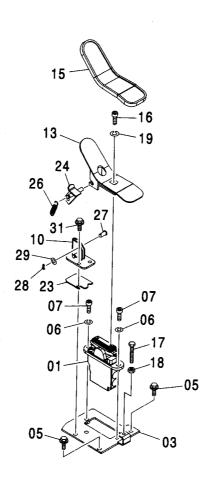



# 操作ペダル(2P-ブーム)〈210, N, 240〉 CONTROL PEDAL(2P-BOOM)〈210, N, 240〉

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 AREPLACE	
ITEM	PART NO.			O, TA	S. C	SERIAL NO.	IEA	部品番号 PART NO.	数量
01	9197490	ハ゛ルフ゛; ハ゜ イロツト	VALVE; PILOT	1	Н			17407 10.	4
03	8087748	プレート	PLATE	1					
05	J011030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
05	J271030	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	1	J901030 J222010	2
06	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2				0222010	2
07	J781030	<b>ボルト:</b> ソケツト	BOLT; SOCKET	2	i				
10	8078813	フ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	1					
13	8084645	へ。タ、ル	PEDAL	1					
15	4283758	カハ* -	COVER	1					i
16	J781020	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	2					
17	4317640	<b>ホ゛ルト</b>	BOLT	1					
18	M500807	ナット	NUT	1					
19	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
23	4461389	<b>24</b>	SHIM	3	R				
24	8084659	ストツハ゜	STOPPER	1					
26	4279604	スプ゚リング	SPRING	1		·			
27	4287795	t°ン	PIN	1					
28	A763016	ピン;スプリツト	PIN; SPLIT	1				i	
29	A590110	ワッシャ; プ゜レーン	WASHER; PLANE	1					
31	J011035	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
31	J271035	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901035	2
								J222010	2
	-								
			·						
					Ì				

操作ペダル(2P-ブーム)〈210, H, 240〉 CONTROL PEDAL(2P-BOOM)〈210, H, 240〉

適用号機 Serial No. D03/01-

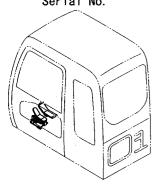

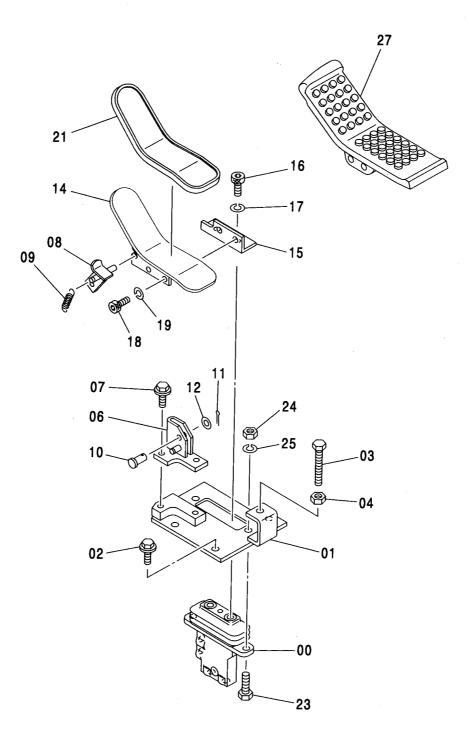


## 操作ペダル(2P-ブーム)〈210, H, 240〉 CONTROL PEDAL(2P-BOOM)〈210, H, 240〉

適用号機 Serial No. D03/01-

——— 符号	部品番号	<b>.</b>		数量	サービス	適用号機	互換	代替: REPLACE PART	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
00	9219244	ハ゛ルフ゛; ハ゜ イロット	VALVE; PILOT	1	Н				
01	8093844	<b>プラケツト</b>	BRACKET	1					
02	J011030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
02	J271030	<b>ホ゛ルト:セムス</b>	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J901030 J222010	3
03	4317640	<b>ホ゛ルト</b>	BOLT	1					
04	M500807	ナット	NUT	1					
06	8093845	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
07	J011020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
07	J271020	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT: SEMS	2	D	D03/05-	T	J901020	2
								J222010	2
80	8084659	ストツハ゜	STOPPER	1					
09	4279604	スプ゚リンク゛	SPRING	1					
10	4287795	t°ン	PIN	1					
11	A763016	ヒ゜ン;スフ゜リツト	PIN;SPLIT	1					
12	A590110	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	1					
14	8090119	へ <sup>°</sup> タ <sup>*</sup> ル	PEDAL	1					
15	9759828	フ゛ <del>ラケット</del>	BRACKET	1				!	
16	J780816	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	2					
17	A590908	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
18	J780820	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	2					
19	A590908	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
21	4283758	カバー	COVER	1					
23	J901030	ボルト	BOLT	2					
24	J950010	ナット	NUT	2					
25	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
27	3079715	へ。タ゛ル	PEDAL	1					
								٠.	
								-	
						-			
	<del></del>	<del></del>	į.						

## パイロット配管(2P-ブーム)〈210, N, 240〉 PILOT PIPING(2P-B00M)〈210, N, 240〉

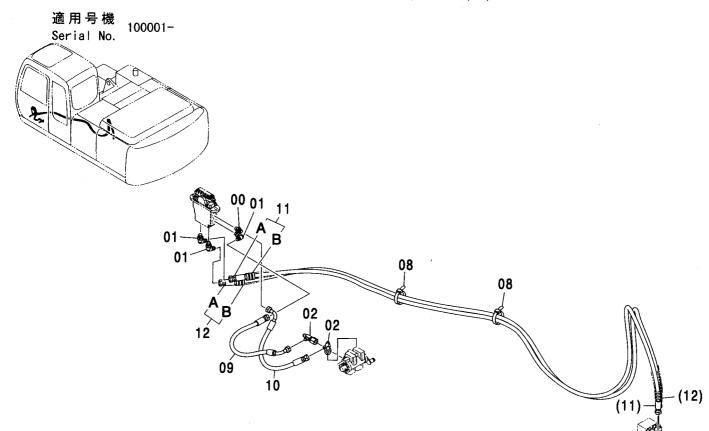



									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 REPLA PA 部品番· PART N	
00	A852123	7ダプタ;S	ADAPTER; S	1			1		
00A	957366	・0ーリング	-O-RING	1					
01	A852323	ェルオ゛; S	ELBOW; S	3					
01A	957366	・0ーリング	·O-RING	1					
02	4246672	ユニオン;M	UNION; M	2					
80	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	5					
09	4448016	ホ−ス (P)	HOSE (P)	1					
10	4448015	ホース (T)	HOSE (T)	1					
11	9226248	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
11 <b>A</b>	4437638	・ホース (A)	·HOSE (A)	1					
11B	4327293	・プ゜ロテクタ	•PROTECTOR	7					
12	9215028	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
12 <b>A</b>	4474903	・ホース (2B)	-H0SE (2B)	1	ĺ				
12B	4327293	・プ゜ロテクタ	-PROTECTOR	5					

MENO
MEMO
and the same and the same of the same and the same and the same and the same and the same and the same and the
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
en
en de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de La companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la co

## パイロット配管(2P-ブーム/PT0)<210, N, 240> PILOT PIPING(2P-BOOM/PT0)<210, N, 240>

適用号機 Serial No. 100001-

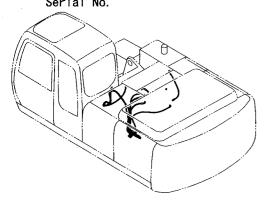

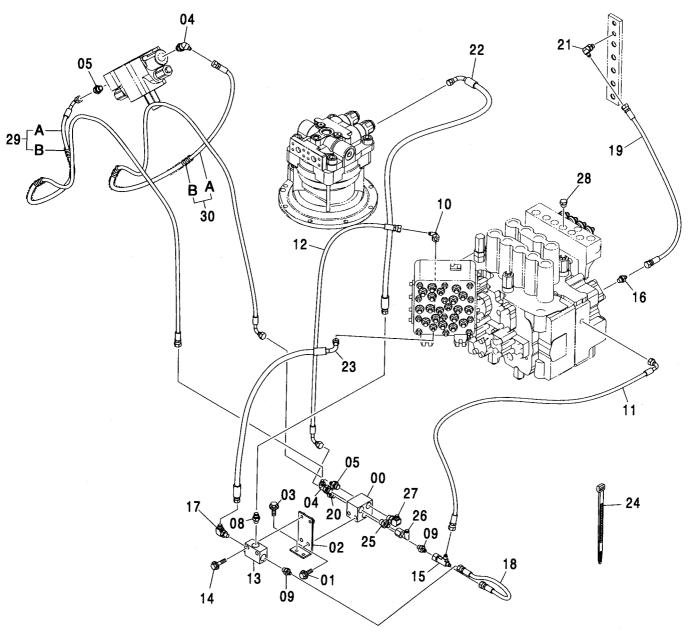


## パイロット配管(2P-ブーム/PT0)<210, N, 240> PILOT PIPING(2P-BOOM/PT0)<210, N, 240>

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PART	形品 ABLE T
ITEM	PART NO.	HP HH 70	I AIL INAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
00	4330230	ハ゛ルフ゛;シヤトル	VALVE; SHUTTLE	1	Н		101	7411 110.	4 17
01	J010816	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
01	J260816	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	1	J900816	2
								A590108	2
02	9756109	<b>ブラケツト</b>	BRACKET	1					
03	J010825	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
03	J260825	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-		J900825 590108	2 2
04	A852332	ェルホ゛; S	ELBOW; S	2			′	1030100	
04A	4509180	-0-リンク*	-O-RING	1					
05	A852132	75°7°5;S	ADAPTER;S	2					
05A	4509180	・ローリング	-O-RING	1					
80	A852123	79°7°9;S	ADAPTER;S	1		*			
A80	957366	・ローリング	-O-RING	1					
09	A852122	75°7°5;S	ADAPTER;S	2					
09A	957366	・ローリング	·O-RING	1					
10	4346096	ュニオン; S	UNION;S	1					
11	4448848	ホ−ス (SJ)	HOSE (SJ)	1					
12	4475919	ホ−ス (SP)	HOSE (SP)	1					
13	4203447	ハ゛ルフ゛;シヤトル	VALVE; SHUTTLE	1	Н				
14	J010855	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
14	J260855	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	т	J900855	2
								A590108	2
15	4252786	<del>1</del> -;S	TEE;S	1					
16	A852122	79°7°9;S	ADAPTER; S	1					!
16A	957366	・0-リンク*	·O-RING	1					
17	A852323	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1					
17A	957366	・0ーリング	·O-RING	1					
18	4452733	<b>ホ</b> −ス	HOSE	1					
19	4448831	ホース (DH)	HOSE (DH)	1	ļ				
20	A852122	79°7°9;S	ADAPTER; S	1		***************************************			
20A	957366	・0-リンク*	·O-RING	1					
21	A852322	エルオ゛; S	ELBOW; S	1					
21A	957366	・0ーリング	·O-RING	1					
22	4475932	<b>ホ−</b> ス (SC)	HOSE (SC)	1					
23	4475922	<b>ホ−</b> ス (SH)	HOSE (SH)	1					
24	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	10	ł				
25	A852133	7ダプタ;S	ADAPTER; S	1					
25A	4509180	・0-リング	-O-RING	. 1					
26	4239976	ユニオン; S	UNION; S	1			1		

## パイロット配管 (2P-ブーム/PT0) <210, N, 240> PILOT PIPING (2P-B00M/PT0) <210, N, 240>


適用号機 Serial No. 100001-

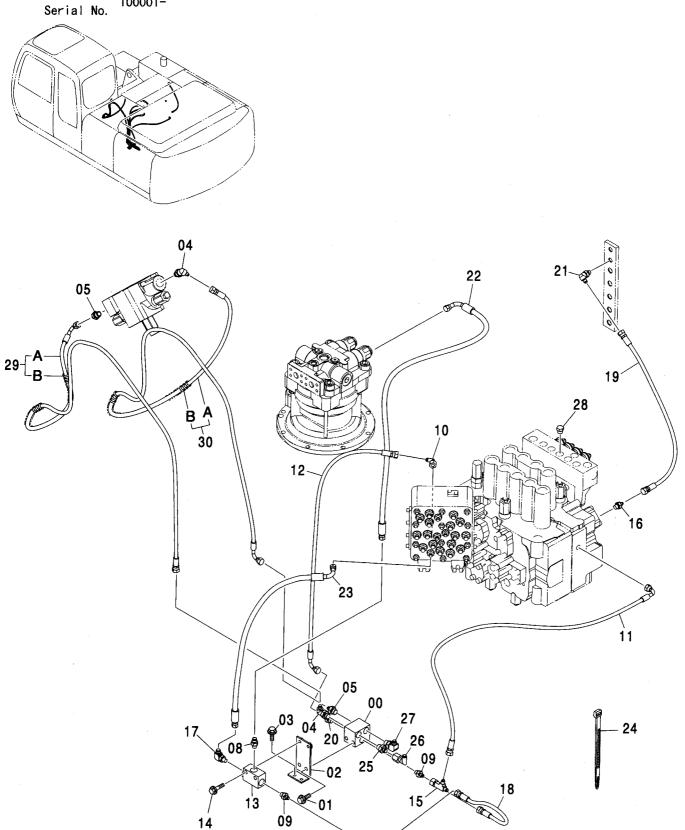

## パイロット配管(2P-ブーム/PT0)<210, N, 240> PILOT PIPING(2P-B00M/PT0)<210, N, 240>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	互換性:	代替 REPLAC PAF 部品番号	部 品 EABLE T 数量
27	A852333	Iルボ・;S	ELBOW; S	1		ILA	PART NO	. 0 14
27A	4509180	・0ーリンク*	-O-RING	1				
28	A885002	プ <b>ラク</b> ゙	PLUG	1				
28A	957366	-0-リンク*	·O-RING	1				
29	9216595	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1				
29A	4475917	・ホース (A)	·HOSE (A)	1	,	 		
29B	4327293	・プ・ロテクタ	-PROTECTOR	1				
30	9216596	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1				
30A	4475918	・ホース (B)	·HOSE (B)	1		.		
30B	4327293	- プロテクタ	•PROTECTOR	1				
							,	


メイン配管 (2P-ブーム) <210, N, 240> MAIN PIPING (2P-B00M) <210, N, 240>

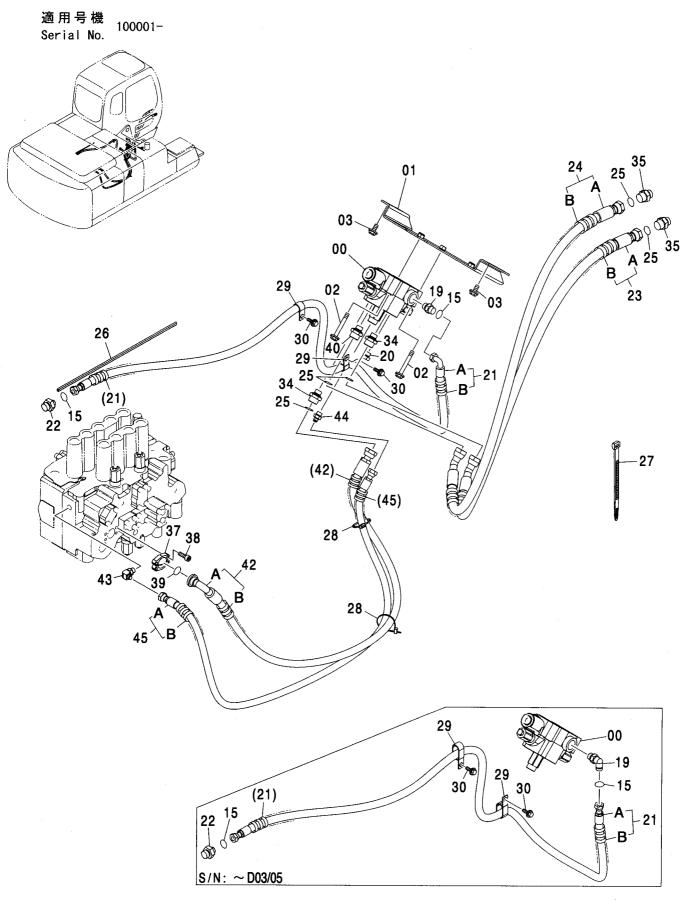

### メイン配管(2P-ブーム)〈210, N, 240〉 MAIN PIPING(2P-B00M)〈210, N, 240〉

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替音 REPLACE PART 部品番号	B ABLE
ITEM	PART NO.	нь ни	TAKE HAME	Ø, TA	S. C	SERIAL NO.	性  ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'T
00	4478056	ハ゛ルフ゛;コントロール	VALVE; CONTROL	1	#H				
01	8088574	フ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	1					
02	J011280	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
02	J271280	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J901280 J222012	3
03	J021230	ホ`ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
03	J271230	<b>ホ*ルト: セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901230 J222012	4
15	4138938	0ーリング	O-RING	2		-D03/05			
15	4187308	0ーリング*	O-RING	2	#	D03/06-			
19	A853344	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1		-D03/05			
19 <b>A</b>	4506418	・ローリンク゛	·O-RING	1		-D03/05			
19	4197530	79 T 9; S	ADAPTER; S	1	#	D03/06-			
19A	4506418	・ローリンク゛	·O-RING	1	#	D03/06-			
20	4174541	プ・ラク・	PLUG	1					
20A	4506418	- 0-リンク゛	·O-RING	1		***************************************			
21	9215280	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1		-D03/05		-	
21	9236550	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1	#	D03/06-			
21 <b>A</b>	4311813	・ホース	·HOSE	1		-D03/05			
21A	4267172	・ホース	-HOSE	. 1	#	D03/06-			
21B	4327294	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	5		-D03/05			
21B	4327294	・フ゜ロテクタ	•PROTECTOR	8	#	D03/06-			
22	A853164	79°7°9:S	ADAPTER;S	1		-D03/05			
22 <b>A</b>	4506424	・0-リング	·O-RING	1		-D03/05			
22	A853166	79°7°9;S	ADAPTER; S	1	#	D03/06-			
22A	4506424	・0-リンク*	·O-RING	1	#	D03/06-			
23	9217287	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1	·				
23A	4479427	・ホース	·H0SE	1					
23B	4327294	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	6					
24	9217288	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
24A	4479411	<b>・</b> ホ−ス	-HOSE	1					
24B	4327294	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	6					
25	4187308	0ーリンク*	O-RING	5					
26	4475921	ラバー	RUBBER	1					
27	4121859	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	5					
28	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	7					
29	4192034	クリツフ゜	CLIP	2		-D03/05			
29	4190264	クリツフ°	CLIP	2	#	D03/06-			
		次ページへ続く	CONTINUED						


メイン配管(2P-ブーム)〈210, N, 240〉 MAIN PIPING(2P-B00M)〈210, N, 240〉

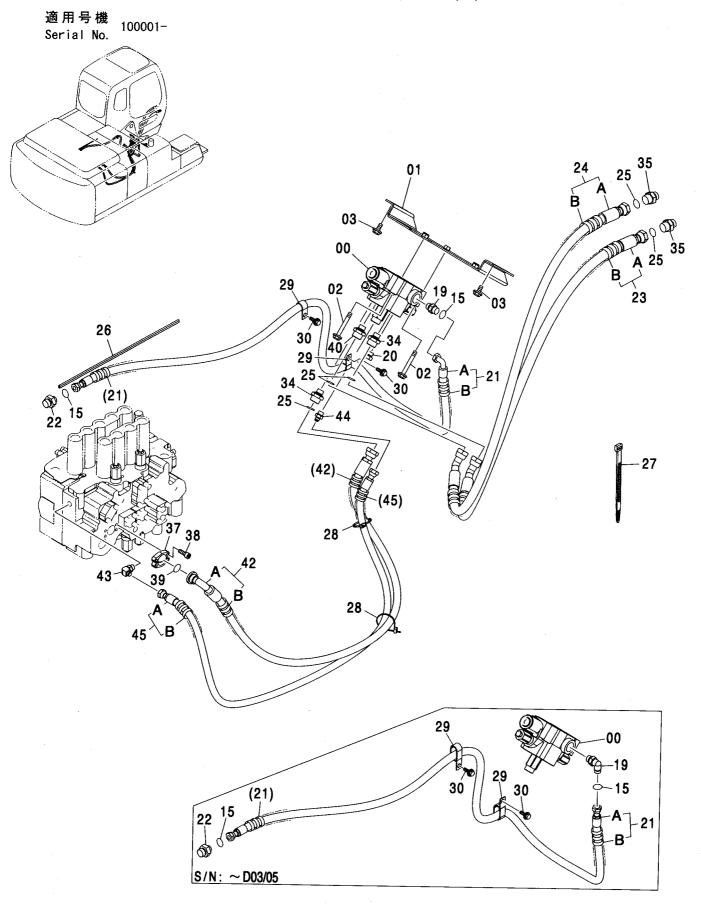


### メイン配管(2P-ブーム)〈210, N, 240〉 MAIN PIPING(2P-BOOM)〈210, N, 240〉

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	迴用亏饭	互換	代替: REPLACE PAR	部 品 ABLE T
ITEM	PART NO.			G, TA	S. C	SERIAL NO.	1王 ICA	部品番号 PART NO.	数量
30	J021025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	<u> </u>	-D03/04	-	7411 110.	G II
30	J271025	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-		J901025	2
								J222010	İ
34	4197530	75°7°5;S	ADAPTER; S	2					
34A	4506418	・0-リンク*	-O-RING	1					
35	A853166	79°7°9;8	ADAPTER;S	2					1
35A	4506424	・ローリング	·O-RING	1					
37	986910	フランシ゛; スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	2					
38	J781030	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	4		;			
39	971489	0ーリング	O-RING	1					
40 .	4197530	79°7°9;8	ADAPTER;S	1					
40A	4506418	・ローリング	-O-RING	1					
42	9221908	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
42A	4420567	・ホース	-HOSE	1					
42B	4327294	・フ゜ロテクタ	PROTECTOR	5					
43	A852333	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1					
43A.	4509180	・0ーリング	·O-RING	1					
44	A852133	79°7°9;S	ADAPTER;S	1					
44A	4509180	-0-リンク*	-O-RING	1					
45	9223364	木一ス アッセン	HOSE ASS'Y	1					
45A	4397353	ホース   - * - * - * * - * * * * * * * * * * *	·HOSE	1			ĺ		
45B	4327294	- プ ロテクタ	PROTECTOR	4					
		:							
		***************************************							
								ļ	
							ŀ		
				ļ					
	-							ļ	
					-				

ホースラプチャーバルブ配管(2P-ブーム):1 [ISO 仕様] HOSE RUPTURE VALVE PIPING(2P-BOOM):1 [ISO SPEC.]

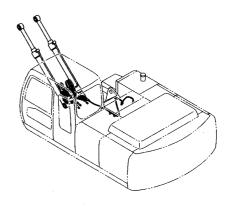


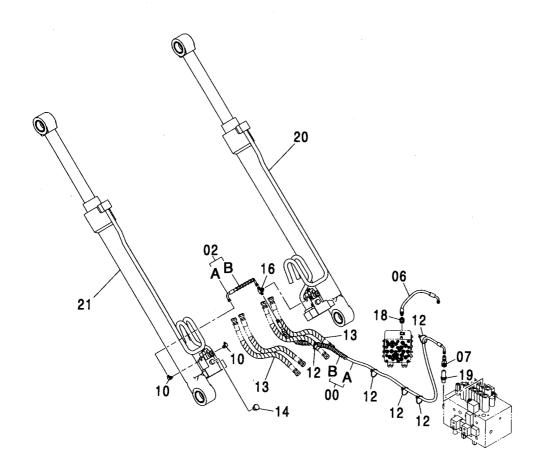

## ホースラプチャーバルブ配管(2P-ブーム):1 [ISO 仕様] HOSE RUPTURE VALVE PIPING(2P-BOOM):1 [ISO SPEC.]

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替音 REPLACE PAR	
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数重 Q'TY
00	9190067	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
00A	4436246	・ホース	- HOSE	1					
00B	4327293	- プ゜ロテクタ	• PROTECTOR	6					
02	9190075	ホース アツセン	HOSE ASS'Y	1					
02A	4436269	・ホース	·H0SE	1					
02B	4327293	- フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	1					
06	4436254	ホース	HOSE	1					
07	4246672	ユニオン ; M	UNION; M	1					
10	A852323	エルホ゛; S	ELBOW; S	2					
10A	957366	・ローリング	·O-RING	1					
12	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	5					
13	4327294	フ°ロテクタ	PROTECTOR	4					
14	4422953	プ゚ ラク゛	PLUG	1					
14A	4506416	- 0-リング	-O-RING	1					
16	A852523	f-;S	TEE;S	1					
16A	957366	・0-リング	·O-RING	1					
18	A852133	79° 7° 9; S	ADAPTER; S	1					
18 <b>A</b>	4509180	・ローリング	-O-RING	1					
19	4208913	エルホ゛; S	ELBOW; S	1					
19A	4509180	-0-リンク*	·O-RING	1	,				
20	4607534	シリンタ゛;フ゛ーム (R)	CYL. ; BOOM (R)	1	Н				\$
21	4607535	シリンタ゛;フ゛ーム (L)	CYL. ; BOOM (L)	1	н				
							1		
							1		
							.		
	1	1		1	1		1.	ı	


ホースラプチャーバルブ配管(2P-ブーム):2 [ISO 仕様] HOSE RUPTURE VALVE PIPING(2P-BOOM):2 [ISO SPEC.]

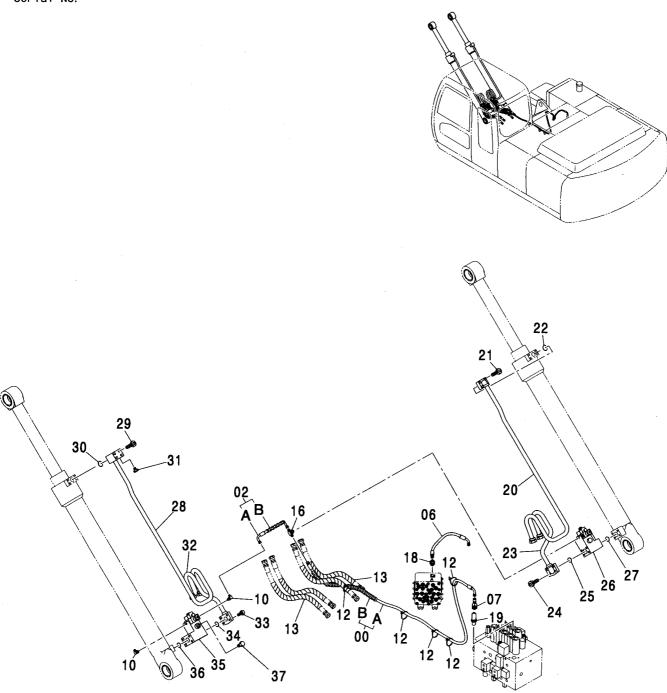

## ホースラプチャーバルブ配管 (2P-ブーム):2 [ISO 仕様] HOSE RUPTURE VALVE PIPING (2P-BOOM):2 [ISO SPEC.]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替音 REPLACE PAR	部品 ABLE
11510	PART NU.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	· 致重
00	9190067	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
00A	4436246	・ホース	·HOSE	1					
00B	4327293	- フ゜ロテクタ	- PROTECTOR	6					
02	9190075	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
02A	4436269	- ホース	·H0SE	1					
02B	4327293	・フ゜ロテクタ	• PROTECTOR	1					
06	4436254	ホース	HOSE	1					
07	4246672	ュニオン ; M	UNION: M	1			-		
10	A852323	<b>エルオ゛; S</b>	ELBOW; S	2					
10A	957366	・ローリング	·O-RING	1		•			
12	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	5			· · · ·		
13	4327294	プ <sup>°</sup> ロテクタ	PROTECTOR	4					
16	A852523	<del>f-</del> ;S	TEE;S	1					
16A	957366	・0-リンク*	·O-RING	1					
18	A852133	79 7° 9; S	ADAPTER;S	1 1					
18A	4509180	・0-リンク*	·O-RING	1					
19	4208913	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1					
19A	4509180	・0ーリング	·O-RING	1 1					
20	4438225	<b>パイプ</b>	PIPE	1	İ				
21	4486953	<b>ボルト:ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	4	-				
22	4506430	0ーリング	O-RING	1					
23	4438226	パイプ	PIPE	1					
24	4486916	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	4				,	
25	984614	0ーリング	O-RING	1					
26	4606418	ハ゛ルフ゛;ホールテ゛ィンク゛	VALVE; HOLD ING	1				4627258	1
		(本体組付用)	(for assembly of mach	ine)	*******				
26	4627258	ハ゛ルフ゛;ホールテ゛ィンク゛	VALVE; HOLD ING	1	#S				
		(輸送用)	(for transportation)						
27	984614	0ーリング	O-RING	1					
28	4602159	パ・イプ	PIPE	1 1					
29	4486953	<b>ボルト;ソケット</b>	BOLT; SOCKET	4		·			
30	4506430	0ーリング	O-RING	1					
31	4422953	フ° ラク゛	PLUG	1					
31A	4506416	- 0-リンク*	·O-RING	1					
32	4438224	パ・イフ・	PIPE	1					
33	4486916	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	4					
34	984614	0ーリング	O-RING	1					
35	4606419	ハ゛ルフ゛;ホールテ゛ィンク゛	VALVE: HOLDING	1				4627259	1
		(本体組付用)	(for assembly of mach	ine)				32,200	•
		次ページへ続く	CONTINUED						


ホースラプチャーバルブ配管(2P-ブーム):2 [ISO 仕様] HOSE RUPTURE VALVE PIPING(2P-BOOM):2 [ISO SPEC.]

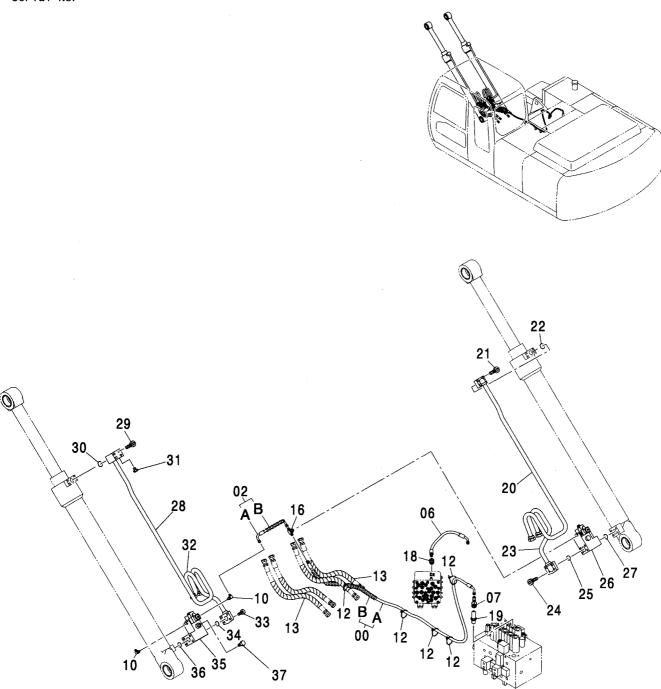

### ホースラプチャーバルブ配管(2P-ブーム):2 [ISO 仕様] HOSE RUPTURE VALVE PIPING(2P-BOOM):2 [ISO SPEC.]

一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0, IA	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
35 36 37 37A	984614 4422953 4506416	ハ*ルフ*;ホールデ・ィンク* (輸送用) 0−リンク* フ*ラク* ・0−リンク*	VALVE; HOLDING (for transportation) O-RING PLUG •O-RING	1 1 1	#\$				
								;	


### ホースラプチャーバルブ配管(2P-ブーム):3 [ISO 仕様] HOSE RUPTURE VALVE PIPING(2P-BOOM):3 [ISO SPEC.]

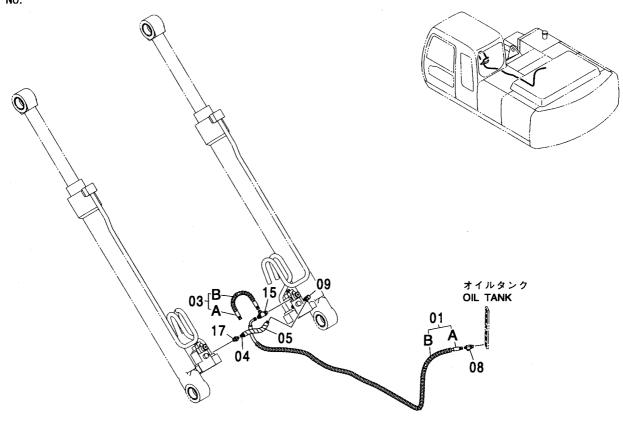


							M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 "==" Q' TY S. (	ゅう	互 代替部 換 REPLACEA PART 性部品番号 ICA PART NO.	
01	9190069	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1			
01A	4436252	・ホース	·HOSE	1			
01B	4327293	- プ゜ロテクタ	-PROTECTOR	5			
03	9190082	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1			
03A	4436267	・ホース	·HOSE	1			
03B	4327293	・プ。ロテクタ	•PROTECTOR	1			
04	4436270	ホース	HOSE	1			
05	4436292	プ゜ロテクタ;ホース	PROTECTOR; HOSE	1			
80	A852433	f-;S	TEE;S	1			
A80	4509180	・0ーリンク*	-O-RING	1			
09	A852322	ェルオ゛; S	ELBOW;S	1			
09A	957366	-0-リンク*	-O-RING	1			
15	A852423	f-:S	TEE;S	1			
15 <b>A</b>	957366	・ローリンク・	·O-RING	1			
17	A852122	79°7°9;S	ADAPTER; S	1		-	
17 <b>A</b>	957366	・ローリンク゛	O-RING	1			

MEMO	
	·
<u></u>	
· ····································	
· ····································	
······································	
,	
	·
<u></u>	
	·
······································	
······································	
······································	

ホースラプチャーバルブ配管(アーム)[ISO 仕様] [2P-ブーム]:1 HOSE RUPTURE VALVE PIPING(ARM)[ISO SPEC.] [2P-BOOM]:1

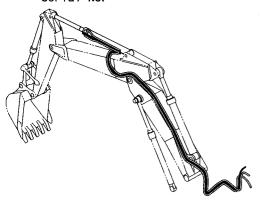


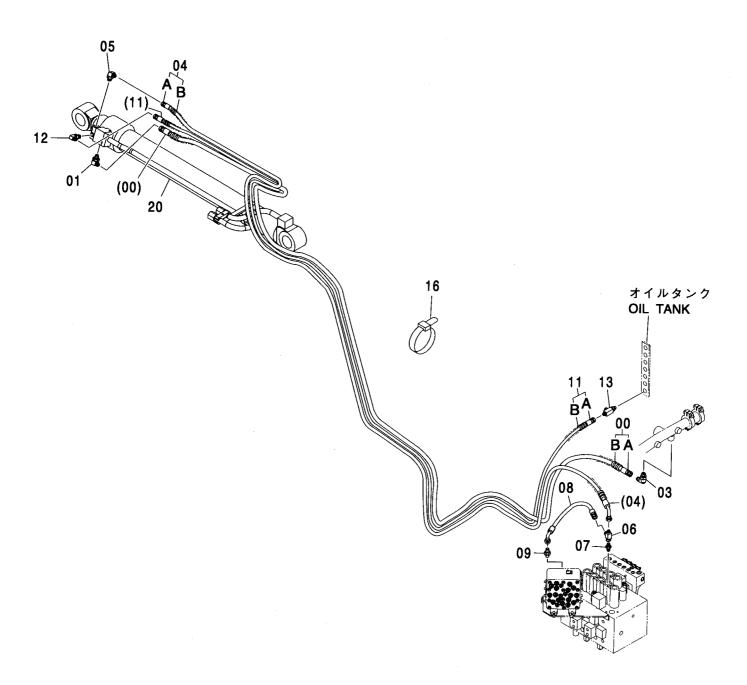


### ホースラプチャーバルブ配管(アーム)[ISO 仕様] [2P-ブーム] :1 HOSE RUPTURE VALVE PIPING(ARM)[ISO SPEC.] [2P-BOOM] :1

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービス	—————— 適用号機	互換	代替: REPLACE PAR	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	ир иц - <u>г</u>	TAKE MANIL	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
00	9225757	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1			1	11111	-
00A	4602340	・ホース	-HOSE	1					
00B	4327293	- フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	24					
01	A852344	エルホ゛; S	ELBOW; S	1				1	
01 <b>A</b>	4506418	・ローリング	•O-RING	1					
03	A852334	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1					
03A	4509180	・ローリング	-O-RING	1					ĺ
04	9225759	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
04A	4602341	・ホース	·HOSE	1					
04B	4327293	・フ゜ロテクタ	•PROTECTOR	24					
05	A852323	エルホ*;S	ELBOW; S	1		••••••••••			
05A	957366	・ローリング	-O-RING	1					
06	4246672	ユニオン ; M	UNION: M	1					
07	4202422	79°7°9;8	ADAPTER; S	1					
07A	4509180	・0-リンク*	-O-RING	1					
08	4436264	ホース	HOSE	1					
09	A852133	79°7°9;8	ADAPTER:S	1					
09A	4509180	-0-リング	·O-RING	1					
11	9225760	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
11 <b>A</b>	4602342	・ホース	-H0SE	1					
11B	4327293	・フ゜ロテクタ	• PROTECTOR	24					
12	A852322	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1					
12A	957366	・ローリンク・	-O-RING	1					
13	4239713	<del>1</del> -;S	TEE;S	1					
13 <b>A</b>	4509180	・ローリンク・	-O-RING	1					
16	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP:BAND	40					
20	4485921	シリンタ゛:アーム	CYL. ; ARM	1	н				
		***							
									•
							L		

ホースラプチャーバルブ配管(アーム)[ISO 仕様] [2P-ブーム]:2 HOSE RUPTURE VALVE PIPING(ARM)[ISO SPEC.] [2P-BOOM]:2

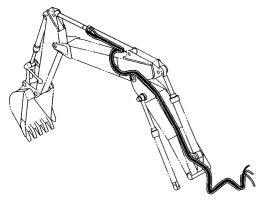

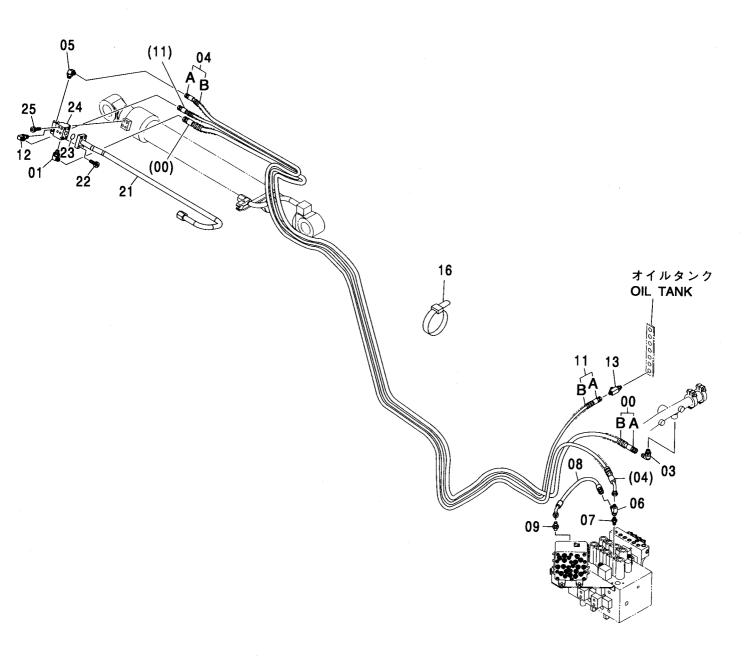


## ホースラプチャーバルブ配管(アーム)[ISO 仕様] [2P-ブーム] :2 HOSE RUPTURE VALVE PIPING(ARM)[ISO SPEC.] [2P-BOOM] :2

符号	部品番号	±11 □ 25	DADT HAVE	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 部	部 ABLE
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	9225757	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1			TOA	TAKT NO.	<u> </u>
00A	4602340	・ホース	·H0SE	1					
00B	4327293	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	24					
01	A852344	エルホ゛; S	ELBOW; S	1					
01A	4506418	・ローリンク゛	·O-RING	1					
03	A852334	<b>エル</b> 木*;S	ELBOW; S	1					ļ
03A	4509180	・ローリング	·O-RING	1					
04	9225759	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
04A	4602341	・ホース	·H0SE	1					
04B	4327293	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	24					i
05	A852323	Iルボ;S	ELBOW; S	1		·			
05 <b>A</b>	957366	・ローリング	-O-RING	1					
06	4246672	ユニオン ; M	UNION: M	1					
07	4202422	75°7°5;S	ADAPTER; S	1					
07 <b>A</b>	4509180	・0ーリング	·O-RING	1					
08	4436264	ホース	HOSE	1					
09	A852133	79° 7° 9; S	ADAPTER; S	1					ļ
09A	4509180	・0-リンク*	·O-RING	1					
11	9225760	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
11 <b>A</b>	4602342	・ホース	-H0SE	1					
11B	4327293	· フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	24					
12	A852322	<b>エルホ゛; S</b>	ELBOW; S	1					
12A	957366	-0-リング	·O-RING	1					
13	4239713	f-;S	TEE;S	1					
13A	4509180	・ローリング	·O-RING	1					
16	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	40			1 1		
21	4485922	パイプ゜	PIPE	1					
22	4489408	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	4				Ì	
23	984614	0ーリング	O-RING	1					
24	4422632	ハ゛ルフ゛;ホールテ゛ィンク゛	VALVE; HOLD ING	1			4	1489420	1
		(本体組付用)	(for assembly of mach	ine)					
24	4489420	ハ゛ルフ゛;ホールテ゛ィンク゛	VALVE; HOLDING	1	#S				
		(輸送用)	(for transportation)						
25	4603245	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	4					
	· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
				-					

ホースラプチャーバルブ配管(ポジショニング)[ISO 仕様] [2P−ブーム]:1 HOSE RUPTURE VALVE PIPING(POSITIONING)[ISO SPEC.] [2P-BOOM]:1

適用号機 Serial No. 100001-

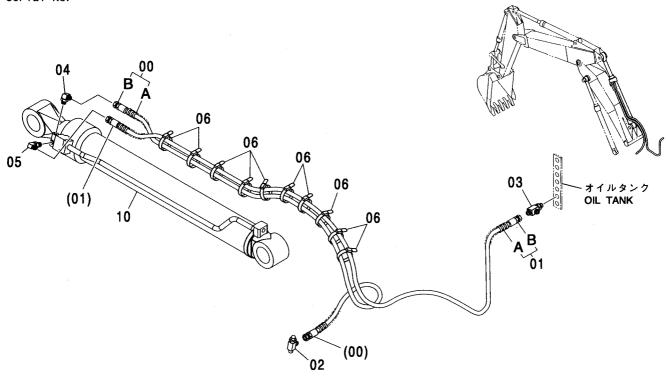



**M** 

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	9221188	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1				,	<del></del>
00A	4327293	- プ ロテクタ	PROTECTOR	10					
00B	4432151	<b>・</b> ホ−ス	·HOSE	1					
01	9221190	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
01 <b>A</b>	4327293	- プ ロテクタ	- PROTECTOR	11					
01B	4602344	- ホース	·HOSE	1	,		1		
02	A852432	₹-;S	TEE;S	1					
02A	4509180	・0ーリング	-O-RING	1					
03	A852433	f-;S	TEE;S	1					
03A	4509180	-0-リンク*	· O-RING	1					
04	A852322	エルホ・; S	ELBOW;S	1					
04A	957366	・0ーリンク゛	-O-RING	1					
05	A852323	エルホ*;S	ELBOW; S	1					
05A	957366	・0ーリンク゛	·O-RING	1					
06	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	10					
10	4485927	シリンタ゛; ポ ジ ショニング	CYL. ; POSITIONING	1	Н				

MEMO				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
				***************************************	
					/
			******		
			·		
***************************************					
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*******************		
***************************************					
			·····		
			ı		
		445154	····		
		**********			
	••••••••••••				
				*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	······································				
			:		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	

ホースラプチャーバルブ配管(ポジショニング)[ISO 仕様] [2P-ブーム]:2 HOSE RUPTURE VALVE PIPING (POSITIONING) [ISO SPEC.] [2P-BOOM]:2 適用号機 Serial No.

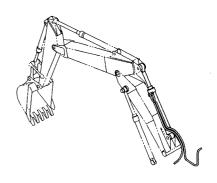


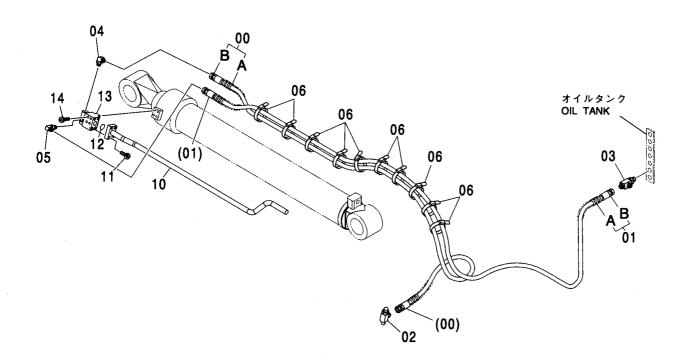


ホースラプチャーバルブ配管(ポジショニング)[ISO 仕様] [2P-ブーム] :2 HOSE RUPTURE VALVE PIPING(POSITIONING)[ISO SPEC.] [2P-BOOM] :2

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コードー	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	9221188	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
00A	4327293	・プ・ロテクタ	· PROTECTOR	10					
00B	4432151	<b>・</b> ホ─ス	-HOSE	1					
01	9221190	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1			ŀ		
01A	4327293	・プロテクタ	• PROTECTOR	11					
01B	4602344	- ホース	·HOSE	1					
02	A852432	<del>1</del> −;S	TEE;S	1					
02 <b>A</b>	4509180	・ローリンク・	-O-RING	1					
03	A852433	₹-;S	TEE;S	1					
03A	4509180	・ローリング	·O-RING	1					
04	A852322	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1		***			
04A	957366	- 0-リンク・	-O-RING	1					
05	A852323	エルオ゛;S	ELBOW; S	1					
05A	957366	・0-リンク*	-O-RING	1					
06	4055312	クリツフ゜;パンド	CLIP; BAND	10					
10	4485928	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
11	4603522	<b>ボルト:ソケット</b>	BOLT; SOCKET	4					
12	984614	0ーリング	O-RING	1					
13	4485721	ハ゛ルフ゛;ホールテ゛ィンク゛	VALVE; HOLDING	1			١,	4600956	1
		(本体組付用)	(for assembly of machi	1 1			'	4000300	'
13	4600956	ハ゛ルフ゛;ホールテ゛ィンク゛	VALVE; HOLDING	1	#S				
		(輸送用)	(for transportation)		"				
14	4489401	<b>ボルト:ソケット</b>	BOLT : SOCKET	4					
	·-·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
							To approximate the control of the co		

### ブームボトム配管(スーパーロング) BOOM BOTTOM PIPING(RIVER MAINTENANCE)



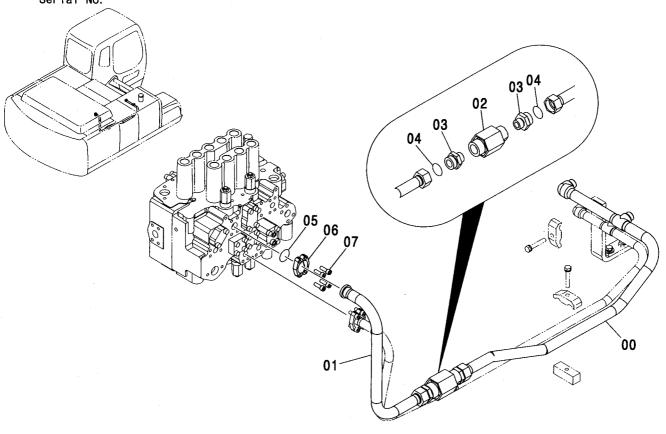



									M
<del>符号</del> ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8083110	パイプ	PIPE	1					
01	8083111	パイプ゜	PIPE	1					
02	9075046	ハ・ルフ・;スローリターン	VALVE; SLOW-RETURN	1	Н				
03	A853180	79* 7° 9; S	ADAPTER:S	2					
03A	4506429	・0-リンク*	·O-RING	1					
04	4187329	0ーリング	O-RING	2					
05	966993	0ーリング	O-RING	1					
06	962453	フランシ゛; スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	2					
07	J781030	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	4					
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							

MEMO	
	·
·	
	•
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

ブーム [15型] BOOM [TYPE 15]

適用号機 Serial No. 100001-

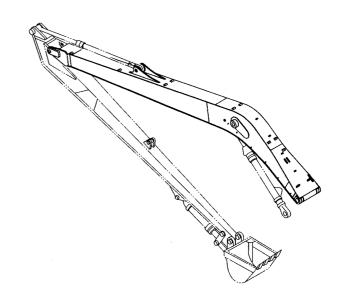

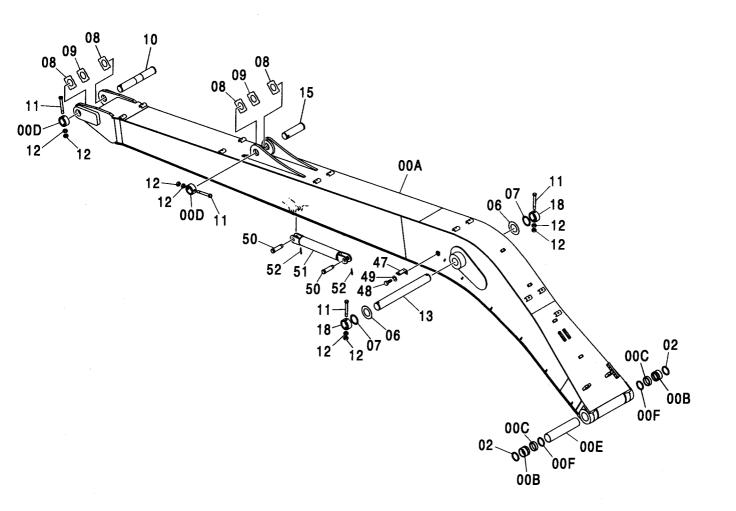



# ブーム [15型] BOOM [TYPE 15]

符号	部品番号	部 品 名	DADT NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR	和 ABLE
ITEM	PART NO.		PART NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
00A-F	7040319	ブ・ーム アッセン	BOOM ASS' Y	1			TOA	TAKT NO.	Q II
00A	5007669	· 7* -4	-BOOM	1					
00B	4443880	・ブ゛ッシンク゛	·BUSHING	2					
00C	4402460	・ブ゛ッシンク゛	-BUSHING	2					
00D	4434953	・ストッハ゜	-STOPPER	2	W				
00E	4435508	・スへ゜ーサ	·SPACER	1					
00F	4067901	・シール:ダスト	·SEAL; DUST	2					
02	4067901	シール;ダスト	SEAL; DUST	2					
06	4450013	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
07	4444755	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
08	4444286	プ レート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	4	R				
09	4444287	プレート:スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	2	R				
10	3091290	ピン	PIN	1					
11	4435126	ピン:ストツハ	PIN;STOPPER	4					
12	J950020	ナット	NUT	8					
13	3088574	ピン	PIN	1					
15	3088575	ピン	PIN	1					
18	4067720	ストツハ゜	STOPPER	2					
47	4224631	フ゛ <del>ラ</del> ケツト	BRACKET	1					
48	J901425	オ・ルト	BOLT	1					
49	A590914	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
50	4287251	t°ン	PIN	2					
51	9738224	ステー	STAY	1					
52	A766063	ヒ゜ン;スフ゜リツト	PIN; SPLIT	2					
				_					
*									
						•••••			
			į.						
1									

アーム [15型] ARM [TYPE 15]

適用号機 Serial No. 100001-

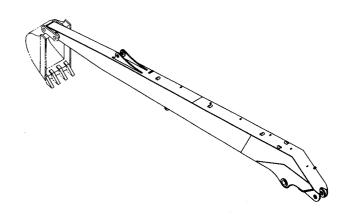


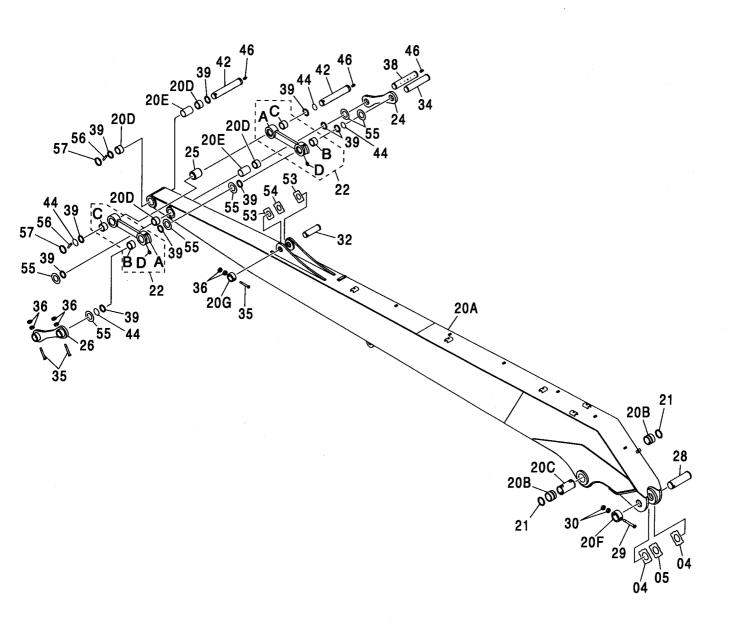

## アーム [15型] ARM [TYPE 15]


符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	地加亏饭	互換	代替 部 REPLACE PAR	T
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q' T
04	4444286	プ レート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				1
05	4444287	プ レート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
20A-G	7040263	アーム アッセン	ARM ASS'Y	1			ĺ		
20A	5005095	·7-L	·ARM	1					
20B	3072697	- ブ゛ッシン <b>ク</b> ゛	-BUSHING	2					
20C	4370876	・スへ゜ーサ	·SPACER	1					
20D	4344898	- ブ゛ッシン <b>ク</b> ゛	· BUSHING	4					•
20E	4370877	- スへ゜ーサ	- SPACER	2					
20F	4434953	・ストッハ゜	•STOPPER	1	W				
20G	4434951	・ストッハ゜	·STOPPER	1	W				
21	4067902	シール:ダスト	SEAL; DUST	2					
22	8066381	リンク アッセン	LINK ASS'Y	2	:	-D00/08	Υ	8072993	2
22	8072993	リンク アッセン	LINK ASS'Y	2		D00/09-			
22A	8066380	・リンク	·LINK	1		-D00/08			
22A	2042534	・リンク	-LINK	1		D00/09-	·		
20B	4371132	・ブ゛ッシンク゛	-BUSHING	1					
22C	4344898	・ブ゛ッシンク゛	-BUSHING	1	i				
22D	J75481	・フイツテンク・・ク・リース	·FITTING; GREASE	1					
24	4287250	リンク	LINK	1					
25	4287249	スヘ゜ーサ	SPACER	1	, .				
26	9756664	リンク	LINK	1					
28	3088940	ピン	PIN	1					
29	4435126	ピン;ストツパ	PIN;STOPPER	1		÷			
30	J950020	ナット	NUT	2					
32	3075517	t°ン	PIN	1					
34	3058762	t°ン	PIN	1					
35	4435123	ピン;ストツパ	PIN:STOPPER	3					
36	J950016	ナット	NUT	6					
38	3058763	t°ン	PIN	1					
39	4065687	シール;タ*スト	SEAL; DUST	10					
42	3058761	t°ン	PIN	2					
44 .	4066923	0ーリング	O-RING	4					
46	J75481	フイツテンク゛;ク゛リース	FITTING; GREASE	3					
53	4444839	プ レート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
54	4444840	プ レート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
55	4450010	プレート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	6	R				
56	4065689	ピン	PIN	2					
57	4065688	リング	RING	2					ĺ

## バケット 0.4 [新JIS] BUCKET 0.4 [JIS 94]

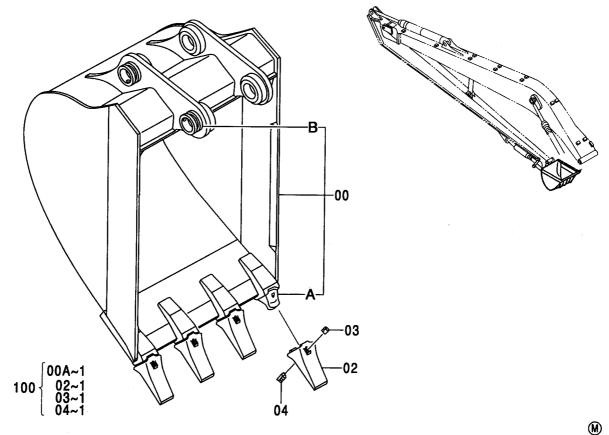


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 I CA	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00 00A 00B	9101585 8052471 973346 4197033	ハ* ケツト アツセン ・ハ* ケツト ・・アタ* フ* タ ・・ストツハ*	BUCKET ASS'Y BUCKET ADAPTER STOPPER	1 1 4 2	WK W				
02 03 04	973347 963227 963229 9042618	・ポ・イント; ツース ・ラバ・ー; ピ ンロツク ・ピ ン; ロツク キツト; ポ イント	·POINT;TOOTH ·RUBBER;PINLOCK ·PIN;LOCK  KIT;POINT	4 4	K K K				
	3042010	171; A 121	KII,FOINI	4					
			·		C. (C. )				

#### バケット 0.5 [新JIS] BUCKET 0.5 [JIS 94]

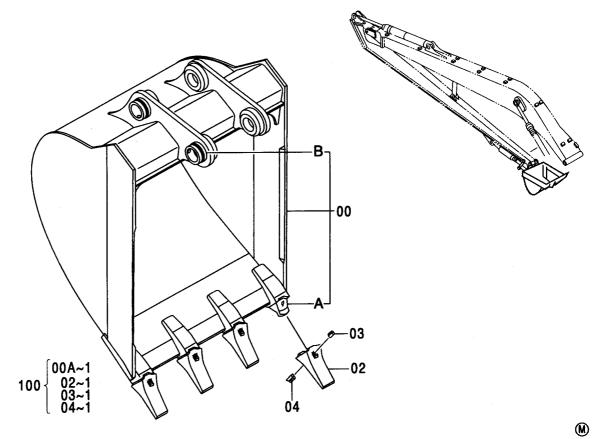


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代 替 語 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00 00A 00B 02 03 04	9111041 8053488 973346 4197033 973347 963227 963229	ハ* ケツト アツセン ・ハ* ケツト ・・アタ* フ* タ ・・ストツハ* ・ホ* イント: ツース ・ラハ* ー; ヒ* ンロツク ・ヒ* ン; ロツク	BUCKET ASS'Y  BUCKET	1 1 4 2 4 4 4	WK W K K				

#### ディッチクリーニングバケット 0.5 [新JIS] (爪無) DITCH CLEANING BUCKET 0.5 [JIS 94] (WITHOUT POINTS)

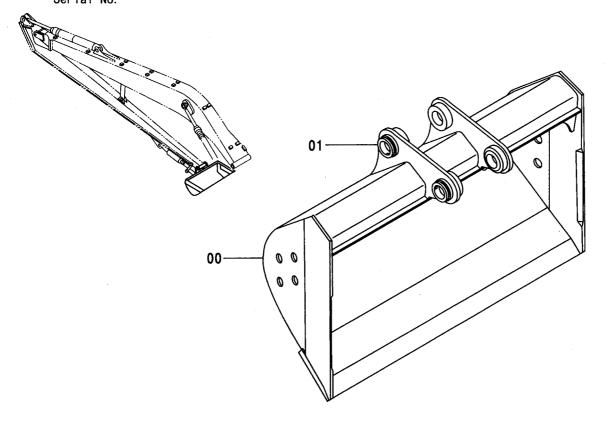


									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ß品ABLE 数量Q'TY
00 01	8053664 6005490 4197033	ハ* ケツト ・ハ* ケツト; ホー ・ストツハ°	BUCKET:HOE -STOPPER	1 1 2	W				


## ディッチクリーニングバケット 0.5 [新JIS] (爪付) DITCH CLEANING BUCKET 0.5 [JIS 94] (WITH POINTS)

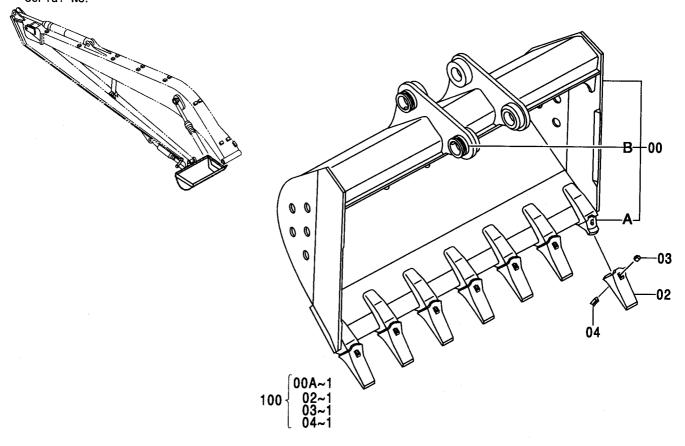

												_
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部	品	名	PART NAME	数量 Q' T'	=-	ピス - ド . C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	部品 T 数量 Q'TY
9	110449	ハ・ケツト アツセン	ソ		BUCKET ASS'Y	1					****	
00 8	053368	・パ・ケツト			-BUCKET	1						
00A 9	73346	- ・アダプタ			· · ADAPTER	7		vk				
00B 4	197033	・・ストツハ゜			··STOPPER	2		w				}
02 9	73347	・ポイント;ツース	λ		·POINT; TOOTH	7	1	ĸ				
03 9	63227	・ラバー;ピン「	コツク		·RUBBER; PINLOCK	7		K				
04 9	63229	· ピン ; ロツク			·PIN;LOCK	7		ĸ				
					1					-		
100 90	042618	キツト;;ポイント	•		KIT; POINT	7						
		***********										
								-				
						\$						
												•
	Ì											
						1						

#### フロント配管(1)[15型] FRONT PIPING(1)[TYPE 15]

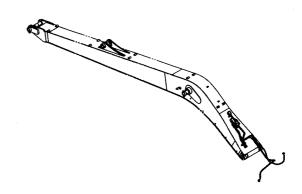


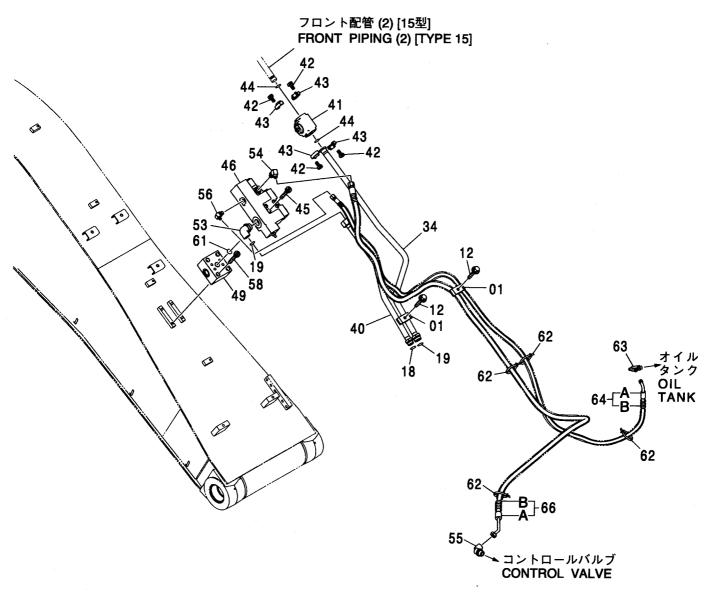

### フロント配管(1)[15型] FRONT PIPING(1)[TYPE 15]


符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PART	
ITEM	PART NO.	AL HH H		Q' TY	S. C	SERIAL NO.	IEA	部品番号 PART NO.	数量 0'T\
01	4189859	クランフ°; パイプ	CLAMP; PIPE	2				17411 110.	4.
12	J011260	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
12	J271260	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901260	1
18	4187308	0ーリンク*	O-RING	1				J222012	2
19	4187328	0ーリンク*	O-RING	2			1		
34	8066949	<b>パ イプ</b>	PIPE	1					
40	8067195	<b>パイプ</b>	PIPE	1			İ		
41	4372037	ハ゛ルフ゛;スローリターン	VALVE; SLOWRETURN	1	Н				
42	J781030	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	8					
43	986910	フランシ゛; スプ゜リット	FLANGE; SPLIT	4					
44	971489	0ーリンク・	O-RING	2					
45	M341290	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	4					
46	9153984	ハ゛ルフ゛; スローリターン	VALVE; SLOWRETURN	1					
49	4374604	プ ロツク	BLOCK	1					
53	4198799	ェルホ*;S	ELBOW; S	1	·				
53A	4506429	・ローリング	·O-RING	1					
54	4154672	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1					
54A	4506418	・0-リング	·O-RING	1					
55	4353073	ェルホ*;S	ELBOW; S	1					
55A	4506424	・ローリング	-O-RING	1					
56	4154671	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1					
56A	4509180	-0-リング	•O-RING	1					
58	J781270	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	4					
61	A811035	0ーリンク*	O-RING	1					
62	4373212	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	20					
63	4205363	₹-;S	TEE:S	1					
63A	4509180	・ローリンク・	-O-RING	1					
64	9155937	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
64A	4342976	・ホース	·HOSE	1					
64B	4327293	・フ゜ロテクタ	• PROTECTOR	6					
66	9202861	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
66A	4456839	・ホース	·H0SE	1					
66B	4327293	・プ゜ロテクタ	• PROTECTOR	7					

#### フロント配管(2)[15型] FRONT PIPING(2)[TYPE 15]

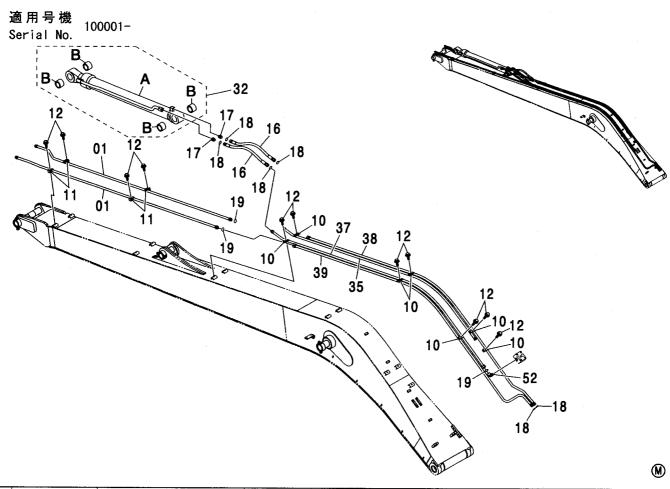


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	8052578	パイプ	PIPE	2					
10	4189859	クランフ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	7					
11	4190126	クランフ°; パイプ	CLAMP; PIPE	4					
12	J011260	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	11		-D03/04			
12	J271260	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	11	D	D03/05-	Т	J901260	11
								J222012	11
16	4249334	ホース	HOSE	2					
17	4189537	79* 7° タ: S	ADAPTER; S	2					
17A	4506429	・0-リング	·O-RING	1					
18	4187308	0ーリング	O-RING	6					
19	4187328	0ーリング	O-RING	3					
32	9150146	シリンタ゛;アーム	CYL.; ARM	1					
32A	4316930	・シリンタ゛;アーム	·CYL.;ARM	1	н				
32B	4352399	- ブ ツシング	·BUSHING	4					
35	8066950	ハ° イフ°	PIPE	1					
37	8066952	パイプ	PIPE	1					
38	8066953	ハ・イフ・	PIPE	1					
39	8066954	パ・イプ	PIPE	1					
52	4205391	エルホ・;S	ELBOW; S	1					
52A	4506424	・ローリング	·O-RING	1					

#### フロント配管(3)[15型] FRONT PIPING(3)[TYPE 15]

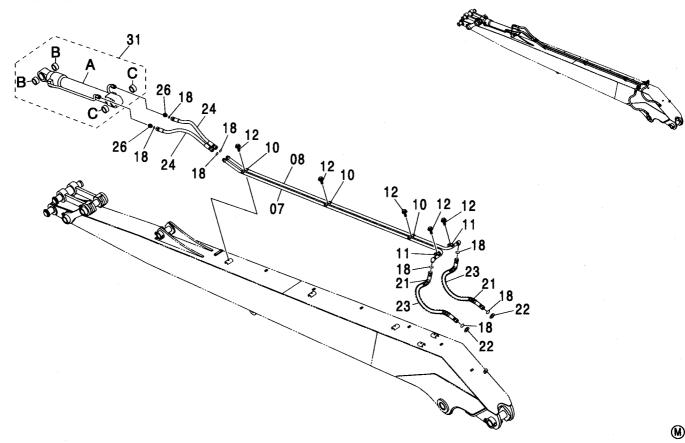


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 音REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品ABLE 数量 Q'T
07	8052579	パイプ	PIPE	1	,				
80	8052580	パイプ	PIPE	1					
10	4189859	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	3					
11	4190126	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
12	J011260	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	5		-D03/04			
12	J271260	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	5	D	D03/05-	Т	J901260 J222012	5 5
18	4187308	0ーリンク*	O-RING	8					
21	4053610	プ゜ロテクタ;ホース	PROTECTOR; HOSE	2					
22	4203220	ワツシヤ	WASHER	2					
23	4250899	ホース	HOSE	2					
24	4229840	ホース	HOSE	2					
26	4197530	79°7°9;S	ADAPTER;S	2					
26 <b>A</b>	4506418	・ローリング	O-RING	1					
31	9152262	シリンタ゛; ハ゛ケツト	CYL. ; BUCKET	1					
31A	4371061	・シリンタ゛; バ ケツト	-CYL.;BUCKET	1	Н				
31B	4365448	・ブ゛ツシンク゛	-BUSHING	2					
31C	4365897	・ブ゛ツシンク゛	BUSHING	2					

#### 給脂配管(1)[15型] LUBRICATE PIPING(1)[TYPE 15]

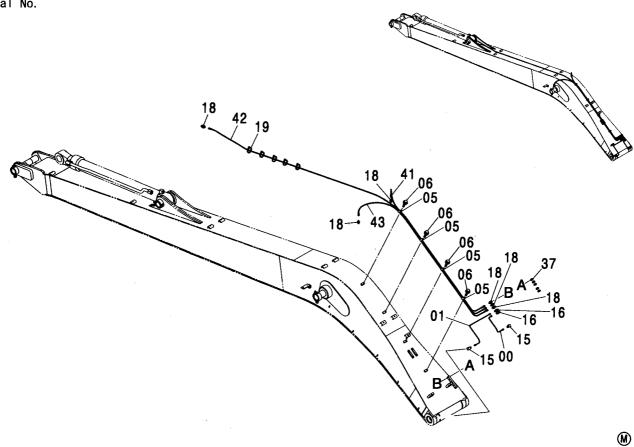


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4361000	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
01	4370555	ハ゜ イフ゜	PIPE	1					
05	4252877	クリツフ <sup>°</sup>	CLIP	4				l l	
06	J011016	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
06	J271016	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901016	4
15 16 18 19	4345297 4360981 4154651 4055311	フイツテインク*; ハ* イフ* フイツテインク*; ハ* イフ* アタ* フ* タ; S クリツフ*; ハ*ント*	FITTING;PIPE FITTING;PIPE ADAPTER;S CLIP;BAND	2 2 6 5				J222010	4
37	J75482	フイツテンク゛;ク゛リース	FITTING; GREASE	5					
41	4429283	ホース;フ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1		,			
42	4457132	ホース ; プ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					
43	4429280	ホース:プ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					

#### 給脂配管(2)[15型] LUBRICATE PIPING(2)[TYPE 15]

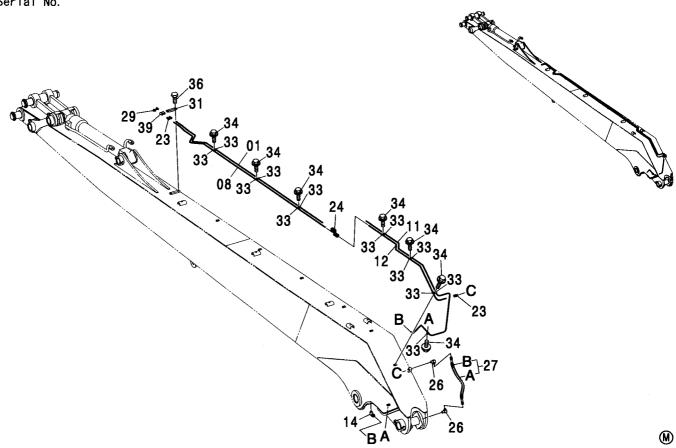

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	3035725	パイプ	PIPE	1					
80	3035724	パイプ	PIPE	1					
11	3076186	パ・イフ゜	PIPE	1					
12	3059129	パイプ	PIPE	1					
14	4130174	フイツテンク゛; ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	1					
23	4130169	フイツテンク゛;ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	3			1		
24	4130192	フイツテンク゛; ハ゜イフ゜	FITTING:PIPE	2					
26	4154656	ェルホ゛; S	ELBOW; S	2					
27	9114956	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1		,			
27 <b>A</b>	4213825	・ホース;ナイロン	·HOSE; NYLON	1					
27B	4276481	- プ゜ロテクタ	-PROTECTOR	1					
29	J75581	フイツテンク゛;ク゛リース	FITTING; GREASE	2					
31	4054024	クランフ <sup>®</sup>	CLAMP	1					
33	4000854	クリツフ゜; ハ゜イフ゜	CLIP; PIPE	13			-		
34	J010612	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	7		-D03/04			
34	J260612	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	7	D	D03/05-	T	J900612 A590106	7 7
36	J901040	<b>ボルト</b>	BOLT	2				]	
39	4060162	79*7*9	ADAPTER	2					

## 操作ペダル(ブレーカ & クラッシャ) CONTROL PEDAL (BREAKER & CRUSHER)

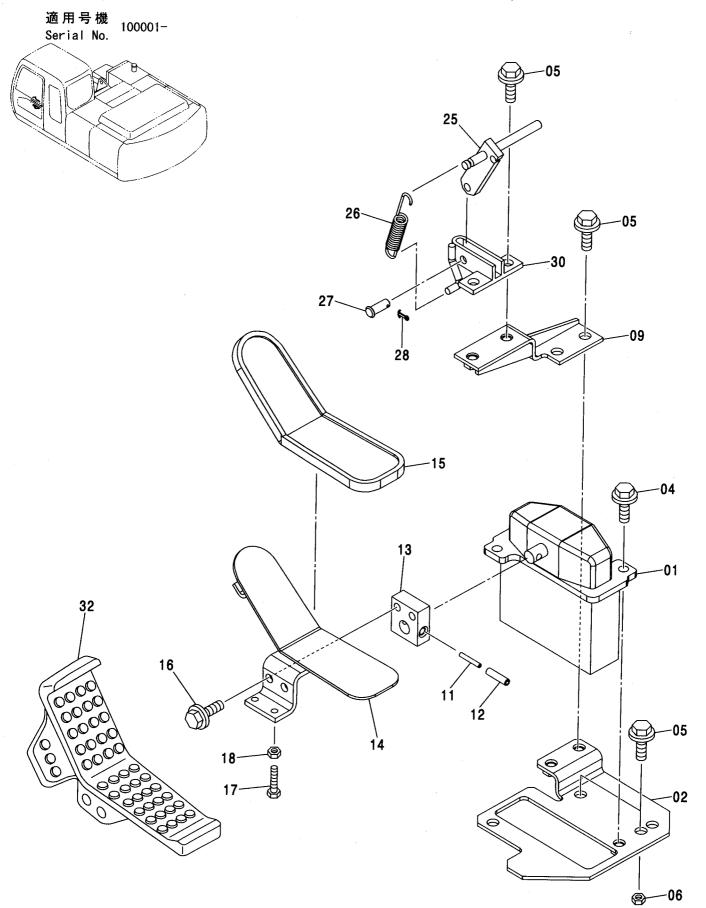


## 操作ペダル(ブレーカ & クラッシャ) CONTROL PEDAL(BREAKER & CRUSHER)

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代 替 音 REPLACE PAR 部品番号	部品 ABLE T
ITEM	PART NO.			Q' TY	s. c	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量
01	9137384	ハ゛ルフ゛; ハ゜イロツト	VALVE; PILOT	1	Н		+	9137387	
		(本体組付用)	(for assembly of machin	ne)					•
01	9137387	ハ゛ルフ゛; ハ゜イロット	VALVE; PILOT	1	s				
		(輸送用)	(for transportation)						
02	8083751	プレート	PLATE	1		,			
04	J011035	<b>ボルト:セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04	ļ		1
04	J271035	<b>ホ*ルト: セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901035 J222010	ł
05	J011030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6		-D03/04			-
05	J271030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	l	J901030	6
								J222010	6
06	J950010	ナット	NUT	1					
09	8083752	フ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	1					
11	4205317	ピン;スプリング	PIN; SPRING	1		1			
12	4205318	ピン;スプリング	PIN; SPRING	1					
13	4211166	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
14	8055953	へ。な、ル	PEDAL	1					
15	4283758	カバー	COVER	1					
16	J021025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
16	J271025	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901025	2
								J222010	2
17	J900835	<b>ホ*ルト</b>	BOLT	1					
18	M500807	ナット	NUT	1					
25	9729325	プ <sup>*</sup> ラケット	BRACKET	1					
26	4149125	スプ・リング	SPRING	1					
27	A741026	ピン	PIN	1					
28	A763016	ピン;スプ・リット	PIN;SPLIT	1					
30	8034081	プ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	1					
32	3079714	^゚ダル 	PEDAL	1				. *	
					-				
	•								
		<u> </u>							


#### パイロット配管(ブレーカ & クラッシャ) PILOT PIPING (BREAKER & CRUSHER)


適用号機 Serial No. 100001-

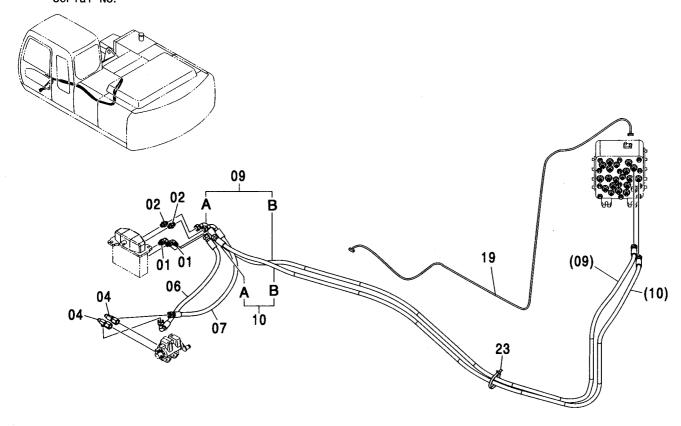


								M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス ロ'TY S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	ABLE T 数量
01	A852323	ェルオ・; S	ELBOW; S	2		<b>†</b>		
01A	957366	・ローリンク・	·O-RING	1				
02	A852123	75°7°5;S	ADAPTER;S	2				
02A	957366	・ローリンク・	·O-RING	1	1			
04	4246672	ユニオン;M	UNION; M	2				
06	4448017	ホース (P)	HOSE (P)	1				
07	4448039	<b>ホ−</b> ス (T)	HOSE (T)	1				
09	9197277	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1				
09A	4448662	・ホース (M)	·HOSE (M)	1				
09B	4327293	・プ・ロテクタ	-PROTECTOR	7				
10	9197299	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1	1			
10A	4448668	・ホース (N)	·HOSE (N)	1				
10B	4327293	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	7				
19	4452432	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1				
23	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	. 5				
							**	
					·			

MEMO					
	•••••		·		
			***************************************	•	•
	,		·	<del>-</del>	
			· ·		·
		•••••	······································		· / • • · · · · · · · · · · · · · · · ·
			·		
	*****				·
: 					
		***************************************			
	<u>-</u>				
					*****



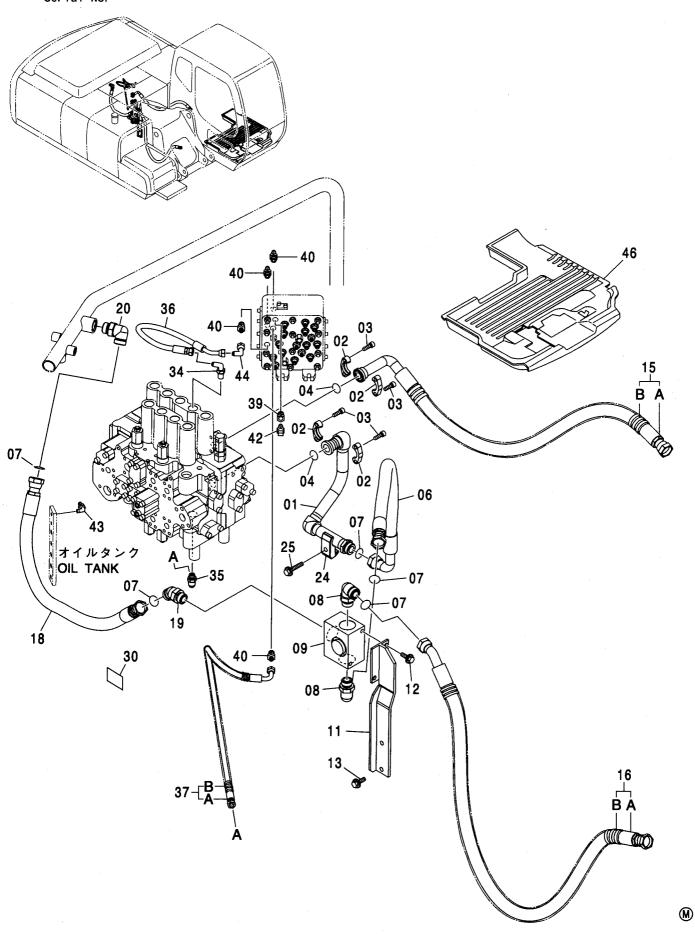


符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	1 週用亏愧	互換	代替 部 REPLACE PARI 部品番号	形品 ABLE r
ITEM	PART NO.		171111111111111111111111111111111111111	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
01	8079794	<b>パイプ</b>	PIPE	1			IIOA	FART NU.	U II
02	962453	フランシ゛; スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	4					
03	J781030	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	8					
04	966993	0ーリング	O-RING	2			l		
06	4308972	ホース	HOSE	1					
07	4187328	0-リンク*	O-RING	5					
80	4198799	エルホ*:S	ELBOW; S	2					
A80	4506429	・0-リング	·O-RING	1					
09	4455599	ハ・ルフ・;セレクタ	VALVE; SELECTOR	1					
11	8079166	<b>プラケット</b>	BRACKET	1					
12	J011230	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
12	J271230	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901230	2
13	J021235	ホ・ルト;セムス	BOLT; SEMS			200/04		J222012	2
13	J271235	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2 2	_	-D03/04	_	1004005	
10	0271233	\( \tau \) \( \tau	DULI, SEMS		D	D03/05-		J901235	2
15	9197330	ホース アツセン	HOSE ASS' Y			,		J222012	2
15A	4429988	ホース	·HOSE	1					
15B	4327294	・フ゜ロテクタ	•PROTECTOR			-			
16	9197376	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	5					
16A	4448718	· <del>                                   </del>	·HOSE	1					
16B	4327294	- プ ロテクタ	- PROTECTOR	6					
18	4307330	ホース	HOSE	1					
19	4270315		ELBOW; S	1					
19A	4506429	・ローリング	·O-RING	1				:	
20	4198799	Iルボ;S	ELBOW; S	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
20A	4506429	・0-リング	·O-RING	'					
24	4190127	クランプ。: ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE		•				
25	J011275	オ・ルト:セムス	BOLT; SEMS			-D03/04			
25	J271275	オ・ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	_	J901275	1
			DOLITOLINO			003/03		J222012	1
30	4245076	ネームプレート(日本語)	NAME-PLATE (JAPANESE)	1			[	3222012	1
30	4245758	ネームプレート(英語)	NAME-PLATE (ENGLISH)						
34	4208913	INT; S	ELBOW; S						
34A	4509180	・0-リング・	·O-RING	'					
35	A852333	Iルボ;S	ELBOW; S	1					
35A	4509180	・0ーリング*	·O-RING	1					
36	4448064	ホース	HOSE	1					
37	9197276	ホース アツセン	HOSE ASS' Y						
37A	4448043	- <del>                                    </del>	·HOSE	'					
		4. 0	_ LIOOL						

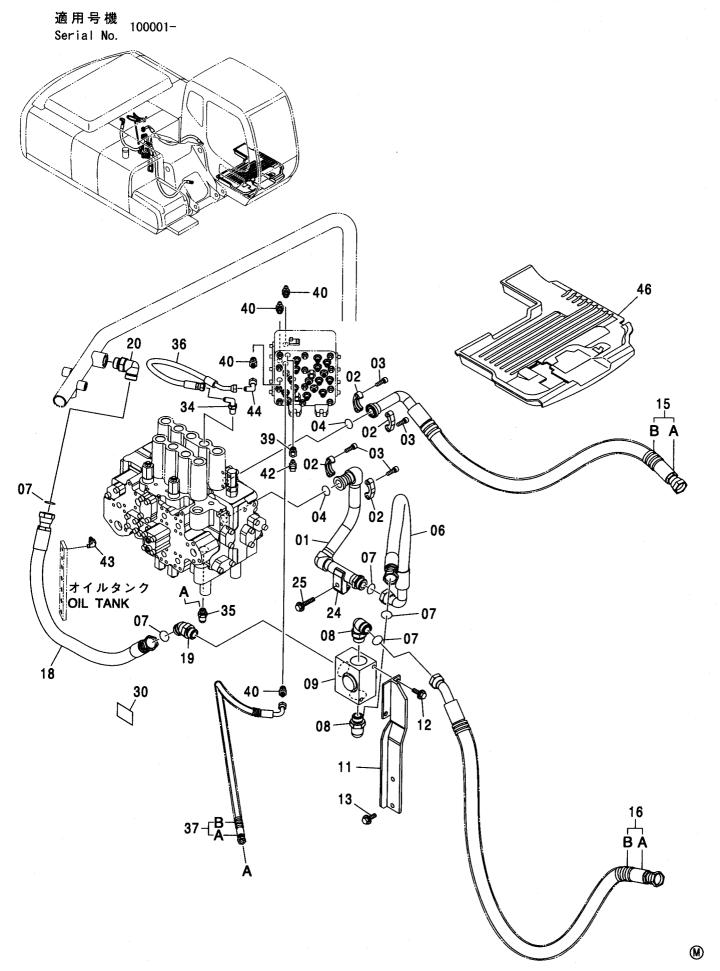

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービュード 0' TY S. C	<b>旭</b> 而与1束	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
37B 39 39A 40 40A	4327293 4263446 4509180 A852133 4509180 4436535	・プ <sup>°</sup> ロテクタ レシ <sup>°</sup> ユーサ; S ・O-リング <sup>°</sup> アタ <sup>°</sup> ブ <sup>°</sup> タ; S ・O-リング <sup>°</sup> センサ; ブ <sup>°</sup> レツシヤ	PROTECTOR  REDUCER; S O-RING  ADAPTER; S O-RING  SENSOR; PRES.	2 1 1 4 1				
43 43A 44 46	A852322 957366 4239976 3091215	エルボ・; S ・0ーリンク・ ユニオン; S マツト; フロア	ELBOW; S O-RING UNION; S MAT; FLOOR	1 1 1 1				


## メイン配管(ブレーカ & クラツシヤ)〈210, N, 240〉 MAIN PIPING(BREAKER & CRUSHER)〈210, N, 240〉

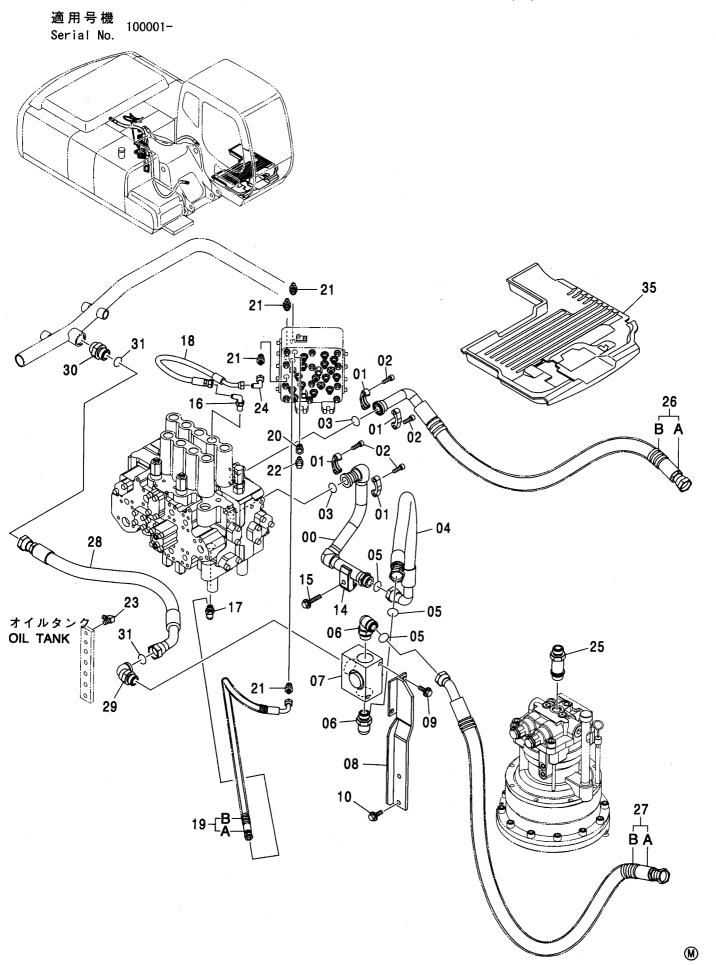

## メイン配管(ブレーカ & クラツシヤ)〈210, N, 240〉 MAIN PIPING(BREAKER & CRUSHER)〈210, N, 240〉

<del>符号</del> ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8079794	パ・イフ・	PIPE	1			1.07		-
01	962453	フランシ゛;スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	4					
02	J781030	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	8					
03	966993	0ーリンク・	O-RING	2					
04	4308972	ホース	HOSE	1					
05	4187328	0ーリング	O-RING	3					
06	A853388	ェルホ゛; S	ELBOW; S	2					
06A	4506429	・0-リング	·O-RING	1					
07	4455599	ハ゛ルフ゛;セレクタ	VALVE: SELECTOR	1					i
80	8079166	<b>プラケツト</b>	BRACKET	1					
09	J011230	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
09	J271230	<b>ホ*ルト: セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901230 J222012	2
10	J021235	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04		0222012	_
10	J271235	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901235	2
					····· <del>·</del>			J222012	2
14	4190127	クランフ°; パイプ	CLAMP; PIPE	1					_
15	J011275	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT: SEMS	1		-D03/04			
15	J271275	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	т	J901275	1
					_	200,00	•	J222012	1
16	4208913	ェルオ*;S	ELBOW; S	1					
16A	4509180	・ローリング	·O-RING	1					
17	A852333	ェルホ*;S	ELBOW; S	1					
17A	4509180	・ローリンク・	·O-RING	1	i				
18	4448064	ホース	HOSE	1					
19	9197276	ホースアツセン	HOSE ASS' Y	1	••••				
19A	4448043	・ホース	·H0SE	1					
19B	4327293	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	2					
20	4263446	レジューサ;S	REDUCER; S	1					
20A	4509180	・0-リンク*	·O-RING	1					
21	A852133	7ダプタ;S	ADAPTER; S	4		•••••••••••••			
21A	4509180	・0-リンク*	·O-RING	1					
22	4436535	センサ;プ レツシヤ	SENSOR; PRES.	1					
23.	A852322	Iルボ;S	ELBOW; S	1				ļ	
23A	957366	-0-リンク*	-O-RING	1				ĺ	
24	4239976	ユニオン; S	UNION; S	1					
25	4217948	79*プ*タ;S	ADAPTER; S	1					
25A	4506424	-0-リンク*	·O-RING	1					
26	9197330	ホースアツセン	HOSE ASS' Y	1					
26A	4429988	- ホース	·HOSE	1				,	


メイン配管(ブレーカ & クラツシヤ)〈210, N, 240〉 MAIN PIPING(BREAKER & CRUSHER)〈210, N, 240〉

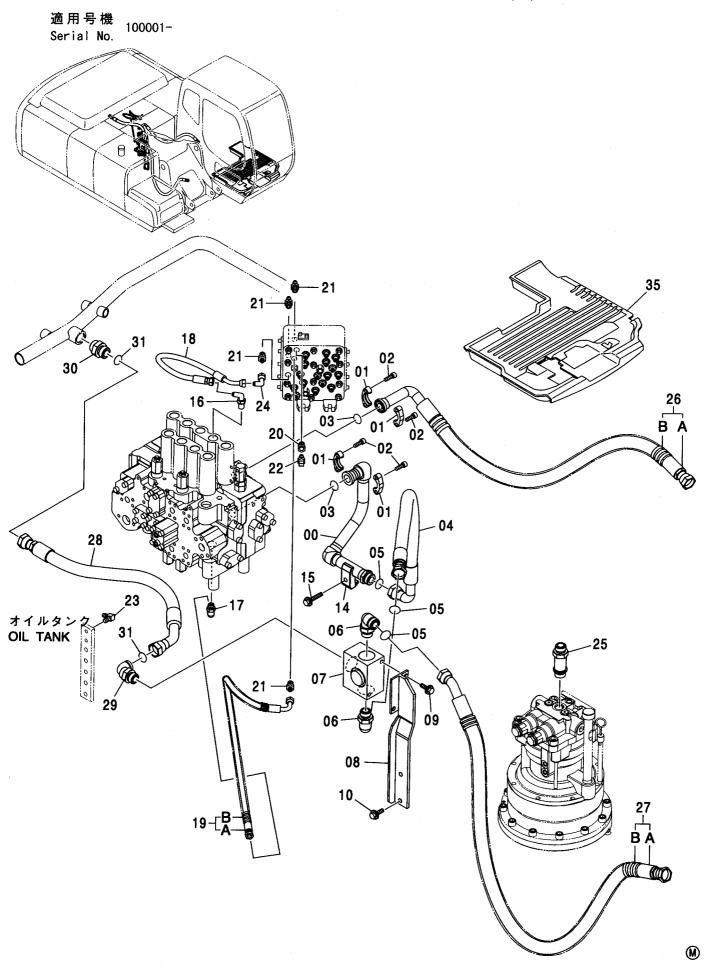

## メイン配管(ブレーカ & クラツシヤ)〈210, N, 240〉 MAIN PIPING(BREAKER & CRUSHER)〈210, N, 240〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0′ TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
26B	4327294	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	5					
27	9197376	ホースアツセン	HOSE ASS' Y	1					
27A	4448718	・ホース	-HOSE	1					
27B	4327294	・プ゜ロテクタ	- PROTECTOR	6					
28	4476412	ホース	HOSE	1			.		
29	A853380	エルオ*;S	ELBOW; S	1					
29A	4506429	・0ーリンク*	·O-RING	1					
30	A853180	79 7° 9:S	ADAPTER; S	1					
30A	4506429	・0ーリンク*	·O-RING	1					
31 35	4187329 3096609	O−リンク*   マット;フロア	O-RING MAT;FLOOR	2					
			WAY T EGGIC	1					
								·	
		•							
		•							
		<u> </u>							
						·			
								,	
					İ				
	,							ļ	
								ĺ	


適用号機 Serial No. 100001-

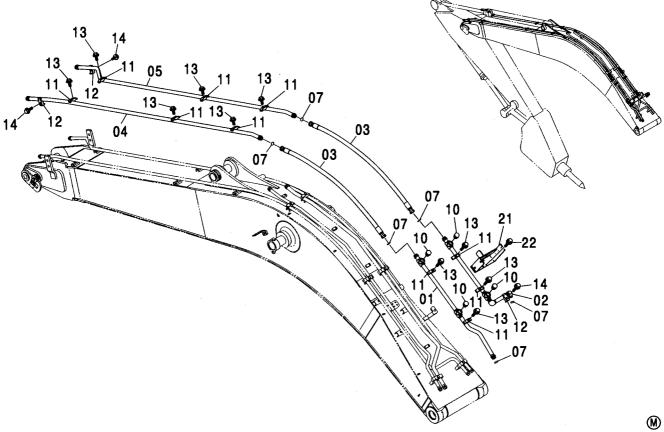


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代替者 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
01	8081638	<b>パイプ</b>	PIPE	1			IUA	FART NO.	4 11
02	8080620	パイプ	PIPE	1					
03	4357695	ホース	HOSE	2					
04	8082052	<b>パイプ</b>	PIPE	1	ļ				
05	8082053	パ・イフ゜	PIPE	1					
07	4187328	0-リング	O-RING	6					
10	4113926	プ° ラク*	PLUG	4					
10A	4506429	・0-リング	·O-RING	1		-			
11	4153488	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	10					
12	4190127	クランプ゜; パ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	3					
13	J011265	<b>ポルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	10		-D03/04			
13	J271265	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	10	D	D03/05-	Т	J901265	10
						·		J222012	10
14	J011275	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
14	J271275	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J901275	3
								J222012	3
21	8079431	ブ゛ ラケツト	BRACKET	1					
22	J021030	ホ*ルト:セムス	BOLT; SEMS	4	:	-D03/04			
22	J271030	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901030	4
					-	,		J222010	4

MEMO	
	-
	-
	-
······································	
·	-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

ブーム配管(ブレーカ & クラッシャ) [モノブーム] <210, N, 240> BOOM PIPING (BREAKER & CRUSHER) [MONO BOOM] <210, N, 240>

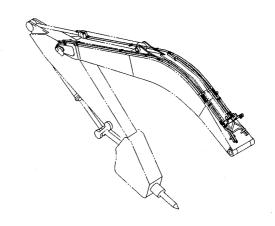


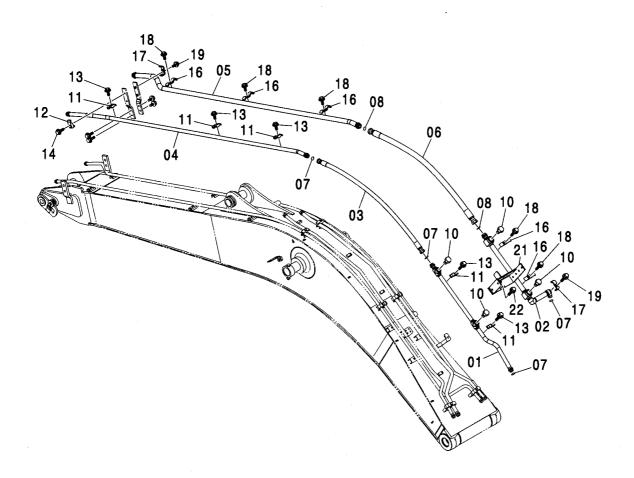


## ブーム配管(ブレーカ & クラッシャ) [モノブーム] <210, N, 240> BOOM PIPING(BREAKER & CRUSHER) [MONO BOOM] <210, N, 240>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
01	8081638	パイプ゜	PIPE	1			"	7.11(1 110.	- G
02	8089787	パ・イプ	PIPE	1					
03	4357695	ホース	HOSE	1					
04	8082052	ハ° イフ°	PIPE	1					
05	8089788	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
06	4278158	ホース	HOSE	1			ļ · · · ·		
07	4187328	0ーリング	O-RING	4					
08	4187329	0ーリンク*	O-RING	2					
10	A885008	プ <sup>*</sup> ラク <sup>*</sup>	PLUG	4					
10A	4506429	-0-リング	-O-RING	1					
11	4153488	クランプ゜; パ イプ	CLAMP; PIPE	5					ļ
12	4190127	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1					
13	J011265	<b>ボルト:セムス</b>	BOLT; SEMS	5		-D03/04		:	
13	J271265	<b>ホ*ルト: セムス</b>	BOLT; SEMS	5	D	D03/05-	Т	J901265 J222012	1
14	J011275	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
14	J271275	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901275 J222012	1
16	4280387	クランプ	CLAMP	5					
17	4053698	クランプ。;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
18	J011255	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT:SEMS	5		-D03/04			
18	J271255	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	5	D	D03/05-	T	J901255 J222012	5 5
19	J011270	オ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
19	J271270	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901270	2
21	8089789	プ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	1				J222012	2
22	J021030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04	İ		
22	J271030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-		J901030 J222010	4
-									
	:								

ブーム配管(ブレーカ & クラッシャ)[2P-ブーム] :1 <210, N, 240> BOOM PIPING(BREAKER & CRUSHER)[2P-BOOM] :1 <210, N, 240>

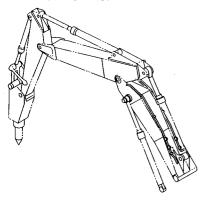


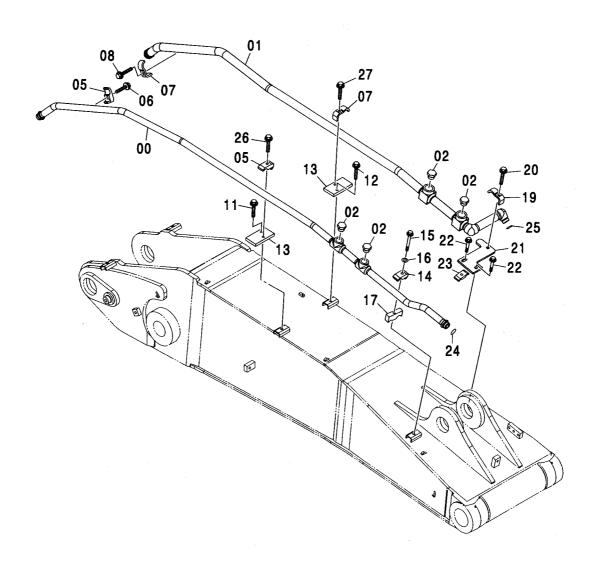


## ブーム配管(ブレーカ & クラッシャ) [2P-ブーム] :1 <210, N, 240> BOOM PIPING(BREAKER & CRUSHER) [2P-BOOM] :1 <210, N, 240>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替音 REPLACE PAR 部品番号	部品 ABLE T 数量
00	8091386	ハ° イフ°	DIDE		3.0		ICA	PART NO.	Q' TY
01	8091386		PIPE	1					
02	İ	\	PIPE	1					-
02A	A885008	プ <sup>*</sup> ラク*	PLUG	4					
02A 05	4506429 4190127	・ローリング	-O-RING	1					
06	· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	クランプ゜; ハ゜イフ゜ 	CLAMP; PIPE	2					
	J011275	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	_	-D03/04			
06	J271275	木* ルト ; セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	T	J901275 J222012	į.
07	4053698	クランプ゜;ハ゜イプ゜	CLAMP; PIPE	2					·
80	J011275	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
08	J271275	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	T	J901275	1
11	J011280	ホ <sup>*</sup> ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04		J222012	1
11	J271280	<b>ボルト:セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-		J901280 J222012	1
12	J011270	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
12	J271270	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	[	J901270 J222012	1
13	4601862	フ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	2				0222012	•
14	4190127	クランプ°;ハ°イフ°	CLAMP; PIPE	1					
15	J901206	<b>ボルト</b>	BOLT	1					
16	A590912	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
17	4462715	クランプ゜; パ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1					
19	4053698	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1			İ		!
20	J011270	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			ı
20	J271270	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	ı	J901270 J222012	1
21	9760557	プ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	1				0222012	
22	J021270	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
22	J271270	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	т .	J901270	2
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							J222012	2
23	4189859	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1		·		0222012	_
24	4187328	0ーリンク・	O-RING	1			ĺ		
25	4187329	0ーリンク*	O-RING	1					
26	J011270	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
26	J271270	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	T	J901270	1
						• -	1	J222012	1
27	J011270	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			•
27	J271270	<b>ボルト:セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	T .	J901270	1
				1 1			- 1	J222012	•

# ブーム配管(ブレーカ & クラッシャ)[2P-ブーム]:2 <210, N, 240>BOOM PIPING(BREAKER & CRUSHER)[2P-BOOM]:2 <210, N, 240>

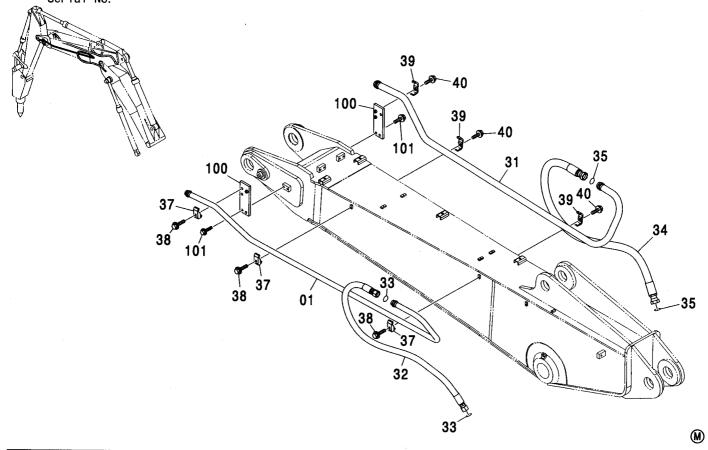



符号 !TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	8090941	パイプ	PIPE	1					
31	8090942	パイプ	PIPE	1					
32	4452263	ホース	HOSE	1					
33	4187328	0ーリンク*	O-RING	2					!
34	4488481	ホース	HOSE	1			ĺ		
35	4187329	0ーリング	O-RING	2		***************************************			
37	4190127	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	3					
38	J011270	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
38	J271270	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J901270 J222012	3 3
39	4053698	クランフ°; パイプ	CLAMP; PIPE	3				0222012	
40	J011270	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
40	J271270	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J901270 J222012	3 3
100	9760303	フ゛ ラケツト	BRACKET	2					
101	J011245	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
101	J271245	<b>ボルト</b> ; セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901245 J222012	4 4

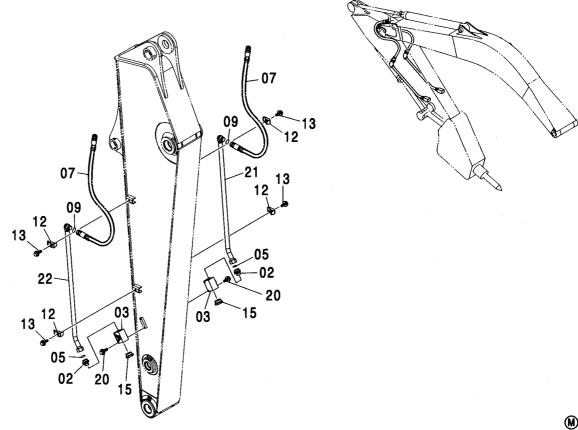

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	100/1175/00	互換性 ICA	代替系 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	部 品 ABLE T 数量 Q'TY
02	A853180	79°7°9;8	ADAPTER;S	2					
02	4205196	<200, E, H> 75 7 5; S	<200, E, H> ADAPTER:S	2					
02A	4506429	<k> ・0ーリンク*</k>	<k> ∙0−RING</k>	1					
03	4447675	ハ゛ルフ゛;ストツフ゜	VALVE; STOP	2			ļ 		
05	4187329	0ーリンク*	O-RING	2					
07	4400848	ホース	HOSE	2					
09	4187328	0ーリンク・	O-RING	4					
12	4190127	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4					
13	J011265	<b>す゛ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
13	J271265	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901265 J222012	4
15	4113926	プ <sup>®</sup> ラク゛	PLUG	2					
15A	4506429	・ローリンク*	·O-RING	1			<u> </u>		
20	J011085	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
20	J271085	ホ*ルト; セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901085 J222010	4 4
21	8084097	<b>パイプ</b>	PIPE	1				į	
22	8083882	パイプ゜	PIPE	1					

アーム配管(2.03Mアーム) [ブレーカ & クラッシャ] 〈210, N, 240〉 ARM PIPING(2.03M ARM) [BREAKER & CRUSHER] 〈210, N, 240〉

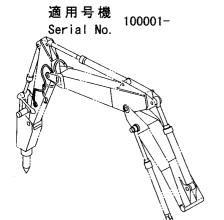


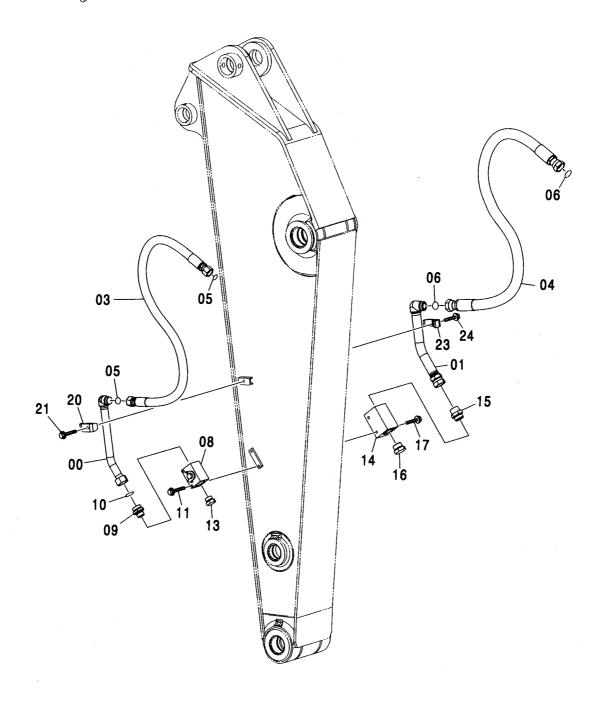

# アーム配管(2.03Mアーム) [ブレーカ & クラッシャ] 〈210, N, 240〉 ARM PIPING(2.03M ARM) [BREAKER & CRUSHER] 〈210, N, 240〉

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PART	
ITEM	PART NO.	н н н	I AILI MAML	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量0' T\
00	9760228	パイプ	PIPE	1					
01	9760229	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
03	4400848	ホース	HOSE	1					
04	4482824	ホース	HOSE	1					
05	4187328	0ーリンク*	O-RING	2					
06	4187329	0ーリング	O-RING	2					
80	4447675	ハ*ルフ*;ストツフ°	VALVE; STOP	1		:			
09	4205196	79°7°9;S	ADAPTER;S	1					
09A	4506429	・ローリング	·O-RING	1	1				
10	4187329	0ーリンク*	O-RING	1					
11	J011085	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
11	J271085	<b>ホ゛ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901085 J222010	2 2
13	A885008	プ ラグ	PLUG	1					
13A	4506429	-0-リング	·O-RING	1					
14	4475437	<b>バルブ;ストツプ</b>	VALVE;STOP	1					
15	4042035	75° 7° 9; S	ADAPTER;S	1		•			
15A	970860	・0-リンク*	-O-RING	1					
16	A885000	プ <sup>*</sup> ラク*	PLUG	1					
16A	970860	・0-リング	·O-RING	1					
17	J011095	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
17	J271095	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901095 J222010	2 2
20	4190127	クランフ°; パイプ	CLAMP; PIPE	1				52220.0	. <u>-</u>
21	J011265	ホ・ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
21	J271265	<b>ポルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	. 1	D	D03/05-		J901265 J222012	1
23	4053698	クランプ゜; パ イプ	CLAMP; PIPE	1					
24	J011270	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
24	J271270	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	т	J901270	1
								J222012	1
							-		


アーム配管(2.42Mアーム) [ブレーカ & クラッシャ] <210, N, 240> ARM PIPING(2.42M ARM) [BREAKER & CRUSHER] <210, N, 240>

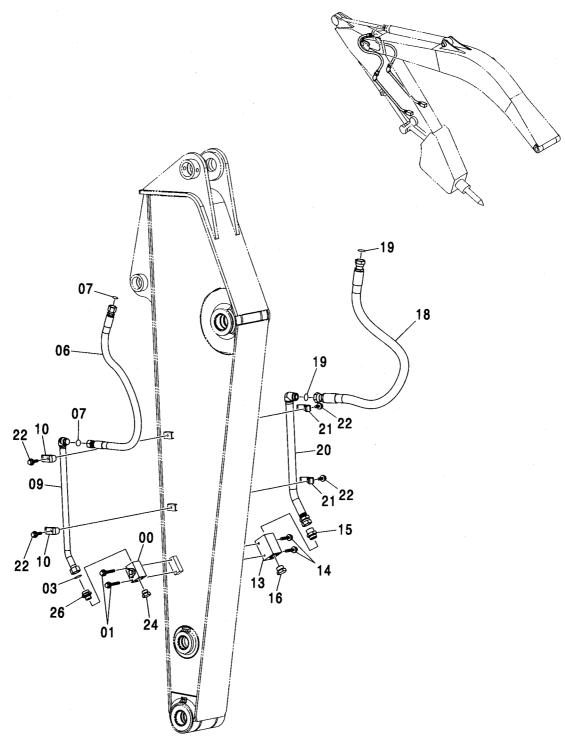


## アーム配管(2.42Mアーム) [ブレーカ & クラッシャ] 〈210, N, 240〉 ARM PIPING(2.42M ARM) [BREAKER & CRUSHER] 〈210, N, 240〉

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR	
ITEM	PART NO.		77001 PANIE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
00	4447675	ハ゛ルフ゛: ストツフ゜	VALVE; STOP	1			104	PART NO.	G II
01	J011085	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
01	J271085	ホ*ルト:セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	I	J901085	2
03	4187329	0ーリンク*	0-RING	1				J222010	2
06	4465290	ホース	HOSE	1					
07	4187328	0ーリンク*	O-RING	2					
09	8085661	<b>パイプ</b>	PIPE	1				·	
10	4190127	クランプ <sup>°</sup> ;ハ <sup>°</sup> イフ <sup>°</sup>	CLAMP; PIPE	2					
13	4475437	ハ゛ルフ゛;ストツフ゜	VALVE; STOP	1					
14	J011095	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
14	J271095	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901095 J222010	2
15	4042035	79°7°9;S	ADAPTER:S	1					_
15 <b>A</b>	970860	・0ーリンク・	-O-RING	1					**
16	A885000	プ <sup>*</sup> ラク <sup>*</sup>	PLUG	1				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
16A	970860	・0-リンク*	-O-RING	1					
18	4482824	ホース	HOSE	1					
19	4187329	0ーリング	O-RING	2					
20	9760319	<b>パイプ</b>	PIPE	1			ļ		
21	4053698	クランフ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
22	J011270	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04	+		
22	J271270	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-		J901270 J222012	4 4
24	A885008	プ゚ ラク゛	PLUG	1					•
24A	4506429	-0-リンク*	·O-RING	1			• • • • •		
26	4205196	7ダプタ:S	ADAPTER;S	1					
26A	4506429	・ローリング	·O-RING	1					
••••									
							į		

アーム配管(2.91Mアーム) [ブレーカ & クラッシャ] 〈210, N, 240〉 ARM PIPING(2.91M ARM) [BREAKER & CRUSHER] 〈210, N, 240〉

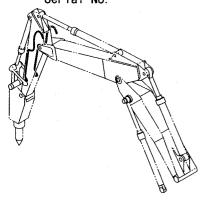


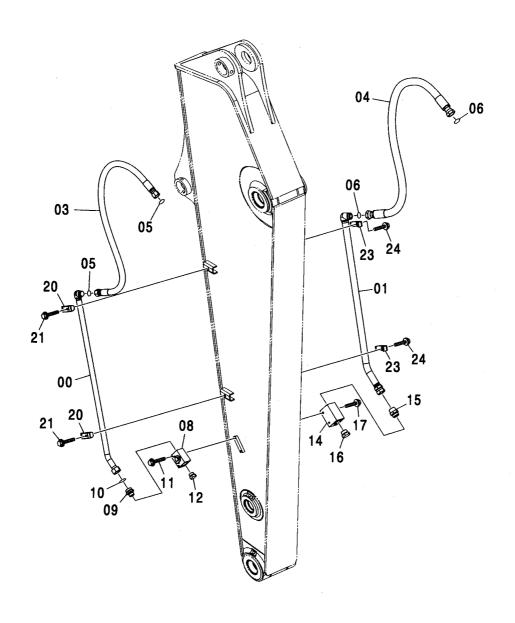

## アーム配管(2.91Mアーム)[ブレーカ & クラッシャ]〈210, N, 240〉 ARM PIPING(2.91M ARM)[BREAKER & CRUSHER]〈210, N, 240〉

—— 符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	迴用亏饭	互換	代 替 音 REPLACE PART 部品番号	B 品 ABLE
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	I CA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	8083882	パイプ	PIPE	1					
01	8089808	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
03	4400848	ホース	HOSE	1					
04	4482824	ホース	HOSE	1					
05	4187328	0ーリング*	O-RING	2					ĺ
06	4187329	0ーリング	O-RING	2					
80	4447675	ハ <sup>*</sup> ルフ゛; ストツフ゜	VALVE; STOP	1	1				
09	4205196	7ダプタ;S	ADAPTER;S	1					
09A	4506429	・0-リンク	-O-RING	1					
10	4187329	0ーリング	O-RING	1					ļ
11	J011085	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			 :
11	J271085	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901085 J222010	2
12	A885008	プ <sup>*</sup> ラク <sup>*</sup>	PLUG	1					
12A	4506429	- 0-リング	O-RING	1					
14	4475437	ハ゛ルフ゛;ストツフ゜	VALVE; STOP	1					
15	4042035	7ダプタ;S	ADAPTER; S	1					
15A	970860	・ローリング	·O-RING	1					
16	A885000	プ・ラグ・	PLUG	1					
16A	970860	・ローリンク゛	·O-RING	1					
17	J011095	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
17	J271095	<b>ボルト:セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901095 J222010	2
20	4190127	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
21	J011265	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	i	-D03/04			
21	J271265	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-		J901265 J222012	2 2
23	4053698	クランフ°; パイプ	CLAMP; PIPE	2					
24	J011270	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
24	J271270	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901270	2
								J222012	2
						:		ļ	

アーム配管(3.51Mアーム) [ブレーカ & クラッシャ] <210, N, 240> ARM PIPING(3.51M ARM) [BREAKER & CRUSHER] <210, N, 240>

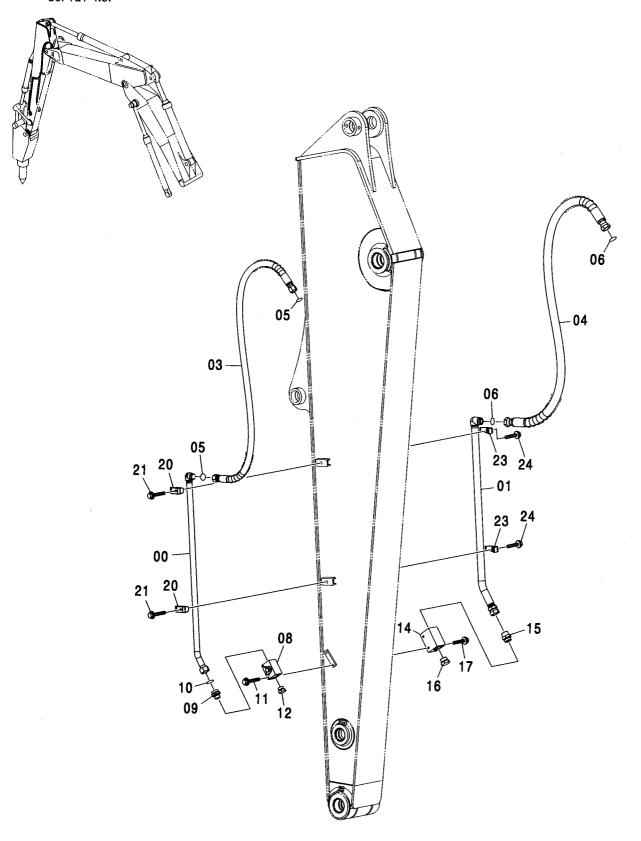


# アーム配管(3.51Mアーム) [ブレーカ & クラッシャ] <210, N, 240> ARM PIPING(3.51M ARM) [BREAKER & CRUSHER] <210, N, 240>

<del>一一</del> 符号	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービスコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 REPLACE PAR 部品番号	j
				G 11	S. C	SERTAL NU.		PART NO.	C, L
00	8083882	<b>パ イプ</b>	PIPE	1					
01	8089808	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
03	4400853	ホース	HOSE	1					
04	4604725	<b>ホ</b> −ス	HOSE	1					
05	4187328	0ーリング*	O-RING	2					
06	4187329	0ーリング	O-RING	2					
80	4447675	ハ゛ルフ゛;ストツフ゜	VALVE; STOP	1 1		·			
09	4205196	79° 7° 9; S	ADAPTER; S	1					
09A	4506429	-0-リング	·O-RING	1					
10	4187329	0ーリング	O-RING	1			ļ		
11	J011085	木*ルト: セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
11	J271085	<b>ボルト; セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901085 J222010	2 2
12	A885008	プ <sup>®</sup> ラク <sup>*</sup>	PLUG	1					_
12 <b>A</b>	4506429	- 0-リング	-O-RING	1					
14	4475437	ハ゛ルフ゛;ストツフ゜	VALVE: STOP	1					
15	4042035	79°7°9;8	ADAPTER;S	1					
15 <b>A</b>	970860	・ローリンク・	·O-RING	1					
16	A885000	プ <sup>*</sup> ラク <sup>*</sup>	PLUG	1					
16 <b>A</b>	970860	・0-リンク*	-O-RING	1					
17	J011095	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
17	J271095	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901095	2
20	4190127	クランプ;パイプ	CLAMP; PIPE	2				J222010	2
21	J011265	<b>ボルト:セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
21	J271265	<b>ホ*ルト: セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	- 1	J901265 J222012	2
23	4053698	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					_
24	J011270	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
24	J271270	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	т [	J901270	2
								J222012	2
				-					
,									
								1	

#### NPK 共用配管(ブレーカ & クラッシャ)〈200, E, H, K〉 NPK COMMON PIPING (BREAKER & CRUSHER) 〈200, E, H, K〉


適用号機 Serial No. 100001-

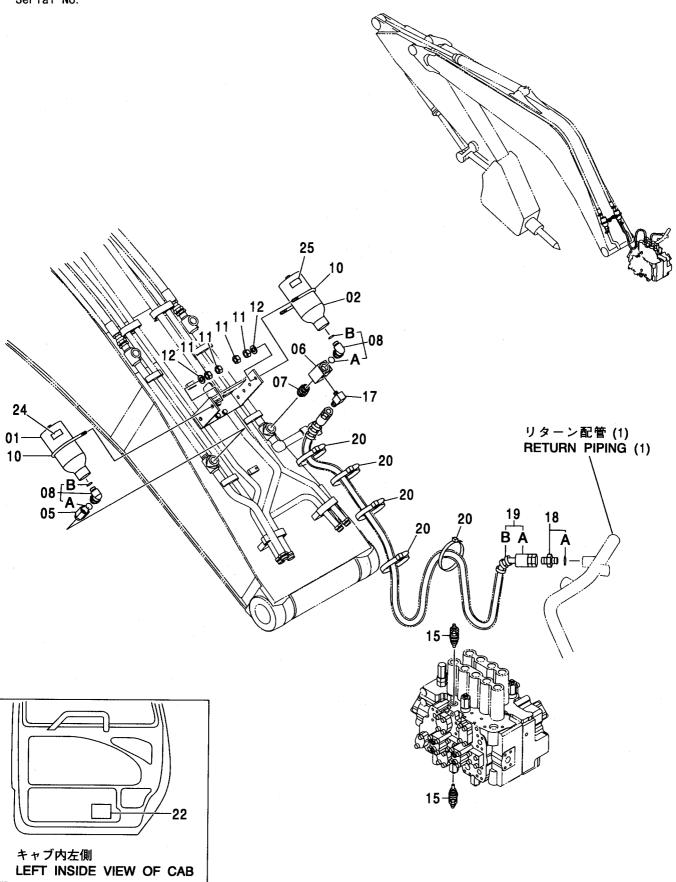


## NPK 共用配管(ブレーカ & クラッシャ)〈200, E, H, K〉 NPK COMMON PIPING(BREAKER & CRUSHER)〈200, E, H, K〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME		サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	部 品 ABLE T 数量 Q'TY
01	4461979	アキュムレータ	ACCUMULATOR	1					
02	4461977	アキュムレータ	ACCUMULATOR	1					
05	4436651	79°7°9;S	ADAPTER;S	1					
05A	4506429	・0ーリンク゛	·O-RING	1 1					
06	4448255	ハ゛ルフ゛;ストツフ゜	VALVE:STOP	1					
07	4436616	79°7°9;S	ADAPTER;S	1				,	
07 <b>A</b>	4506429	・0ーリンク゛	·O-RING	2					
80	4463307	エルオ゛; S	ELBOW; S	2					
A80	4506429	・0ーリング	-O-RING	1					
08B	4509181	・ローリング	-O-RING	1					
10	4208961	ボルト;U	BOLT; U	2					
11	J950012	ナット	NUT	8					
12	A590112	ワツシヤ・フ゜レーン	WASHER; PLANE	4					
15	4309832	ハ゛ルフ゛;リリーフ	VALVE; RELIEF	2					
17	4154656	Iルボ;S	ELBOW; S	1					
18	4200468	79°7°9:S	ADAPTER; S	1					
18A	4509180	・0ーリンク゛	·O-RING	1					
19	9154764	ホ−ス アツセン	HOSE ASS' Y	1					
19A	4209795	- ホース	·H0SE	1 1					
19B	4327293	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	5					
20	4055312	<b>  クリツプ;バンド</b>	CLIP; BAND	6					
22	4301976	ネームプレート(日本語)	NAME-PLATE (JAPANESE)	1					
22	4301978	ネームプレート(英語)	NAME-PLATE (ENGLISH)	1				i	
24	4464935	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
25	4464934	ネームプ レート	NAME-PLATE	1					
					-				

HSB 共用配管(ブレーカ & クラッシャ)[モノブーム] HSB COMMON PIPING(BREAKER & CRUSHER)[MONO BOOM]

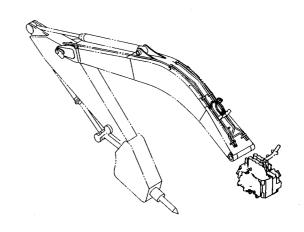

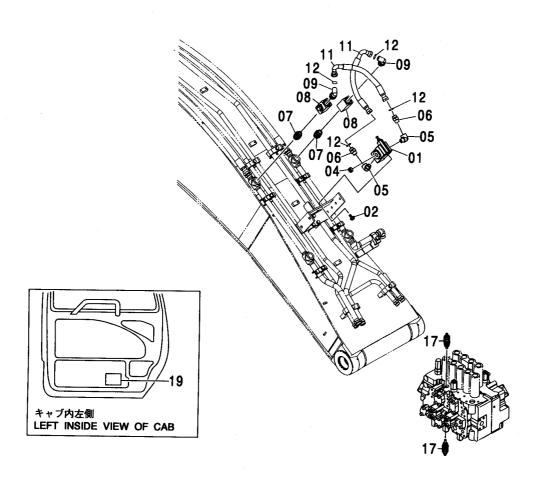


## HSB 共用配管(ブレーカ & クラッシャ)[モノブーム] HSB COMMON PIPING(BREAKER & CRUSHER)[MONO BOOM]

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	не нн ч	LAKT WANE	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	4209158	ハ゛ルフ゛;リリーフ	VALVE; RELIEF	1	<del> </del>		TOA	TAKT NO.	G II
02	J010820	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
02	J260820	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	1	J900820	3
								A590108	1
04	94-2014	プ <sup>*</sup> ラク <sup>*</sup>	PLUG	1					
05	94-0633	エルホ・; S	ELBOW; S	2					
06	4208967	79 7° 9 ; S	ADAPTER:S	2					
07	4436616	79°7°9;S	ADAPTER;S	2		ı.			
07 <b>A</b>	4506429	・ローリンク・	·O-RING	2					
80	4432055	ハ <sup>*</sup> ルフ <sup>*</sup> ;ストツフ <sup>*</sup>	VALVE; STOP	2					
09	A853386	Iルボ;S	ELBOW; S	2					
09 <b>A</b>	4506429	・0ーリング	·O-RING	1					
11	4208454	ホース	HOSE	2					
12	4187308	0ーリング*	0-RING	4					
17	4309832	ハ゛ルフ゛;リリーフ	VALVE; RELIEF	2					
19	4301977	ネームプレート(日本語)	NAME-PLATE (JAPANESE)	1					
19	4301979	ネームプレート(英語)	NAME-PLATE (ENGLISH)	1					
19	3094251	ネームプレート(オランダ・語)	NAME-PLATE (DUTCH)	1					
19	3094254	ネームプレート(ドイツ語)	NAME-PLATE (GERMAN)	1					
19	3094252	ネームプレート(フランス語)	NAME-PLATE (FRENCH)	1					
19	3094253	ネームプ・レート (イタリア語)	NAME-PLATE (ITALIAN)	1				-	
19	3095518	ネームプレート(スペイン語)	NAME-PLATE (SPANISH)	1					
19 19	3095516	ネームプ・レート(デ・ンマーク語)	NAME-PLATE (DANISH)	1					
19	3094255 4330058	ネームプ・レート(ホ・ルトカ・ル語)	NAME-PLATE (PORTUGUESE)	1					
19	3094256	ネームプレート(ノルウェー語)   ネームプレート(スウェーデン語)	NAME-PLATE (NORWEGIAN)	1					
19	3094230		NAME-PLATE (SWEDISH)	1					
13	3093320	ネームプレート(フィンランド語) 	NAME-PLATE (FINNISH)	1					
						j			
								ļ	

## HSBブレーカ配管(ブレーカ & クラッシャ) [2P-ブーム] 〈210, N, 240〉 HSB BREAKER PIPING(BREAKER & CRUSHER) [2P-B00M] 〈210, N, 240〉

適用号機 Serial No. 100001-

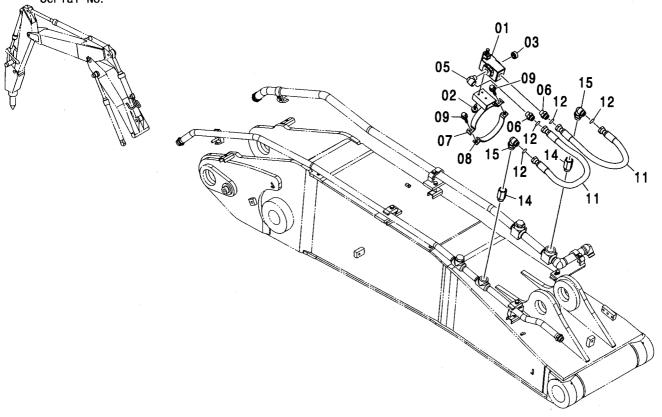


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4209158	ハ゛ルフ゛: リリーフ	VALVE; RELIEF	1					
02	J010816	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
02	J260816	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3	. D	D03/05-	Т	J900816	3
								A590108	3
03	94-2014	プ <sup>*</sup> ラク <sup>*</sup>	PLUG	1				į	
05	94-0633	ェルホ <sup>*</sup> ;S	ELBOW;S	1					
06	4208967	7ダプタ;S	ADAPTER; S	2					
07	8092021	クランプ	CLAMP	1					
80	9760764	クランプ	CLAMP	1					
09	J011035	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT: SEMS	2		-D03/04			
09	J271035	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901035 J222010	2 2
11	4188920	ホース	HOSE	2				J222010	2
12	4187308	0ーリング	O-RING	4					
14	4436651	79°7°9:S	ADAPTER; S	2					
1 <b>4A</b>	4506429	-0-リング	•O-RING	. 1					
15	A853386	ェルホ*;S	ELBOW; S	2					
15A	4506429	・0-リンク*	-O-RING	1					

M

MEMO
······································


HSB共用配管(ブレーカ & クラッシャ)[2P-ブーム] <210, N, 240> HSB COMMON PIPING (BREAKER & CRUSHER) [2P-B00M] <210, N, 240>

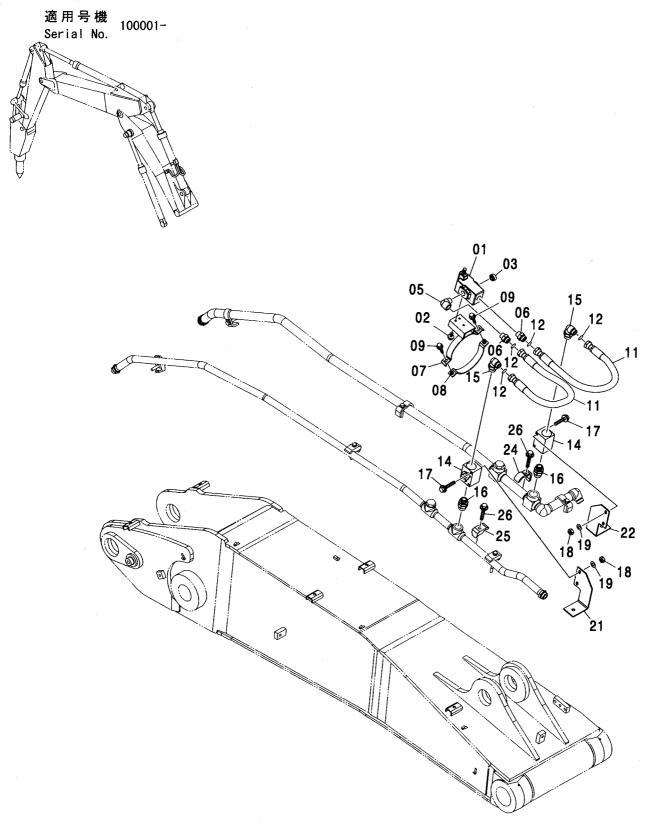

# HSB共用配管(ブレーカ & クラッシャ) [2P-ブーム] 〈210, N, 240〉 HSB COMMON PIPING(BREAKER & CRUSHER) [2P-BOOM] 〈210, N, 240〉

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替: REPLACE PAR	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	n) nn 10	PARI NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
01	4209158	ハ*ルフ*;リリーフ	VALVE; RELIEF	1				1700	4 11
02	J010816	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
02	J260816	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J900816	3
03	94-2014	プ・ラク・	PLUG	1				A590108	3
05	94-0633	ェルホ・;S	ELBOW; S	1			† <b>-</b> -		
06	4208967	79°7°9;S	ADAPTER;S	2					
07	8092021	クランプ <sup>°</sup>	CLAMP	1					
80	9760764	クランフ <sup>°</sup>	CLAMP	1		-			
09	J011035	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
09	J271035	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901035	2
11	4188920	ホース	HOSE	2				J222010	2
12	4187308	0ーリンク*	O-RING	4					
14	4447675	ハ*ルフ*; ストツフ*	VALVE;STOP	2					
15	A853386	エルホ <sup>*</sup> ;S	ELBOW; S	2		•			
15 <b>A</b>	4506429	・ローリング	·O-RING	1					
16	4436616	79°7°9;8	ADAPTER;S	2					
16A	4506429	・ローリング	-O-RING	2					
17	J011090	<b>ボルト</b> ;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
17	J271090	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901090 J222010	4
18	J950010	ナット	NUT	4				UZZZU I U	-
19	A590110	ワツシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	4					
21	8092022	<b>プラケツト</b>	BRACKET	1					
22	8092023	フ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	1					
24	4053698	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1				ı	
25	4190127	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1	•				
26	J011270	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
26	J271270	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	т	J901270	2
								J222012	2
								OZZZOTZ	2


# パイロット配管(2速切換)-1 PILOT PIPING(FLOW RATE SELECTOR)-1

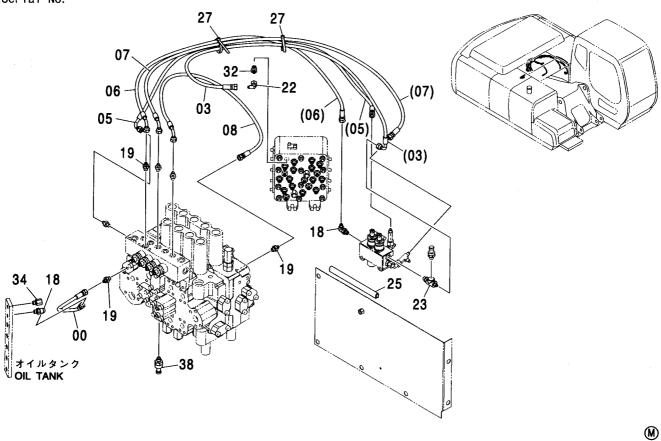

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	代 替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4448831	ホース (DH)	HOSE (DH)	1				
03	4448846	ホース (PP)	HOSE (PP)	1				
05	4448848	ホース (SJ)	HOSE (SJ)	1				
06	4448850	ホース (PG)	HOSE (PG)	1				
07	4448852	ホース (DD)	HOSE (DD)	1				ļ
08	4448853	ホース (DY)	HOSE (DY)	1				
18	A852322	Iルボ;S	ELBOW; S	2				
18A	957366	・0ーリンク*	·O-RING	1				
19	A852122	79*7°9:8	ADAPTER;S	3				
19A	957366	・ローリング	·O-RING	1	}		-	
22	4346096	ユニオン;S	UNION;S	1				
23	4364784	<del>1</del> -	TEE	1				
23A	957366	・0-リング	·O-RING	1				
25	4449108	ラバー	RUBBER	1			× .	
27	4055312	クリツフ゜: バンド	CLIP; BAND	5				
32	A852132	79°7°9;S	ADAPTER; S	1				
32A	4509180	・0ーリンク*	-O-RING	1				
34	4093624	プ ラク゛	PLUG	1				
34A	957366	-0-リング	·O-RING	1				
38	4436535	センサ;フ° レツシヤ	SENSOR; PRES.	1				

MEMO	
·	
······································	
······································	
· ····································	


### パイロット配管(2速切換)-2 PILOT PIPING(FLOW RATE SELECTOR)-2

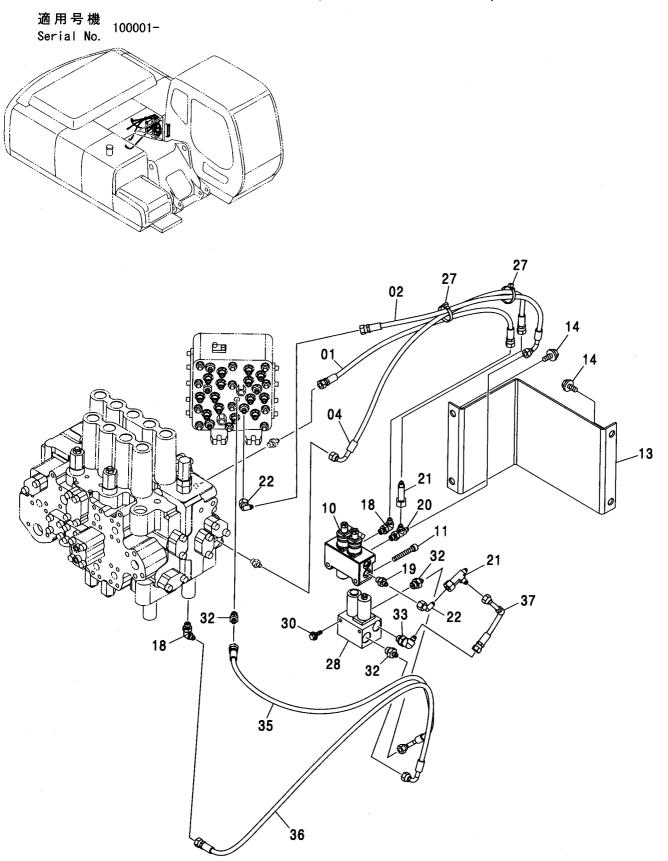


# パイロット配管(2速切換)-2 PILOT PIPING(FLOW RATE SELECTOR)-2

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	週卅亏饿	互換性	代替音 REPLACE PAR	部品 ABLE T
1 I EM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	釵重  Q'TY
01	4448832	ホース (SY)	HOSE (SY)	1					
02	4448834	ホース (SP)	HOSE (SP)	1					
04	4448847	ホース (SM)	HOSE (SM)	1					
10	4447178	<b>バルブ;ソレノイド</b>	VALVE; SOLENOID	1					
11	J781065	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	2			ļ		
13	3090894	カバー	COVER	1			1	******	
14	J031035	ホ`ルト; セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
14	J281035	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901035 4486055	4
18	A852322	ェルオ*;S	ELBOW; S	2		-			
18 <b>A</b>	957366	・0-リング	·O-RING	1					
19	A852122	79°7°9;S	ADAPTER;S	1					
19A	957366	・ローリング	-O-RING	1					
20	A852422	f-;S	TEE:S	1					
20A	957366	-0-リング	-O-RING	1					
21	4252786	₹-;S	TEE:S	2					
22	4346096	ユニオン;S	UNION; S	2					
27	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	5					
28	4277883	ハ・ルフ・フ・ロック	VALVE-BLOCK	1					
30	J010816	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
30	J260816	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-		J900816 A590108	2
32	A852132	79°7°9;S	ADAPTER:S	3					
32A	4509180	・0ーリンク・	·O-RING	1					
33	A852332	ェルオ・; S	ELBOW; S	1					
33A	4509180	・ローリンク・	·O-RING	1					
35	4447545	ホース (P1)	HOSE (P1)	1					
36	4447546	ホース (SN)	HOSE (SN)	1					
37	4447892	ホース (T)	HOSE (T)	1				·	
								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

#### 電気部品(2速切換) ELECTRIC PARTS(FLOW RATE SELECTOR)




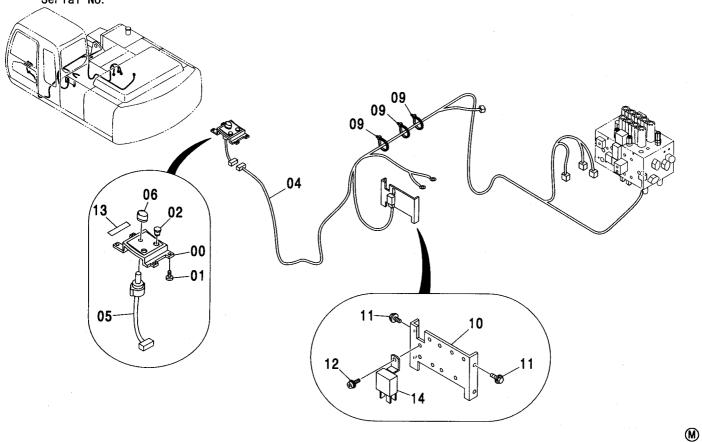


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	3091191	ハ゜ネル	PANEL	1					
01	4361800	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	4	ļ [				
02	4294437	キヤツフ°	CAP	2					
04	2046129	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1	·				
05	4366381	スイツチ:ロータリー	SWITCH; ROTARY	1					
06	4338498	17*	KNOB	1					
09	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	10					
10	8082783	フ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	1					
11	J020616	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
11	J260616	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J900616	4
								A590106	4
12	J460614	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	1					
13	4371940	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
14	4414207	リレー	RELAY	1, 1,					
						1			

#### ラインフィルタ(サウジアラビア向) LINE FILTER(for Saudi Arabia)

適用号機 Serial No. 100001-104240

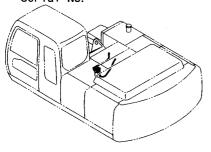


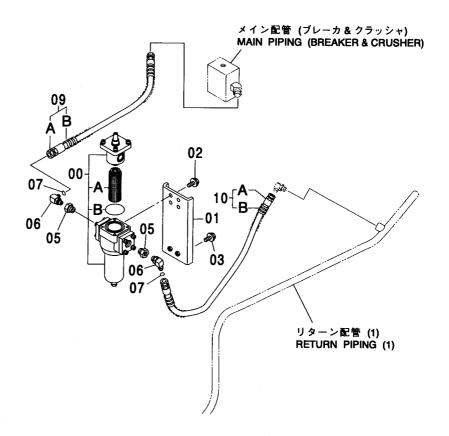



M

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	· PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4348650	フイルタ;ライン	FILTER; LINE	1.					
00A	4358407	- エレメント; フイルタ	·ELEMENT; FILTER	1					
00B	A810115	・ローリング	-O-RING	1					
01	8088590	プ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	1					
02	J011030	ホ <sup>*</sup> ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
02	J271030	<b>ボルト:セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901030 J222010	4
03	J031240	ホールト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
03	J281240	<b>ボルト; セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901240 4249324	2 2
05	94-1605	レジューサ	REDUCER	2					
06	4281216	ェルホ*;S	ELBOW; S	2			}		
07	4187328	0ーリング	O-RING	2					
09	9215139	ホース アッセン	HOSE ASSY	1					
09A	4380425	- ホース	·HOSE	1					
09B	4327294	- フ゜ロテクタ	•PROTECTOR	2					
10	9215436	ホース アッセン	HOSE ASSY	1					
10A	4380426	・ホース	·H0SE	1					
10B	4327294	・プ・ロテクタ	• PROTECTOR	2					

#### ラインフィルタ(サウジアラビア向) LINE FILTER(for Saudi Arabia)



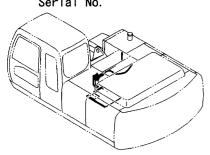

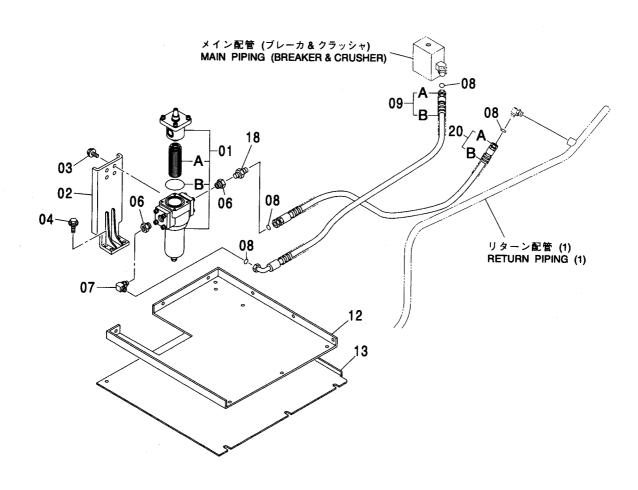


### ラインフィルタ(サウジアラビア向) LINE FILTER(for Saudi Arabia)

適用号機 Serial No. 104241-

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 REPLACE PAR	
ITEM	PART NO.		THE THE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
01	4348650	フイルタ;ライン	FILTER; LINE	1			100	AKT NO.	G II
01A	4358407	・エレメント;フイルタ	·ELEMENT; FILTER	1					
01B	A810115	・ローリング	·O-RING	1					
02	8069844	<b>プラケツト</b>	BRACKET	1					
03	J011030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04	ł	1	
03	J271030	<b>ポルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-		J901030 J222010	
04	J011230	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04		0222010	•
04	J271230	<b>ボルト:セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	1	J901230 J222012	4
06	94-1605	レジ・ユーサ	REDUCER	2				V	
07	4281216	ェルオ・;S	ELBOW; S	1					
80	4187328	0ーリンク*	O-RING	4					
09	9175032	ホース アッセン	HOSE ASSY	1					
09A	4378762	・ホース	-HOSE	1					
09B	4327294	・フ゜ロテクタ	•PROTECTOR	6					
12	7043168	カバー	COVER	1					
13	2047391	カバー	COVER	1					
18	4208659	79°7°9;S	ADAPTER;S	1					
20	9218564	ホース アッセン	HOSE ASSY	1					
20A	4481139	・ホース	·HOSE	1					
20B	4327294	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	4					
							,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •								
							ŀ		
						ļ		ļ	
								į	

### 走行ヒート部品〈走行ヒート〉 TRAVEL HEAT PARTS〈TRAVEL HEAT〉

適用号機 Serial No. 100001-

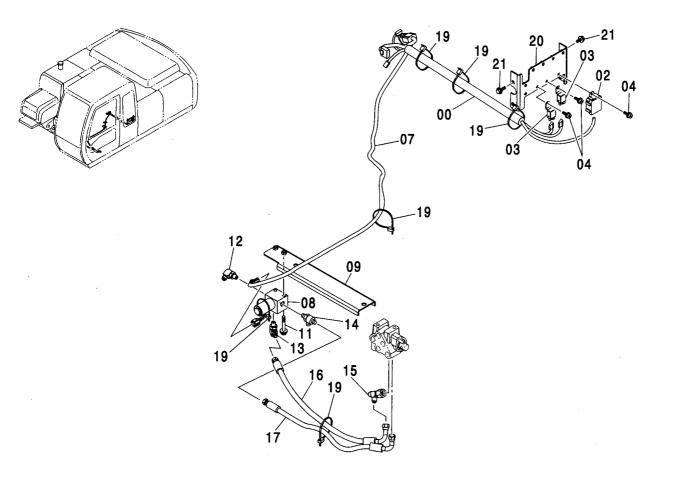


M

### 走行ヒート部品〈走行ヒート〉 TRAVEL HEAT PARTS〈TRAVEL HEAT〉


一一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	2047705	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1			107.	711(1 110.	4
02	4428213	ユニツト	UNIT	1					
03	4414207	リレー	RELAY	2					
04	J460614	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	3					
07	4374371	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
08	4261289	<b>バルブ;ソレノイド</b>	VALVE; SOLENOID	1	Н		ļ		
09	9755068	フ゛ ラケツト	BRACKET	1	İ				
11	J010865	<b>ホ゛ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
11	J260865	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J900865 A590108	
12	A852322	ェルホ*;S	ELBOW; S	1					
12A	957366	・ローリング	O-RING	1					
13	A852323	エルホ*;S	ELBOW: S	1					
13A	957366	・ローリング	-O-RING	1					
14	A852423	<b>f</b> −;S	TEE;S	1					
14A	957366	・ローリング	·O-RING	1					
15	4246672	ュニオン;M	UNION: M	1					
16	4439953	ホース (T)	HOSE (T)	1					
17	4437944	ホース;フ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					
19	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	6					
20	8082783	プ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	1					
21	J020616	<b>ボルト</b> ;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
21	J260616	#* W + : 4 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-		J900616 A590106	4

### 走行ヒート用品〈走行ヒート〉 TRAVEL HEAT ARTICLE〈TRAVEL HEAT〉

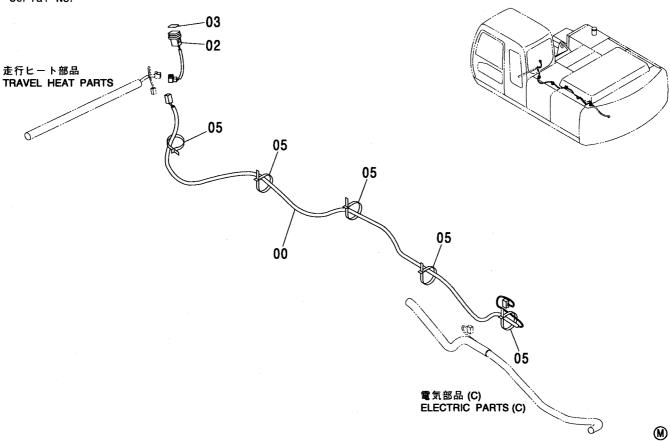


								•	(M)
符号 ITEM	部品 <del>番号</del> PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	1 1	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	3 品 ABLE 数量 Q'TY
00 02 03 05	3093928 4352947 4467482 4055312	ハーネス: ワイヤ スイツチ ネームプ゜レート クリツフ゜: ハ゛ント゛	HARNESS; WIRE SWITCH NAME-PLATE CLIP; BAND	1 1 1 5					

# パイロット配管 (C-2) [自動エンジンコントロール] 〈走行ヒート〉 PILOT PIPING (C-2) [AUTO. ENGINE CONTROL] 〈TRAVEL HEAT〉

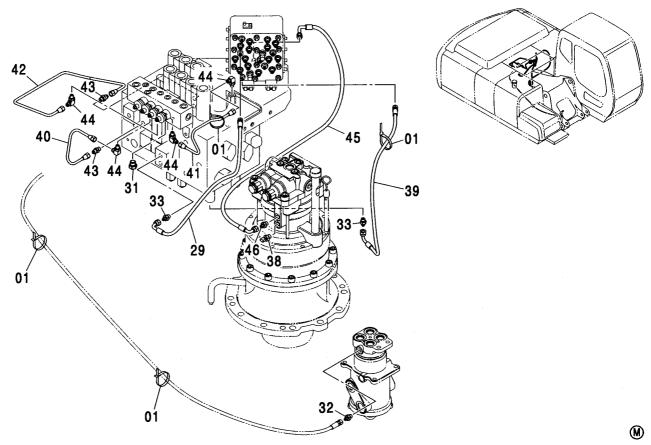

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	4			1		
29	4427111	ホース;フ゜ラステイツク (SK)	HOSE; PLASTIC (SK)	1					
31	A885002	プ <sup>®</sup> ラク <sup>*</sup>	PLUG	1					
32	A852122	7ダプタ;S	ADAPTER; S	1					
32A	957366	・0ーリンク・	·O-RING	1					
33	A852122	7ダプタ;S	ADAPTER; S	2					
33A	957366	・0ーリンク・	·O-RING	1					
38	4436535	センサ; プ゜レツシヤ	SENSOR; PRES.	1					
39	4435036	ホース:フ <sup>®</sup> ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					
40	4452044	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
41	4452045	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
<b>4</b> 2	3091679	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
43	4255304	フイツテンク゛;ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	2					
43A	957366	・0-リンク*	-O-RING	1					
44	4293950	エルホ゛; S	ELBOW; S	4					
44A	957366	・ローリンク	·O-RING	1					
45	4467087	<b>ホ−ス (SH)</b>	HOSE (SH)	1					
46	A852123	アダプタ:S	ADAPTER;S	1					
46A	957366	・ローリンク・	·O-RING	1					


### パイロット配管 (J) 〈走行ヒート〉 PILOT PIPING (J) 〈TRAVEL HEAT〉

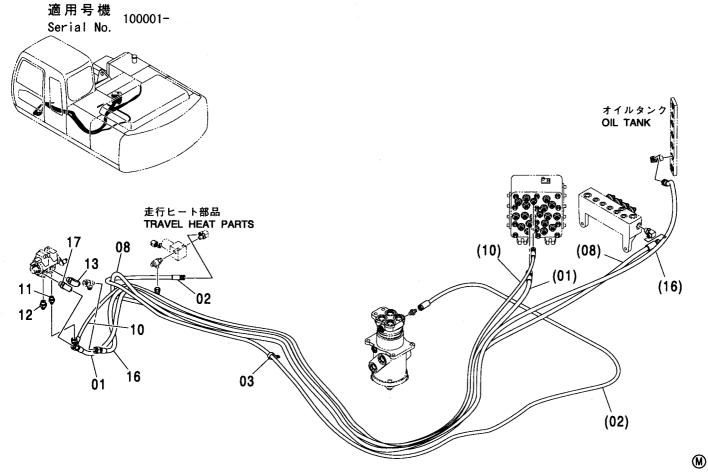


<del>符号</del> ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービ: Q' TY S. C	2077 与1成	互 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号数量 ICA PART NO. 0'TY
01	4451748	ホース;フ゜ラステイツク (PI)	HOSE; PLASTIC (PI)	1		
02	4465875	ホース;フ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1		
03	4190275	クリツフ°	CLIP	1		
80	4423270	ホース;フ゜ラステイツク (PF)	HOSE; PLASTIC (PF)	1		
10	4423569	ホース;フ゜ラステイツク (PH)	HOSE; PLASTIC (PH)	1		
11	A852122	7ダプタ;S	ADAPTER; S	1		
11A	957366	・0ーリンク*	·O-RING	1		
12	A852133	7ダプタ;S	ADAPTER; S	1		
12A	4509180	・0-リング	-O-RING	1		
13	A852333	エル木* ; S	ELBOW; S	1		
13A	4509180	-0-リンク*	·O-RING	1		
16	4437175	ホース:フ゜ラステイツク (DP)	HOSE; PLASTIC (DP)	1		
17	A852333	ェルホ*;S	ELBOW; S	1		
17 <b>A</b>	4509180	・0-リング	·O-RING	1		

MEMO	
······································	
<u> </u>	······································
	······································
······································	
	····
	······
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>

#### 走行配管(スタンダードトラック)〈走行ヒート〉 TRAVEL PIPING(STD. TRACK)〈TRAVEL HEAT〉

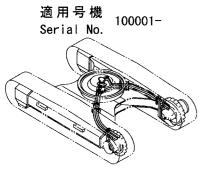

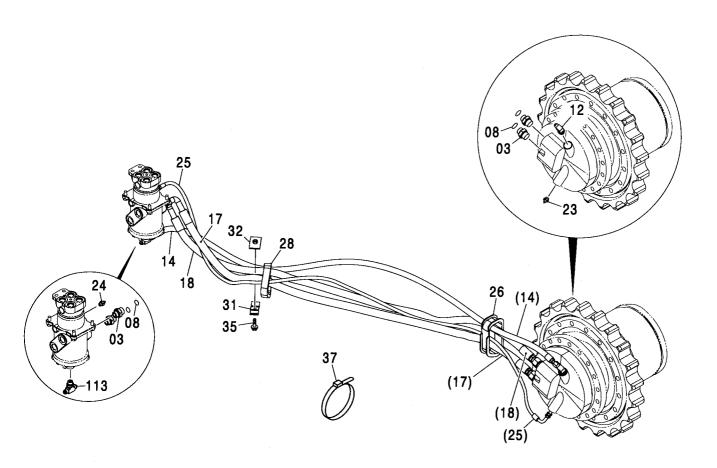


# 走行配管(スタンダードトラック)〈走行ヒート〉 TRAVEL PIPING(STD. TRACK)〈TRAVEL HEAT〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	部品番号	数量
03-37	+++++	ソーコー ハイカン	TRAVEL PIPING	2	-		ICA	PART NO.	Q' TY
03	A853166	-79*7°9;S	·ADAPTER; S	4					
03A	4506424	・・ローリンク	··O-RING	1					
08	4187308	・ローリング	·O-RING	4				İ	
12	A852344	·エルオ゛; S	·ELBOW;S	1					
12A	4506418	・・0-リンク*	··O-RING	1			ļ		
14	4262927	- ホース;ナイロン	·HOSE; NYLON	1					
17	4262267	・ホス	·HOSE	1					
18	4262270	・ホース	·HOSE	1		•			
23	4457248	·79*7°9;S	·ADAPTER; S	1					
23A	4506418	・・ローリンク゛	··O-RING	1					
24	A852122	-79°7°9;S	·ADAPTER;S	1					
24A	957366	・・0-リンク゛	··O-RING	1					
25	4457105	・ホース;フ゜ラステイツク	·HOSE; PLASTIC	1					
26	4437525	・ブ゛ツシンケ゛;ラハ゛ー	·BUSHING; RUBBER	1					
28	4428098	・ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	·BUSHING; RUBBER	1					
31	4202103	- クランプ <sup>°</sup>	- CLAMP	1					
32	9727822	・クランプ	- CLAMP	1	]				
35	J011250	・ボルト;セムス	·BOLT; SEMS	1		-D03/04			
35	J271250	- ホ゛ルト;セムス	·BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	т	J901250	1
37 113 113A	4121859 A852544 4506418	・クリツフ゜; バンド チー ; S ・Oーリンク゛	·CLIP;BAND TEE;S ·O-RING	3 1 1				J222012	1
-									
77.7									

#### 走行配管(LCトラック)〈走行ヒート〉 TRAVEL PIPING(LC TRACK)〈TRAVEL HEAT〉



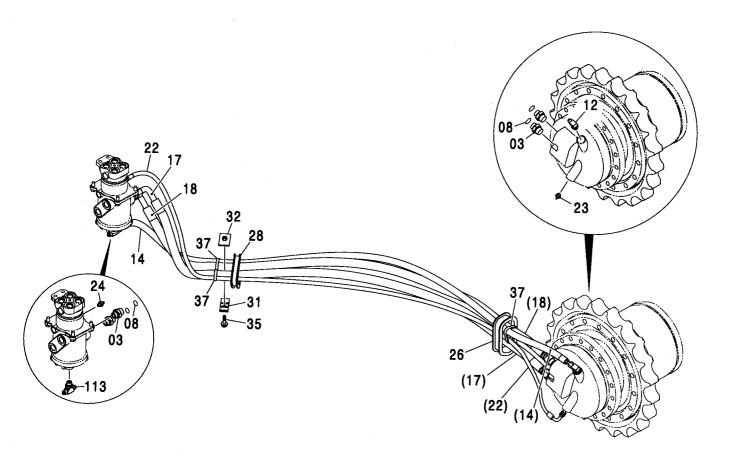


### 走行配管(LCトラック)〈走行ヒート〉 TRAVEL PIPING(LC TRACK)〈TRAVEL HEAT〉

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替: REPLACE PAR	部品 ABLE T
!TEM	PART NO.			O, LA	s. c	SERIAL NO.	作生 I CA	部品番号 PART NO.	数量
03-37	++++++	ソーコー ハイカン	TRAVEL PIPING	2			100	TAKE NO.	G 11
03	A853166	·7ダプタ;S	-ADAPTER; S	4					
03A	4506424	・・0ーリンク*	··O-RING	1					
80	4187308	・ローリンク・	·O-RING	4					
12	A852344	·エルホ ; S	·ELBOW;S	1		·			
12A	4506418	・・ローリンク・	··O-RING	1	••				
14	4267667	・ホース;ナイロン	·HOSE; NYLON	1					
17	4267665	- ホース	· HOSE	1					
18	4267666	・ホース	·H0SE	1					
22	4473706	・ホース;フ゜ラステイツク	·HOSE; PLASTIC	1					
23	4457248	-79°7°9;S	·ADAPTER;S	1					
23A	4506418	・・0ーリンク*	··O-RING	1					
24	A852122	·79°7°9;S	·ADAPTER:S	1					
24A	957366	0-リンク*	··O-RING	1					
26	4437525	・ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	·BUSHING; RUBBER	1					
28	4428098	・ブ゛ヅシンク゛;ラハ゛ー	·BUSHING; RUBBER	1					
31	4202103	・クランプ	-CLAMP	1					
32	9727822	・クランプ	·CLAMP	1					
35	J011250	・ホ・ルト;セムス	-BOLT; SEMS	1		-D03/04			
35	J271250	- ボルト; セムス	·BOLT; SEMS	1 1	D	D03/05-	T	J901250	1
				1 1					
					1			J222012	1
37	4121859	・クリツフ゜; バンド	-CLIP; BAND	3				J222012	1
113	A852544	<b>f</b> −;S	TEE;S	3				J222012	1
			1					J222012	1
113	A852544	<b>f</b> −;S	TEE;S	1				J222012	
113	A852544	<b>f</b> −;S	TEE;S	1				J222012	1
113	A852544	<b>f</b> −;S	TEE;S	1				J222012	1
113	A852544	<b>f</b> −;S	TEE;S	1				J222012	
113	A852544	<b>f</b> −;S	TEE;S	1				J222012	
113 113A	A852544	<b>f</b> −;S	TEE;S	1				J222012	
113 113A	A852544	<b>f</b> −;S	TEE;S	1				J222012	
113 113A	A852544	<b>f</b> −;S	TEE;S	1				J222012	
113 113A	A852544	<b>f</b> −;S	TEE;S	1				J222012	
113 113A	A852544	<b>f</b> −;S	TEE;S	1				J222012	
113 113A	A852544	<b>f</b> −;S	TEE;S	1				J222012	1
113 113A	A852544	<b>f−;</b> S •0−リンク*	TEE;S	1				J222012	
113 113A	A852544	<b>f</b> −;S	TEE;S	1				J222012	1
113 113A	A852544	<b>f−;</b> S •0−リンク*	TEE;S	1				J222012	
113 113A	A852544	<b>f−;</b> S -0−リンク <sup>*</sup>	TEE;S	1				J222012	1

メイン配管 (PTO) [モノブーム] <N, 240> MAIN PIPING (PTO) [MONO BOOM] <N, 240>

適用号機 Serial No. 100001-

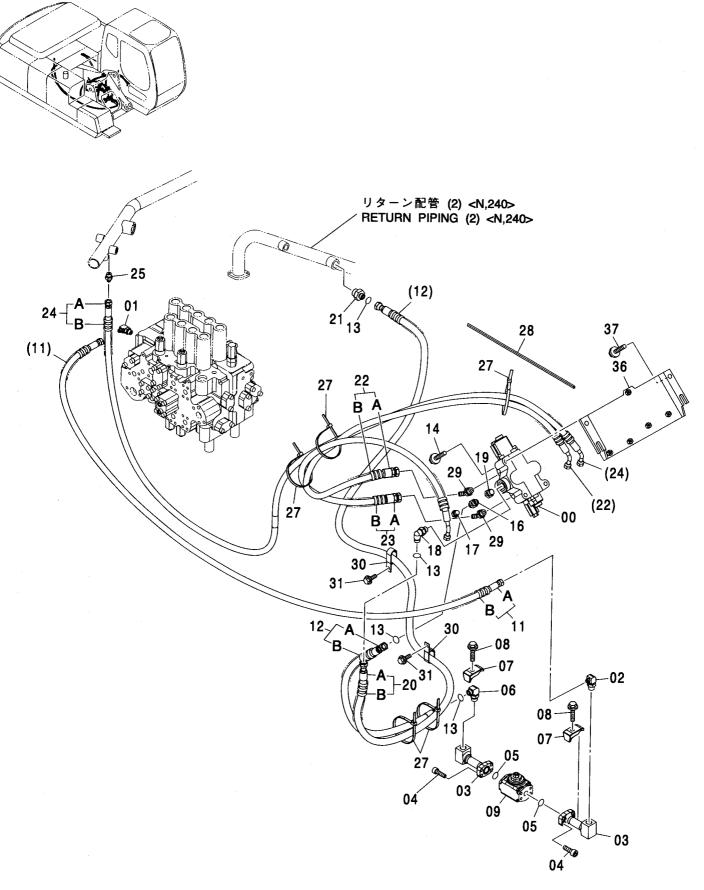


# メイン配管 (PTO) [モノブーム] <N, 240> MAIN PIPING (PTO) [MONO BOOM] <N, 240>

——— 符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替 語 REPLACE PAR	形品 ABLE T
ITEM	PART NO.	нг ин ы	7,411 14,441	O, TA	S. C	SERIAL NO.	性 I CA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	4478056	ハ゛ルフ゛; コントロール	VALVE; CONTROL	1	#H				1
01	A852333	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1					
<b>01A</b>	4509180	・0-リング	·O-RING	1					
02	A852343	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1					
02 <b>A</b>	4506418	-0-リング	·O-RING	1					
03	9754482	パ・イフ゜	PIPE	2					
04	J781030	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	8					
05	971489	0ーリンク*	O-RING	2					
06	A853344	ェルホ*;S	ELBOW; S	1					
06A	4506418	・ローリング	·O-RING	1					
07	4190126	クランフ°; ハ° イフ°	CLAMP; PIPE	2					
80	J011260	<b>ホ゛ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
80	J271260	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901260	2
				-				J222012	2
09	4330223	ハ゛ルフ゛; スローリターン	VALVE; SLOWRETUR	1	Н				į
11	9225955	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1	·	•••••••••••			
11 <b>A</b>	4389995	- ホース	·HOSE	1					
11B	4327293	- フ゜ロテクタ	• PROTECTOR	6					
12	9183926	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
12A	4285801	・ホース	·HOSE	1					
12B	4327294	・フ゜ロテクタ	PROTECTOR	2					
13	4138938	0ーリング	O-RING	4					1
14	J011280	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3		-D03/04			ı
14	J271280	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3	· D	D03/05-	Т	J901280	3
								J222012	3
16	A853144	75°7°5;S	ADAPTER; S	1					
16 <b>A</b>	4506418	・ローリンク・	·O-RING	1					
17	4092534	プ <sup>®</sup> ラク <sup>*</sup>	PLUG	1					
17A	4509180	・ローリンク・	-O-RING	1					
18	A853344	Iルボ;S	ELBOW; S	1					
18A	4506418	・0-リンク*	·O-RING	1					
19	4174541	プ・ラク・	PLUG	1				į	
19A	4506418	・0ーリンク*	·O-RING	1					
20	9215280	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
20A	4311813	・ホース	·HOSE	1					
20B	4327294	・プ・ロテクタ	-PROTECTOR	5					
21	A853164	7ダプタ;S	ADAPTER; S	1					
21A	4506424	-0-リング	-O-RING	1				1	
22	9225957	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
22A	4376778	・ホース	-HOSE	1	Ì				

メイン配管 (PTO) [モノブーム] <N, 240> MAIN PIPING (PTO) [MONO BOOM] <N, 240>


適用号機 Serial No. 100001-

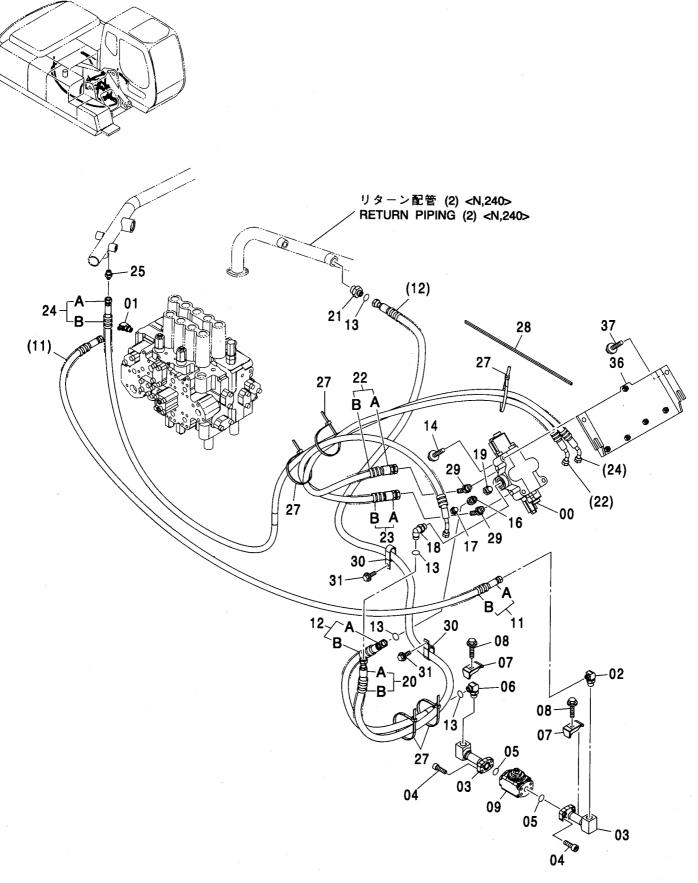


# メイン配管 (PTO) [モノブーム] <N, 240> MAIN PIPING (PTO) [MONO BOOM] <N, 240>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
22B	4327293	- プロテクタ	-PROTECTOR	5			104	TART NO.	Q II
23	9225956	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
23A	4409092	- ホース	·HOSE	1					
23B	4327293	-プ゚ロテクタ	• PROTECTOR	4					
24	9225958	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1		·			ļ
24A	4452251	• ホース	·HOSE	1	*				
24B	4327293	- フ゜ロテクタ	•PROTECTOR	8					
25	A852133	79°7°9;8	ADAPTER; S	1					
25A	4509180	-0-リンク*	-O-RING	1					
27	4121859	クリツフ゜: パンド	CLIP; BAND	5					
28	4475921	<i>ラハ</i> ⁺−	RUBBER	1		***************************************			
29	A852243	ェルオ゛; S	ELBOW; S	2					
29A	4506418	-0-リンク*	-O-RING	1					Ì
30	4192034	クリツフ゜	CLIP	2					
31	J021025	ホ*ルト: セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
31	J271025	<b>ポルト:セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901025 J222010	ŀ
36	8088574	フ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	1					
37	J021230	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
37	J271230	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901230	4
								J222012	4
									. **
;									

### パイロット配管(PTO/V, 2速切替併用)〈N,240〉 PILOT PIPING(PTO/V, FLOW RATE SELECTOR)〈N,240〉



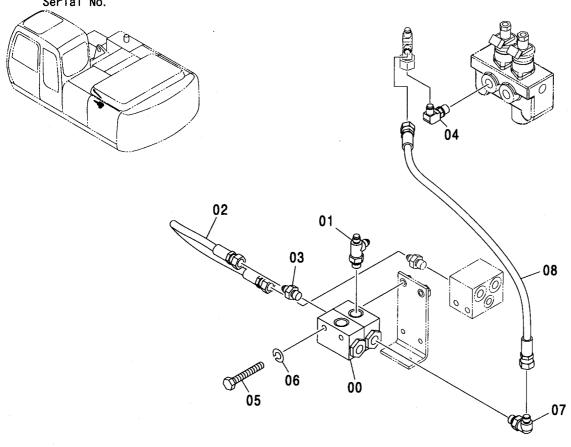


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4203447	ハ゛ルフ゛;シヤトル	VALVE; SHUTTLE	1	Н				
01	A852422	₹-;S	TEE;S	1					
01A	957366	・ローリンク・	·O-RING	1					
02	4452035	ホース	HOSE	1					
03	A852122	79°7°9;S	ADAPTER; S	1					
03A	957366	・ローリンク・	·O-RING	1					
04	A852322	エルオ゛; S	ELBOW; S	1					
04A	957366	・0-リング	·O-RING	1					
05	J900890	<b>ホ゛ルト</b>	BOLT	2					
06	A590908	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
07	A852322	エルホ・;S	ELBOW; S	1					
07A	957366	・0ーリング	·O-RING	1					
80	4437282	ホース	HOSE	1					
							ļ		
			·						

M

MEMO				
·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	****		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			*** ** ********************************	
			***************************************	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			·	
	··			
				· N N
	<u>-</u>			****************
	•-•			
			·	
<u></u>				
			·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		***************		
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
······································				


追加ポンプ(30L)配管〈210〉 ADD. GEAR PUMP(30L)PIPING〈210〉

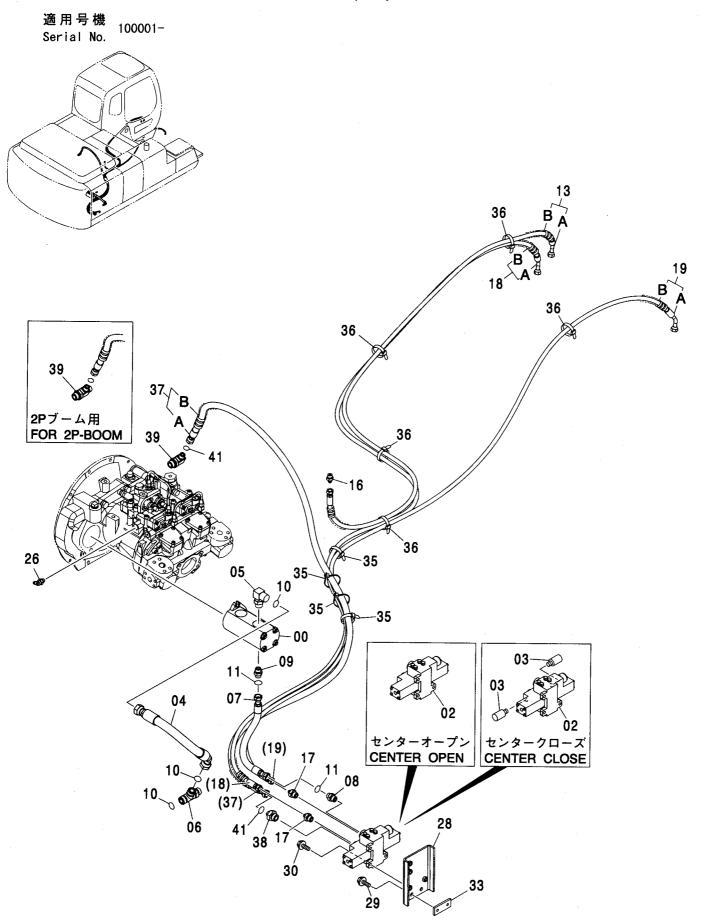

# 追加ポンプ(30L)配管〈210〉 ADD. GEAR PUMP(30L)PIPING〈210〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービ: コード S. C	1 週州亏险	互換性	代替 REPLACI PAR 部品番号	т .
00	4278696	±° \.¬° . ±+ 14	DIMPLOSAD			V=1.11.2	1C	PART NO.	Q' TY
02	4278696	ポ°ンプ°;キ*ヤ バルプ;コントロール	PUMP; GEAR	1	Н				
UZ	4297173	1	VALVE; CONTROL	1	#H				
02	4286986	(センターオーフ゜ン) ハ゛ルフ゛; コントロール	(CENTER OPEN)						
UZ	4200900	(センタークロース*)	VALVE; CONTROL	1	#				
03	4295463	ハ・ルフ・;リリーフ	(CENTER CLOSE)				ļ		
03	4293463	ホース	VALVE; RELIEF	2	#				
05		*	HOSE	1					
05A	A853366	Iルボ・; S	ELBOW; S						
	4506424	・0-リング	-O-RING	1					
06	A853466	₹-;S	TEE;S				ļ		
06A	4506424	・ローリング	·O-RING	1				ľ	
07	4285794	ホース	HOSE	1					
08	A853144	79° 7° 9; S	ADAPTER;S	1					
A80	4506418	・ローリンク*	-O-RING	1					
09	A853144	75°7°5;S	ADAPTER; S	1	<b></b>		<u> </u>		<u></u>
09A	4506418	・0ーリング	·O-RING	1					
10	4187308	0ーリング	O-RING	3					
11	4138938	0ーリング	O-RING	2					
13	9199444	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
13A	4369451	・ホース	-HOSE	1					
13B	4327293	・フ゜ロテクタ	•PROTECTOR	7					
16	A852133	79°7°9;8	ADAPTER:S	1					
16A	4509180	・ローリング	·O-RING	1					
17	A852143	79°7°9;S	ADAPTER; S	2					
17 <b>A</b>	4506418	・ローリンク*	-O-RING	1					
18	9199426	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1		•			
18 <b>A</b>	4445392	・ホース	·HOSE	1					
18B	4327293	・フ゜ロテクタ	PROTECTOR	10					
19	9199428	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
19A	4445393	・ホース	·HOSE	1					
19B	4327293	· プ ロテクタ	• PROTECTOR	8					
26	A852222	エルホ・; S	ELBOW; S	1					: 
26A	957366	・ローリング	·O-RING						İ
28	9755390	ブ・ラケット	BRACKET	1 1					ı
29	J011230	す。 ルト: セムス		1		D00 /04			
29 29	J271230	* nr, tax	BOLT; SEMS	2		-D03/04		1004 555	
<b>43</b>	02/1230	ጥ ሥየንዊልአ	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-		J901230	2
20	1011005	4* #1 . 619	DOLT - CTUO					J222012	2
30	J011035	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
30	J271035	木* ルト ; セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-		J901035	3
								J222010	3


#### 追加ポンプ(30L)配管〈210〉 ADD. GEAR PUMP(30L)PIPING〈210〉

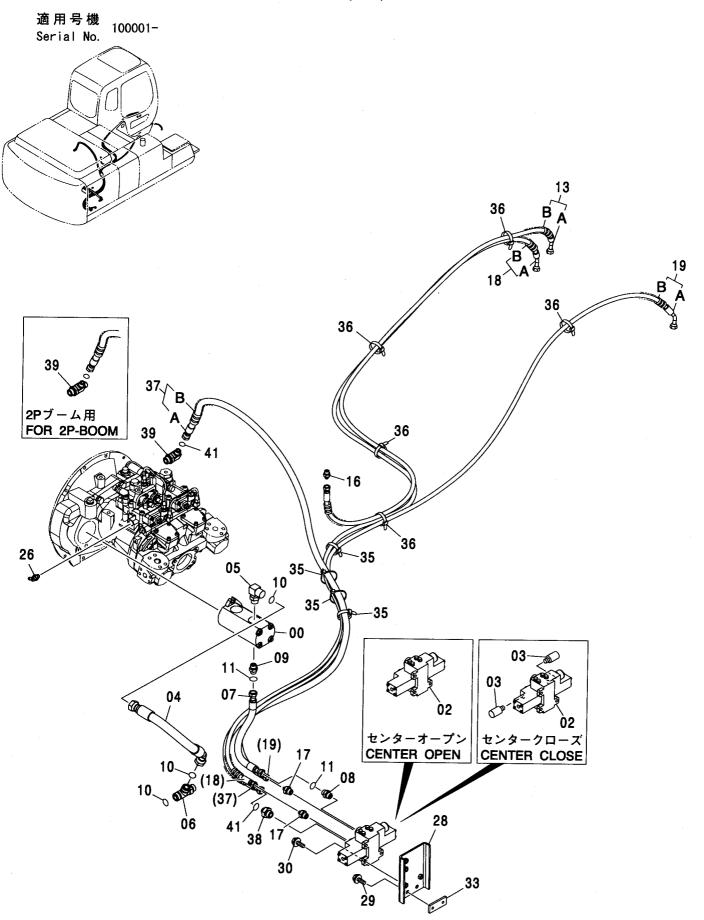

# 追加ポンプ(30L)配管〈210〉 ADD. GEAR PUMP(30L)PIPING〈210〉

<del>符号</del> ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 f REPLACE PAR 部品番号	数量
33	4322599	シート:スクリュ	SEAT; SCREW	1	W		ICA	PART NO.	Q' TY
35	4121859	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	5	"				İ
36	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	5					
37	9225890	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
37A	4311816	- ホース	·HOSE	1					
37B	4327294	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	6					
38	A853164	79° 7° 9 ; S	ADAPTER;S	. 1					
38A	4506424	・ローリンク・	·O-RING	1					
39	A853364	エルホ˙;S (モノフ˙ーム)	ELBOW; S (MONO BOOM)	1					
39A	4506424	・0ーリンク*	·O-RING	1					
39	A853464	f-;S (2P-7°-4 1/2)	TEE;S (2P-BOOM 1/2)	1					
39A	4506424	・0-リング	·O-RING	1					
39	4383391	f-; S (2P-7°-4 3/4)	TEE;S (2P-BOOM 3/4)	1	#	D03/06-			
39A	4506424	・0ーリンク・	·O-RING	1	#	D03/06-			
41	4138938	0-リンク*	O-RING	2					


### 追加ポンプ(30L)配管〈N, 240〉 ADD. GEAR PUMP(30L)PIPING〈N, 240〉

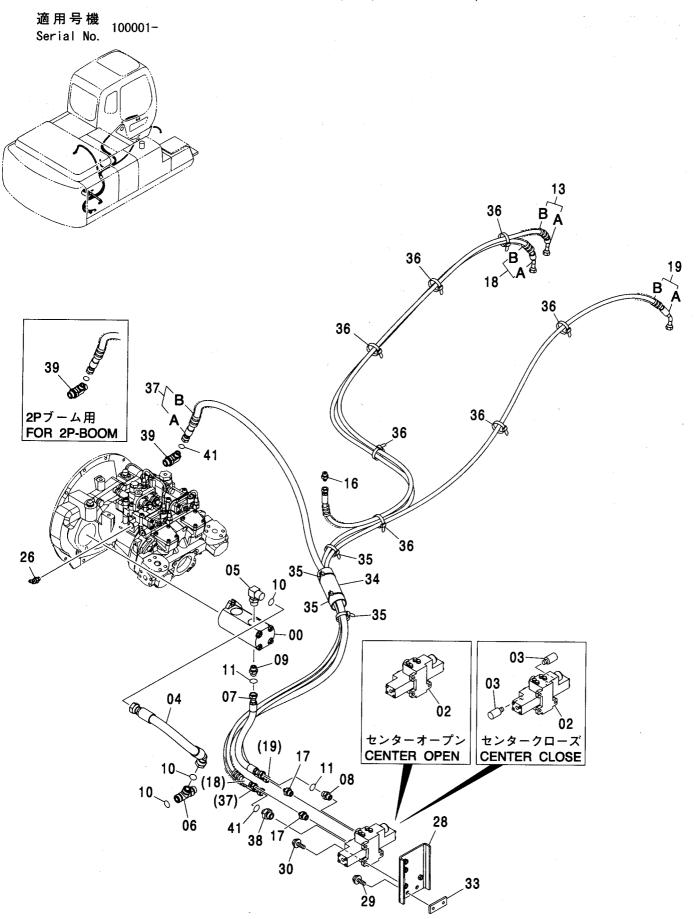

# 追加ポンプ(30L)配管〈N, 240〉 ADD. GEAR PUMP(30L)PIPING〈N, 240〉

符号	部品番号	部品名	DART MAME	数量	サービス	週出芳媛	互換	代替 REPLACE	那品 ABLE
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
00	4278696	ホ°ンプ;ギヤ	PUMP; GEAR	1	Н				<del>                                     </del>
02	4297173	ハ゛ルフ゛; コントロール	VALVE; CONTROL	1	#H				
		(センターオープ ン)	(CENTER OPEN)						
02	4286986	ハ゛ルフ゛; コントロール	VALVE; CONTROL	1	#			į	
	-	(センタークロース*)	(CENTER CLOSE)						
03	4295463	ハ゛ルフ゛;リリーフ	VALVE; REL I EF	2	#		1		
04	4352155	ホース	HOSE	1					
05	A853366	ェルオ゛;S	ELBOW; S	1					
05A	4506424	・0-リンク*	-O-RING	- 1					
06	A853466	<del>1</del> -;s	TEE;S	1					
06A	4506424	・ローリング	·O-RING	1			1		
07	4285794	ホース	HOSE	1					
80	A853144	79* 7° 9; S	ADAPTER; S	1					
A80	4506418	・ローリング	·O-RING	1					
09	A853144	79° 7° 9; S	ADAPTER; S	1					
09A	4506418	・0-リング	·O-RING	1					
10	4187308	0ーリング	0-RING	3			ĺ		
11	4138938	0ーリンク*	O-RING	2					
13	9199444	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1		·			
13 <b>A</b>	4369451	- ホース	·HOSE	1					
13B	4327293	-フ°ロテクタ	PROTECTOR	7			·		
16	A852133	79 7° 9; S	ADAPTER; S	1					
16A	4509180	・0-リング	·O-RING	1					
17	A852143	79°7°9;S	ADAPTER; S	2					
17 <b>A</b>	4506418	・0-リング	·O-RING	1					
18	9199426	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
18A	4445392	・ホース	•H0SE	1					
18B	4327293	・フ゜ロテクタ	PROTECTOR	10					
19	9199428	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
19A	4445393	・ホース	·HOSE	1					
19B	4327293	· プ ロテクタ	•PROTECTOR	8					· · · · · · · · · · ·
26	A852222	ェルホ・;S	ELBOW; S	1					
26A	957366	・ローリング	·O-RING	1					
28	9755390	フ・ラケット	BRACKET						
29	J011230	ポルト; セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
29	J271230	ホ・ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	т	J901230	2
-			JOE 17 JEMO		ט	200/00	1	J222012	2
30	J011035	ホ <sup>*</sup> ルト ; セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04		0222012	2
30	J271035	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	т	J901035	3
	32,1000	TP #11 EMA	DOL I , OLINO	اد	ט	DU3/ U3 <sup></sup>	'		
		<u> </u>						J222010	3


追加ポンプ(30L)配管〈N, 240〉 ADD. GEAR PUMP(30L)PIPING〈N, 240〉

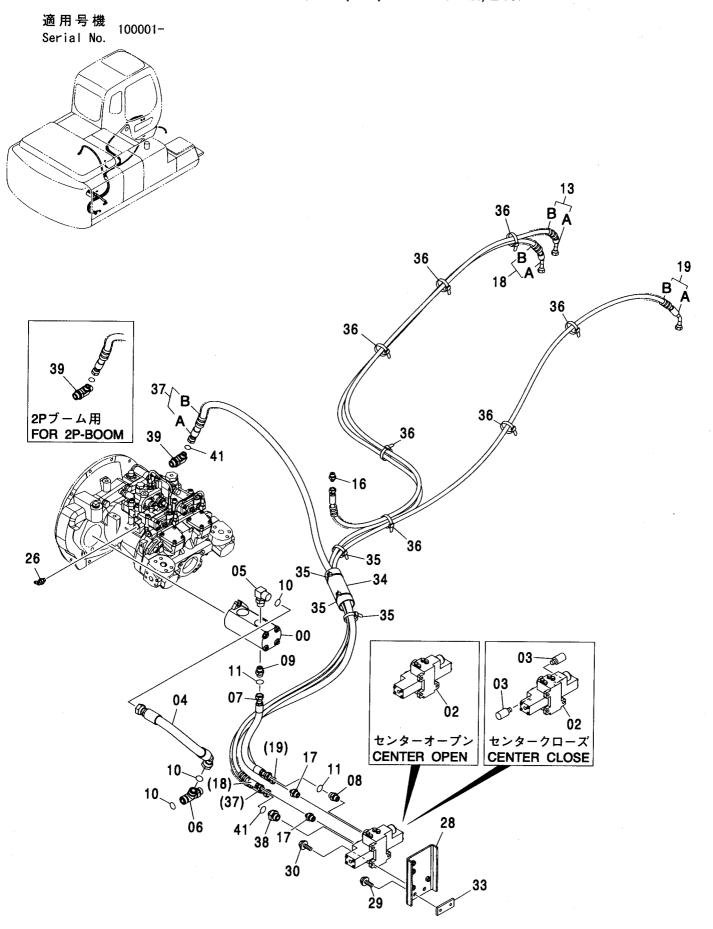

# 追加ポンプ(30L)配管〈N, 240〉 ADD. GEAR PUMP(30L)PIPING〈N, 240〉

一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	100 100 700 700	互換性 ICA	代替: REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 「数量 Q'TY
33	4322599	シート:スクリュ	SEAT; SCREW	1	W				
34	4219918	ブ゛ヅシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
35	4121859	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	5					
36	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	7					
37	9225890	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1	ļ				
37A	4311816	- ホース	HOSE	1				1	
37B	4327294	・プ゜ロテクタ	•PROTECTOR	6					-
38	A853164	79* 7° 9; S	ADAPTER; S	1					
38 <b>A</b>	4506424	・0ーリング	·O-RING	1					
39	A853364	ェルオ゛;S(モノフ゛ーム)	ELBOW; S (MONO BOOM)	1					
39A	4506424	・ローリング	·O-RING	1					
39	A853464	f-;S (2P-7 -4 1/2)	TEE;S (2P-BOOM 1/2)	1			İ		
39 <b>A</b>	4506424	・0ーリング	·O-RING	1					
39	4383391	7-:S (2P-7-4 3/4)	TEE;S (2P-BOOM 3/4)	1	#				
39A 41	4506424 4138938	・0−リンク*   0−リンク*	·O-RING	1	#				
			O-RING	2					
								·	


#### 追加ポンプ(50L)配管〈210, N, 240〉 ADD. GEAR PUMP(50L)PIPING〈210, N, 240〉

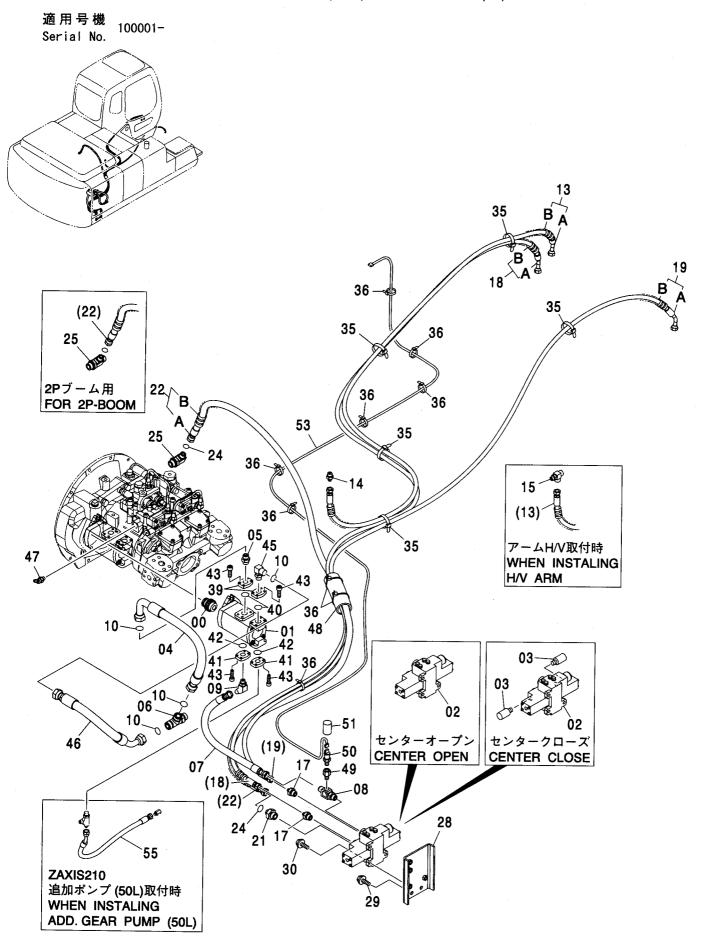

# 追加ポンプ(50L)配管〈210, N, 240〉 ADD. GEAR PUMP(50L)PIPING〈210, N, 240〉

<del>一号</del> ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代 替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	3085118	シヤフト;キ゚ヤ	SHAF; GEAR	1					1
01	4415604	<b>ポンプ;ギヤ</b>	PUMP; GEAR	1	Н				
02	4297173	ハ゛ルフ゛; コントロール	VALVE; CONTROL	1	#H				
		(センターオーフ゜ン)	(CENTER OPEN)						
02	4286986	ハ゛ルフ゛; コントロール	VALVE; CONTROL	1	#				
		(センタークロース*)	(CENTER CLOSE)						
03	4295463	ハ゛ルフ゛: リリーフ	VALVE; RELIEF	2	#				
04	4461109	ホ−ス (G3)	HOSE (G3)	1				-	
05	A853166	79 7 9;S	ADAPTER; S	1					
05A	4506424	・0-リンク*	·O-RING	1					
06	A853466	f-;s	TEE;S	1					
06A	4506424	・ローリング	·O-RING	1					
07	4305254	ホース	HOSE	1					
80	4280596	f-;s	TEE;S	1					
09	A852244	ェルオ*;S	ELBOW; S	1				i	
09A	4506418	・ローリンク・	-O-RING	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
10	4187308	0ーリング	O-RING	4					
13	9199444	ホースアツセン	HOSE ASS' Y	1					
13A	4369451	・ホース	-HOSE	1					
13B	4327293	・フ゜ロテクタ	• PROTECTOR	7					
14	A852133	79°7°9;8	ADAPTER; S	1				·	
14A	4509180	-0-リンク*	·O-RING	1				ļ	
15	4234371	₹-;S	TEE;S	1					
15A	4509180	・ローリング	-O-RING	1					
17	A852143	79°7°9;S	ADAPTER; S	2					
17A	4506418	・ローリング	-O-RING	1					
18	9199426	ホースアツセン	HOSE ASS' Y	1					
18A	4445392	・ホース	-HOSE	1					
18B	4327293	・フ゜ロテクタ	• PROTECTOR	10					
19	9199428	ホースアツセン	HOSE ASS' Y	1					
19A	4445393	・ホース	·H0SE	1					
19B	4327293	・フ゜ロテクタ	• PROTECTOR	8					
21	A853164	アダプタ;S	ADAPTER; S	1 1					
21A	4506424	・0-リンク・	·O-RING	1					
22	9225890	ホースアツセン	HOSE ASS' Y	1					
22A	4311816	・ホース	·HOSE	1					
22B	4327294	・プ・ロテクタ	·PROTECTOR	6					
<b>24</b> .	4138938	0ーリンク*	O-RING	3					
25	A853364	ェルオ*;S (モノフ*ーム)	ELBOW; S (MONO BOOM)	1					
25A	4506424	・ローリング	-O-RING	1					


追加ポンプ(50L)配管〈210, N, 240〉 ADD. GEAR PUMP(50L)PIPING〈210, N, 240〉

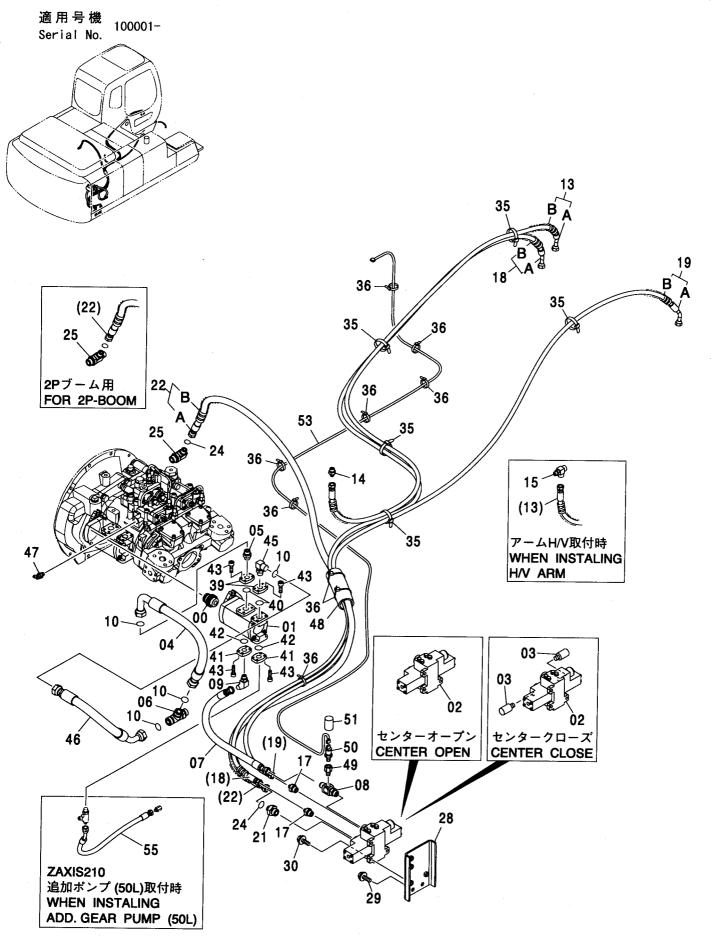

#### 追加ポンプ(50L)配管〈210, N, 240〉 ADD. GEAR PUMP(50L)PIPING〈210, N, 240〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 f REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
25	A853464	f-; S (2P-7 -4 1/2)	TEE;S (2P-B00M 1/2)	1					
25 <b>A</b>	4506424	・0-リング	·O-RING	1					
25	4383391	f-; S (2P-7°-4 3/4)	TEE;S (2P-BOOM 3/4)	1	#	D03/06-	ĺ		
25 <b>A</b>	4506424	・0ーリンク・	·O-RING	1	#	D03/06-			
28	9755390	<b>プラケット</b>	BRACKET	1					
29	J011230	ボルト;セムス	BOLT:SEMS	2		-D03/04			
29	J271230	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05	Т	J901230 J222012	2 2
30	J011035	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
30	J271035	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J901035	3
								J222010	
35	4121859	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	5		*			
36	4055312	クリツフ゜; パンド	CLIP; BAND	10					
39	3093166	フランジ	FLANGE	2					14
40	A811040	0ーリンク・	O-RING	2					
41	3089427	フランジ	FLANGE	2					
42	A811030	0ーリンク*	O-RING	2					
43	J781030	<b>ホ・ルト;ソケット</b>	BOLT; SOCKET	16					
45	A853366	ェルオ・; S	ELBOW; S	1					
45A	4506424	・0-リング	·O-RING	1		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
46	4461121	ホース (GP)	HOSE (GP)	1					
47	A852222	エルホ・;S	ELBOW; S	1					
47A	957366	・0ーリンク・	·O-RING	1					
48	4219918	ブ・ツシング・; ラハ・ー	BUSHING: RUBBER	1					
49	4343145	レジ・ユーサ:S	REDUCER: S	1					
50	4436271	センサ;プ レツシヤ	SENSOR; PRES.	1					
51	4207239	キャップ。	CAP	1					
53	3098941	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1		•	.		
55	4461079	<b>ホ−</b> ス (PT)	HOSE (PT)	1					
								<b></b>	<b>-</b>
		:							
							.	İ	
								į	
	·								
				1					


#### 電気式操作用品(PTO)[モノブーム]〈N, 240〉 ELECTRIC TYPE CONTROL PARTS(PTO)[MONO BOOM]〈N, 240〉

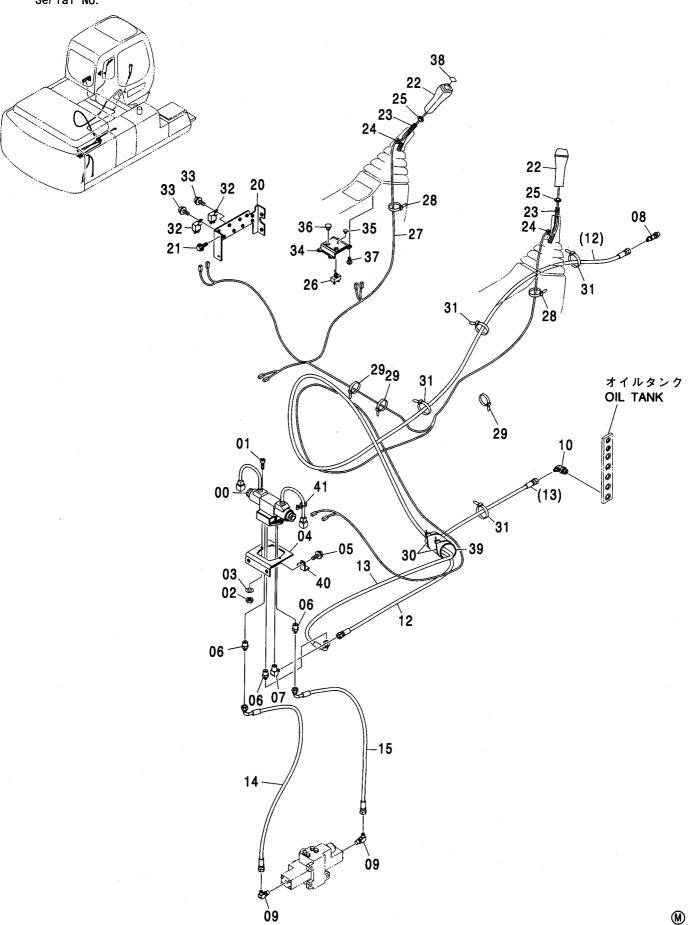

## 電気式操作用品(PTO)[モノブーム] <N, 240> ELECTRIC TYPE CONTROL PARTS(PTO)[MONO BOOM] <N, 240>

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替: REPLACE PAR	
ITEM	PART NO.			Q' TY	s. c	SERIAL NO.	1生  ICA	部品番号 PART NO.	数量 0' TY
00	4350150	ハ゛ルフ゛;ソレノイト゛	VALVE; SOLENOID	1	Н				
01	J780625	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT: SOCKET	2					
02	M500605	ナット	NUT	2					
03	A590906	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
04	4291461	<b>プラケット</b>	BRACKET	1					
05	J011025	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
05	J271025	<b>ボルト</b> ; セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901025 J222010	2 2
06	4215649	79°7°9;8	ADAPTER;S	3					
07	4182734	ェルホ゛; S	ELBOW; S	2	i				
08	4239712	<del>1-</del> ;s	TEE;S	1					
A80	957366	-0-リング	· O-RING	1					
09	A852322	エルホ゛; S	ELBOW; S	2					
09A	957366	- 0-リング	-O-RING	1					
10	A852332	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1					
10A	4509180	・0-リンク*	-O-RING	1					
12	4481441	ホース	HOSE	1					
13	4481448	ホース	HOSE	1					
14	4481449	ホース	HOSE	1					
15	4481451	ホース	HOSE	1					
20	8082783	フ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	1					
21	J020616	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
21	J260616	<b>ボルト:セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-		J900616 A590106	4
22	4319774	グリツプ	GRIP	2					
23	9739222	レバ -	LEVER	2					
24	487081	ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	2			-		
25	J952014	ナット	NUT	2					
26	4242001	スイツチ;タンフ゛ラ	SWITCH; TUMBLER	1					
27	2046242	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
28	4300351	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	2					
29	4163044	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	10				•	
30	4121859	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	4					
31	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	12					
32	4414207	リレー	RELAY	2					
33	J460614	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2					
34	3091842	パネル	PANEL	1					
35	4294437	キヤツフ゜	CAP	1					
36	4385236	キャップ。	CAP	1					
37	4452613	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW: TAPPING	4					

#### 電気式操作用品(PTO)[モノブーム] <N, 240> ELECTRIC TYPE CONTROL PARTS (PTO) [MONO BOOM] <N, 240>

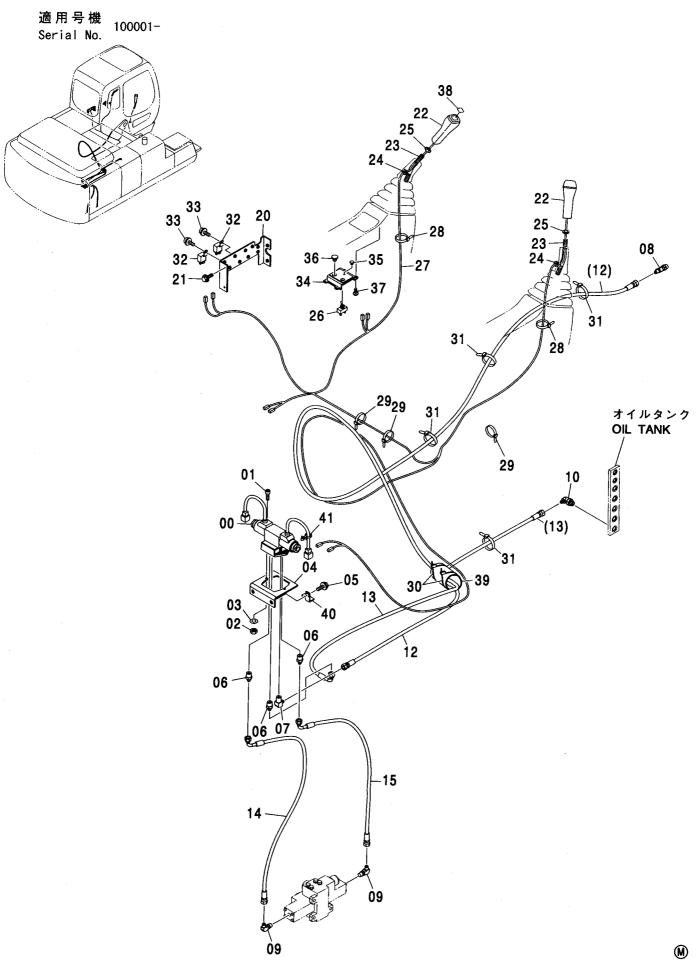


# 電気式操作用品(PTO)[モノブーム]〈N, 240〉 ELECTRIC TYPE CONTROL PARTS(PTO)[MONO BOOM]〈N, 240〉


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービ: Q' TY S. C	:	互 換 性 ICA F	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数量 PART NO. Q'T
38 39 40 41	4455930 4219918 4257159 4259220	ネームフ° レート フ* ツシンク* ; ラハ* ー フ* ラケツト クリツフ°	NAME-PLATE BUSHING; RUBBER BRACKET CLIP	1 1 2 1			
						-     -	

適用号機 100001-Serial No. -19 (11)18 (13) 2Pブーム/ラプチャバルブ付 WITH 2P-BOOM / RUPTURE VALVE 18 00 05 16 06 64 18 18 60 61 11 61 (1,3) 67 モノブーム/PTO付 WITH MONO BOOM / PTO


符号	部品番号	±17 □ A2	DART MANE	数量	サービス	適用号機	互換	代替音 REPLACE PARI	形品 ABLE
!TEM	PART NO.	部品名	PART NAME	O. LA	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
00	4602676	ハ゛ルフ゛;ソレノイト゛	VALVE; SOLENO I D	1					
01	4465103	プレート;ハ・ルフ・	PLATE; VALVE	1					
02	J780625	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	2					
03	A590906	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
04	M500605	ナツト	NUT	2					
05	4291461	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
06	J011025	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	i	-D03/04			-
06	J271025	<b>ボルト; セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901025 J222010	2
11	9188660	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1		-104899			_
11A	4372252	・ホース	-HOSE	. 1		-104889	- •		
11B	4327293	・フ゜ロテクタ	• PROTECTOR	4		-104889			
11	9233444	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1	#	104900-		·	
11A	4313348	・ホース	•HOSE	1	#	104900-			
11B	4327293	・プ・ロテクタ	-PROTECTOR	5	#	104900-			
12	A852533	<del>1</del> -;S	TEE;S	1			·,		
12 <b>A</b>	4509180	- 0-リンク*	-O-RING	1					
13	9199369	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
13A	4372251	・ホース	-HOSE	1					
13B	4327293	- プ゜ロテクタ	-PROTECTOR	3					
14	9226245	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
14A	4603239	・ホース	· HOSE	1					
14B	4327293	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	5		·			
15	9226246	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1			Ì		
15 <b>A</b>	4369453	・ホース	-HOSE	1					
15B	4327293	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	6	*******				
16	A852333	Int; S	ELBOW; S	1					
16A	4509180	・ローリンク・	·O-RING	1					
18	4121859	クリツプ;バンド	CLIP; BAND	6					
19	4239713	₹-;S	TEE;S	1				ĺ	
19A	4509180	・0-リング	·O-RING	1					
51	A852333	ェルホ˙;S	ELBOW; S	1					
51A	4509180	・ローリンク゛	·O-RING	1					
60	3099352	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1				1	
61	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	7					
63	A852133	79 7° 9; S	ADAPTER; S	1					
63A	4509180	・ローリンク・	·O-RING	1					
64	A852333	エルホ゛; S˙	ELBOW; S	2					
64A	4509180	・0ーリング	-O-RING	1					
p .		次ページへ続く	CONTINUED						

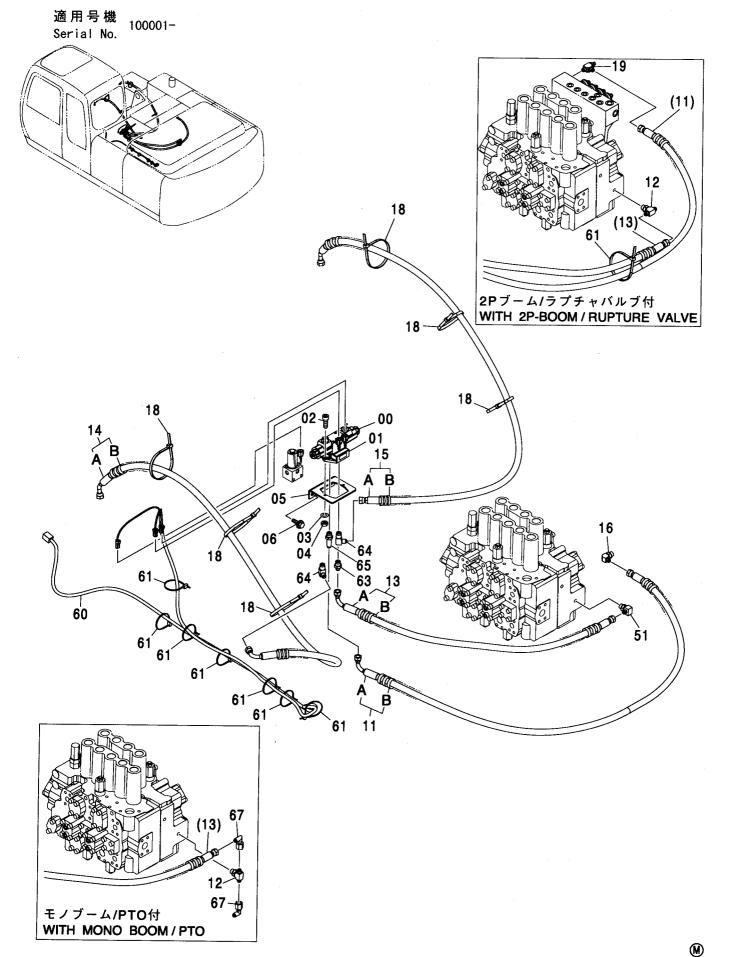

一一一符号	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号	部 品 EABLE T 数量 Q'TY
65 65 <b>A</b> 67	4325979 4509180 4239976	79* 7* 9: S - 0-リンク* ュニオン: S	ADAPTER;S ·O-RING UNION;S	1 1 2					
= . = = = = =									

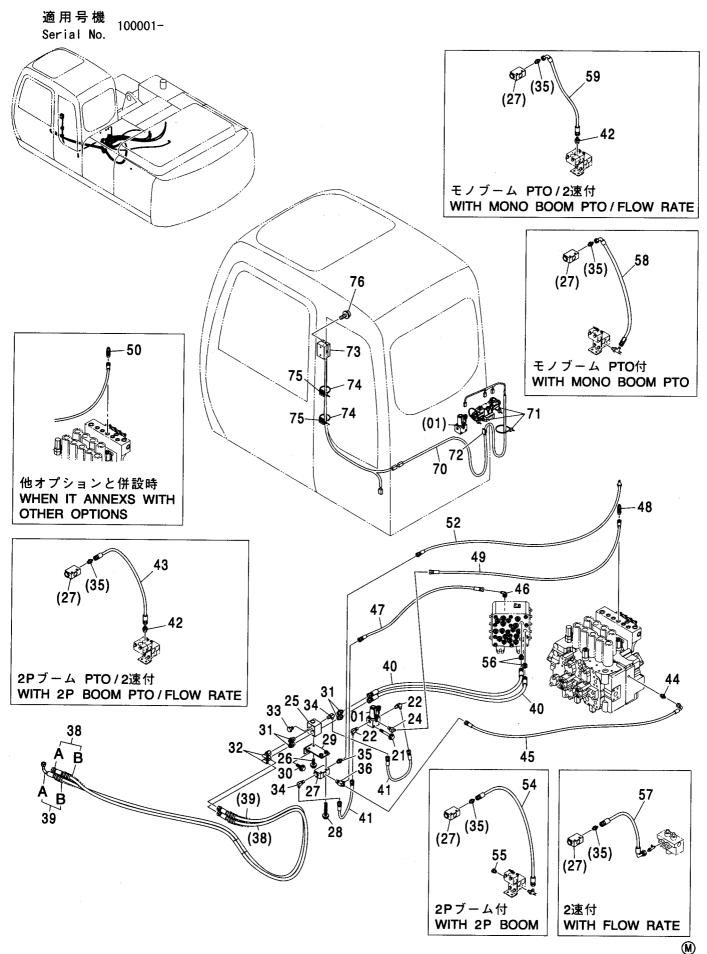


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービスコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 部 REPLACE PART 部品番号	ſ
	17401 40.			Ur II	S. C	SENTAL NO.		PART NO.	
01	4261289	ハ゛ルフ゛;ソレノイト゛	VALVE; SOL	1	Н				
21	J010865	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
21	J260865	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J900865 A590108	
22	A852322	<b>エル木゛; S</b>	ELBOW; S	2					
22A	957366	・0-リンク・	·O-RING	1					
24	A852222	ェルホ・; S	ELBOW; S	1	#	104900-			
24A	957366	0ーリング	O-RING	1	#	104900-			
25	4330230	ハ゛ルフ゛ ; シヤトル	VALVE; SHUTTLE	1	н				
26	J010816	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
26	J260816	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	İ	J900816 A590108	2
27	4203447	ハ゛ルフ゛;シヤトル	VALVE; SHUTTLE	1	Н			A030100	
28	J010850	ホ・ルト; セムス	BOLT; SEMS	2	"	-D03/04			
28	J260850	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	т	J900850	2
	020000	17 771 CAN	DOL1 JOLING			2007 00		A590108	2
29	9756109	フ・ラケツト	BRACKET	1				A090100	
10	J010825	ホ <sup>*</sup> ルト; セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
10	J260825	ホールト:セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	т	J900825	2
Ū	0200020	7 77 7 5 47	BOLT, GLIIIG		١			A590108	2
1	A852133	7ダプタ;S	ADAPTER; S	4				7.000100	<del>-</del> -
81 <b>A</b>	4509180	・ローリンク*	-O-RING	1					
32	4239976	ュニオン;S	UNION; S	2					
13	A885002	プ゚ ラグ	PLUG	1	:				
3A	957366	・ローリンク・	-O-RING	1					
4	A852322	ェルオ・;S	ELBOW; S	2					
4A	957366	-0-リンク*	-O-RING	1 1					
5	A852122	79° 7° 9; S	ADAPTER; S	1					
5A	957366	- 0-リング	-O-RING	1					
6	A852422	<del>1</del> -;S	TEE;S	1					
6A	957366	・0-リング	•0-RING	1					
8	9226248	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
8A	4437638	· ホース	-H0SE	1					
8B	4327293	- プ° ロテクタ	•PROTECTOR	7					
9	9226249	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
9A	4390222	- ホース	·HOSE	1					
9B	4327293	- プ ロテクタ	•PROTECTOR	7				1	
10	4474677	ホース	HOSE	2	}				
1	4452733	ホース	HOSE	2					
-	1	プログログス できる できます アプログラ できまる アプログラ できまる アプログラ できまる アプログロ アフロ アフロ アフロ アフロ アフロ アフロ アフロ アフロ アフロ アフ	CONTINUED	-					

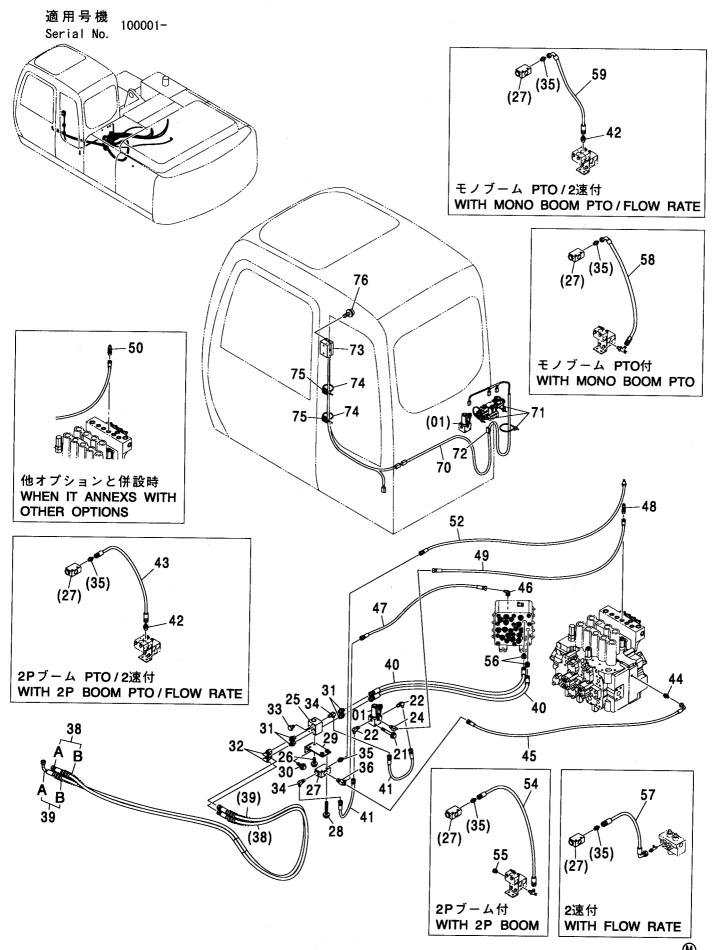


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 部 REPLACE PART 部品番号	数量
42	A852122	79* 7° 9; S	ADAPTER;S	1			ICA	PART NO.	Q' TY
42A	957366	・0-リング	·O-RING	1					
43	4437292	ホース	HOSE	1					
44	A852122	79 7° 9; S	ADAPTER; S	1					
44A	957366	-0-リンク*	O-RING	1					
45	4428695	ホース	HOSE	1					
46	4346096	ュニオン;S	UNION;S	1					
47	4371270	ホース	HOSE	1					
48	A852422	<del>f</del> -;s	TEE;S	1					-
48A	957366	・ローリング	·O-RING	1					
49	4486004	ホース	HOSE	1					
50	A852322	ェルホ・; S	ELBOW; S	1	#	104900-			
50A	957366	・ローリング・	·O-RING	1	#	104900-			
52	4437901	ホース	HOSE	1	, n	104300			
54	4371270	ホース	HOSE	1					
55	A885002	プラグ	PLUG	1					
55A	957366	・ローリング	·O-RING	'					
56	A852132	79°7°9;S	ADAPTER; S	2					
56A	4509180	・ローリンク・	·O-RING	1					
57	4442219	ホース	HOSE	1					
58	4427782	ホース	HOSE	1					
59	4436299	ホース	HOSE	1					
70	3099352	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
71	4055312	クリップ。;パンド	CLIP; BAND	3					
72	4050373	クリツフ°	CLIP	1					
73	4607680	スイッチ	SWITCH	1					
74	4605834	クリップ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	2					
75	4289709	サホ。ート	SUPPORT	2					
76	J460620	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2					
		,,-,-,	JONE TO LING						
							<b> </b>		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
					·			ļ	
	L								

#### クイックヒッチ配管(モノブーム)〈210, N, 240〉 QUICKHITCH PIPING(MONO BOOM)〈210, N, 240〉

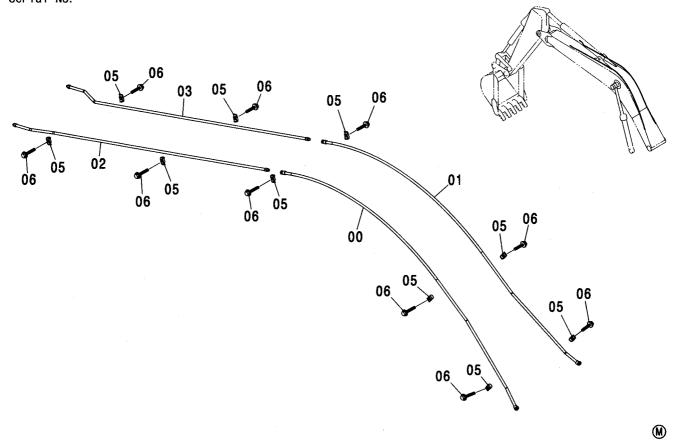


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8091064	パイプ	PIPE	1					
01	8091180	パイプ	PIPE	1					
02	8078451	<b>パ イプ</b>	PIPE	1					
03	8078448	<b>パ イプ</b> ゜	PIPE	1					
05	4190124	クランプ゜; パ イプ	CLAMP; PIPE	10					
06	J011250	木* ルト:セムス	BOLT; SEMS	10		-D03/04			
06	J271250	木* ルト: セムス	BOLT; SEMS	10	D	D03/05-	T	J901250 J222012	10
			·						


#### クイックヒッチ配管(2P-ブーム):1〈210, N, 240〉 QUICKHITCH PIPING(2P-B00M):1〈210, N, 240〉

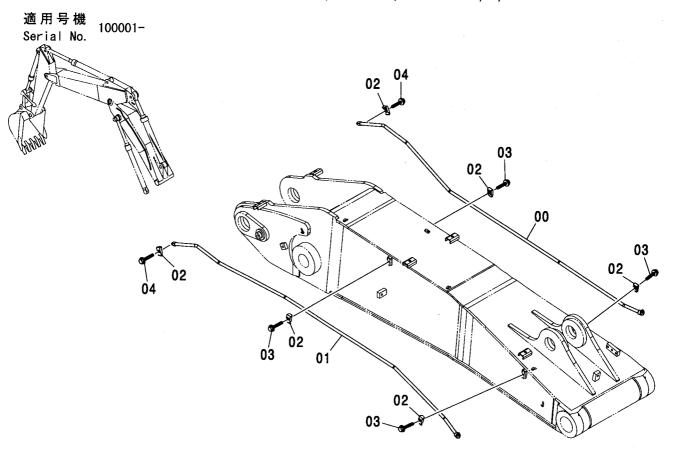

									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	
00	8091652	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
01	8091653	ハ゜イフ゜	PIPE	1					
02	4190124	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	6					
03 03	J011250	ホ*ルト;セムス	BOLT: SEMS	4		-D03/04	_	1004050	_
03	J271250	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901250	4
04	J011260	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04		J222012	4
04	J271260	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901260	2
								J222012	2
						:			
								_	

## クイックヒッチ配管(2P-ブーム):2〈210, N, 240〉 QUICKHITCH PIPING(2P-B00M):2〈210, N, 240〉

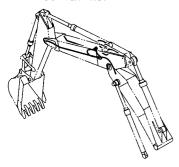

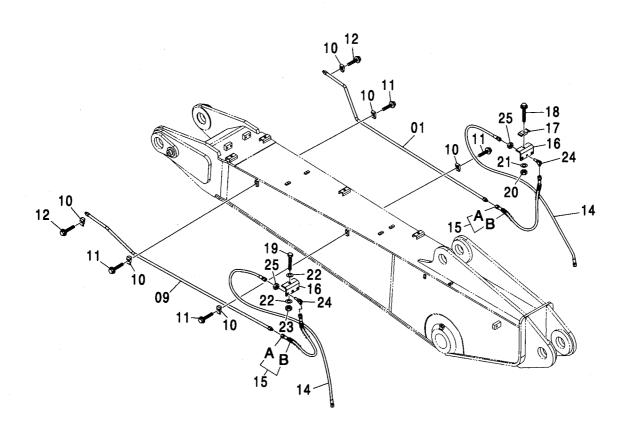


#### クイックヒッチ配管(2P-ブーム):2〈210, N, 240〉 QUICKHITCH PIPING(2P-B00M):2〈210, N, 240〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 f REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
01	8091032	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
09	8091031	<b>パイプ</b>	PIPE	1			l		
10	4190124	クランプ°; ハ° イフ°	CLAMP; PIPE	6					
11	J011250	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
11	J271250	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901250	4
								J222012	4
12	J011260	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
12	J271260	<b>ホ゛ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901260 J222012	l
14	4601514	ホース	HOSE	2					
15	9224866	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	2				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
15 <b>A</b>	4361511	・ホース	-HOSE	1					
15B	4327293	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	2		:			
16	4600883	ブ゛ ラケット	BRACKET	2					
17	4189859	クランプ゜; パ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1					
18	J011265	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
18	J271265	<b>ボルト:セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-		J901265 J222012	1 1
19	J901400	<b>ボル</b> ト	BOLT	1					
20	J950012	ナット	NUT	1					
21	A590112	ワッシャ: プ レーン	WASHER; PLANE	1					
22	A590114	ワツシヤ; フ゜レーン	WASHER; PLANE	2		·			
23	J950014	ナツト	NUT	1			ļ		
24	4285863	エルホ˙;S	ELBOW; S	2					
25	4202531	ナット	NUT	2					
									··

#### クイックヒッチ配管(2.03Mアーム)〈210, N, 240〉 QUICKHITCH PIPING(2.03M ARM)〈210, N, 240〉


適用号機 Serial No. 100001-

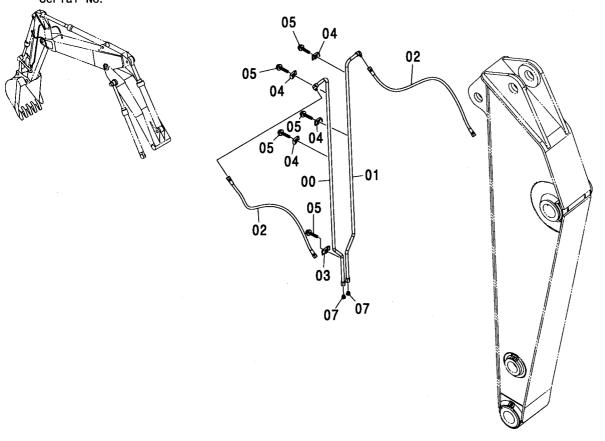

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8091070	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
01	8091071	パイプ	PIPE	1					
02	4488486	<b>ホ</b> −ス	HOSE	2		•			
03	4189858	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1					
04	4190124	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4					
05	J011250	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	5		-D03/04			
05	J271250	<b>ボルト</b> ;セムス	BOLT; SEMS	5	D	D03/05-	T	J901250 J222012	5 5
07	A885003	プ ラグ	PLUG	2					
07A	4509180	・0-リンク*	·O-RING	1					


**M** 

## クイックヒッチ配管(2.42Mアーム)〈210, N, 240〉 QUICKHITCH PIPING(2.42M ARM)〈210, N, 240〉

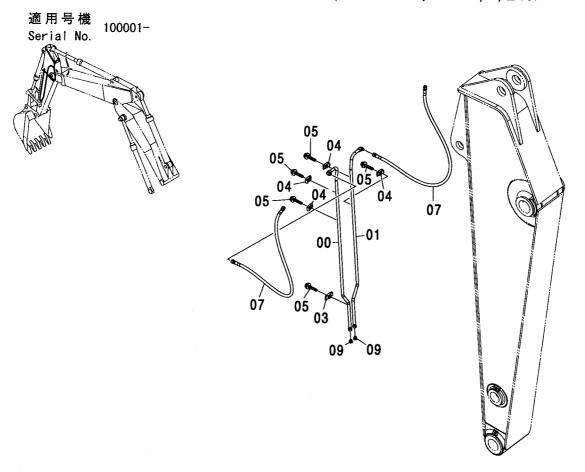

								M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8091763	パ・イフ゜	PIPE	1				
01	8091764	<b>パイプ</b>	PIPE	1				
03	4189858	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1				
04	4190124	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4				
05	J011250	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	5		-D03/04		
05	J271250	ホ*ルト; セムス	BOLT; SEMS	5	D	D03/05-	J901250 J222012	5 5
07	4489201	ホース	HOSE	2				
09	A885003	プ ラグ	PLUG	2				
09A	4509180	・0ーリング	·O-RING	1				


## クイックヒッチ配管(2.91Mアーム)〈210, N, 240〉 QUICKHITCH PIPING(2.91M ARM)〈210, N, 240〉

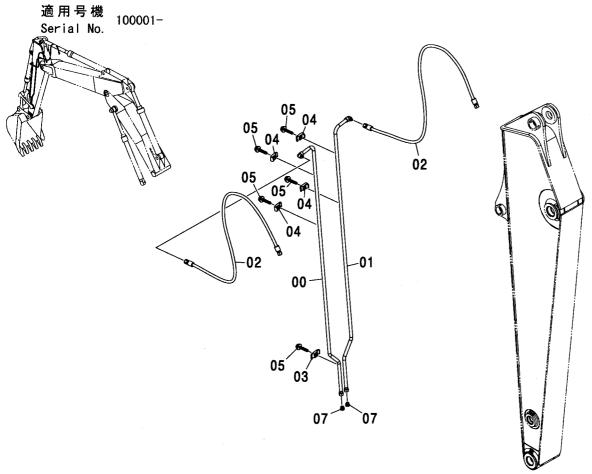

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
00	8091049	パイプ	PIPE	1					
01	8091050	パイプ	PIPE	1					
02	4488485	ホース	HOSE	2					
03	4189858	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1					
04	4190124	クランフ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4					
05	J011250	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	5		-D03/04			
05	J271250	<b>ホ*ルト: セムス</b>	BOLT; SEMS	5	D	D03/05-		J901250 J222012	5 5
07	A885003	プ <sup>*</sup> ラク <sup>*</sup>	PLUG	2					
07A	4509180	・ローリンク・	·O-RING	1					

M


## クイックヒッチ配管(3.51Mアーム)〈210, N, 240〉 QUICKHITCH PIPING(3.51M ARM)〈210, N, 240〉

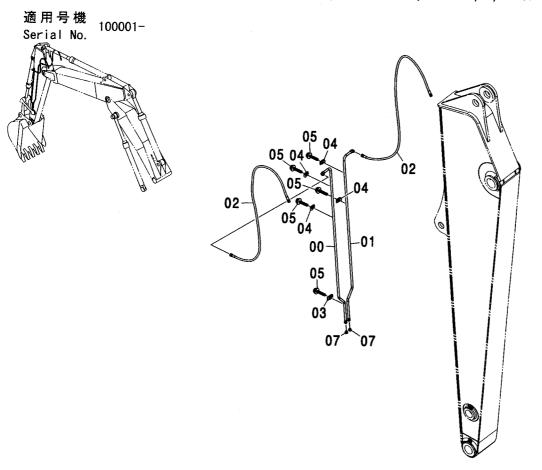

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	8091049	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
01	8091050	パイプ	PIPE	1					
02	4603524	ホース	HOSE	2					
03	4189858	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1					
04	4190124	クランフ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4					
05	J011250	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	5		-D03/04			1
05	J271250	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	5	D	D03/05-	l	J901250 J222012	ì
07	A885003	プ・ラク・	PLUG	2					
07A	4509180	・0-リング	·O-RING	1	<u> </u>				

#### アシスト配管(モノブーム)〈210, N, 240〉 ASSIST PIPING(MONO BOOM)〈210, N, 240〉


適用号機 Serial No. 100001-

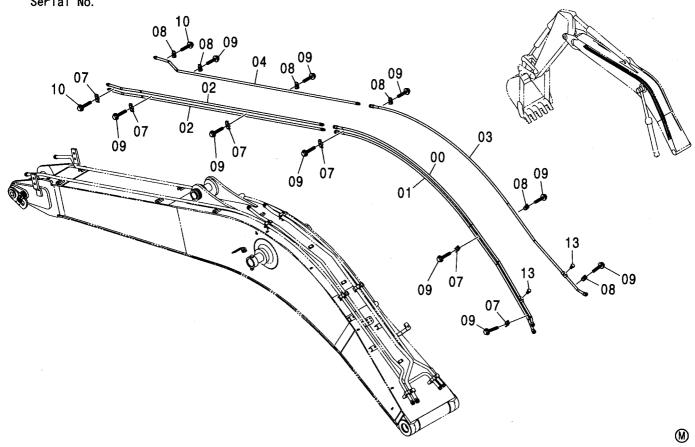

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8065843	パイプ	PIPE	1					
01	8065842	パイプ	PIPE	1					
02	8078451	パイプ	PIPE	2					
03	8065844	パイプ	PIPE	1					
04	8078448	パペイプ	PIPE	1					
07	4189858	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	6					
08	4190124	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	6					
09	J011250	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	10		-D03/04			
09	J271250	<b>ボルト:セムス</b>	BOLT; SEMS	10	D	D03/05-	Т	J901250	
10	J011260	   ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04		J222012	10
10	J271260	ホ・ルト;セムス	BOLT: SEMS	2	D	D03/05-	т	J901260	2
	0271200	1. W. CAN	DOC 170EMO	-		000/00	'	J222012	2
13	94-2023	プ・ラグ	PLUG	2				0222012	2
***************************************									
						·			


M


アシスト配管 (2P-ブーム) :1 <210, N, 240> ASSIST PIPING (2P-B00M) :1 <210, N, 240>

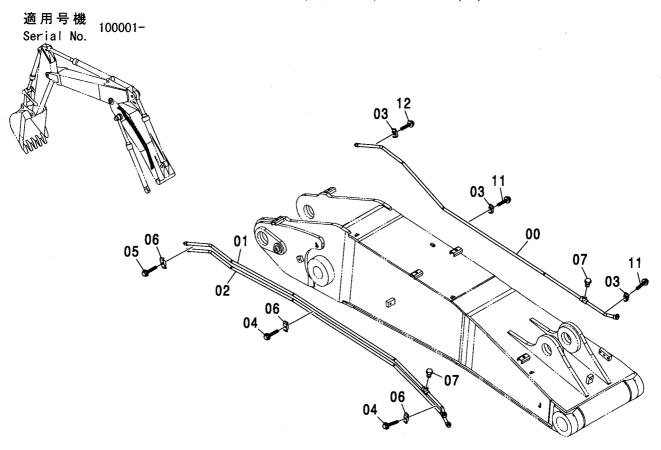

ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		REPLACE PART 部品番号	数量
00	8091649	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
01	8091650	パペプ	PIPE	1					
02	8091651	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
03	4190124	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	3					
04	J011250	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
04	J271250	ホ <sup>*</sup> ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901250	2
								J222012	2
05	J011260	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04		:	
05	J271260	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901260	1
								J222012	1
06	4189858	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	3					
07	94-2023	プ・ラク・	PLUG	2					
11	J011250	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT: SEMS	. 2		-D03/04		:	ĺ
11	J271250	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901250	2
								J222012	2
12	J011260	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
12	J271260	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901260	1
								J222012	1

アシスト配管(2P-ブーム):2〈210, N, 240〉 ASSIST PIPING(2P-B00M):2〈210, N, 240〉

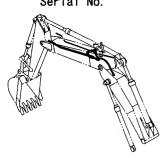

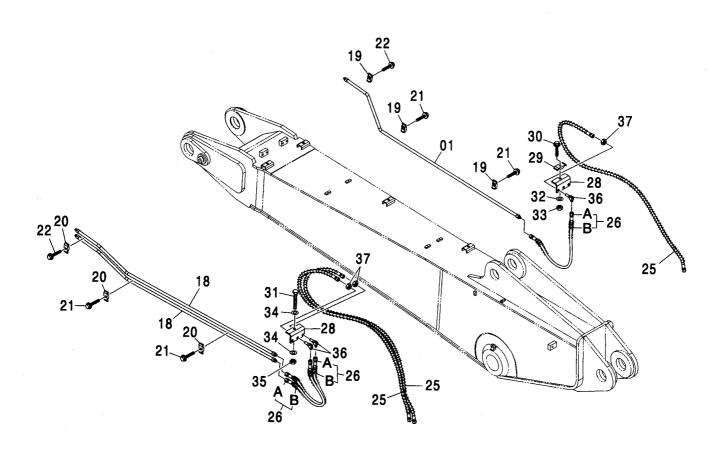



アシスト配管(2P-ブーム):2〈210, N, 240〉 ASSIST PIPING(2P-B00M):2〈210, N, 240〉

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代 替 部 REPLACE PAR	部品 ABLE T
ITEM	PART NO.		1700117000	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性	PAR 部品番号 PART NO.	数量
01	8091032	<b>パイプ</b>	PIPE	1	1		10/	TAKT NO.	Q 11
18	8091031	パイプ	PIPE	2					
19	4190124	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	3			Ì		
20	4189858	クランプ°; ハ° イフ°	CLAMP; PIPE	3					
21	J011250	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
21	J271250	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-		J901250 J222012	
22	J011260	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
22	J271260	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901260 J222012	i
25	4601514	ホース	HOSE	3					
26	9224866	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	3					
26A	4361511	・ホース	·HOSE	1					
26B	4327293	・プ・ロテクタ	-PROTECTOR	2					
28	4600883	<b>プラケット</b>	BRACKET	2					
29	4189859	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1					
30	J011265	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1		-D03/04		i	
30	J271265	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-		J901265 J222012	1 1
31	J901400	<b>ボルト</b>	BOLT	1					
32	A590112	ワツシヤ・フ゜レーン	WASHER; PLANE	1					
33	J950012	ナット	NUT	1		•			
34	A590114	ワツシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	2				i	
35	J950014	ナット	NUT	1					
36	4285863	エルオ・; S	ELBOW; S	3					
37	4202531	ナット	NUT	3					

## アシスト配管(2.03Mアーム)〈210, N, 240〉 ASSIST PIPING(2.03M ARM)〈210, N, 240〉

適用号機 Serial No. 100001-

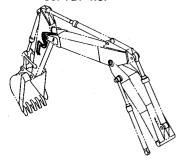

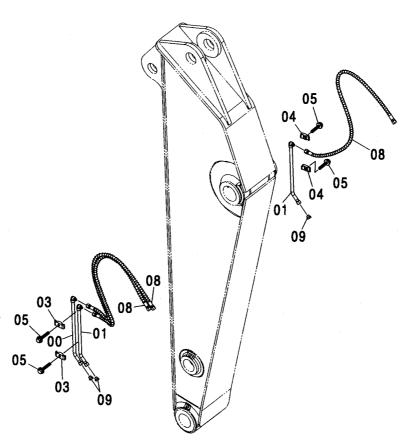


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	9760256	<b>パイプ</b>	PIPE	1			ļ		
01	9760257	パイプ゜	PIPE	2					
03	4189858	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
04	4190124	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
05	J011250	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
05	J271250	<b>ボルト;</b> セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901250 J222012	4
80	4489201	ホース	HOSE	3		-			
09	A885003	プ゚ ラク゛	PLUG	3					
09A	4509180	・ローリング	-O-RING	1					

M

M


# アシスト配管 (2.42Mアーム) <210, N, 240> ASSIST PIPING (2.42M ARM) <210, N, 240>

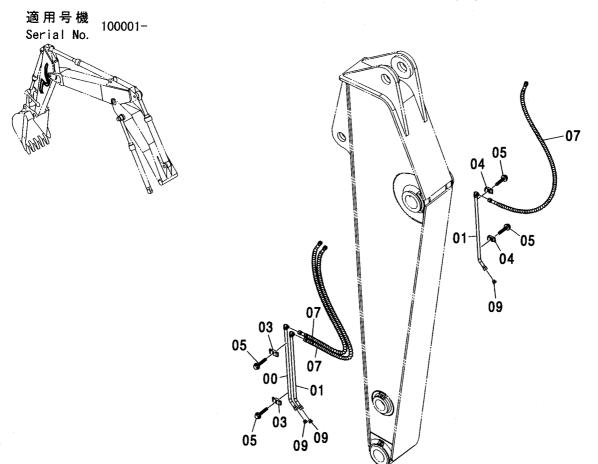


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 語 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	9760615	ハ° イフ°	PIPE	1					
01	9760616	パイプ	PIPE	2					
03	4189858	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
04	4190124	クランフ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
05	J011250	ホ <sup>*</sup> ルト; セムス	BOLT: SEMS	4		-D03/04			
05	J271250	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901250 J222012	
07	4489201	ホース	HOSE	3					
09	A885003	プ <sup>*</sup> ラク*	PLUG	3					
09A	4509180	- 0-リンク*	·O-RING	1					
								• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	:								

#### アシスト配管 (2.91Mアーム) 〈210, N, 240〉 ASSIST PIPING (2.91M ARM) 〈210, N, 240〉

適用号機 Serial No. 100001-

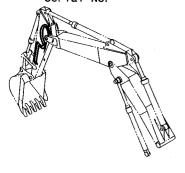


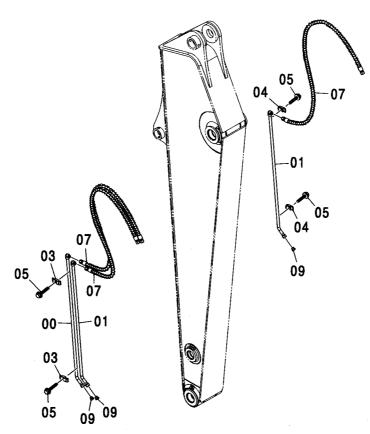


		U	2 09 na						M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8092115	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
01	8092116	パイプ	PIPE	2					
03	4189858	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
04	4190124	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
05	J011250	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04		•	
05	J271250	<b>ボルト</b> ;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Į.	J901250 J222012	4
07	4462707	ホース	HOSE	3					
09	A885003	プ ラグ	PLUG	3					
09A	4509180	・0ーリンク*	·O-RING	1					
					and the second s				

# アシスト配管(3.51Mアーム)〈210, N, 240〉 ASSIST PIPING(3.51M ARM)〈210, N, 240〉


適用号機 Serial No. 100001-

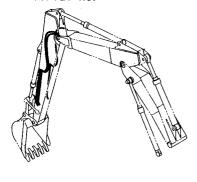

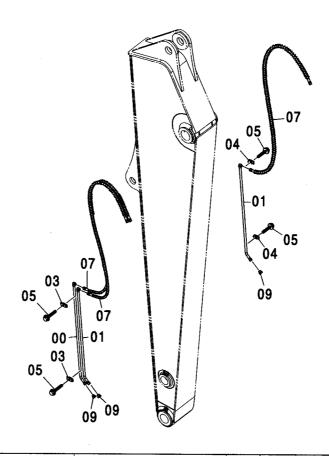

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	8092115	パイプ	PIPE	1		-			
01	8092116	パイプ	PIPE	2					
03	4189858	クランプ゜; パ イプ	CLAMP; PIPE	2					
04	4190124	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
05	J011250	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
05	J271250	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT:SEMS	4	D	D03/05-	T	J901250	4
								J222012	4
07	4603524	ホース	HOSE	3					
09	A885003	プ° ラク*	PLUG	3					
09A	4509180	・ローリング	·O-RING	1					


#### クイックヒッチ/アシスト共用用品(モノブーム)〈210, N, 240〉 QUICKHITCH / ASSIST COMMON PARTS(MONO BOOM)〈210, N, 240〉

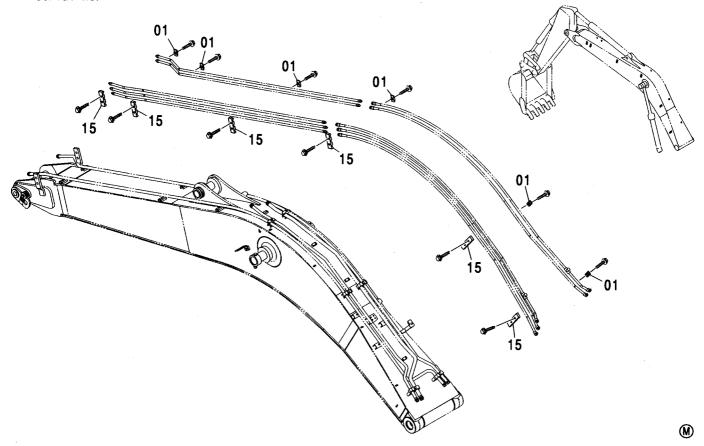

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
01 15	4189858 4488619	クランプ。; パ・イプ・ クランプ。; パ・イプ・	CLAMP; PIPE CLAMP; PIPE	6				-	
								-	
	·····							,	<u></u> .


**(M**)

クイックヒッチ/アシスト共用用品 (2P-ブーム):1 <210, N, 240> QUICKHITCH / ASSIST COMMON PARTS (2P-BOOM):1 <210, N, 240>

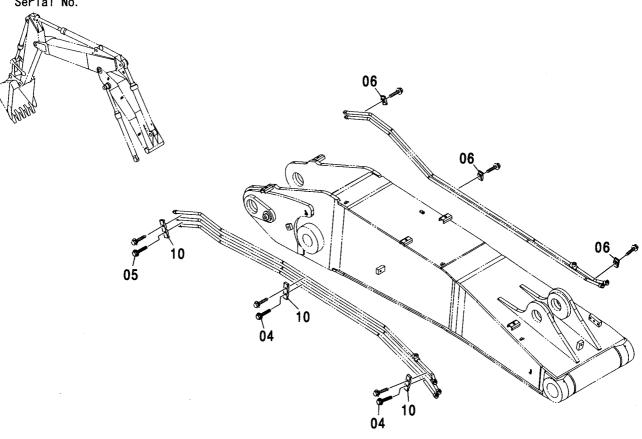

一一一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替 AREPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
04	J011250	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
04	J271250	<b>ボルト:セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	l	J901250	
05 05	J011260 J271260	<b>ボルト</b> ; セムス ボルト; セムス	BOLT; SEMS BOLT; SEMS	1	D	-D03/04 D03/05-		J222012 J901260	
06 10	4189858 4488619	クランプ゜: パ イプ クランプ゜: パ イプ	CLAMP; PIPE CLAMP; PIPE	3				J222012	1

クイックヒッチ/アシスト共用用品(2P-ブーム):2 <210, N, 240> QUICKHITCH / ASSIST COMMON PARTS (2P-BOOM):2 <210, N, 240>

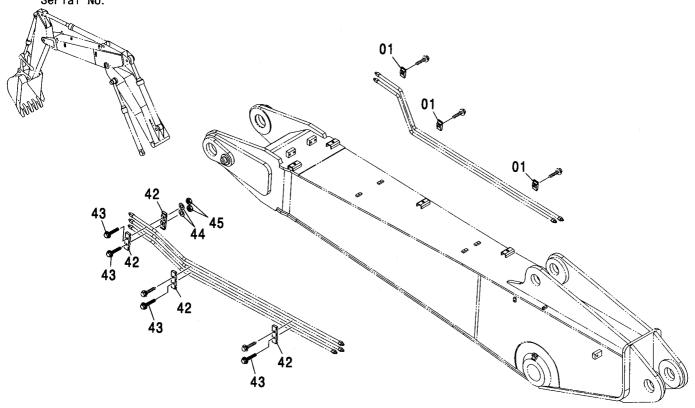


	·								(M)
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C		互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	及 ABLE 数量 Q'TY
01 42 43 43	4189858 4488619 J011250 J271250	クランプ。; パ゜イプ。 クランプ。; パ゜イプ。 ホ* ルト : セムス ホ* ルト : セムス	CLAMP; PIPE CLAMP; PIPE BOLT; SEMS BOLT; SEMS	3 4 4 4	D	-D03/04 D03/05-		J901250 J222012	4
<b>44</b> <b>45</b>	A590112 J950012	ワツシヤ:プ゜レーン ナツト	WASHER; PLANE NUT	2 2					<u>-</u> -

MEMO		
	······	
······································	·	
		- <b></b>
		·
		<b>-</b> -
	······································	
		<b>-</b>
······································		
······································		
	·	

#### クラムシェル配管(2.03Mアーム)〈210, N, 240〉 CLAMSHELL PIPING(2.03M ARM)〈210, N, 240〉

適用号機 Serial No. 100001-

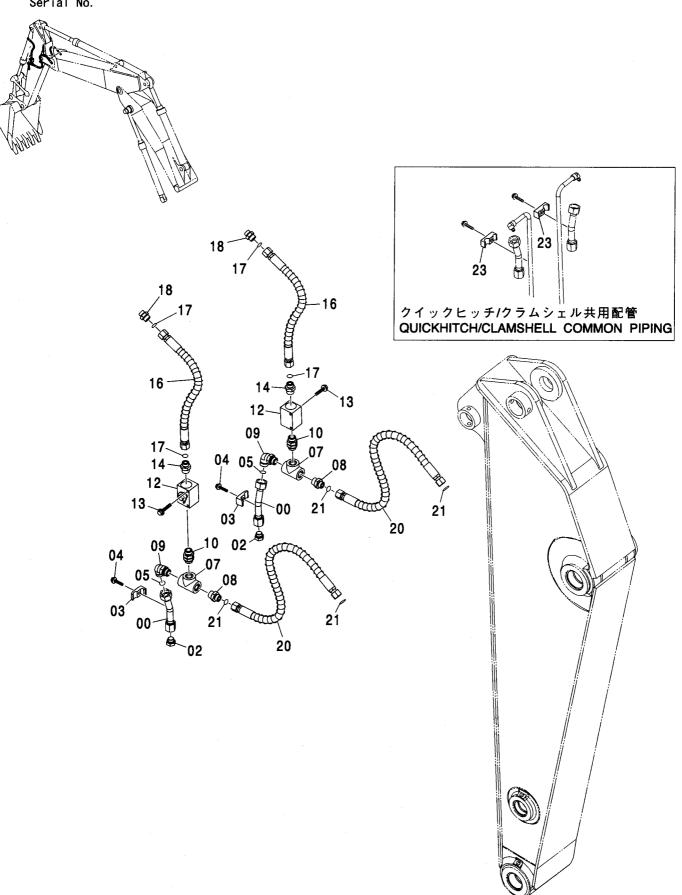

## クラムシェル配管(2.03Mアーム)〈210, N, 240〉 CLAMSHELL PIPING(2.03M ARM)〈210, N, 240〉

<del>一一</del> 符号	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	迎用亏饭	互換性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	9760287	パ・イプ・	PIPE	2					
02	A885006	プ <sup>*</sup> ラク <sup>*</sup>	PLUG	2					
02 <b>A</b>	4506424	・ローリンク・	·O-RING	1					
03	4190126	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
04	J011260	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
04	J271260	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901260 J222012	1
05	4187328	0ーリンク*	O-RING	2				0222012	
07	4371317	f-;S	TEE:S	2					
08	A853186	79°7°9;S	ADAPTER;S	2					
A80	4506429	・0-リング	·O-RING	1					
09	A853388	ェルオ゛; S	ELBOW; S	2					
09A	4506429	-0-リンク*	-O-RING	1		**			
10	4436616	79 7° 9; S	ADAPTER; S	2					
10A	4506429	-0-リング	•O-RING	2					
12	4447675	<b>バルブ;ストツプ</b>	VALVE; STOP	2					
13	J011085	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
13	J271085	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901085	4
14	A853186	75°7°5;S	ADAPTER;S	2				J222010	4
1 <b>4A</b>	4506429	・0-リング	·O-RING	1		**************************************			•
16	4488482	ホース	HOSE	2					
17	4187308	0ーリング	O-RING	4		•			
18	A853166	79°7°9;S	ADAPTER;S	2					
18 <b>A</b>	4506424	・0-リンク*	·O-RING	1				,	
20	4451514	ホース	HOSE	2					•
21	4187308	0ーリング	O-RING	4					
23	4488618	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
						••••			


#### クラムシェル配管(2.42Mアーム)〈210, N, 240〉 CLAMSHELL PIPING(2.42M ARM)〈210, N, 240〉

適用号機 100001-Serial No. 06 クイックヒッチ/クラムシェル共用配管 QUICKHITCH/CLAMSHELL COMMON PIPING 05 18 15 -13 08 15

# クラムシェル配管(2.42Mアーム)〈210, N, 240〉 CLAMSHELL PIPING(2.42M ARM)〈210, N, 240〉

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替: REPLACE PAR	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	P) DD 70	PARI NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
00	4447675	ハ゛ルフ゛; ストツフ゜	VALVE; STOP	2			TOA	FART NU.	Q II
01	J011085	<b>ボルト</b> ;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
01	J271085	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т.	J901085	4
02	4436616	79 <sup>*</sup> 7° 9;S	ADAPTER; S	2				J222010	4
02A	4506429	・0-リンク*	·O-RING	2				, · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
03	4371317	f−;S	TEE;S	2	į				
04	A853186	79 <sup>*</sup> 7° 9; S	ADAPTER;S	2					
04A	4506429	・0-リング	·O-RING	1					
05	A853388	エルホ・;S	ELBOW; S	2					
05A	4506429	-0-リング	·O-RING	1				<del></del>	
06	A853386	INT; S	ELBOW; S	1					
06A	4506429	・ローリング	·O-RING	2					
08	9760538	ハ° 1フ°	PIPE						
09	9760539	パイプ	PIPE	1	-				
10	4187328	0ーリング	0-RING	1				·	
11	4190126	クランプ・ハ・イフ・	CLAMP; PIPE	2 4					
12	J011260	ホ・ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
12	J271260	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D		_	1001060	
12	0271200	ή W1, ΕΔΛ	DOLT, SEMS	4	ע	D03/05-	- 1	J901260 J222012	4 4
13	A885006	フ゜ラク゛	PLUG	2					
13A	4506424	・ローリンク*	O-RING	1					
15	4296268	ホース	HOSE	2					
16	4600675	ホース	HOSE	2	i				
17	4187308	0ーリンク*	O-RING	8	:			]	
18	A853366	ェルオ・;S	ELBOW; S	2					
18 <b>A</b>	4506424	・ローリンク・	·O-RING	1			ŀ		
19	4488618	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4					
					İ				

### クラムシェル配管(2.91Mアーム)〈210, N, 240〉 CLAMSHELL PIPING(2.91M ARM)〈210, N, 240〉

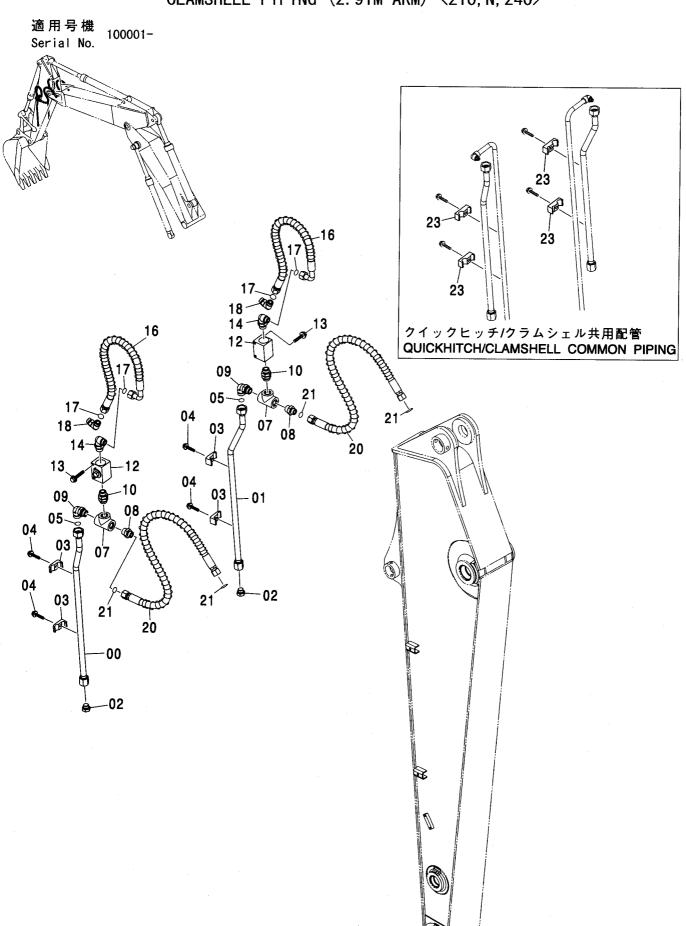


M

## クラムシェル配管(2.91Mアーム)〈210, N, 240〉 CLAMSHELL PIPING(2.91M ARM)〈210, N, 240〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	8091111	<b>パイプ</b>	PIPE	1					1
01	8091112	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
02	A885006	プ° ラク゛	PLUG	2					
02A	4506424	・ローリンク・	·O-RING	1					
03	4190126	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4					
04	J011260	ホ <sup>*</sup> ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
04	J271260	木 ルト:セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901260 J222012	4
05	4187328	0ーリンク*	O-RING	2				0222012	4
07	4371317	<i>₹</i> −;S	TEE;S	2					
08	A853186	79*7° 9; S	ADAPTER;S	2					
A80	4506429	・ローリンク゛	-O-RING	1					
09	A853388	ェルホ゛; S	ELBOW; S	2					
09A	4506429	-0-リンク*	-O-RING	1				-	
10	4436616	79 7° 9;S	ADAPTER;S	2					
10A	4506429	・ローリンク・	·O-RING	2					
12	4447675	ハ゛ルフ゛;ストツフ゜	VALVE; STOP	2		•			
13	J011085	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
13	J271085	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901085 J222010	4 4
14	A853386	エルホ・; S	ELBOW; S	2					
14A	4506429	・ローリング	·O-RING	1					
16	4488483	ホース	HOSE	2		-			
17	4187308	0ーリンク*	O-RING	4					
18	A853366	ェルホ゛; S	ELBOW; S	2					
18 <b>A</b>	4506424	・ローリング	-O-RING	1	·			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
20	4303121	ホース	HOSE	2					
21	4187308	0ーリング	O-RING	4					
23	4488618	クランプ゜; パ イプ	CLAMP; PIPE	4					

# クラムシェル配管(3.51Mアーム)〈210, N, 240〉 CLAMSHELL PIPING(3.51M ARM)〈210, N, 240〉

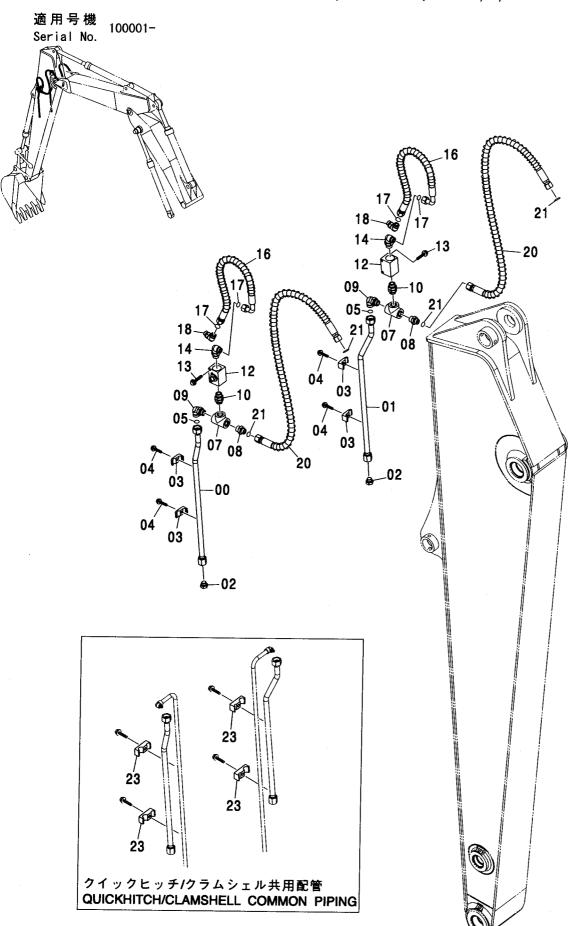



# クラムシェル配管(3.51Mアーム)〈210, N, 240〉 CLAMSHELL PIPING(3.51M ARM)〈210, N, 240〉

	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	日換性 ICA	代 替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8091111	<b>パイプ</b>	PIPE	1			1.07	74(1 10.	9 1
01	8091112	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
02	A885006	プ・ラク・	PLUG	2			İ		
02A	4506424	・ローリンク・	·O-RING	1					
03	4190126	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4				ŀ	
04	J011260	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
04	J271260	<b>ボルト; セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901260 J222012	4
05	4187328	0ーリング	O-RING	2					
07	4371317	<i>₹</i> −;S	TEE;S	2					
08	A853186	79 7° 9; S	ADAPTER;S	2					
08A	4506429	・ローリング	-O-RING	1					
09	A853388	ェルホ*;S	ELBOW; S	2					
09A	4506429	・ローリング	-O-RING	1					
10	4436616	79°7°9;S	ADAPTER:S	2					
10A	4506429	・0-リンク*	-O-RING	2					
12	4447675	ハ゛ルフ゛; ストツフ゜	VALVE; STOP	2					
13	J011085	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
13	J271085	ホ*ルト; セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901085 J222010	4
14	A853386	ェルオ・; S	ELBOW; S	2					
14A	4506429	・0ーリング	-O-RING	1					
16	4488483	ホース	HOSE	2		•			
17	4187308	0ーリング	O-RING	4					
18	A853366	Iルボ;S	ELBOW; S	2					
18 <b>A</b>	4506424	・ローリンク・	·O-RING	1					
20	4477667	ホース	HOSE	2					
21	4187308	0ーリンク・	O-RING	4					
23	4488618	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4					
						·		į	

## 2 WAY マルチレバー [STD] 2 WAY MULTI LEVER [STD]

適用号機 Serial No. 100001-

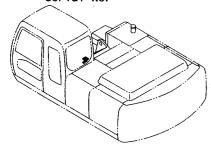

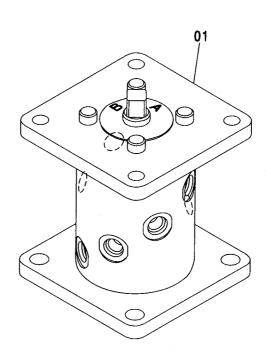


M


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	1 ~ K	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
01	4413447	パルプ	VALVE	1					
	:								
								7.500	
						·			


MEMO					
	······································				
					•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
		*****			
			*		
				***************************************	
		,			
				**	
······································					
······································	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
					* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
······································					

## 2 WAY マルチレバー配管 [STD] 2 WAY MULTI LEVER PIPING [STD]

適用号機 Serial No. 100001-

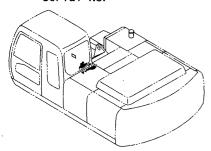

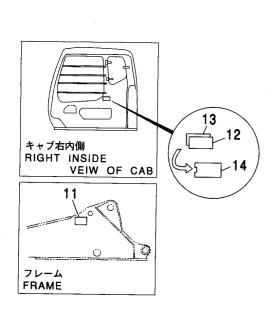

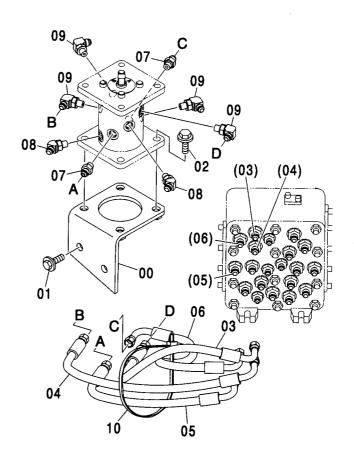



### 2 WAY マルチレバー配管 [STD] 2 WAY MULTI LEVER PIPING [STD]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	8083212	ブ ラケット	BRACKET	1			IOA	AKT NO.	G II
01	J031030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
01	J281025	<b>ホ*ルト: セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901025 449490	2 2
02	J021240	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT:SEMS	4		-D03/04	ĺ		
02	J271240	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	l	J901240 J222012	1
03	4450278	ホ−ス (1, C)	HOSE (1, C)	1					
04	4450279	ホ−ス (2, D)	HOSE (2, D)	1					
05	4450280	ホ−ス (3, F)	H0SE (3, F)	1					
06	4450281	ホース (4, E)	H0SE (4, E)	1					
07	A852123	79°7°9;8	ADAPTER; S	2					
07A	957366	・ローリング	-O-RING	1				*	
80	A852223	エルホ゛; S	ELBOW; S	2			·		
A80	957366	・ローリンク・	-O-RING	1					
09	A852323	エルホ゛; S	ELBOW; S	4					
09A	957366	-0-リンク*	-O-RING	1					
10	4121859	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	1					
11	3085452	<b>ネームフ゜レート</b>	NAME-PLATE	1					
12	4419224	プレート(A タイプ)	PLATE (A Type)	1					
13	4419223	プレート(B タイプ)	PLATE (B Type)	1				·	
14	4260602	ケース	CASE	1					
						,			
								F 7 7 8 8 - 4	
							.		
		1							٧
		1	1	1 1		ı	- 1		

#### 4 WAY マルチレバー [STD] 4 WAY MULTI LEVER [STD]

適用号機 Serial No. 100001-

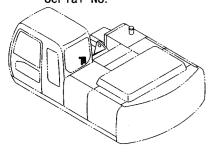

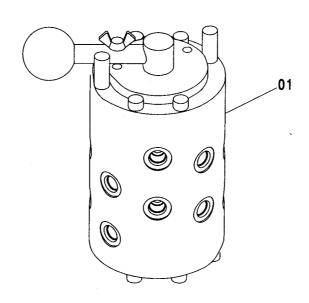


互 代替部品 REPLACEABLE PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY サービス 符号 部品番号 数量 適用号機 部品名 PART NAME コード ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C 01 バルプ;セレクタ 4447276 VALVE; SELECTOR 1 Н

M

MEMO	
	• ••••• ••••• • • • • • • • • • • • •
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
······································	
	······································
	······································
·	
	,
	<del></del>

#### 4 WAY マルチレバ一配管 [STD] 4 WAY MULTI LEVER PIPING [STD]

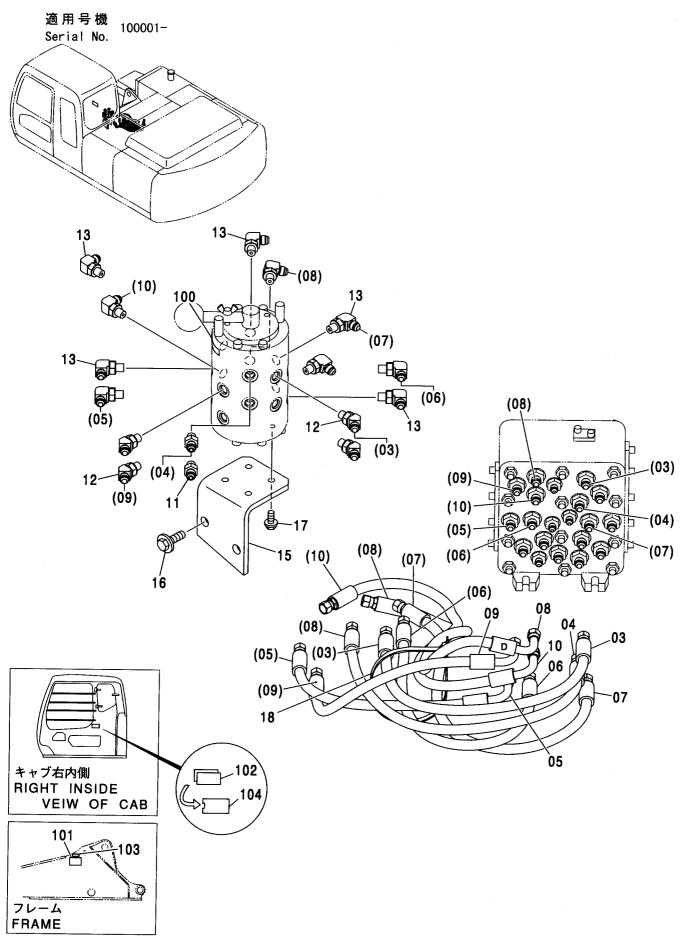


## 4 WAY マルチレバー配管 [STD] 4 WAY MULTI LEVER PIPING [STD]

符号	部品番号	÷1. □ 4.		数量	サービス	適用号機	互換	代替: REPLACE PAR	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
03	4437834	ホース (A)	HOSE (A)	. 1					
04	4437844	ホ−ス (B)	HOSE (B)	1					
05	4437846	ホース (G)	HOSE (G)	1					
06	4437847	ホ−ス (H)	HOSE (H)	1					
07	4437860	ホ−ス (C)	HOSE (C)	1					
80	4437863	ホ−ス (D)	HOSE (D)	1					
09	4437864	ホ−ス (E)	HOSE (E)	1					
10	4437869	ホース (F)	HOSE (F)	1					
11	A852123	79°7°9;8	ADAPTER; S	2					
11A	957366	・0-リンク*	·O-RING	1					
12	A852223	エルホ <sup>*</sup> ;S	ELBOW; S	4				***	
12 <b>A</b>	957366	・0-リンク・	·O-RING	1					
13	A852323	ェルオ・; S	ELBOW; S	10					
13A	957366	・ローリンク・	·O-RING	1					
15	3089536	プ <sup>*</sup> ラケツト	BRACKET	1					
16	J031030	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
16	J281030	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-		J901030 4486055	2 2
17	J020825	<b>ボルト;セムス</b>	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
17	J260825	<b>ホ*ルト;セムス</b>	BOLT: SEMS	4	D	D03/05-	T	J900825	4
								A590108	4
18	4121859	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	1					
100	4372969	ネームプ゜レート	NAME-PLATE	1					
101	3059267	オームプ・レート	NAME-PLATE	1				:	
102	4288249	プ・レート (K タイプ・)	PLATE (K-Type)	1					
102	4288250	プ レート (H タイプ)	PLATE (H-Type)	1					
102	4288251	プ・レート (M タイプ)	PLATE (M-Type)	1					
102	4288252	プレート(Y タイプ)	PLATE (Y-Type)	1					
103	4372968	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
104	4260602	ケース	CASE	1					
						·			
		2							

### フィルタキット FILTER KIT

適用号機 Serial No. 100001-

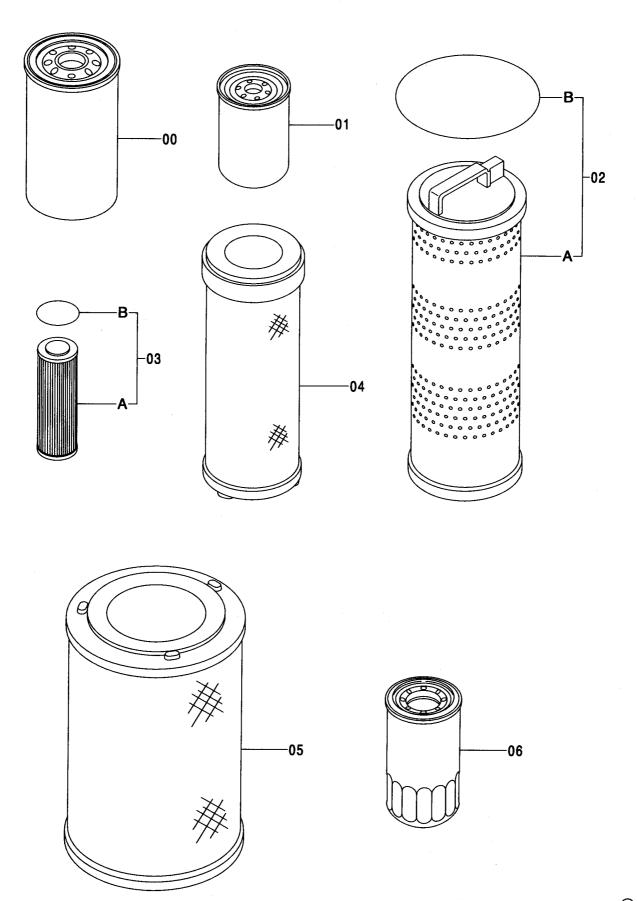


### フィルタキット FILTER KIT

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00-06	9201476	フィルタ キット (A)	FILTER KIT (A)	1			100	TAKT NO.	G II
		(燃料ダブルフィルタ付)	(WITH FUEL DOUBLE FILT	R)					
00-05	9201477	フィルタ キット (B)	FILTER KIT (B)	1					
		(燃料ダブルフィルタ不付)	(WITHOUT FUEL DOUBLE F	LTER)					
00	4448336	・フイルタ;オイル	·FILTER;OIL	2					
		(エンシ゛ンオイルフィルタ)	(ENGINE OIL FILTER)						
01	4206080	・フイルタ;フューエル	·FILTER:FUEL	2					
		(燃料フィルタ)	(FUEL FILTER)						
02	4448402	・エレメント ; フイルタ	·ELEMENT; FILTER	1					
		(0/T フルフローフィルタ)	(0/T FULL-FLOW FILTER)						
02A	4443773	・・エレメント:フイルタ	··ELEMENT; FILTER	1					
02B	A810190	・・0-リンク*	··O-RING	1					
03	4370435	・エレメント:フイルタ	·ELEMENT; FILTER	1					
		(ハ゜イロットフィルタ)	(PILOT FILTER)						
03A	4191301	・・エレメント;フイルタ	··ELEMENT; FILTER	1					
03B	A811060	・・0ーリング	··O-RING	1					
04	4286130	・エレメント	·ELEMENT	1					
		(エアクリーナ:インナー)	(AIR CLEANER: INNER)					. *	
05	4286128	・エレメント	- ELEMENT	1					
		(エアクリーナ: アウター)	(AIR CLEANER: OUTER)						
06	4326739	・フイルタ;フューエル	·FILTER; FUEL	2					
		(燃料ダブルフィルタ)	(FUEL DOUBLE FILTER)						
								- igu van	
					1		l		


工具 TOOLS

適用号機 Serial No. 100001-

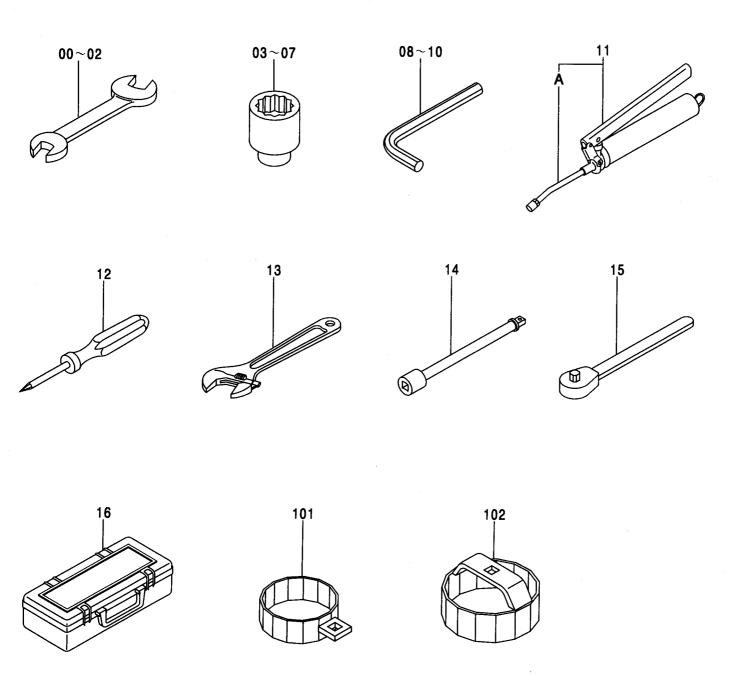


工具 TOOLS


符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替者 REPLACE PAR	F
ITEM	PART NO.			Q' TY	s. c	SERIAL NO.	T王 ICA	部品番号 PART NO.	数量
00	4200435	スパナ (10X12)	SPANNER (10X12)	1			100	774(1 110.	4 11
01	4200436	スパナ (13X17)	SPANNER (13X17)	1					
02	989858	スパナ (19X22)	SPANNER (19X22)	1					
03	D99055	レンチ: ソケット (17)	WRENCH: SOCKET (17)	1					i
04	D99056	レンチ: ソケツト (19)	WRENCH: SOCKET (19)	1	ĺ				
05	989848	レンチ:ソケット (22)	WRENCH; SOCKET (22)	1			1		
06	4200437	レンチ:ソケツト (24)	WRENCH; SOCKET (24)	1					
07	989850	レンチ:ソケツト (27)	WRENCH; SOCKET (27)	1					
80	4020977	レンチ;ハ・- (4)	WRENCH; BAR (4)	1					
09	958393	レンチ; ハ・- (8)	WRENCH; BAR (8)	1					
10	958394	レンチ; パー (10)	WRENCH; BAR (10)	1		•	·		
11	4131548	カ・ン・ク・リース	GUN; GREASE	1					
		(ヤマダ・コーホ・レーション YC-650	ZC) (YAMADA CORPORATION	YC-65	ozc)				
11A	4223527	-/x* N	•NOZZLE	1					
		(ヤマダ・コーホ・レーション CNP-2T	(YAMADA CORPORATION	CNP-2	T)				
11	4441104	カ・ン・ク・リース	GUN; GREASE	1	S	·			
		(ヤマダ・コーホ・レーション CH650)	(YAMADA CORPORATION	CH650					
11A	4441105	・ノス・ル	·NOZZLE	1	s				
		(ヤマダ・コーホ・レーション 800531	4) (YAMADA CORPORATION	80053	1-4)				
11	4441125	ガン;グリース	GUN; GREASE	1	s			ĺ	
		(オイルキー LS-800SCB)	(OIL-KEY LS-800SCB)						
11A	4441126	・ノス・ル	·NOZZLE	1	s				
		(オイルキー M-200-E)	(OIL-KEY M-200-E)						
12	4200434	スクリユト・ライハ・	S. DRIVER	1					
13	4200438	レンチ;アシ゛ヤスタフ゛ル	WRENCH; ADJUST.	1					
14	936010	ハ <sup>*</sup> ー; ェクステンション	BAR; EXTENSION	1					
15	985706	ハント・ル;ラチェツト	HANDLE; RATCHET	1					
16	4276924	<b>ボツクス;ツ−ル</b>	BOX; TOOL	1					
101	4276948	レンチ	WRENCH	1					
102	4239943	レンチ	WRENCH	1					
				<del>  </del>					
		.,						·-···	
		!							

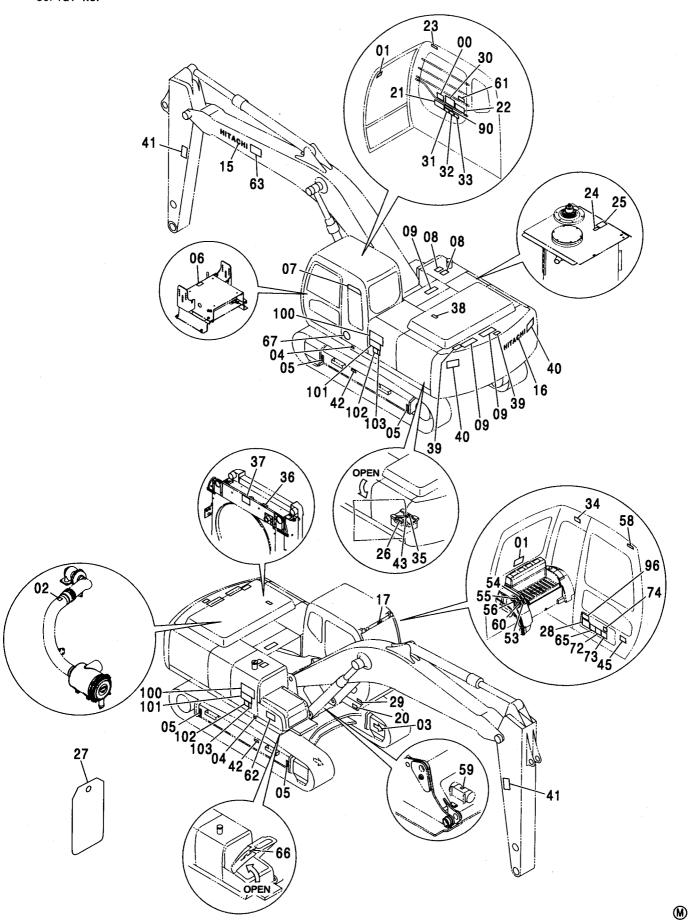


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	T 数量
00	4369242	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			1	7.1.1.1.10.1	-
		(レバーパターン:Hタイプ)	(LEVER PATTERN :H Type)	)					
00	4373205	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
		(レバーパターン:JISタイプ)	(LEVER PATTERN : JIS Ty	E)					
01	4359076	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(脱出用ハンマ)	(EMERGENCY HAMMER)						
02	4465472	マーク	MARK	1					
		(DON' T STEP)	(DON' T STEP)						
03	4448679	マーク	MARK	2					
		(矢印)	(AN ARROW)						
04	4201787	マーク (1=2コ)	MARK (1=2P)	1		.=			
		(重心位置)	(CENTER FOR GRAVITY)						
05	3089138	マーク	MARK	4					
		(吊りワイヤ位置)	(LIFTING POINT)						
06	4371371	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				·	
		(シートチルトレパー注意)	(CAUTION FOR SEAT TILT	LEVER	)				
07	2046132	ネームフ° レート 〈200, H, K〉	NAME-PLATE <200, H, K>	1					
		(CRES)	(CRES)		,				
80	4121128	テ−フ゜150X200	TAPE 150X200	2					
		(滑り止メ)	(ANTI-SKID TAPE)						:
09	4073519	7−7° 150X400	TAPE 150X400	3					
		(滑り止り)	(ANTI-SKID TAPE)						
15	2046025	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
16	2046025	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
17	4441701	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
20	++++++	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					-
		(号機)	(MACHINE MFG. NO.)						
21	4369377	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(取説注意)	(INSPECTION MANUAL)						
22	3091216	ネームフ゜レート 〈200, H, K〉	NAME-PLATE <200, H, K>	1					
		(運転注意)	(CAUTION)						
22	3091802	ネームフ゜レート 〈E〉	NAME-PLATE <e></e>	1					
		(運転注意)	(CAUTION)						
23	4369106	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1					
		(右窓注意)	(BOOM CRUSH)						
24	4288181	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(173‡)	(AIR VENT)					į	

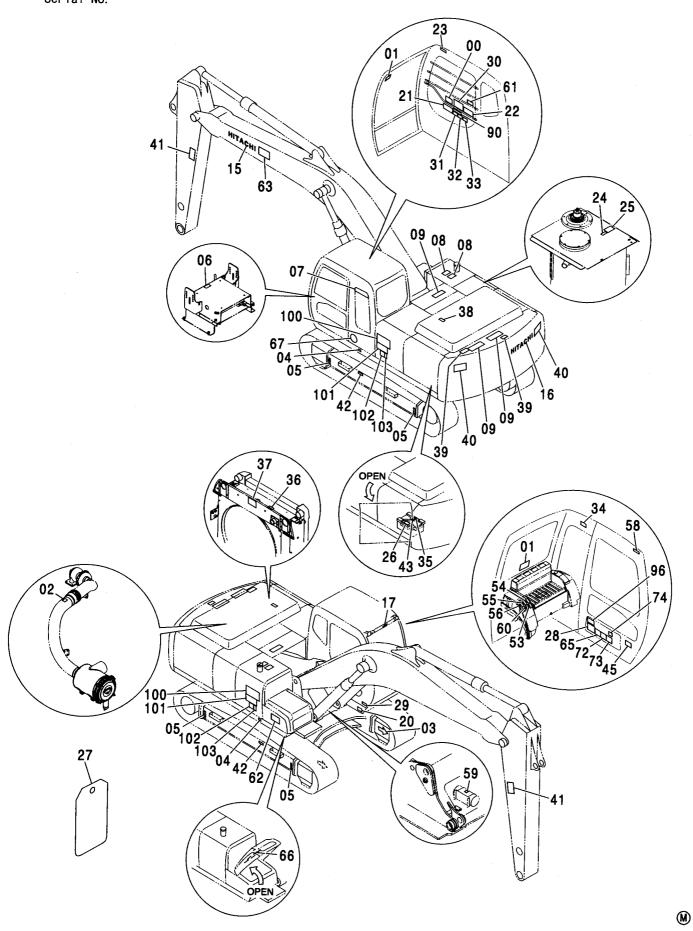

符号	部品番号	<b>†</b> 11 □ 42	DADT NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	O, LA	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
25	3075806	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			1		
		(タンクキャップ注意)	(CAUTION FOR TANK CAP)						
26	4369152	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(危険: パッテリ)	(DANGER: BATTERY)						
27	3076175	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(危険:点検整備中)	(DANGER: DO NOT OPERATI	()			1		
28	3089942	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(パケットフック)	(BUCKET HOOK)						
29	2046074	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(吊り姿勢)	(LIFT POSITION)						
30	3102261	ネームフ゜レート 〈200, H〉	NAME-PLATE <200, H>	1					
		(エンジンコントローラ操作)	(OPERATION : ENGINE CONT	ROLER					
30	3091853	ネームフ゜レート 〈E〉	NAME-PLATE <e></e>	1		•			
		(エンジンコントローラ操作)	(OPERATION : ENGINE CONT	ROLER					
30	3091176	ネームフ゜レート 〈K〉	NAME-PLATE <k></k>	1					
		(エンジンコントローラ操作)	(OPERATION : ENGINE CONT	ROLER	)				
31	4418273	アンセ゛ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANU	AL)					
32	4418275	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	. 1					
		(ロック, エンシ <sup>*</sup> ンストップ <sup>*</sup> )	(GRAND LOCK AND ENGINE	STOP)					
33	4418276	アンセ゛ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(感電防止)	(PREVENTION FROM ELECTE	IC SH	OCK)				
34	4418272	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(前窓ロック)	(FRONT WINDOW LOCK)						
35	3090253	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANU	AL)					
36	3085421	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(ラジエータキャップ注意)	(CAUTION FOR RADIATOR C	AP)					
37	3089910	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(ベルト巻き込まれ注意)	(CAUTION FOR INVOLVED V	ELT)					<u>:</u>
38	3085239	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						l
39	3085203	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2				-	
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
<b>4</b> 0	3085431	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(旋回注意)	(CAUTION FOR SWING)						
41	3085908	アンセ゛ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(7-4注意)	(CAUTION FOR ARM)						
<b>4</b> 2	3085574	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(警告: トラックアジャスタ)	(WARNING: TRACK-ADJUSTE	R)					

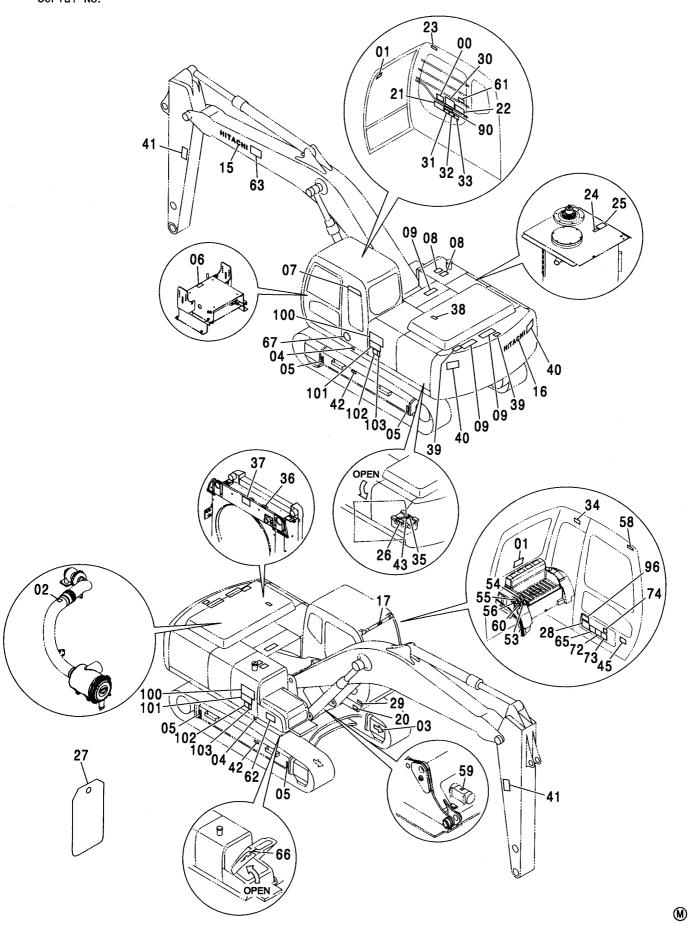


符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR	T
ITEM	PART NO.			Q' TY	s. c	SERIAL NO.	1± LCA	部品番号 PART NO.	数量  0' TY
43	4459311	オームフ゜レート	NAME-PLATE	1			1		4
		(重要:ICX)	(IMPORTANT: ICX)						
45	3091923	ネームフ°レート <200, H, K>	NAME-PLATE <200, H, K>	1					
		(ヘット゛カ゛ート゛)	(HEADGUARD)						
45	3091924	ネームフ゜レート 〈E〉	NAME-PLATE <e></e>	1					
		(ヘット゛カ゛ート゛)	(HEADGUARD)						1
53	4452855	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(パワーウィンドウスイッチ)	(POWER WINDOW SWITCH)						
54	4451015	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(ブ・ームタ゛ンヒ゜ンク゛スイッチ)	(BOOM DUMPING SWITCH)						
55	4442856	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(旋回警報スイッチ)	(SWING MOTION ALARM SW	(TCH)					
56	4441246	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(走行警報スイッチ)	(TRAVEL MOTION ALARM S	WITCH)					
58	4373948	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(パワーウィンドウ注意)	(CAUTION FOR POWER WIN	IDOW)					
59	4418406	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(アキュームレータ注意)	(CAUTION FOR ACCUMULAT	OR)					
60	4451659	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
	<u></u>	(メールスィッチ)	(MAIL SWITCH)						
61	4451692	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(メールスイッチ注意)	(CAUTION FOR MAIL SWIT	CH)					
62	2046325	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(ザクシスネット)	(ZAXIS NET)						
63	2046326	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(ザクシスネット)	(ZAXIS NET)			***************************************			
65	4449815	ネームプ レート 〈200〉	NAME-PLATE <200>	1					
		(仕様)	(SPECIFICATION)						
65	4453840	ネームフ゜レート 〈200LC〉	NAME-PLATE <200LC>	1					
		(仕様)	(SPECIFICATION)						
65	4453841	ネームフ゜レート 〈210H〉	NAME-PLATE <210H>	1					
		(仕様)	(SPECIFICATION)						
65	4453842	ネームフ゜レート 〈210LCH〉	NAME-PLATE <210LCH>	1					
		(仕様)	(SPECIFICATION)						
65	4450879	ネームプ゜レート 〈200-E〉	NAME-PLATE <200-E>	1					
		(仕様)	(SPECIFICATION)						
65	4453839	ネームフ゜レート 〈200LC-E〉	NAME-PLATE <200LC-E>	1					
		(仕様)	(SPECIFICATION)						
65	4453625	ネームフ゜レート 〈210K〉	NAME-PLATE <210K>	1					
		(仕様)	(SPECIFICATION)						

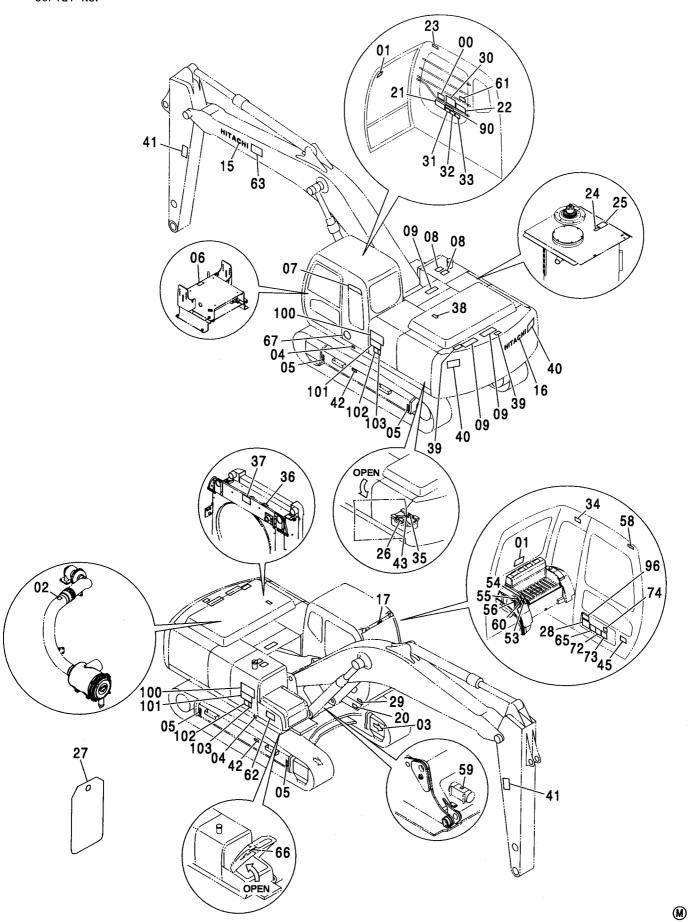

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替名 REPLACE PAR	T
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	13E	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
65	4452834	ネームフ°レート <210K (HG) >	NAME-PLATE <210K (HG) >	1					1
		(仕様)	(SPECIFICATION)						
65	4453626	ネームフ°レート <210LCK>	NAME-PLATE <210LCK>	1					
		(仕様)	(SPECIFICATION)						
65	4453627	ネームフ°レート <210LCK (HG)>	NAME-PLATE <210LCK (HG)	1					
		(仕様)	(SPECIFICATION)				1		
66	2046902	ネームフ゜レート 〈200, H, E〉	NAME-PLATE <200, H, E>	1					
		(給油脂)	(LUBRICATION)						
66	2046324	ネームフ゜レート 〈K〉	NAME-PLATE <k></k>	1					
		(給油脂)	(LUBRICATION)						
67	2046237	ネームフ゜レート 〈200, H, K〉	NAME-PLATE <200, H, K>	1					[
		(超低騒音ワッペン)	(SUPER LOW NOISE WAPPEN	<b>v</b> )					
67	2043414	ネームフ゜レート 〈E〉	NAME-PLAT <e></e>	1					
		(超低騒音ワッペン)	(SUPER LOW NOISE WAPPEN	<b>(</b> )					
72	4272452	ネームフ゜レート 〈K〉	NAME-PLATE <k></k>	1					
		(アタッチメント注意)	(CAUTION)						
73	4295352	ネームフ゜レート 〈K-HG〉	NAME-PLATE <k-hg></k-hg>	1					ĺ
		(バルブ操作要領)	(VALVE OPERATION)						
74	4467890	ネームフ゜レート 〈K〉	NAME-PLATE <k></k>	1					
		(アームシリンダ注意)	(CAUTION FOR ARM CYL.)						
90	4475518	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(反転防止弁注意)	(CAUTION FOR REACTIONLE	SS VA	LVE)				
96	4479989	ネームプ レート	NAME-PLATE	1		D02/04-			
		(לחל)	(FREON)						: !
100	1028979	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					ı
		(機種名: Zaxis200)	(NAME OF MACHINE: Zaxis	200)		***************************************			
100	2050035	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: Zaxis)	(NAME OF MACHINE: Zaxis	)					
101	2050039	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: 210)	(NAME OF MACHINE: 210)						
102	3099243	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
	ļ	(機種名: LC)	(NAME OF MACHINE: LC)						
103	3099246	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: H)	(NAME OF MACHINE: H)						
103	3099248	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2	İ				
		(機種名: K)	(NAME OF MACHINE: K)						
			Į						
				-					
				ŀ					


## ネームプレート(英語)[NA, オセアニア] NAME PLATE (ENGLISH) [NA, OCEANIA]

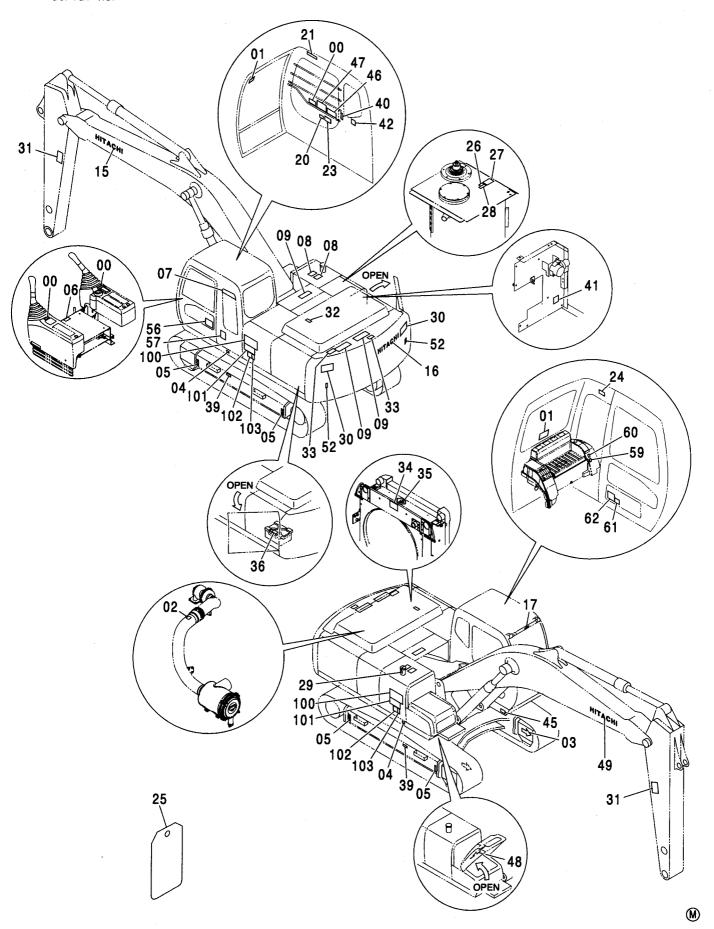

# ネームプレート(英語) [NA, オセアニア] NAME PLATE(ENGLISH) [NA, OCEANIA]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4369242	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					-
		(レハ・ーハ・ターン:Hタイフ))	(LEVER PATTERN :H Type)						
00	4380816	ネームフ゜レート (R) [NA]	NAME-PLATE (R) [NA]	1					
		(180レパー操作要領)	(OPERATION OF ISO LEVER	()					
00	4380817	ネームフ゜レート (L) [NA]	NAME-PLATE (L) [NA]	1					
		(ISOレパー操作要領)	(OPERATION OF ISO LEVER	()					
00	4436179	ネームフ゜レート [オセアニア]	NAME-PLATE [OCEANIA]	1					
		(ISOレパー操作要領)	(OPERATION OF ISO LEVER	)					
01	4359076	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(脱出用ハンマ)	(EMERGENCY HAMMER)						
02	4465472	マーク	MARK	1					
		(DON'T STEP)	(DON' T STEP)						
03	4448679	マーク	MARK	2				ļ	
		(矢印)	(AN ARROW)						
04	4201787	マーク (1=2コ)	MARK (1=2P)	1					
		(重心位置)	(CENTER FOR GRAVITY)						
05	3089138	マーク	MARK	4					
		(吊りワイヤ位置)	(LIFTING POINT)						
06	4371371	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(シートチルトレハ・-注意)	(CAUTION FOR SEAT TILT	LEVER	)				
07	2046132	ネームプ レート	NAME-PLATE	1					
		(CRES)	(CRES)						
80	4121128	<del>7−</del> 7° 150Χ200	TAPE 150X200	2					
		(滑り止り)	(ANTI-SKID TAPE)						
09	4073519	<del>テ</del> −プ 150X400	TAPE 150X400	3					
		(滑り止り)	(ANTI-SKID TAPE)		ľ				
15	2046025	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
16	2046025	ネームプ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
17	4441701	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
20	4420332	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANU	AL)					
21	3076197	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				•	
		(右窓注意)	(BOOM CRUSH)						
23	3075802	ネームプ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(感電防止)	(PREVENTION FROM ELECTR	IC SH	OCK)				
24	4371798	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				1	
		(前窓ロック)	(FRONT WINDOW LOCK)						


### ネームプレート(英語) [NA, オセアニア] NAME PLATE (ENGLISH) [NA, OCEANIA]

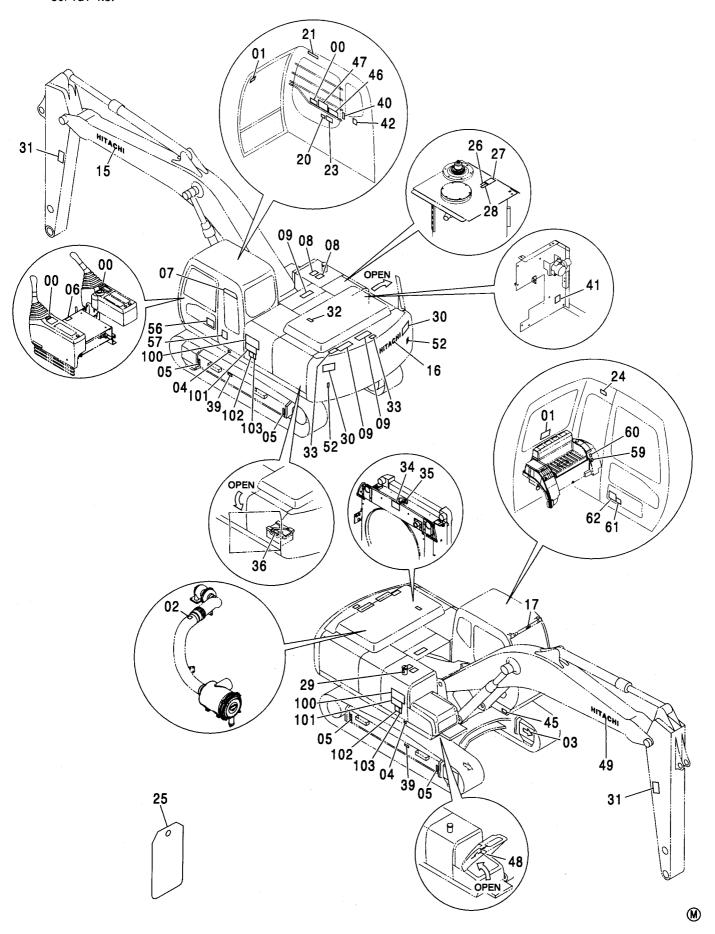

## ネームプレート(英語) [NA, オセアニア] NAME PLATE (ENGLISH) [NA, OCEANIA]


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替i REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
25	3059274	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(危険:点検整備中)	(DANGER: DO NOT OPERATI	E)					
26	4371799	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(エアヌキ)	(AIR VENT)						
27	3077560	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1		-			
		(タンクキャップ注意)	(CAUTION FOR TANK CAP)						
28	4223254	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(作動油)	(HYD-OIL ONLY)						
29	4431898	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1	ļ				
		(燃料口)	(FUEL FILLER)						
30	2035960	アンセ゛ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(旋回注意)	(CAUTION FOR SWING)						
31	3092349	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	. 2					
		(アーム注意)	(CAUTION FOR ARM)						
32	3092351	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)	l		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
33	3092350	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
34	3092352	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(ベルト巻き込まれ注意)	(CAUTION FOR INVOLVED \	ELT)					
35	4336494	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(RAD 注意)	(CAUTION FOR RAD)						
36	3068914	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(危険: バッテリ)	(DANGER: BATTERY)						
39	3070527	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(警告: トラックアジャスタ)	(WARNING: TRACK-ADJUSTE	R)					
40	3088058	ネームプ レート (シートヘ・ルト)	NAME-PLATE (SEAT BELT)	1					
41	4342227	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					ŀ
		(オイルレヘ・ルチェツク)	(OIL LEVEL CHECK)						
<b>4</b> 2	4485649	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1.					
		(キヤブ・ハンマー)	(CAB HAMMER)				1		
45	++++++	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(号機)	(MACHINE MFG. NO.)						
46	3098290	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(運転注意)	(CAUTION)						
47	2046685	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(エンジンコントローラ操作)	(OPERATION : ENGINE CONT	ROLER	)				
<b>4</b> 8	2046902	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(給油脂)	(LUBRICATION)						
		次ページへ続く	CONTINUED					ļ	

### ネームプレート(英語) [NA, オセアニア] NAME PLATE (ENGLISH) [NA, OCEANIA]

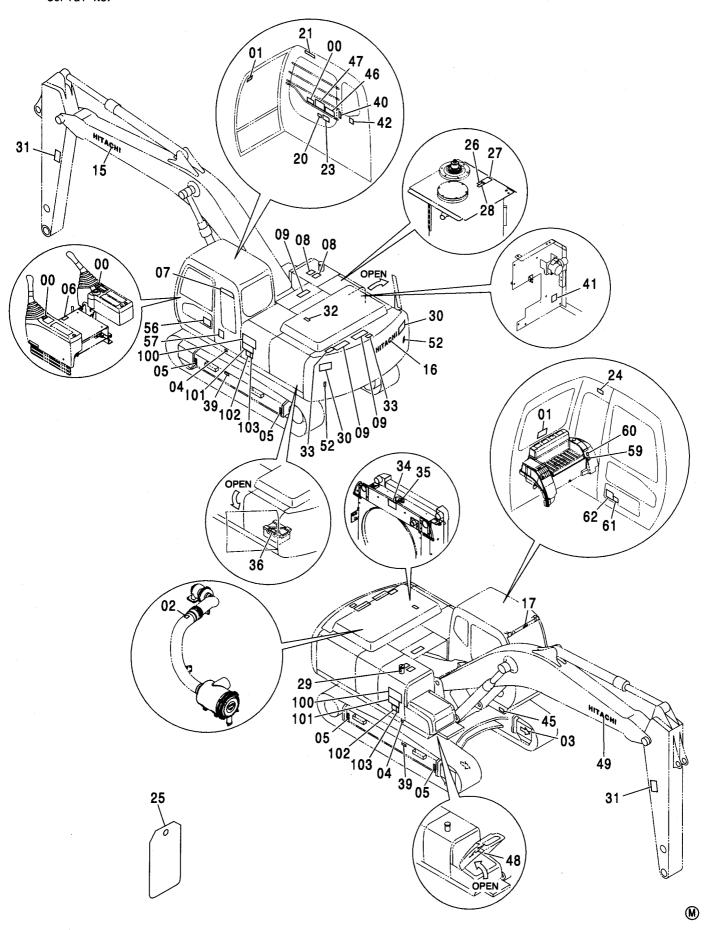


# ネームプレート(英語) [NA, オセアニア] NAME PLATE(ENGLISH) [NA, OCEANIA]


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替音 REPLACE PART 部品番号	数量
40	0046005	→ /¬°   1	NAME DI ATE		3. 0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ICA	PART NO.	Q' TY
49	2046025	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
52	4206710	(社名)	(NAME OF COMPANY)						
56	4386712 3076198	リフレクタ ネームフ°レート	REFLECTOR	2					
50	30/0198	(防錆注意)	NAME-PLATE (AGAINST RUST)	1					
57	3076246	オームフ。レート	NAME-PLATE	1	ļ				
07	3070240	(転倒注意)	(TIPPING PREVENTION)	'					
59	4450174	ネームフ゜レート [NA]	NAME-PLATE [NA]	1					
J3	4430174	(走行警報スイッチ)	(TRAVEL MOTION ALARM SV						
59	4460145	ネームフ°レート [オセアニア]	NAME-PLATE [OCEANIA]	1					
	3700170	(走行警報スイッチ)	(TRAVEL MOTION ALARM SV	NI TCH)					
60	4460144	ネームプレート	NAME-PLATE	1					
00	1100111	(旋回警報スイッチ)	(SWING MOTION ALARM SWI	TCH)					
61	4472845	ネームプレート	NAME-PLATE	1					
01	1472040	(アームシリンタ・注意)	(CAUTION FOR ARM CYL.)	'					
62	3100948	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
-	0.00010	(アタッチメント注意)	(CAUTION ATT.)	'					
100	1028979	ネームプ・レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: Zaxis200)	(NAME OF MACHINE: Zaxis						
100	2050035	ネームプ・レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: Zaxis)	(NAME OF MACHINE: Zaxis						
101	2050039	ネームプ・レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: 210)	(NAME OF MACHINE: 210)	_					
102	3099243	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2				·	
		(機種名: LC)	(NAME OF MACHINE: LC)	_					
103	3099246	ネームプ・レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: H)	(NAME OF MACHINE: H)						
103	3099248	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: K)	(NAME OF MACHINE: K)						
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

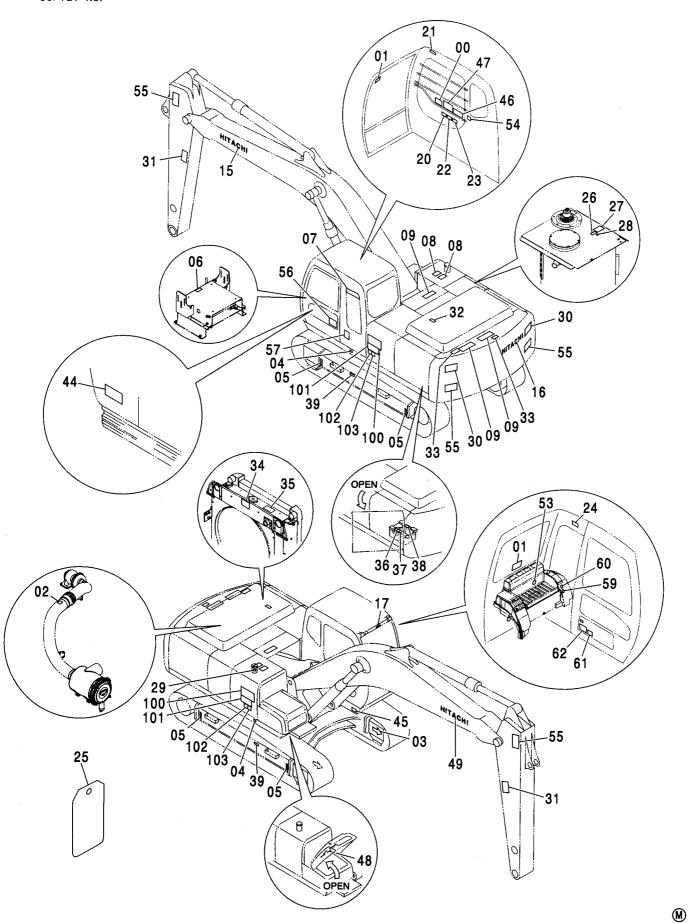

符号	部品番号	部品名	DADT NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PART	形品 ABLE
ITEM	PART NO.		PART NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
00	4369242	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			1		
		(レハ゛ーハ゜ターン:Hタイフ゜)	(LEVER PATTERN :H Type)	)					
00	4436179	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(ISOレバー操作要領)	(OPERATION OF ISO LEVE	R)				:	
01	4359076	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(脱出用ハンマ)	(EMERGENCY HAMMER)						
02	4465472	マーク	MARK	1					
		(DON'T STEP)	(DON'T STEP)						
03	4448679	マーク	MARK	2					
		(矢印)	(AN ARROW)						
04	4201787	マーク (1=2コ)	MARK (1=2P)	1			-		
		(重心位置)	(CENTER FOR GRAVITY)						
05	3089138	マーク	MARK	4					
		(吊りワイヤ位置)	(LIFTING POINT)						
06	4371371	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(シートチルトレバー注意)	(CAUTION FOR SEAT TILT	LEVER	)		-		
07	2046132	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(CRES)	(CRES)					-	
80	4121128	<del>7</del> −7゜150X200	TAPE 150X200	2					
		(滑り止メ)	(ANTI-SKID TAPE)						
09	4073519	テ−プ 150X400	TAPE 150X400	3	**				
		(滑り止メ)	(ANTI-SKID TAPE)						
15	2046025	ネームプ。レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
16	2046025	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1	•				
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
17	4441701	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
20	4420332	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1	!				
		(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANU	AL)					
21	4459990	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(右窓注意)	(BOOM CRUSH)						
22	4420333	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(ロック、エンシ゛ンストッフ゜)	(GRAND LOCK AND ENGINE	STOP)					
23	4420334	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(感電防止)	(PREVENTION FROM ELECTR	IC SHO	OCK)				
24	4420335	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(前窓ロック)	(FRONT WINDOW LOCK)	-					
25	2045102	ネームフ°レート	NAME-PLATE	. 1					
	+	(危険:点検整備中)	(DANGER: DO NOT OPERATE	)					

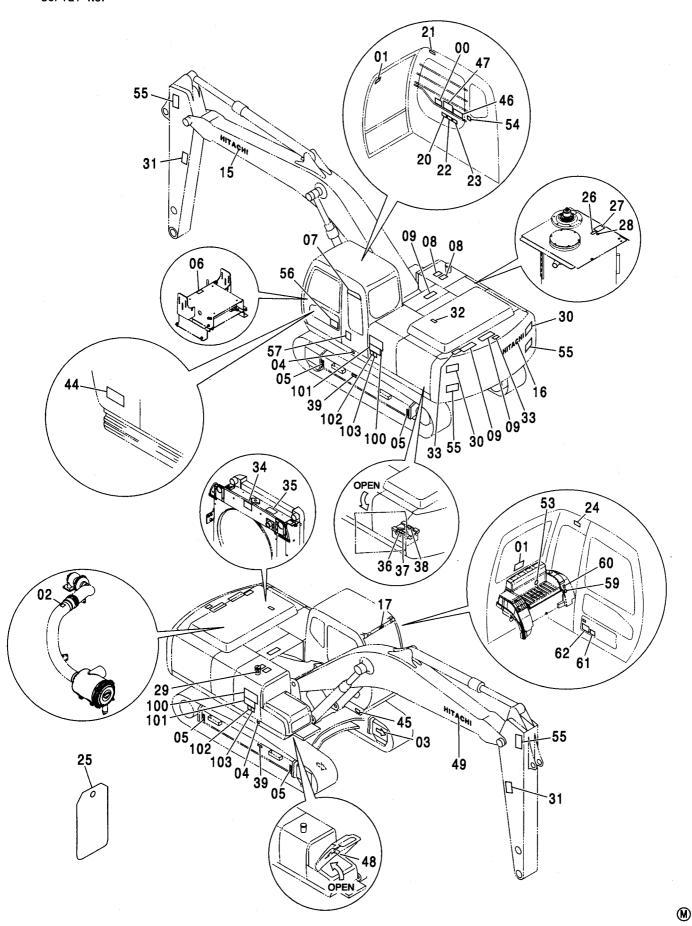


符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	
26	4459928	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(1774)	(AIR VENT)						
27	4420336	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(タンクキャップ・注意)	(CAUTION FOR TANK CAP)						
28	4408799	マーク	MARK	1					
		(作動油)	(HYD-OIL ONLY)				1		
29	4436162	マーク	MARK	1					
		(燃料口)	(FUEL FILLER)						
30	3086090	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(旋回注意)	(CAUTION FOR SWING)						
31	3092124	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(アーム注意)	(CAUTION FOR ARM)						
32	3092126	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
33	3092125	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
34	3092127	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(ベルト巻き込まれ注意)	(CAUTION FOR INVOLVED \	ELT)	1				
35	4420336	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(RAD 注意)	(CAUTION FOR RAD)	.				ļ	
36	4460056	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(危険:バッテリ)	(DANGER: BATTERY)				,		
37	4460067	アンセ゛ンヒョウシキ	SAFETY-SING	1					
		(バッテリ爆発)	(BATTERY EXPLODE)						
38	4459714	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANU	AL)					
39	3086091	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(警告: トラックアジャスタ)	(WARNING: TRACK-ADJUSTE	R)					
44	4458260	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(不凍液混入率 60%)	(ANTIFREEZE 60%)						
44	4458256	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(不凍液混入率 50%)	(ANTIFREEZE 50%)						
44	4449508	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
	COMPANY	(不凍液混入率 30%)	(ANTIFREEZE 30%)						
45	+++++	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(号機)	(MACHINE MFG. NO.)						
46	3098290	ネームプレート(英語)	NAME-PLATE (ENGLISH)	1					
		(運転注意)	(CAUTION)	1					
46	3092380	ネームフ゜レート (ロシア語)	NAME-PLATE (RUSSIAN)	1					
46	3092381	ネームプレート(中国語)	NAME-PLATE (CHINESE)	1					

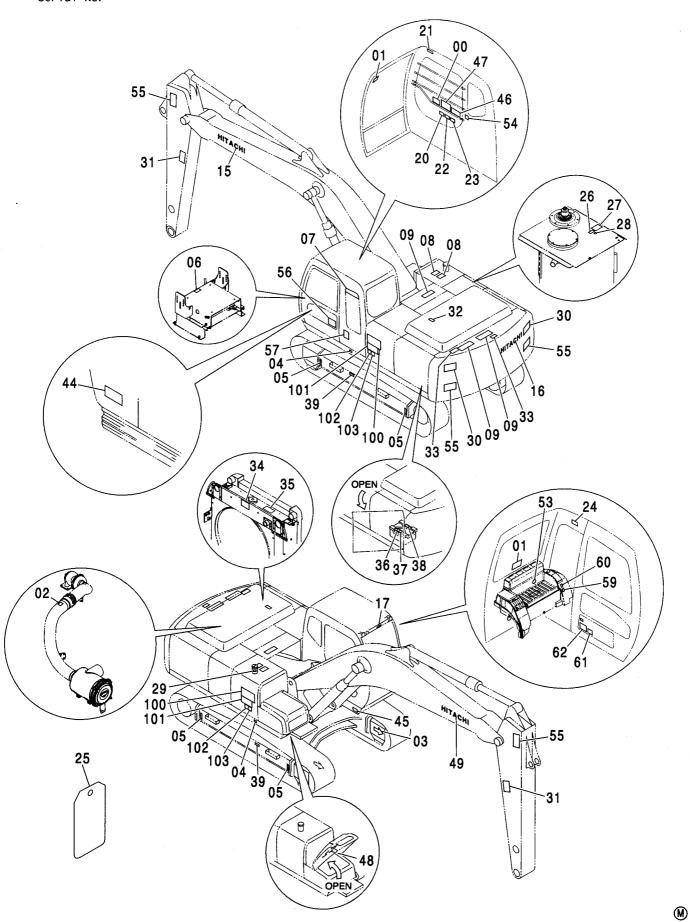

### ネームプレート [一般輸出] NAME PLATE [GENERAL EXPORT]


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	部 品 (ABLE T 数量 Q'TY
46	3092382	ネームプレート(台湾語)	NAME-PLATE (TAIWANESE)	1					
46	3099793	ネームプレート(韓国語)	NAME-PLATE (KOREAN)	1					
46	3092383	ネームプ レート (イント゛ネシア語)	NAME-PLATE (INDONESIAN)	1					
47	2046685	ネームプレート(英語)	NAME-PLATE (ENGLISH)	1					
		(エンジンコントローラ操作)	(OPERATION : ENGINE CONT	ROLER	)				
47	2046894	ネームプレート(ロシア語)	NAME-PLATE (RUSSIAN)	1					1
<b>4</b> 7	2046895	ネームプレート(中国語)	NAME-PLATE (CHINESE)	1					
47	2046896	ネームプレート(台湾語)	NAME-PLATE (TAIWANESE)	1					
47	2050432	ネームプレート(韓国語)	NAME-PLATE (KOREAN)	1					
47	2046897	ネームプレート(インドネシア語)	NAME-PLATE (INDONESIAN)	1					
48	2046902	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(給油脂)	(LUBRICATION)		į				
49	2046025	ネームプ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
53	4385224	マーク(ロシア語)	MARK (RUSSIAN)	1					
		(赤十字)	(RED CROSS)						
54	4436170	マーク(ロシア語)	MARK (RUSSIAN)	1					
		(消火器)	(EXTINGUISH)						
55	3096274	ネームプ・レート (ロシア語)	NAME-PLATE (RUSSIAN)	4					
		(マーク)	(MARK)						
56	3076198	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(防錆注意)	(AGAINST RUST)						
57	3076246	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(転倒注意)	(TIPPING PREVENTION)					:	
59	4460145	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(走行警報スイッチ)	(TRAVEL MOTION ALARM SW	TCH)					
60	4460144	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(旋回警報スイッチ)	(SWING MOTION ALARM SWI	TCH)					
61	4472845	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(アームシリンダ注意)	(CAUTION FOR ARM CYL.)	ļ					
62	3100948	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(アタッチメント注意)	(CAUTION ATT.)						
100	1028979	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: Zaxis200)	(NAME OF MACHINE: Zaxis	200)					
100	2050035	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: Zaxis)	(NAME OF MACHINE: Zaxis	)					
101	2050039	ネームフ°レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: 210)	(NAME OF MACHINE: 210)						
102	3099243	ネームプ・レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: LC)	(NAME OF MACHINE: LC)						

### ネームプレート [一般輸出] NAME PLATE [GENERAL EXPORT]

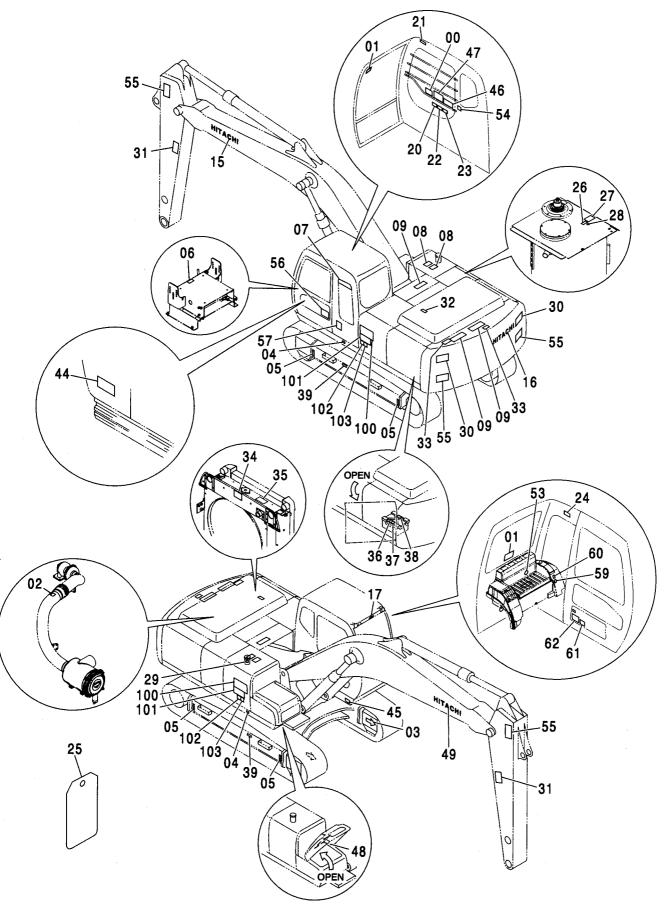


### ネームプレート [一般輸出] NAME PLATE [GENERAL EXPORT]


符号 ITEM 103	部品番号 PART NO. 3099246	部品名	PART NAME	数量 Q' TY 2	J. 5	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	一数量
103	3099248	(機種名: H) ネームプ レート (機種名: K)	(NAME OF MACHINE: H) NAME-PLATE (NAME OF MACHINE: K)	2					
								·	**************************************
-									

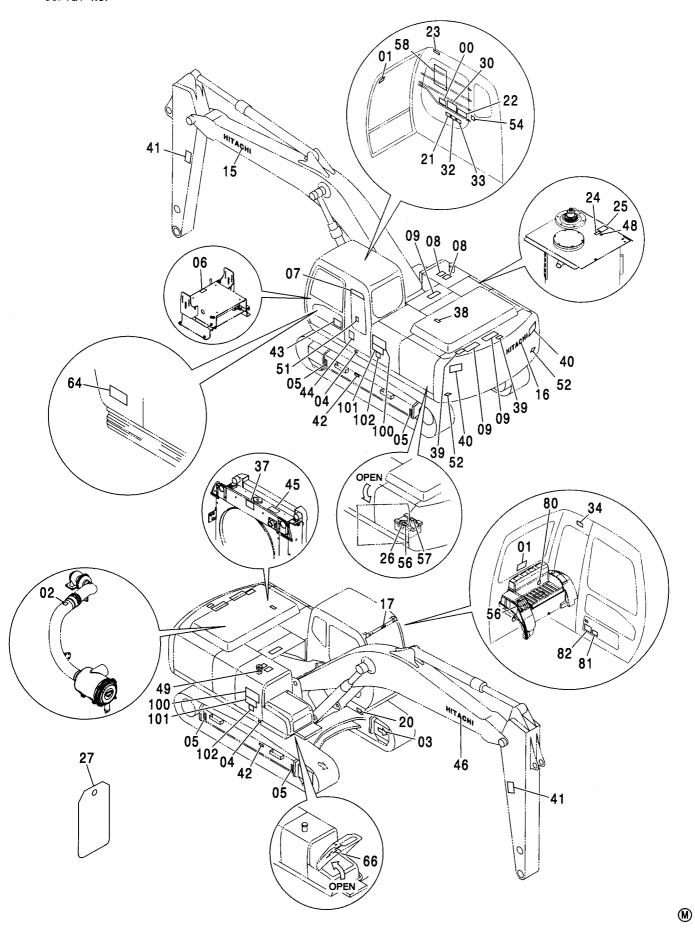


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4436179	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				740	4 11
		(ISOレパー操作要領)	(OPERATION OF ISO LEVER	3)					
01	4359076	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(脱出用ハンマ)	(EMERGENCY HAMMER)						
02	4465472	マーク	MARK	1					
		(DON' T STEP)	(DON'T STEP)						
03	4448679	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2			İ		
		(矢印)	(AN ARROW)	ļ					
04	4201787	マーク (1=23)	MARK (1=2P)	1					
		(重心位置)	(CENTER FOR GRAVITY)						
05	3089138	マーク	MARK	4			1		
		(吊り位置)	(LIFTING-POINT)						
06	4371371	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(シートチルトレバー注意)	(CAUTION FOR SEAT TILT	LEVER				.	
07	2046132	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(CRES)	(CRES)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
80	4121128	<del>7</del> −7° 150X200	TAPE 150X200	2					
		(滑り止メ)	(ANTI-SKID TAPE)						
09	4073519	テープ 150X400	TAPE 150X400	3					
		(滑り止り)	(ANTI-SKID TAPE)						
15	2046025	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
16	2046025	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
17	4441701	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
20	++++++	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(号機)	(MACHINE MFG. NO.)						
21	4420332	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANU	AL)					
22	3098290	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE <english:eu></english:eu>	1					
		(運転注意)	(CAUTION)						
22	3098296	ネームプ・レート〈オランダ語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1					
22	3098298	ネームプレート〈ドイツ語〉	NAME-PLATE <german></german>	1					
22	3098306	ネームプ レート 〈フランス語〉	NAME-PLATE (FRENCH)	1			:		
22	3098294	ネームプ レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE <italian></italian>	1					
22	3098292	ネームプ レート 〈スペイン語〉	NAME-PLATE (SPANISH)	1				ļ	
22	3098304	ネームプ゜レート〈デ・ンマーク語〉	NAME-PLATE <danish></danish>	1					
22	3098300	ネームプ レート 〈ポルトガル語〉	NAME-PLATE <portuguese></portuguese>	1					
22	3098308	ネームフ゜レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1					

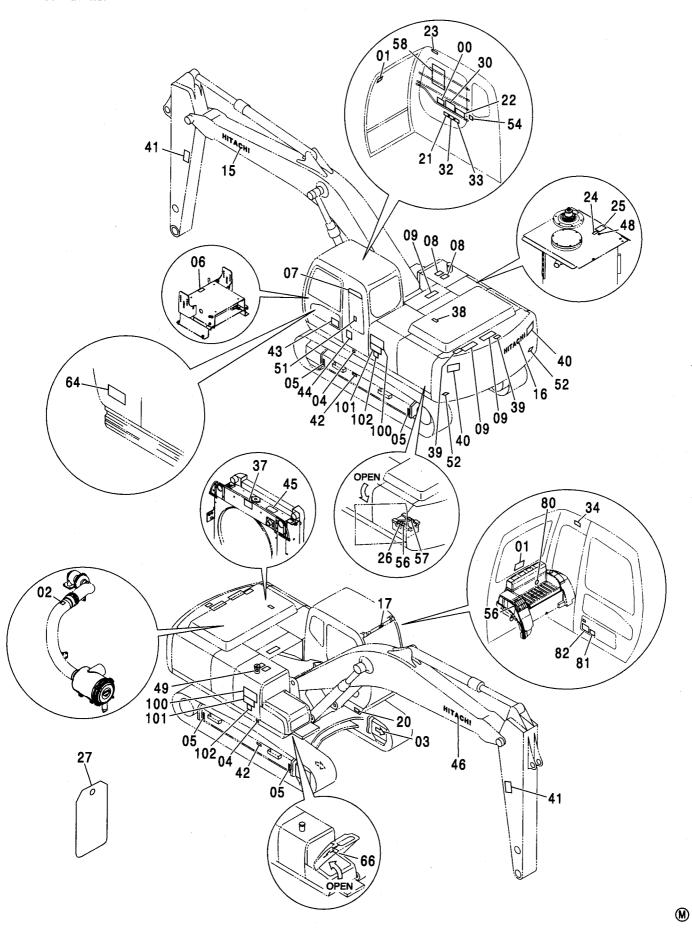

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代 替 音 REPLACE PART	
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	1E ICA	部品番号 PART NO.	数量 0' TY
22	3098310	ネームプ レート 〈スウェーデ ン語〉	NAME-PLATE (SWEDISH)	1		***************************************	1		
22	3098302	ネームプ レート 〈フィンランド 語〉	NAME-PLATE (FINNISH)	1					
23	4459990	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(右窓注意)	(BOOM CRUSH)						
24	4459928	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(173‡)	(AIR VENT)						
25	4420336	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(タンクキャップ注意)	(CAUTION FOR TANK CAP)						
26	4460056	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(危険: バッテリ)	(DANGER: BATTERY)						
27	2045102	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				, •	
		(危険:点検整備中)	(DANGER: DO NOT OPERATE	)					
30	2046685	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE <english:eu></english:eu>	1					
		(エンジンコントローラ操作)	(OPERATION : ENGINE CONT	ROLER					
30	3098315	ネームプ゚レート〈オランダ語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1					
30	3098316	ネームプレート〈ドイツ語〉	NAME-PLATE <german></german>	1					
30	3098320	ネームプ レート 〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1					
30	3098313	ネームプ゜レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1					
30	3098314	ネームプレート〈スペイン語〉	NAME-PLATE <spanish></spanish>	1					
30	3098319	ネームプレート 〈デンマーク語〉	NAME-PLATE <danish></danish>	1					
30	3098317	ネームフ゜レート 〈ポルトガル語〉	NAME-PLATE < PORTUGUESE>	1					
30	3098321	ネームプ゜レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1					
30	3098322	ネームプレート 〈スウェーデン語〉	NAME-PLATE <swedish></swedish>	1					
30	3098318	ネームプ゚レート 〈フィンランド語〉	NAME-PLATE <finnish></finnish>	1					
32	4420333	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(ロック, エンシ・ンストッフ゜)	(GRAND LOCK AND ENGINE	STOP)					
33	4420334	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(感電防止)	(PREVENTION FROM ELECTR	IC SH	OCK)				
34	4420335	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(前窓ロック)	(FRONT WINDOW LOCK)						
37	3092127	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(ペルト巻き込まれ注意)	(CAUTION FOR INVOLVED V	ELT)					
38	3092126	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
39	3092125	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
40	3086090	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2				ļ	
		(旋回注意)	(CAUTION FOR SWING)						
41	3092124	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(7-4注意)	(CAUTION FOR ARM)						

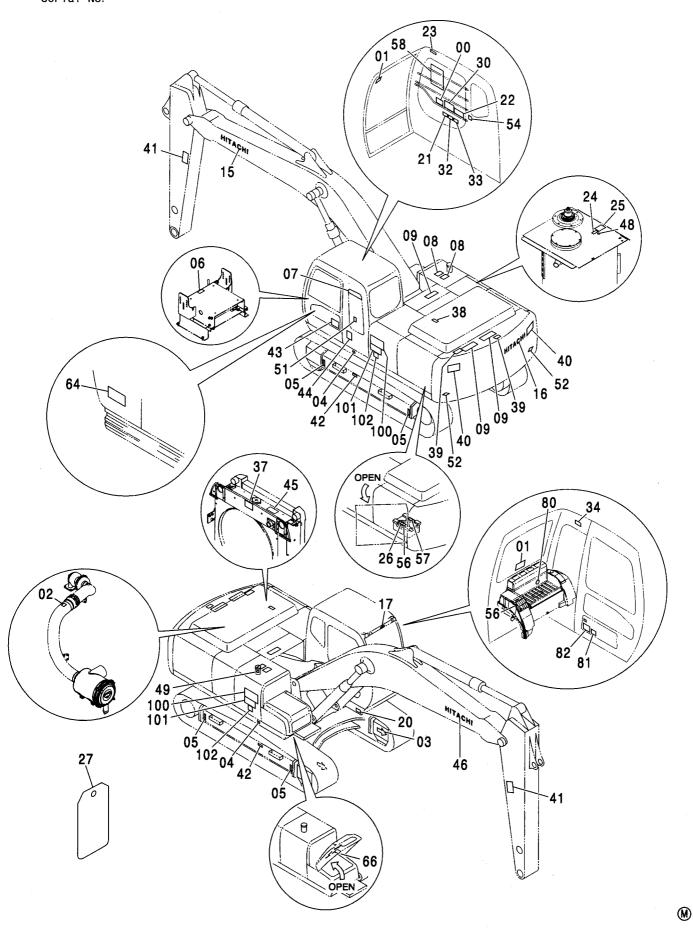


一一符号	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替音 REPLACE PART 部品番号	-
	TAKT NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	PART NO.	Q'TY
42	3086091	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2				-	
		(警告:トラックアジ・ャスタ)	(WARNING: TRACK-ADJUST	ER)					
43	3076198	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(防錆注意)	(AGAINST RUST)						
44	3076246	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(転倒注意)	(TIPPING PREVENTION)						
45	4420336	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(RAD 注意)	(CAUTION FOR RAD)						
46	2046025	ネームフ° レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
48	4408799	マーク	MARK	1					
		(作動油)	(HYD-OIL ONLY)						
49	4436162	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(燃料)	(FUEL)						
51	4602350	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(周囲騒音)	(NOISE)						
52	4040580	リフレクタ	REFLECTOR	2					
54	4436170	マーク(消火器)	MARK (EXTINGUISH)	1	İ			1	
56	4460067	アンセ゛ンヒョウシキ	SAFETY-SING	1					
		(バッテリ爆発)	(BATTERY EXPLODE)						
57	4459714	アンセ゛ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANU	IAL)					
58	1031263	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE (ENGLISH: EU)	1				Ì	
		(リフティンク゛キャハ゜シティ)	(MONO BOOM: LIFTING CAP	ACITY	)			Ì	
64	4458260	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(不凍液混入率 60%)	(ANTIFREEZE 60%)						
64	4458256	オームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(不凍液混入率 50%)	(ANTIFREEZE 50%)						
64	4449508	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(不凍液混入率 30%)	(ANTIFREEZE 30%)						
66	2049317	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(給油脂)	(LUBRICATION)						
80	4436154	マーク	MARK	1					
		(十字マーク)	(CROSS MARK)						
81	4472845	ネームプ゚レート〈英語:EU〉	NAME-PLATE <english:eu></english:eu>	1					
		(アームシリンダ注意)	(CAUTION FOR ARM CYL.)						-
81	4602422	ネームプ レート 〈オランダ語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1					
81	4602423	ネームフ゜レート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE <german></german>	1					
81	4602427	ネームフ゜レート 〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1					
81	4602421	ネームプ・レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1					

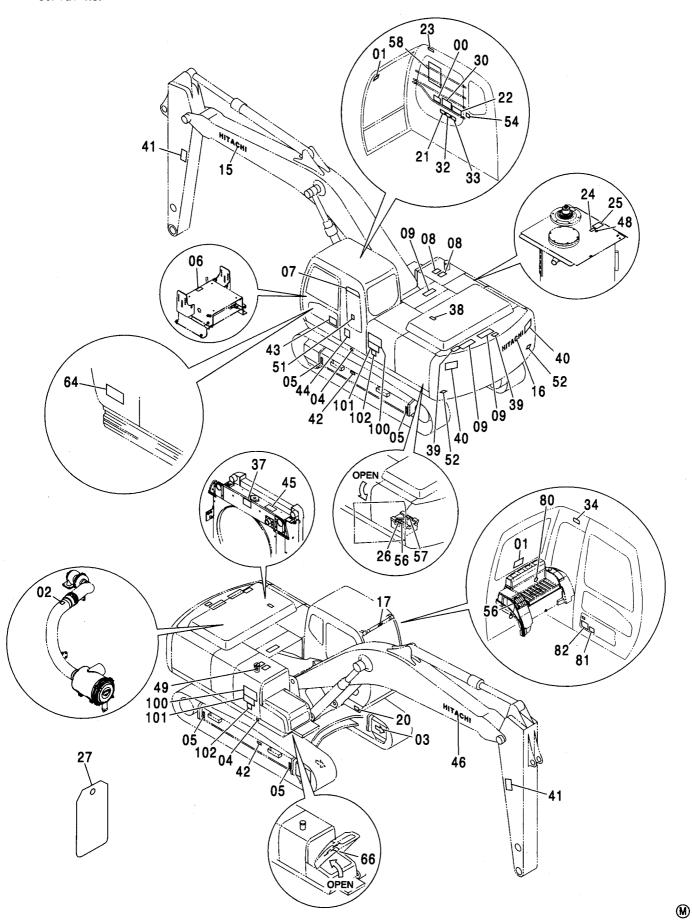


### ネームプレート(モノブーム)〈210〉 NAME PLATE(MONO BOOM)〈210〉


符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 き REPLACE PAR	T
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	11±	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
81	4602420	ネームプレート〈スペイン語〉	NAME-PLATE (SPANISH)	1			1.5/	TAIKT NO.	4
81	4602426	ネームプ・レート〈デンマーク語〉	NAME-PLATE (DANISH)	1					
81	4602424	ネームフ゜レート 〈ポルトガル語〉	NAME-PLATE < PORTUGUESE	1					
81	4602428	ネームフ゜レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1					
81	4602429	ネームプ・レート 〈スウェーテ・ン語〉	NAME-PLATE <swedish></swedish>	1					
81	4602425	ネームプレート <フィンランド語>	NAME-PLATE (FINNISH)	1			1		1
82	4282516	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE <english:eu< td=""><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></english:eu<>	1					
		(アタッチメント注意)	(CAUTION ATT.)						1
82	3098295	ネームプレート〈オランダ語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1					
82	3098297	ネームプレート <ドイツ語>	NAME-PLATE <german></german>	1					
82	3098305	ネームプ・レート 〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1					
82	3098293	ネームプ レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1					
82	3098291	ネームプレート〈スペイン語〉	NAME-PLATE <spanish></spanish>	1					
82	3098303	ネームプ レート 〈デンマーク語〉	NAME-PLATE <danish></danish>	1					
82	3098299	ネームプ レート 〈ポルトガル語〉	NAME-PLATE < PORTUGUESE	1					
82	3098307	ネームプ・レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1					
82	3098309	ネームプ レート 〈スウェーデ・ン語〉	NAME-PLATE <swedish></swedish>	1					
82	3098301	ネームプレート 〈フィンランド語〉	NAME-PLATE <finnish></finnish>	1					
100	2050035	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: Zaxis)	(NAME OF MACHINE: Zaxis	)		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
101	2050039	ネームプ° レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: 210)	(NAME OF MACHINE: 210)						
102	3099243	ネームフ°レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: LC)	(NAME OF MACHINE: LC)						
••									
						,			
	,								
								1	

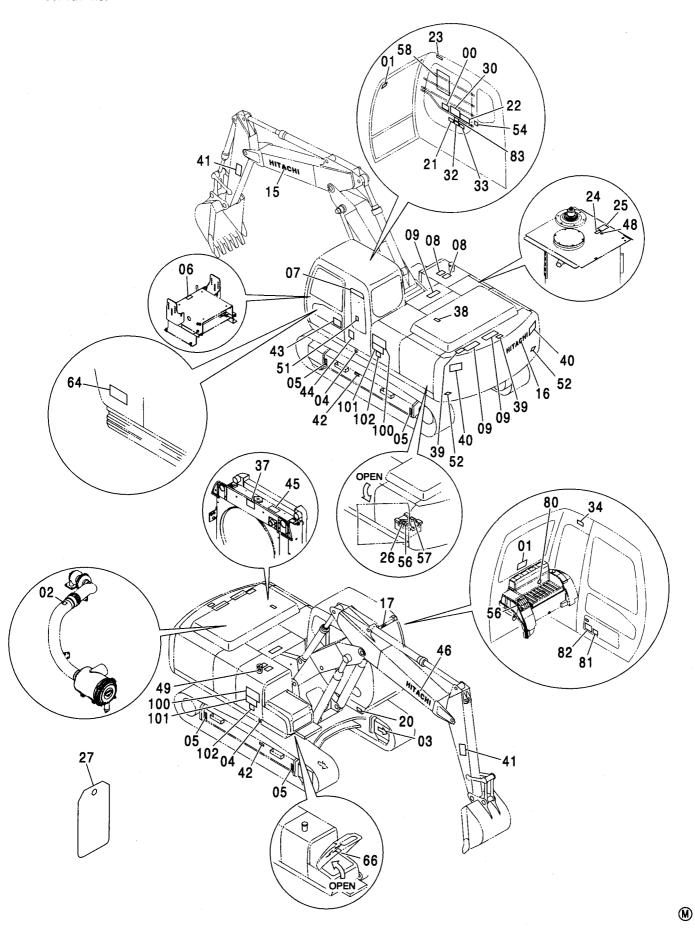


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4603372	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(ISOレバー操作要領)	(OPERATION OF ISO LEVER	ľ					
01	4359076	ネームプ° レート	NAME-PLATE	2					
-		(脱出用ハンマ)	(EMERGENCY HAMMER)						
02	4465472	マーク	MARK	1			ļ		
		(DON' T STEP)	(DON'T STEP)						
03	4448679	ネームプ・レート	NAME-PLATE	2					
•	4004707	(矢印)	(AN ARROW)						İ
04	4201787	マーク (1=2コ)	MARK (1=2P)	1					
		(重心位置)	(CENTER FOR GRAVITY)						
05	3089138	マーク	MARK	4					
0.0	4074074	(吊り位置)	(LIFTING-POINT)					-	
06	4371371	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
0.7	0040400	(シートチルトレバー注意)	(CAUTION FOR SEAT TILT	LEVER	0				
07	2046132	ネームフ゜レート	NAME-PLATE				ļ		
00	4104100	(CRES)	(CRES)	_					
80	4121128	<b>テ</b> −フ゜150X200	TAPE 150X200	2					
00	4070510	(滑り止り)	(ANTI-SKID TAPE)						
09	4073519	7-7° 150X400	TAPE 150X400	3					
15	0046005	(滑り止り)	(ANTI-SKID TAPE)						
15	2046025	ネームプ レート (*+ を)	NAME-PLATE	1					
16	2046025	(社名)	(NAME OF COMPANY)						
10	2046025	ネームプレート   (社名)	NAME-PLATE	1					
17	4441701	ネームプ° レート	(NAME OF COMPANY)	4					
	4441701	(社名)	NAME-PLATE (NAME OF COMPANY)	1					
20	111111	(*エ右)   ネームプ° レート	,	4					
20	<del>+++++</del>	<del>^</del>	NAME-PLATE	1					
21	4420332	(元成)   アンセ・ンヒョウシキ	(MACHINE MFG. NO.) SAFETY-SIGN	4					
21	4420332	(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANU	   (					
22	3098290	ネームプ・レート〈英語:EU〉	NAME-PLATE <english:eu></english:eu>						
		(運転注意)	(CAUTION)	•					
22	3098296	ネームプ・レート 〈オランタ・語〉	NAME-PLATE (DUTCH)	1					
22	3098298	ネームプ・レート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE (GERMAN)	1					
22	3098306	ネームプ・レート 〈フランス語〉	NAME-PLATE (FRENCH)	1					
22	3098294	ネームプレート <イタリア語>	NAME-PLATE (ITALIAN)	1					
22	3098292	ネームプ・レート〈スへ゜イン語〉	NAME-PLATE (SPANISH)	1		,			
22	3098304	ネームプ・レート〈デ・ンマーク語〉	NAME-PLATE (DANISH)	1					
22	3098300	ネームプ・レート 〈ホ゜ルトカ゛ル語〉	NAME-PLATE <portuguese></portuguese>		N. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.				
22	3098308	ネームプ・レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1					

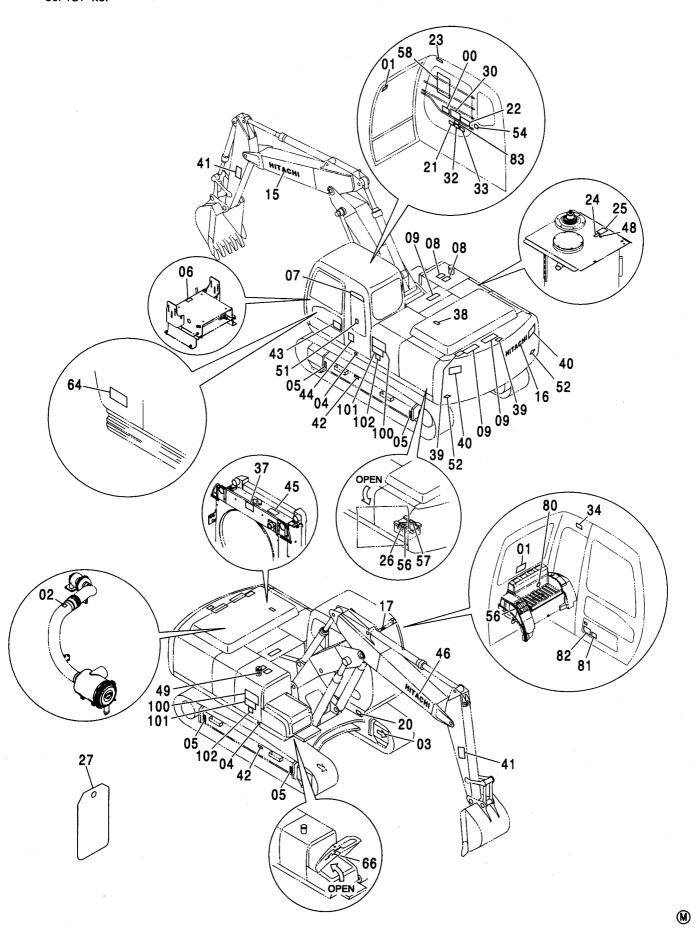

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 部 REPLACE PART 部品番号	
22	3098310	ネームプ レート 〈スウェーデン語〉	NAME-PLATE <swedish></swedish>	1	3.0		ICA	PART NO.	Q' TY
22	3098302	ネームプ レート 〈フィンラント・語〉	NAME-PLATE (FINNISH)	1					
23	4459990	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
23	4439990	(右窓注意)	(BOOM CRUSH)	'					
24	4459928	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
47	4433320	(1734)	(AIR VENT)						
25	4420336	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
23	4420330	(タンクキャップ・注意)	(CAUTION FOR TANK CAP)	<b>'</b>					
26	4460056	オームプレート	NAME-PLATE	1					
20	4400030	(危険: バッテリ)	(DANGER: BATTERY)	'					
27	2045102	オームプ・レート	NAME-PLATE	1			-		
21	2045102	^ A A A A A A A A A A A A A A A A A A	(DANGER: DO NOT OPERATE	1					
30	2046685	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE (ENGLISH: EU)	1					
30	2040003	(エンジ・ンコントローラ操作)	(OPERATION : ENGINE CONT	1	,				
30	3098315	ネームプ・レート 〈オランタ・語〉	NAME-PLATE < DUTCH>	NOLEN	'				
30	3098316	ネームプ・レート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE (GERMAN)	1					
30	3098320	ネームプレート〈フランス語〉	NAME-PLATE (FRENCH)	1					
30	3098313	ネームプレート〈イタリア語〉	NAME-PLATE (ITALIAN)	'					
30	3098314	ネームプ・レート 〈スへ゜イン語〉	NAME-PLATE (SPANISH)	1					
30	3098319	ネームプレート〈デンマーク語〉	NAME-PLATE (DANISH)	1					
30	3098317	ネームプ・レート 〈ホ・ルトカ・ル語〉	NAME-PLATE (PORTUGUESE)			<del>-</del>			
30	3098321	ネームプ・レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE (NORWEGIAN)	1					
30	3098322	ネームプ・レート〈スウェーデ・ン語〉	NAME-PLATE (SWEDISH)	1					
30	3098318	ネームプ・レート 〈フィンラント・語〉	NAME-PLATE (FINNISH)	1					
32	4420333	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
	1 1 1 2 0 0 0 0	(ロック, エンシ゛ンストッフ゜)	(GRAND LOCK AND ENGINE	STUD)			1		
33	4420334	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
00	7420354	(感電防止)	(PREVENTION FROM ELECTR	ור פה	ock)				
34	4420335	オームプ・レート	NAME-PLATE	1 1	UCK)				
04	1420333	(前窓ロック)	(FRONT WINDOW LOCK)	'					
37	3092127	アンセンとョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
31	3092127	パピッピョックマー   (ベルト巻き込まれ注意)	(CAUTION FOR INVOLVED V	•					
38	3092126	アンセンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
30	3092120	(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
39	3092125	アンセ・ンとョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
JJ	0032120	(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
40	3086090	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2		,			
70	3000030	(旋回注意)	(CAUTION FOR SWING)	2					
41	3092124	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	0				-	
<b>→</b> 1	3032124			2				!	
		(7-4注意)	(CAUTION FOR ARM)						

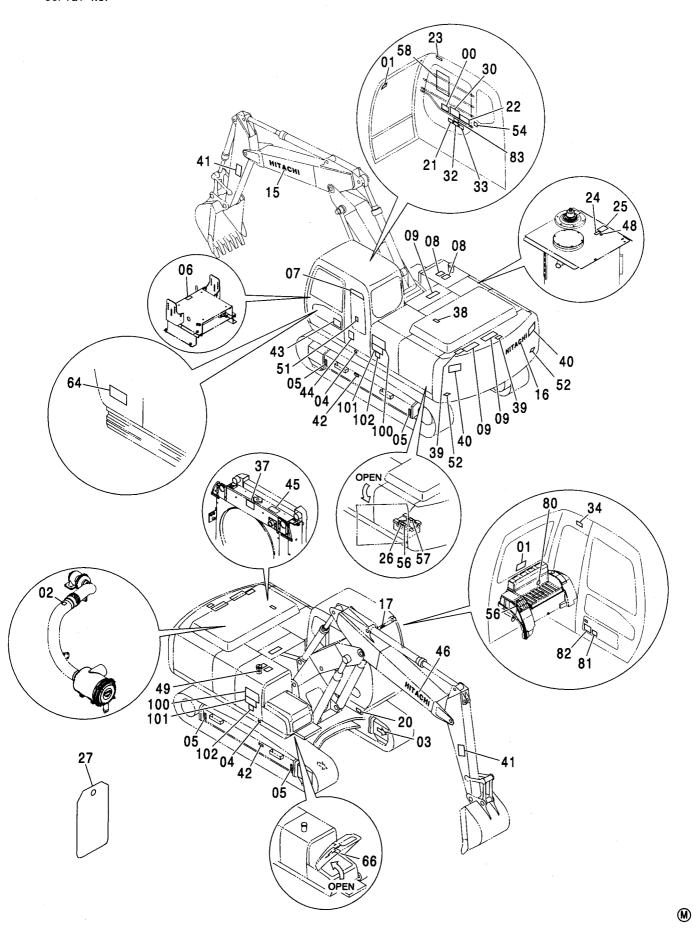


符号 ITEM	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替: REPLACE PARI	f
IIEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	Ø重 Q'TY
42	3086091	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(警告:トラックアジャスタ)	(WARNING: TRACK-ADJUSTE	R)					
43	3076198	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(防錆注意)	(AGAINST RUST)						
44	3076246	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(転倒注意)	(TIPPING PREVENTION)				-		
<b>4</b> 5	4420336	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(RAD 注意)	(CAUTION FOR RAD)						
<b>4</b> 6	2046025	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
48	4408799	マーク	MARK	1					
		(作動油)	(HYD-OIL ONLY)						
49	4436162	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(燃料)	(FUEL)						
51	4602350	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				: - -	
		(周囲騒音)	(NOISE)						
52	4040580	リフレクタ	REFLECTOR	2					
54	4436170	マーク(消火器)	MARK (EXTINGUISH)	1					
56	4460067	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SING	1					
		(バッテリ爆発)	(BATTERY EXPLODE)						
57	4459714	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANU	AL)					
58	1031263	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE <english:eu></english:eu>	1					
		(リフティンク・キャハ・シティ)	(MONO BOOM: LIFTING CAP	ACITY	)				
64	4458260	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(不凍液混入率 60%)	(ANTIFREEZE 60%)				1		
64	4458256	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(不凍液混入率 50%)	(ANTIFREEZE 50%)						
64	4449508	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(不凍液混入率 30%)	(ANTIFREEZE 30%)						
66	2049317	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(給油脂)	(LUBRICATION)						
80	4436154	マーク	MARK	1					
		(十字マーク)	(CROSS MARK)						
81	4472845	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE <english:eu< td=""><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></english:eu<>	1					
		(アームシリンダ注意)	(CAUTION FOR ARM CYL.)						
81	4602422	ネームプ・レート〈オランタ゛語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1					
81	4602423	ネームフ゜レート〈ドイツ語〉	NAME-PLATE <german></german>	1					
81	4602427	ネームプ レート 〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1					
81	4602421	ネームプ゜レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1			.		

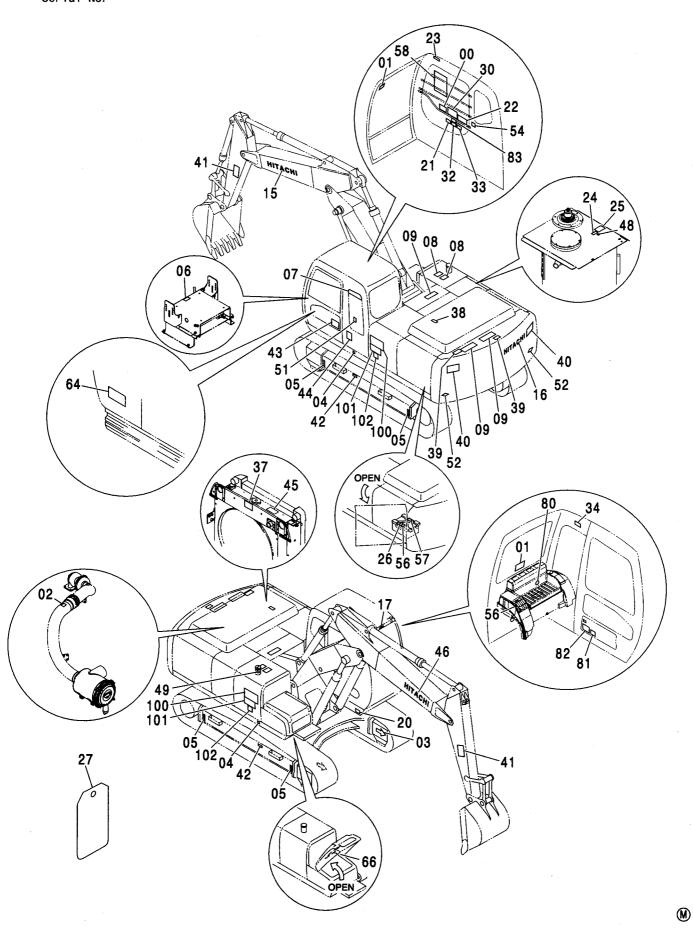


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
81	4602420	ネームフ゜レート 〈スへ゜イン語〉	NAME-PLATE (SPANISH)	1			100	TAKT NO.	Q 11
81	4602426	ネームプレート〈デンマーク語〉	NAME-PLATE (DANISH)	1					
81	4602424	ネームプ・レート 〈ポルトガル語〉	NAME-PLATE < PORTUGUESE	1					
81	4602428	ネームプ レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE (NORWEGIAN)	1					
81	4602429	ネームプ・レート 〈スウェーデ・ン語〉	NAME-PLATE (SWEDISH)	1					
81	4602425	ネームプ レート 〈フィンラント・語〉	NAME-PLATE (FINNISH)	1					
82	4282516	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE (ENGLISH: EU)	1					
		(アタッチメント注意)	(CAUTION ATT.)						
82	3098295	ネームプレート 〈オランダ語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1	:				
82	3098297	ネームフ゜レート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE <german></german>	1					
82	3098305	ネームフ゜レート 〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1					
82	3098293	ネームフ゜レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1					
82	3098291	ネームプ レート 〈スペイン語〉	NAME-PLATE <spanish></spanish>	1					
82	3098303	ネームプ レート 〈デンマーク語〉	NAME-PLATE <danish></danish>	1					
82	3098299	ネームフ゜レート 〈ポルトガル語〉	NAME-PLATE < PORTUGUESE	1					
82	3098307	ネームプ レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1					
82	3098309	ネームプ レート 〈スウェーデ゛ン語〉	NAME-PLATE <swedish></swedish>	1					
82	3098301	ネームプ レート 〈フィンラント゛語〉	NAME-PLATE (FINNISH)	1					
83	4603204	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(2Pフロント注意)	(CAUTION FOR 2P FRONT)						
100	2050035	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2				·	
		(機種名:Zaxis)	(NAME OF MACHINE: Zaxis	)					
101	2050039	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: 210)	(NAME OF MACHINE: 210)						
102	3099243	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: LC)	(NAME OF MACHINE: LC)						
							ļ		
	4			'					
					-				

### ネームプレート (モノブーム) <N, 240> NAME PLATE (MONO BOOM) <N, 240>

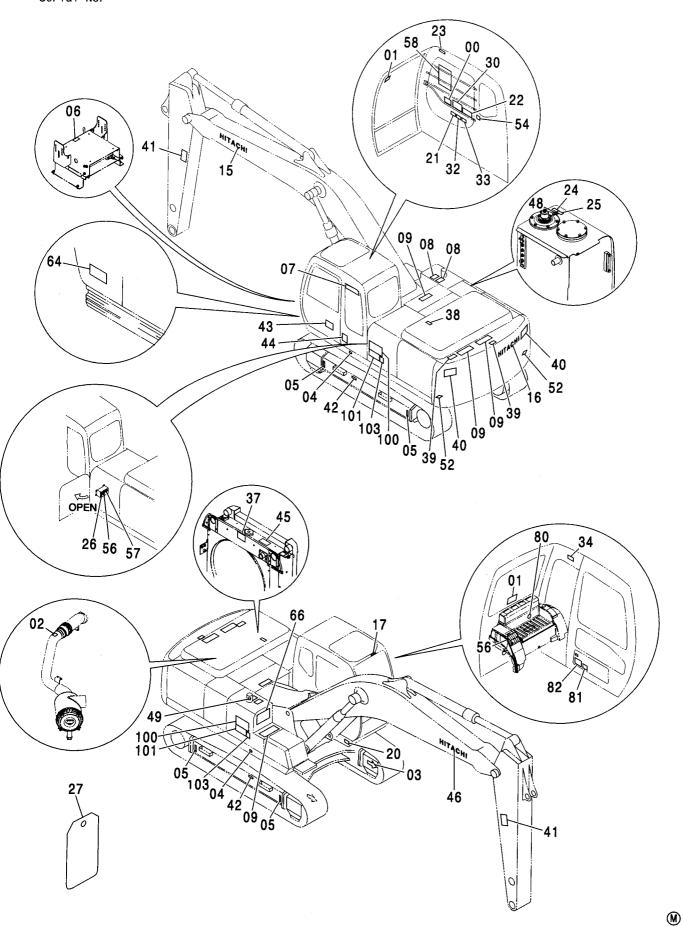


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4436179	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1			TON	7/101	9 ,1
		(180レバー操作要領)	(OPERATION OF ISO LEVE	R)					
01	4359076	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(脱出用ハンマ)	(EMERGENCY HAMMER)						
02	4465472	マーク	MARK	1					ĺ
		(DON' T STEP)	(DON'T STEP)						1
03	4448679	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(矢印)	(AN ARROW)						
04	4201787	マーク (1=23)	MARK (1=2P)	1					
		(重心位置)	(CENTER FOR GRAVITY)						
05	3089138	マーク	MARK	4					
		(吊り位置)	(LIFTING-POINT)						
06	4371371	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(シートチルトレバー注意)	(CAUTION FOR SEAT TILT	LEVER	<b>)</b>				
07	2046132	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(CRES)	(CRES)						
80	4121128	¬¬¬° 150X200	TAPE 150X200	2			ľ		
		(滑り止メ)	(ANTI-SKID TAPE)						
09	4073519	テ−フ゜150X400	TAPE 150X400	4					
		(滑り止り)	(ANTI-SKID TAPE)						
15	2046025	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
16	2046025	ネームプ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
17	4441701	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
20	++++++	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
		(号機)	(MACHINE MFG. NO.)		-				
21	4420332	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANL	AL)					
22	3098290	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE <english:eu< td=""><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></english:eu<>	1					
		(運転注意)	(CAUTION)						
22	3098296	ネームプレート〈オランダ語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1					
22	3098298	ネームプレート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE <german></german>	1					
22	3098306	ネームプ レート 〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1					
22	3098294	ネームフ゜レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1				}	
22	3098292	ネームプレート〈スペイン語〉	NAME-PLATE <spanish></spanish>	· 1		•			
22	3098304	ネームプ レート 〈デンマーク語〉	NAME-PLATE <danish></danish>	1					
22	3098300	ネームプレート <ポルトガル語>	NAME-PLATE <portuguese></portuguese>	1					
22	3098308	ネームプ レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1					

#### ネームプレート(モノブーム)〈N, 240〉 NAME PLATE(MONO BOOM)〈N, 240〉

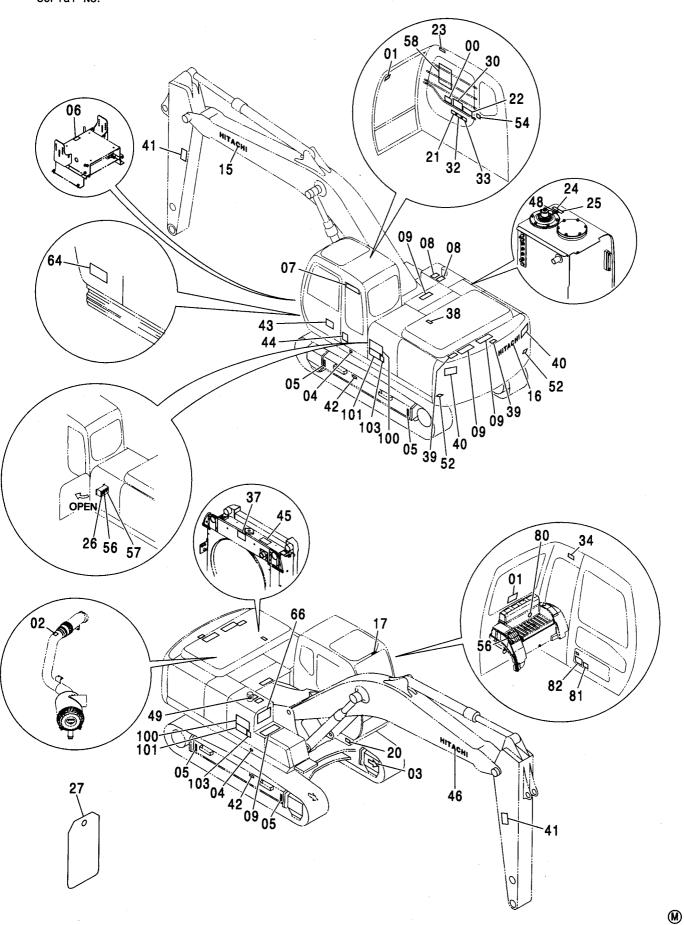


<del>一一</del> 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代 替 部 REPLACE PART 部品番号	Т
	TAKT NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	PART NO.	Q' TY
22	3098310	ネームプ・レート 〈スウェーデ・ン語〉	NAME-PLATE <swedish></swedish>	1					
22	3098302	ネームプ゜レート 〈フィンラント゛語〉	NAME-PLATE (FINNISH)	1					
23	4459990	ネームフ。レート	NAME-PLATE	1					
	7	(右窓注意)	(BOOM CRUSH)						
24	4459928	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(177‡)	(AIR VENT)						
25	4420336	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(タンクキャップ注意)	(CAUTION FOR TANK CAP)						
26	4460056	ネームプ゜レート	NAME-PLATE	1	.				
		(危険: バッテリ)	(DANGER: BATTERY)						
27	2045102	ネームプ レート	NAME-PLATE	1					
		(危険:点検整備中)	(DANGER: DO NOT OPERATE	)					
30	2046685	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE (ENGLISH: EU)	1					
		(エンジンコントローラ操作)	(OPERATION : ENGINE CONT	ROLER	)				
30	3098315	ネームプレート 〈オランダ語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1					ſ
30	3098316	ネームプレート <ドイツ語>	NAME-PLATE <german></german>	1					
30	3098320	ネームプレート 〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1					ı
30	3098313	ネームプ゜レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1					ı
30	3098314	ネームフ゜レート 〈スペイン語〉	NAME-PLATE <spanish></spanish>	1					
30	3098319	ネームプ゜レート〈デンマーク語〉	NAME-PLATE <danish></danish>	1					
30	3098317	ネームフ゜レート 〈ポルトガル語〉	NAME-PLATE < PORTUGUESE	1					
30	3098321	ネームフ゜レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1					
30	3098322	ネームプ レート 〈スウェーデ`ン語〉	NAME-PLATE <swedish></swedish>	1					
30	3098318	ネームプレート 〈フィンラント゛語〉	NAME-PLATE (FINNISH)	1					
32	4420333	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(ロック, エンシ・ンストッフ°)	(GRAND LOCK AND ENGINE	STOP)				••	
33	4420334	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				-	
		(感電防止)	(PREVENTION FROM ELECTR	IC SH	OCK)				
34	4420335	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(前窓ロック)	(FRONT WINDOW LOCK)						
37	3092127	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(ペルト巻き込まれ注意)	(CAUTION FOR INVOLVED V	ELT)					
38	3092126	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)					ļ	
39	3092125	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)					• • • • • • • • • • • • • • • • • •	
40	3086090	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2		•			
		(旋回注意)	(CAUTION FOR SWING)						
41	3092124	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(アーム注意)	(CAUTION FOR ARM)						

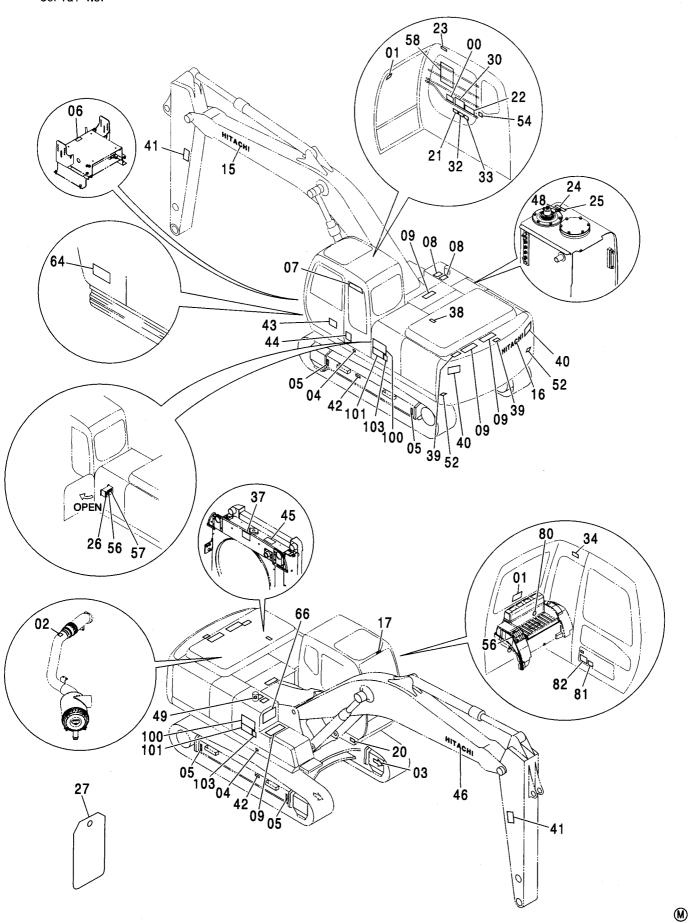

### ネームプレート(モノブーム) <N, 240> NAME PLATE (MONO BOOM) <N, 240>


符号	部品番号	фт. П. <i>А</i>		数	量	サービス	通用号板	ŧ	互換	代 替 音 REPLACE	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	Q'		⊐− F S. C	SERIAL N	o.	性	PART 部品番号 PART NO.	数量
42	3086091	ネームフ゜レート	NAME-PLATE		2				0	771(1 110.	4
		(警告:トラックアジ・ャスタ)	(WARNING: TRACK-ADJUSTI	ER)							
43	3076198	ネームフ゜レート	NAME-PLATE		1						
		(防錆注意)	(AGAINST RUST)					ŀ			
44	3076246	ネームフ゜レート	NAME-PLATE		1						
		(転倒注意)	(TIPPING PREVENTION)								
45	4420336	ネームフ゜レート	NAME-PLATE		1				1		
		(RAD 注意)	(CAUTION FOR RAD)								
46	2046025	ネームフ゜レート	NAME-PLATE		1				İ		
	,	(社名)	(NAME OF COMPANY)								
48	4408799	マーク	MARK		1						
		(作動油)	(HYD-OIL ONLY)								
49	4436162	ネームフ゜レート	NAME-PLATE		1						
		(燃料)	(FUEL)								
52	4040580	リフレクタ	REFLECTOR		2						
54	4436170	マーク(消火器)	MARK (EXTINGUISH)		1						
56	4460067	アンセ゛ンヒョウシキ	SAFETY-SING		1						
		(バッテリ爆発)	(BATTERY EXPLODE)		İ						
57	4459714	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN		1						
	<u> </u>	(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANL	AL)							
58	1031263	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE <english:eu< td=""><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></english:eu<>		1						
		(リフティンク・キャハ・シティ)	(MONO BOOM: LIFTING CAP	AC1	TY	)					
58	1031294	ネームプレート 〈オランダ語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>		1					1	
58	1031291	ネームプ レート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE <german></german>		1					[	
58	1031292	ネームプ レート〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>		1						
58	1031290	ネームプ レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE <   TALIAN>		1						
58	1031287	ネームプレート 〈スペイン語〉	NAME-PLATE <spanish></spanish>		1						
58	1031295	ネームプ・レート〈デ・ンマーク語〉	NAME-PLATE (DANISH)		1						
58	1031288	ネームフ゜レート 〈ポルトガル語〉	NAME-PLATE < PORTUGUESE>		1						
58	1031289	ネームフ゜レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>		1						
58	1031286	ネームプ・レート 〈スウェーテ゛ン語〉	NAME-PLATE <swedish></swedish>		1						
58	1031293	ネームプ レート〈フィンラント 語〉	NAME-PLATE (FINNISH)	-	1						
64	4458260	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	-	1						
		(不凍液混入率 60%)	(ANTIFREEZE 60%)								
64	4458256	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1	1						
		(不凍液混入率 50%)	(ANTIFREEZE 50%)								
64	4449508	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1	1						
		(不凍液混入率 30%)	(ANTIFREEZE 30%)							-	
66	2049317	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1	١						
		(給油脂)	(LUBRICATION)								

### ネームプレート(モノブーム)〈N, 240〉 NAME PLATE(MONO BOOM)〈N, 240〉

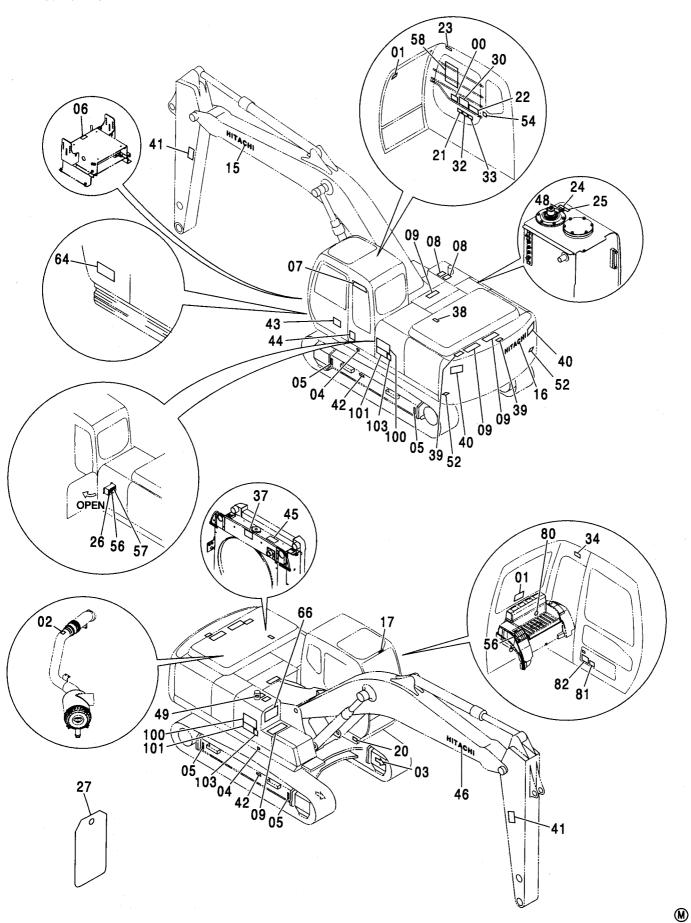


### ネームプレート(モノブーム)〈N, 240〉 NAME PLATE(MONO BOOM)〈N, 240〉


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替: REPLACE PAR 部品番号	数量
80	4436154	マーク	MARK	1			ILA	PART NO.	. Q' TY
		(十字マーク)	(CROSS MARK)						
81	4472845	ネームプ゚レート〈英語:EU〉	NAME-PLATE <english:eu></english:eu>	1					
		(アームシリンダ注意)	(CAUTION FOR ARM CYL.)						
81	4602422	ネームプ レート 〈オランタ゛語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1					
81	4602423	ネームプ レート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE (GERMAN)	1			1		1
81	4602427	ネームプ レート 〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1					
81	4602421	ネームプ レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1					
81	4602420	ネームプレート 〈スペイン語〉	NAME-PLATE (SPANISH)	1					
81	4602426	ネームプ レート 〈デンマーク語〉	NAME-PLATE (DANISH)	1					
81	4602424	ネームプ レート 〈ポルトガル語〉	NAME-PLATE < PORTUGUESE>	1					
81	4602428	ネームプ レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1					
81	4602429	ネームプレート〈スウェーデン語〉	NAME-PLATE <swedish></swedish>	1					
81	4602425	ネームプ レート 〈フィンラント 語〉	NAME-PLATE (FINNISH)	1					
82	4282516	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE <english:eu< td=""><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></english:eu<>	1					
		(アタッチメント注意)	(CAUTION ATT.)						
82	3098295	ネームプ レート 〈オランダ語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1					
82	3098297	ネームプ・レート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE <german></german>	1					
82	3098305	ネームプ・レート 〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1					
82	3098293	ネームプ・レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1					
82	3098291	ネームプ レート 〈スへ゜イン語〉	NAME-PLATE (SPANISH)	1		•			
82	3098303	ネームプレート〈デンマーク語〉	NAME-PLATE (DANISH)	1					
82	3098299	ネームフ゜レート〈ポルトガル語〉	NAME-PLATE <portuguese></portuguese>	1					
82	3098307	ネームプレート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1					
82	3098309	ネームフ゜レート 〈スウェーデ・ン語〉	NAME-PLATE (SWEDISH)	1					
82	3098301	ネームプ レート 〈フィンラント゛語〉	NAME-PLATE (FINNISH)	1					
100	2050035	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: Zaxis)	(NAME OF MACHINE: Zaxis)	_					
101	2050039	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					ĺ
		(機種名: 210)	(NAME OF MACHINE: 210)	_					
101	2050040	オームフ・レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: 240)	(NAME OF MACHINE: 240)	-					
103	3099247	ネームフ・レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: N)	(NAME OF MACHINE: N)	_				ļ	
									 : 

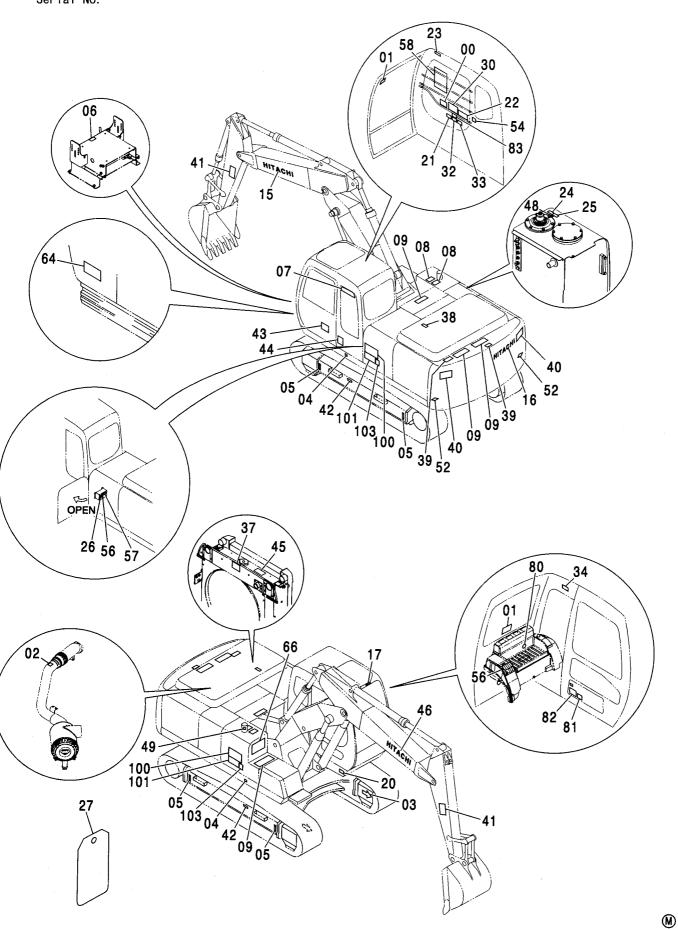


符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 部 REPLACE PART	Γ
ITEM	PART NO.			Q' TY	s. c	SERIAL NO.	13±	部品番号 PART NO.	数量 0'TY
00	4603372	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			1.5.		4
		(180レバー操作要領)	(OPERATION OF ISO LEVE	R)					
01	4359076	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(脱出用ハンマ)	(EMERGENCY HAMMER)						
02	4465472	マーク	MARK	1					
	1	(DON' T STEP)	(DON'T STEP)				-		
03	4448679	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(矢印)	(AN ARROW)						
04	4201787	マーク (1=2コ)	MARK (1=2P)	1					
		(重心位置)	(CENTER FOR GRAVITY)						
05	3089138	マーク	MARK	4					
		(吊り位置)	(LIFTING-POINT)						
06	4371371	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(シートチルトレバー注意)	(CAUTION FOR SEAT TILT	LEVER	)				
07	2046132	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(CRES)	(CRES)						
80	4121128	<del>7</del> −7° 150X200	TAPE 150X200	2					
		(滑り止メ)	(ANTI-SKID TAPE)						
09	4073519	テーフ゜ 150X400	TAPE 150X400	3					
		(滑り止メ)	(ANTI-SKID TAPE)						
15	2046025	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)	·					
16	2046025	ネームプ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
17	4441701	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
20	++++++	ネームプ゜レート	NAME-PLATE	1	1				
		(号機)	(MACHINE MFG. NO.)						
21	4420332	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANU	AL)					
22	3098290	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE <english:eu></english:eu>	1					
		(運転注意)	(CAUTION)						
22	3098296	ネームプレート 〈オランダ語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1					٠
22	3098298	ネームプレート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE <german></german>	1					
22	3098306	ネームプレート〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1					
22	3098294	ネームフ゜レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1		****			
22	3098292	ネームプレート 〈スペイン語〉	NAME-PLATE <spanish></spanish>	1					
22	3098304	ネームプ・レート〈デ・ンマーク語〉	NAME-PLATE (DANISH)	1					
22	3098300	ネームフ゜レート 〈ポルトガル語〉	NAME-PLATE < PORTUGUESE>	1				1	
22	3098308	ネームプ レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1					

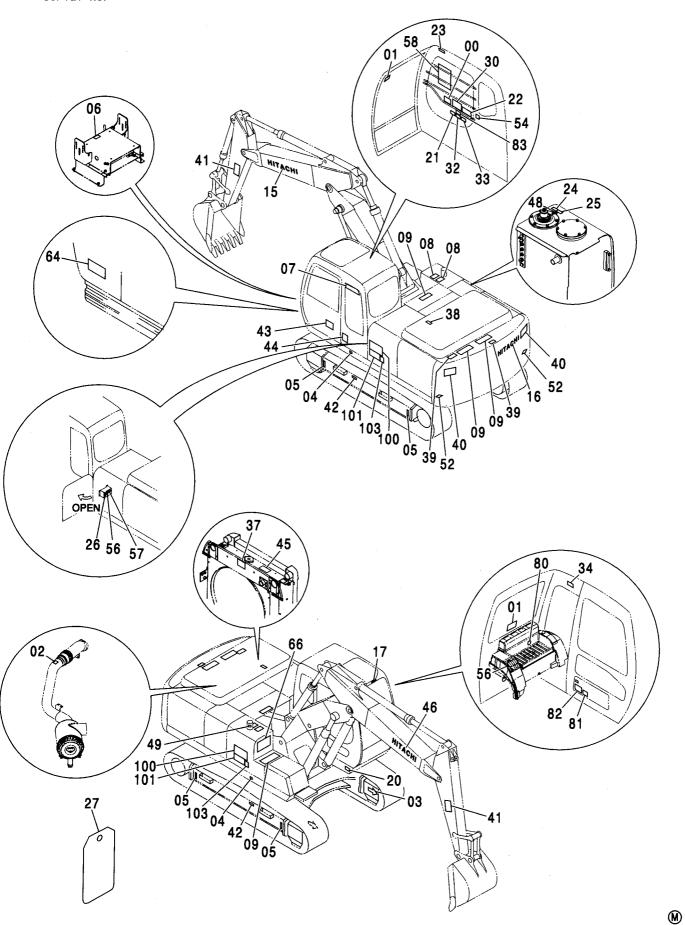

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 公	代替 部 REPLACE PART 部品番号	数量
22	3098310	ネームプ レート 〈スウェーデ・ン語〉	NAME-PLATE <swedish></swedish>	1			IUA	PART NO.	Q IT
22	3098302	ネームプ・レート〈フィンラント・語〉	NAME-PLATE (FINNISH)	1					
23	4459990	オームプ・レート	NAME-PLATE	1					
		(右窓注意)	(BOOM CRUSH)	•					
24	4459928	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(173‡)	(AIR VENT)	ļ					
25	4420336	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(タンクキャップ注意)	(CAUTION FOR TANK CAP)	•					•
26	4460056	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(危険: バッテリ)	(DANGER: BATTERY)	•					
27	2045102	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(危険:点検整備中)	(DANGER: DO NOT OPERATE	· ·					
30	2046685	ネームプ・レート〈英語:EU〉	NAME-PLATE (ENGLISH: EU)						
		(エンジ・ンコントローラ操作)	(OPERATION : ENGINE CONT	1 1	,				
30	3098315	ネームプ レート 〈オランダ語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1	<b>'</b>				
30	3098316	ネームプレート <ドイツ語>	NAME-PLATE <german></german>	1					
30	3098320	ネームプ レート 〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1					
30	3098313	ネームプ レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1					
30	3098314	ネームプ・レート〈スペイン語〉	NAME-PLATE <spanish></spanish>	1					
30	3098319	ネームプ・レート〈デ・ンマーク語〉	NAME-PLATE <danish></danish>	1					
30	3098317	ネームフ゜レート 〈ホ゜ルトカ゛ル語〉	NAME-PLATE < PORTUGUESE>						
30	3098321	ネームフ°レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1					
30	3098322	ネームプ・レート〈スウェーデ・ン語〉	NAME-PLATE <swedish></swedish>	1					
30	3098318	ネームプ レート 〈フィンラント゛語〉	NAME-PLATE (FINNISH)	1					
32	4420333	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(ロック、エンシ・ンストップ)	(GRAND LOCK AND ENGINE	STOP)	•				
33	4420334	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(感電防止)	(PREVENTION FROM ELECTR	IC SHO	OCK)				
34	4420335	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1					
		(前窓ロック)	(FRONT WINDOW LOCK)						
37	3092127	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(ベルト巻き込まれ注意)	(CAUTION FOR INVOLVED V	ELT)					
38	3092126	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
39	3092125	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2				}	
	***************************************	(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
40	3086090	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(旋回注意)	(CAUTION FOR SWING)	-					
41	3092124	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(7-4注意)	(CAUTION FOR ARM)	-				1	

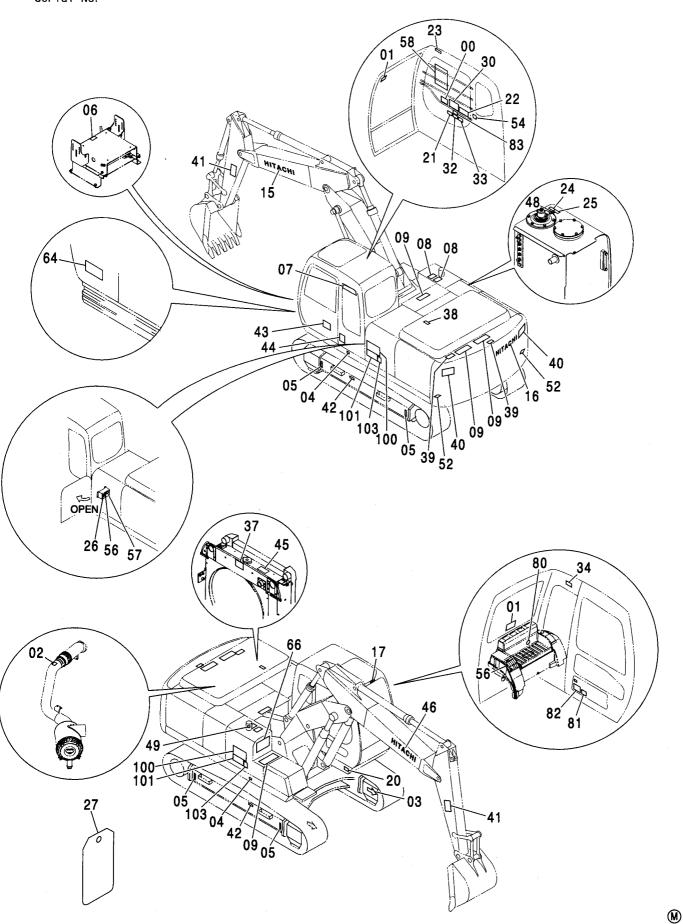

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
42	3086091	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2			1	7	
		(警告: トラックアジャスタ)	(WARNING: TRACK-ADJUSTE	R)					
43	3076198	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(防錆注意)	(AGAINST RUST)						
44	3076246	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(転倒注意)	(TIPPING PREVENTION)				1		
<b>4</b> 5	4420336	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(RAD 注意)	(CAUTION FOR RAD)						
46	2046025	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
48	4408799	マーク	MARK	1					
		(作動油)	(HYD-01L ONLY)						
49	4436162	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(燃料)	(FUEL)						
52	4040580	リフレクタ	REFLECTOR	2					
54	4436170	マーク(消火器)	MARK (EXTINGUISH)	1					
56	4460067	アンセ゛ンヒョウシキ	SAFETY-SING	1					
		(バッテリ爆発)	(BATTERY EXPLODE)						
57	4459714	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANU	AL)					
58	1031285	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE <english:eu< td=""><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></english:eu<>	1					
		(リフティンク゛キャハ゜シティ)	(MONO BOOM: LIFTING CAP	ACITY	)				
58	1031510	ネームプレート 〈オランダ語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1					
58	1031507	ネームプ゜レート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE <german></german>	1					
58	1031508	ネームプレート〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1					
58	1031506	ネームフ゜レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1					
58	1031503	ネームプレート〈スペイン語〉	NAME-PLATE <spanish></spanish>	1					
58	1031511	ネームプ゜レート〈デンマーク語〉	NAME-PLATE <danish></danish>	1					
58	1031504	ネームフ゜レート 〈ポルトガル語〉	NAME-PLATE < PORTUGUESE>	1					
58	1031505	ネームプレート <ノルウュー語>	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1					
58	1031502	ネームプレート〈スウェーデン語〉	NAME-PLATE (SWEDISH)	1		***********			
58	1031509	ネームプレート〈フィンランド語〉	NAME-PLATE (FINNISH)	1					
64	4458260	ネームプ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(不凍液混入率 60%)	(ANTIFREEZE 60%)						
64	4458256	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(不凍液混入率 50%)	(ANTIFREEZE 50%)						
64	4449508	オームフ゜レート	NAME-PLATE	1				.	
		(不凍液混入率 30%)	(ANTIFREEZE 30%)						
66	2049317	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(給油脂)	(LUBRICATION)						

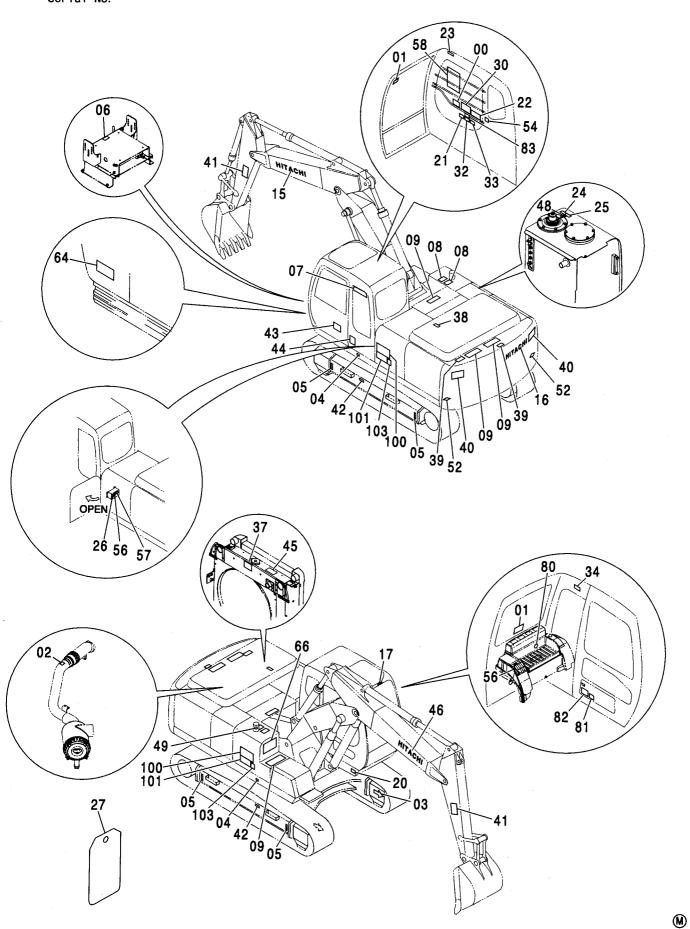

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 音 REPLACE PART 部品番号	数量
80	4436154	マーク	MARK	1			ICA	PART NO.	Q' TY
		(十字マーク)	(CROSS MARK)	•					
81	4472845	ネームプ レート〈英語:EU〉	NAME-PLATE <english: eu=""></english:>	1					
		(アームシリンダ注意)	(CAUTION FOR ARM CYL.)	•					
81	4602422	ネームプ レート 〈オランダ語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1					
81	4602423	ネームプ・レート〈ドイツ語〉	NAME-PLATE <german></german>	1			-	ļ	
81	4602427	ネームプ レート 〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1					
81	4602421	ネームプ レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1					
81	4602420	ネームプレート〈スペイン語〉	NAME-PLATE <spanish></spanish>	1					
81	4602426	ネームプ・レート〈デ・ンマーク語〉	NAME-PLATE (DANISH)	1					
81	4602424	ネームフ゜レート 〈ポルトガル語〉	NAME-PLATE < PORTUGUESE	1		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
81	4602428	ネームプ レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1					
81	4602429	ネームプ レート 〈スウェーデン語〉	NAME-PLATE (SWEDISH)	1					
81	4602425	ネームプ レート 〈フィンラント゛語〉	NAME-PLATE (FINNISH)	1					
82	4282516	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE <english:eu< td=""><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></english:eu<>	1					
		(アタッチメント注意)	(CAUTION ATT.)						
82	3098295	ネームプレート 〈オランダ語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1					
82	3098297	ネームプレート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE <german></german>	1					
82	3098305	ネームプ・レート 〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1					
82	3098293	ネームプレート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1					
82	3098291	ネームプ゜レート 〈スへ゜イン語〉	NAME-PLATE (SPANISH)	1					
82	3098303	ネームプ レート 〈デンマーク語〉	NAME-PLATE <danish></danish>	1					
82	3098299	ネームプ・レート 〈ポルトガル語〉	NAME-PLATE < PORTUGUESE>	1				**	
82	3098307	ネームプ レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1					
82	3098309	ネームプ レート 〈スウェーテ・ン語〉	NAME-PLATE <swedish></swedish>	1					
82	3098301	ネームプ レート 〈フィンラント゛語〉	NAME-PLATE (FINNISH)	1					
83	4603204	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(2Pフロント注意)	(CAUTION FOR 2P FRONT)						
100	2050035	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: Zaxis)	(NAME OF MACHINE: Zaxis)	)					
101	2050039	オームフ。レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: 210)	(NAME OF MACHINE: 210)						
101	2050040	オームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: 240)	(NAME OF MACHINE: 240)						
103	3099247	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: N)   	(NAME OF MACHINE: N)						

### PARTS INDEX

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO. PA	GE ITEM	PART NO.	PAGE	!TEM
0 0 0 1 1 9 3 414 0 0 0 3 3 2 2 172A 174A 176 0 0 0 3 3 2 3 164A	00A 07 07 07 01	103022138 103023038 103023638 103034338 103126366	OA 23 OA 04 OA 20	2037825 2038764 2042351 2042432	. 252A 254 . 378A	07 25B 25B 38 23
0003542414 0003929295 0004013287 0004483166 0004773164A	01	66 103128566 103128666 103128766	4C 58 6C 58 8C 58 6C 58	2042534 2043414 2043655 2043656 2043901	. 538 . 656D . 351 . 351	22A 67 06 07 00
1 0 1 5 2 0 3 398 404 1 0 1 5 4 7 7 098 100 102	103 103 24 24 24	103128866 103128966 103129066 103129166 103129266	6C 58	2044634 2044842 2044922 2045038	. 351 . 216 230	01 11 33 33 21
1 0 1 5 4 7 8 098 102 1 0 1 7 2 0 1 398 400 402	23 23 103 103 103	103129366 103129466 103129566 103150266 103150366	6C 58 6C 58	2045102	. 660A 662B 664B 666B 668B	25 27 27 27 27 27
404 406 408 1 0 1 8 7 4 0 378A 380A	103 103 103 05 05	103150466 103150566 103150666 103150766 103150866	8C 58 8C 58 8C 58	2045468	100 102	10 10 10 11 11
1 0 2 0 5 2 2 398 404 1 0 2 1 5 9 6 412 413 1 0 2 1 5 9 7 412	103 103 00 00 01	103150966 103151066 103151166 201450346	8C 58 8C 58 2 04	2045470 2045471 2045472 2045509	. 096 . 096	11 05 07 08 29
413 1 0 2 4 2 2 4 098 100 1 0 2 4 3 8 4 098 1 0 2 5 0 9 3 058A	01 19 19 18 35B	46 46: 47: 47: 47:	8 04 0 04 1 04	2045998	132	29 54 46 15 16
060A 062A 1 0 2 5 7 8 7 378A 1 0 2 5 8 2 6 378A 1 0 2 5 8 3 3 378A	35B 15B 20 32 04	47 47: 48: 201450446: 46:	8 04 0 04 2 05		658A 658A 658C 660A 660A	15 16 49 15 16
1 0 2 5 8 7 5 378A 1 0 2 5 9 1 2 054A 1 0 2 5 9 5 7 054A 1 0 2 6 6 6 2 054A 1 0 2 6 7 7 6 382	12 23 20 11 00	46 46: 47: 47: 47:	8 05 0 05 1 05		660C 662A 662A 662C 664A	49 15 16 46 15
1 0 2 6 7 7 7 382 1 0 2 7 2 2 2 437 1 0 2 7 5 7 9 168 170 1 0 2 7 6 1 7 054A	101 00 107 107 05	47/ 47/ 48/ 202798239/ 40/	8 05 0 05 8 103		664A 664C 666A 666A 666C	16 46 15 16 46
1 0 2 7 7 1 5 022 1 0 2 8 9 7 5 398 400 402 404	00A 00 00 00 00	2 0 2 8 2 1 2 380 2 0 3 1 1 5 2 400 400 2 0 3 4 6 0 7 411 2 0 3 4 7 7 4 390	0 103 6 103 4 09	2046074 2046129		15 16 46 29 04
406 408 409 1 0 2 8 9 7 6 398 400	00 00 00 01 01	400 400 400 2034833378 2035960658	4 103 6 103 8B 40	2046132	. 656A 658A 660A 662A 664A	07 07 07 07 07
402 404 406 408 409	01 01 01 01	2036934395 399 2037789398 400 404	5 03 8 103 0 103	2046158	292	07 07 00 00 67
1 0 2 8 9 7 7 411 1 0 2 8 9 7 8 411 1 0 2 8 9 7 9 656D 658C 660C	00 01 100 100 100	406 2037790398 400 404 406	8 103 0 103 4 103	2046324 2046325 2046326 2046332	. 656D . 656C . 656C	27 66 62 63 10

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
2046555 2046685	292 658B 660C 662B 664B	02 47 47 30 30	* 2051333 3035724 3035725 3046945	548 548	14 08 01 02 02	3082148 3082149 3082155 3082156 3082517	. 378A	33 30 25 18 25
2046894 2046895 2046896	660C	30 30 47 47 47	3047030	394 395 396	01B 01B 01B 01B 01A	3083450 3083742 3084008 3084009	395 . 054A . 002	01B 01B 02 00A 00B
2046897. 2046902. 2047391	656D 658B 660C	47 66 48 48 13	3052543	100 102	28 28 28 63 109	3084056 3084173 3084353 3084581	. 439 . 378A	00B 30 01 19 05
2047705 2047920 2047928 2048121 2048151	380A	00 32 38 08 02	3053559 3057230 3058761 3058762	380B 441 538	46 46 00 42 34	3084582 3084653 3084729 3085050	. 002 . 054A	05 04 00C 13 03A
2048152 2048153 2048154 2048155 2048156	352 352 352	04 05A 06 07 08	3058763 3059129 3059267 3059274 3068914	548 650	38 12 101 25 36	3085118 3085203 3085239 3085304	. 656B 656B	00 39 38 01 03
2048596 2048597 2049178 2049317	508 508	24 25 46 66 66	3069749 3070078 3070162 3070250	383 391 382	03B 03B 07 01 06	3085307 3085421 3085431 3085452	. 656B . 656B	01 04 36 40 11
2049346 2049388 2049977	. 200	66 66 103 02 28	3070527 3072291 3072697 3074223	065 066 538	39 07 07 20B 105	3085574 3085908 3086064 3086090	656B 054A	42 41 08 30 40
2050035	656D 658C 660C 662D 664D	100 100 100 100 100	3074559	184 186 188 190 192	30 17 30 30 30	3086091	664B 666B 668B 660B 662C	40 40 40 39 42
2050039	666D 668D 656D 658C 660C	100 100 101 101 101	3075517 3075802 3075806 3076175 3076186	658A 656B	32 23 25 27 11	3086531	664C 666C 668C 378A 380A	42 42 42 08 08
2050040	662D 664D 666D 668D . 666D	101 101 101 101 101	3076197 3076198	658A 658C 660C 662C 664C	21 56 56 43 43	3087108	357 358 359 360 361	00B 00A 00B 00A 00B
2050218 2050388 2050389	. 410	101 14 103 103 103	3076246	666C 668C 658C 660C 662C	43 43 57 57 44	3087256 3087440	330A 332	00B 00 35B 07B 30
2050390 2050393 2050394	408 . 402 408	103 103 103 103 103	3077560 3079531	664C 666C 668C 658B 290	44 44 44 27 17	3087882	174 <b>A</b> 176	11 01 01 01 01 00B
* 2050432 2050618 2050619 * 2051176	. 411 . 411	103 47 103 103 10	3079714	550	14 18 32 19 27	3088026 * 3088058 3088117	390 658B	06 06 40 13
* 2051177	100 102 . 098 100 102	10 10 11 11	3079728 3080209 3080912	132 344 346	38 35 00B 00B 18	3088201 3088408 3088573	351 002 004	20 12A 40 18 12

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
3088574	428 496A 536	12 12 04 13	3089490 3089536 3089731 3089826 3089848	650 456	00C 15 13 06 11	3092127 3092135 3092277 3092349 3092350	668B 095 350B 658B 658B	37 07 101 31 33
	426 428 430 432 434	13 13 44 44 44	3089910 3089942 3090024	656B 148 150	37 28 31 31 32	3092351 3092352 3092380 3092381	658B 658B 660B 660B 660C	32 34 46 46 46
	436 496A 498 500 502	44 07 02 02 02	3090090	155 296 351 330B 332	00 02 10 37 05	3092383 3092974 3093166 3093928 3094251	214 608B	46 02 39 00 19
3088577	536 430 432 434 436	15 48 48 48 48	3090253 3090308 3090880 3090894	054A 021 584	35 61 18 13 17	3094252 3094253 3094254 3094255 3094256	576 576 576 576 576	19 19 19 19
3088578	498 500 502 430 432	06 06 06 45 45	3090923 3091096 3091176 3091191	285 656B	17 19 01 30 00	3094496 3094506 3094513 3094515	380A 380A 380A	25 33 30 18 19
	434 436 498 500 502	45 45 03 03 03	3091204 3091215 3091216 3091234	554B 656A	03 46 22 14 14	3094787 3095085 3095107 3095516 3095518	028 352	00A 00 03 19 19
3088579	430 432 434 436 498	47 47 47 47 05	3091290 3091337 3091338	348B	10 101 101 101 101	3095520 3095807 3095835	290 292	19 05 17 14 04
3088580	500 502 430 432 434	05 05 49 49 49	3091679 3091680 3091681	124	101 * 101 42 60 62	3096274 3096609 3097235 3097815 3098165	556B 350B	55 35 25 45 00
3088581	436 498 500 502 430	49 07 07 07 46	3091682 3091683 3091684 3091685	124 124 124	64 67 68 70 75	3098286	390 658B 660B 662A 664A	04 46 46 22 22
	432 434 436 498 500	46 46 46 04 04	3091802 3091842 3091853 3091923	610A 656B	75 22 34 30 45	3098291	666A 668A 662D 664D 666D	22 22 82 82 82
3088636 3088769 3088940	213	04 00B 07 16 28	3091924		45 31 41 41	3098292	668D 662A 664A 666A 668A	82 22 22 22 22 22
3088986	086 656A 658A 660A 662A	31 05 05 05 05	3092125	668B 660B 662B 664B 666B	41 33 39 39 39	3098293	664D 666D 668D	82 82 82 82 22
3089343 3089362		05 05 05 13 33	3092126	668B 660B 662B 664B 666B	39 32 38 38 38	3098295	664A 666A 668A 662D 664D	22 22 22 82 82
3089427 3089486	309 310 312	41 15A 15B 04 00C	3092127	668B 660B 662B 664B 666B	38 34 37 37 37	3098296	666D 668D 662A 664A 666A	82 82 22 22 22

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
3 0 9 8 2 9 6 668A 3 0 9 8 2 9 7 662D 664D 666D 668D	22 82 82 82 82 82	3098316	666B 668B	30 30 30 30 30	4022697 4022700 4027427 4040580	. 344 346 . 054A	09 17 17 16 52
3 0 9 8 2 9 8 662A 664A 666A 668A 3 0 9 8 2 9 9 662D	22 22 22 22 22 82	3098318	666B 668B . 662B 664B 666B	30 30 30 30 30	4042035	664C 666C 668C . 566 568	52 52 52 15 15
664D 666D 668D 3 0 9 8 3 0 0 662A 664A	82 82 82 22 22	3098319	668B . 662B 664B 666B 668B	30 30 30 30 30	4050373	570 572 . 182 184 186	15 15 13 28 13
666A 668A 3098301662D 664D 666D		3098320		30 30 30 30 30		188 190 192 194 196	28 21 28 15 15
3098302668B 664B 666B 668B	82	3098322	664B	30 30 30 30 30	4051160	198 199 614B 044 046	15 15 72 08 08
3 0 9 8 3 0 3 662D 664D 666D 668D 3 0 9 8 3 0 4 662A	82 82 82 82 82 22	3098941 3098947 3099243	199	30 30 53 07 102	4051262 4053610 4053696	. 068 070	29 21 16 16 26
664A 666A 668A 3098305662D 664D	22 22 22 22 82 82 82	3099246	658C 660C 662D 664D 656D	102 102 102 102 102 103		070 071 072 560 562	26 12 12 17 07
666D 668D 3098306662A 664A 666A	82 82 22 22 22	3099247	668D	103 103 103 103 103		562 563 566 568 570	19 39 23 21 23
3098307668A 664D 666D 668D	22 82 82 82 82 82	3099316 3099352	658C 660D 214 612A 614B	103 103 15 60 70	4054024 4055311	572 580 . 548 . 096 154	23 24 31 11
3 0 9 8 3 0 8 662A 664A 666A 668A 3 0 9 8 3 0 9 662D	22 22 22 22 22 82	* 3099793 * 3100948 * 3102063 * 3102261	658C 660C 021	46 62 62 19 30		164A 166 172A 174A 176	05 05 40 40 40
664D 666D 668D 3098310662B 664B	82 82 82 22 22	4000854 4000855 4000857	508 548 164A	14 33 33 20 21		182 204 206 208 220	07 10 10 10 34
666B 668B 3098313662B 664B 666B	22 22 30 30 30	4000860 4004589 4018545 4020977	044 046 381	27 12 12 02 08	4055312	547 . 086 089 090 092	19 29 15 06 01
3098314668B 664B 666B 668B	30 30 30 30 30	4022696 4022697	328	57 57 89 72 21		095 115 116 119 120	02 28 28 01 01
3 0 9 8 3 1 5 662B 664B 666B 668B 3 0 9 8 3 1 6 662B	30 30 30 30 30		316 334 336 338 348A	13 30 09 09		121 122 130 132 132	11 01 56 49 50

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4055312	134 138 140 144 164A	72 72 72 72 72 32	4067901	. 426 426 428 428 430	00G 01 00F 01 00B	4093624 4094101 4096135 4099656	. 350B . 484	34 32 00C 00D 00C
	164B 166 172A 174A 176	51 32 39 39 39		430 432 432 434 434	03 00B 03 00C 03	4100967 4102096 4103527	060A 062A . 154	28A 28A 13A 04 14
	182 184 188 190 192	12 31 31 22 31		436 436 496A 496B 498	00B 03 00J 37 00G	4107762 4113926 4114404	. 557 564	14 21 10 15 06
	212 213 214 220 222	26 09 03 17 20		498 500 500 502 502	32 00G 32 00G 32	4114753 4116300 4116309	. 294 . 378A 380A	02 06 17 17 03
	223 224 228 236 238	04 04 07 14 18	4067902	536 536 . 430 432 434	00F 02 01 01 01	4121128	. 656A 658A 660A 662A 664A	08 08 08 08
	240 454 456 486 488 <b>A</b>	14 14 14 12 12		436 437 438 498 500	01 03 01 30 30	4121497	036	08 08 00A 00A 59
	492 494 513 516A 518A	06 06 08 24 28	4069801	502 538 . 068 070 071	30 21 11 11 06		132 172A 174A 176 200	48 10 10 10 05
	520 522A 526 528 529	12 12 16 16 06	4073519	072 . 030 031 656A 658A	06 07 07 09 09		222 306 418 420 518A	21 08 37 37 27
	532 551 574 581 584	06 23 20 27 27		660A 662A 664A 666A 668A	09 09 09 09 09		596 598 600B 604B 606B	37 37 27 35 35
	585 590 591 592 604B	09 19 05 01 36	4074008	496B	01H 38 02 02 02		608B 610A 612A 646 650	35 30 18 10 18
	606B 608B 610A 612A 614B	36 36 31 61 71	4085560	436 498 500 502 . 065	02 31 31 31 02	4123162 4123177 4126209	395 . 252A 254	05 05 16 16 05
4055657 4060162 4065687 4065688	. 548 . 538 . 538	00B 39 39 57 56	4086894 4087197 4089012 4089028	. 014 . 275	02 07 14 04 22	4126485 4127708 4128863 4130139 4130168	. 375 . 376 . 023	02 04 05 00 30
4066923 4067720	. 538 . 424 426 428 496A	44 07 07 07 26		432 434 436 498 500	22 22 22 28 28	4130169 4130174 4130175	508 548 . 548	12 29 23 14 13
4067834	070	18 12 12 00F 01	4090405 4092111 4092534	. 252A 254	28 02 39 39 17	4130192 4131548 4138938	548 . 654	31 10 24 11 32

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4 1 3 8 9 3 8 518A 600A 604A 604B 606A	15 13 11 41 11	4187082 4187083 4187308	254 . 252A 254	14 14 14A 14A 10	4187329	. 563 564 566 566 568	35 05 06 10 03
606B 608A 4 1 4 2 9 5 2 044 046 4 1 4 4 0 1 1 096	41 24 00A 00A 17		073 074 075 079 082	03 03 14 06 06		568 570 570 572 572	19 06 10 06 10
4 1 4 7 8 9 6 262B 264 4 1 4 9 1 2 5 550 4 1 5 3 1 0 3 016 016	59 59 26 27A 28A		087 088 418 420 430	02 02 08 08 27	4187590 4188065 4188066 4188920	. 054A . 375 . 375 . 577 580	12 06 07 11
4 1 5 3 2 5 1 023 4 1 5 3 4 6 8 394 396 4 1 5 3 4 8 8 075 444	00A 04 04 00 28		432 434 436 444 498	27 27 27 14 25	4189184 4189537 4189539	082	04 17 05 05 03
504 557 560 4 1 5 3 7 3 1 382 383	06 11 11 06 06		500 502 504 504 518A	25 25 09 21 15		620 621 622 623 624	03 03 03 07 06
4 1 5 4 6 5 1 451 458B 547 4 1 5 4 6 5 5 458A 508	08 26 18 15		518A 544 545 546 576	25 18 18 18 12		626 627 628 629 630	20 03 03 03 03
508 4 1 5 4 6 5 6 460 508 548 574	38 14 39 26 17		577 580 596 598 604A	12 12 08 08 10	4189859	631 632 633 . 444 504	01 06 01 27 04
4 1 5 4 6 7 1 544 4 1 5 4 6 7 2 544 4 1 5 6 5 4 0 374 4 1 6 1 7 3 5 002 004	56 54 20 03 03		606A 608A 636 636 638	10 10 17 21 17		504 544 545 546 562	16 01 10 10 23
4 1 6 2 8 2 8 481 482 483 484 4 1 6 2 8 3 5 032	00E 00D 00C 00D 09A	4187328	640 640 642 642 . 444	17 21 17 21 15	4190124	618 626 . 615 616 618	17 29 05 02 10
4 1 6 2 8 3 6 032 4 1 6 2 8 3 7 032 4 1 6 3 0 4 4 610A 4 1 6 7 9 4 8 445 446	09C 09B 29 102 102		504 504 544 545 554A	10 24 19 19 07		619 620 621 622 623	04 04 04 04 08
4 1 6 8 1 3 2 007 009 010 4 1 6 8 8 2 0 033 036	05 04 05 22A 22A		556A 557 560 562 563	05 07 07 24 33		624 626 627 628 629	03 19 04 04 04
4172172285 4172348391 392 4173093378A 380A	02 03B 03B 37 37		564 566 568 570 572	09 05 07 05 05	4190126	630 . 082 . 444 504 545	04 15 26 17
4 1 7 4 5 4 1 518A 600A 4 1 7 4 8 5 9 007 008 4 1 7 6 3 8 0 392	20 19 02 02 04		586 588 636 638 640	07 08 05 10 05		546 600A 636 638 640	11 07 03 11 03
4179752212 4180555023 4182734610A 4184582092 160	06 01 07 03 25	4187329	642 . 533 556B 560 562	05 04 31 08 25	4190127	642 554A 556A 557 560	03 24 14 12 12

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4190127	562 562 563 564 566	05 14 37 12 20	4 1 9 2 0 3 5 046 172A 174A 176 4 1 9 2 6 6 6 398	22 37 37 37 09	4204558 4204579 4204586	. 266A 270	19 23 03 32 03
4190253	568 570 572 580 172 <b>A</b>	10 20 20 25 38	400 402 404 406 408	09 09 09 09	4204882	088	01 01 12 12 06
4190261	174A 176 060B 063 090	38 38 50 05 13	409 410 411 412 413	09 09 09 09 09	4205196	. 564 566 568 570 572	02 09 26 09 09
	095 164A 166 172A 174A	03 43 43 36 36	4 1 9 2 9 1 0 378A 380A 4 1 9 2 9 8 2 378A 4 1 9 6 2 5 9 068 070	35 35 27 11A 11A	4205317 4205318 4205363 4205391 4206080	550	11 12 63 52 00B
4190263	176 212 306 451 048	36 23 10 13	071 072 4196260068 070 4197033539	06A 06A 12A 12A 00B	4207239 4207538 420802 4208279	652 . 608B . 284 . 364 . 002	01 51 19 04 28
4190264	164A 166 130 164A 166	46 46 50 49 49	540 541 542 4197530518A 518B	00B 01 00B 19 34	4208454 4208631	004 . 576 . 424 426 428	10 11 00D 00D 00D
4190266 4190272 4190273	518A 222 023 040 042	29 24 16 19	518B 546 4197948023 4198799544 554A	40 26 00 53 08	4208659 4208913	. 588 . 486 488A 520 522A	18 19 19 19
4190275	048 160 164A 166 460	10 17 44 44 11	554A 4200434654 4200435654 4200436654 4200437654	20 12 00 01 06	4208961	554A 556A . 574 . 576 577	34 16 10 06 06
4190276 4190277		03 14 31 10 03	4 2 0 0 4 3 8 654 4 2 0 0 4 6 8 574 4 2 0 1 7 4 9 002 002 004	13 18 27 51 09	4209157 4209158	. 576 577	06 02 01 01 01
4190282	042 164A 166	20 20 42 42 44	4201787656A 658A 660A 662A 664A	04 04 04 04 04	* 4209198 4209296 4209795 4210224	. 236 238 . 574	37 17 20 19A 39A
4190292 4190587 4191301	032	44 12 09 03B 03B	666A 668A 4201986002 004 4201995002	04 04 29 11 25	4210412	254	39A 18A 16A 16A 16B
4191977	004	03B 03A 24 08 13	4202103418 420 596 598 4202422492	31 31 31 31 04	4210853 4211166 4213825 4215649	. 550 . 548	16B 36 13 27A 06
4192020 4192034		01 31 29 18 18	494 526 528 4 2 0 2 5 3 1 618 626	04 07 07 25 37	4217948 4218353 4218354	496A 496A 496A	25 00C 01C 00D 01D
	114 228 518A 600B 044	16 11 29 30 28	$\begin{smallmatrix} 4&2&0&3&2&2&0&\dots&546\\ 4&2&0&3&4&4&7&\dots&516A\\ &&&&&601\\ &&&&614A\\ 4&2&0&4&1&3&6&\dots&126 \end{smallmatrix}$	22 13 00 27 52	4219918	144 606B 608B	58 73 34 48 39

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE ITEM
* 4223254658B 4223527654 4224238024 4224631204 424	28 11A 00G 02 15	4246790 4246792 4246793	. 380B . 378A 380A	16 48 03 03 102	4257128 4257159	. 036 11 . 033 09 . 036 09 . 091 04 . 164A 16
426 428 536 4224632204 206	15 15 47 12 12		400 402 404 406 408	102 102 102 102 102	4257181 4259220	004 12
208 4 2 2 5 4 6 6 058A 060A 062A 4 2 2 5 4 7 2 058A	12 35D 35D 15D 35E	4248106 * 4248117 4248607	390 4588	102 15 15 36 01	4260369	046 20 212 24 610B 41 252A 20 254 20
060A 062A 4 2 2 5 8 0 4 462 464 466	35E 15E 00C 00C 00C	4248682	. 364 365 366 367 368	02 02 09 14 09	4260602 4261289 4261938	650 104 590 08 614A 01
468 470 471 474 476	00C 00C 00C 00C	4249334	369 370 371 444 545	15 07 07 13 16	4262267	132 47 145 17 418 17 420 17 596 17
478 479 480 483 4229840546	00C 00C 00C 00B 24	4249339 4249777 4250260	036	17 00B 00B 36 36	4262270	420 18 596 18
4 2 2 9 9 7 3 020 4 2 3 1 5 4 3 414 4 2 3 4 3 7 1 608A 4 2 3 5 2 3 2 307 309	32 04 15 07 06	4250261	060A 062A	16 37 37 17 23	4263446 4263508 4263509	556A 20 158 18
310 4235958212 4237713212 4239611414 4239712610A	06 01 28 00B 08	4251425 4252786 4252877	584	01B 15 21 12 05	4264410 4264452 4264805	054B 104 148 37 150 37
4239713526 528 612A 4239943654 4239976516A	13 13 19 102 26	4252880 4252898 4254600 4254603 4254604	094 209	01 12 27 06 04	* 4267172 4267665 4267666	418 17 598 17
554B 556A 612B 614A 4241780414	44 24 67 32 05	4255055	204 206 208 386 390	06 06 06 16 16	4267743	418 14 598 14 398 07 400 07 402 07
4242001610A 4245076554A 4245194029 4245758554A 4245797378B	26 30 03 30 43	4255304	119 120 121 122 128	43 43 03 43 10		404 07 406 07 408 07 409 07 411 06
380B 4 2 4 6 3 5 8 380A 4 2 4 6 6 7 2 486 488A 492	43 29 07 07 03	4255305	134 138 592 124 128	76 76 43 73 09	4269295 4269607	
494 513 520 522A 526	03 02 07 07 06	4255637 4255638	413	101 101 102 102 102	4270315 4271109 4272164 4272256	044 07 068 07 070 07
528 551 590 4 2 4 6 7 8 5 380A 4 2 4 6 7 8 9 380A	06 04 15 24 28	4255762 4255799 4257128	160 002 004	08 07 02 02 11		420 28

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4274282006 4274478190 192 4275783462 464	00 00 00 12 12	4 2 8 3 7 5 8 550 4 2 8 4 5 2 1 378A 4 2 8 5 3 2 3 378B 380B 4 2 8 5 6 4 6 190	15 15 41 41 00A	4291380 4291461 4293950	048 610A 612A	23B 06B 04 05 44
466 468 470 471 474	12 12 12 12 12	192 4 2 8 5 6 4 7 190 192 4 2 8 5 6 4 8 161 184	00A 00B 00B 01C 00C		120 121 122 134 135	44 04 44 77 76
476 478 479 480 4 2 7 5 7 8 4 462	12 12 12 12 11	186 188 190 192 194	07C 00C 00C 00C 12C	4294437	138 140 144 592 . 585	77 77 77 44 02
464 466 468 470 471	11 11 11 11 11	196 198 204 206 208	12C 12C 01C 01C 01C	4294508 4295352 * 4295463	346 . 656D	35 10 10 73 03
474 476 478 479 480	11 11 11 11 11	4285722444 4285723444 4285724444 4285725444 4285725604A	21 20 23 22 07	4295480 4295662	606A 608A . 266A . 256 258A	03 03 17 98 98
4276215348A 350B 4276481548 4276584068 070	29 34 27B 02 02	606A 4285801600A 4285863618 626 4286126411	07 12 <b>A</b> 24 36 101	4295876 4296268	260 262A 264 . 266A . 638	98 27 27 18 15
4276924654 4276948654 4276956444 4277883584 4278158560	16 101 12 28 06	4286128024 652 4286130024 652 * 4286986604A	00B 05 100 04 02	4296396 4297047 4297173	. 046 . 075 . 604A 606A 608A	07 18 02 02 02
4278696604A 606A 4279257002 004 4279604510	00 00 07 07 26	606A 608A 4287249538 4287250538 4287251536	02 02 25 24 50	4297905	. 398 400 404 406 409	101 101 101 101 101
512 4280359216 230 296 296	09 14 14 00 12	4287795510 512 4287903252A 254 4288155037	27 10 24 24 03	4298745 4298746 4299059 4300351	. 458A . 148 150	13 20 39 39 19
309 310 311 312 4280387560	14 16 102 102 16	4288181656A 4288249650 4288250650 4288251650 4288252650	24 102 102 102 102	4301976 4301977 4301978 4301979	. 576 . 574	28 22 19 22 19
4 2 8 0 5 9 6 608A 4 2 8 1 2 1 6 586 588 4 2 8 1 2 9 3 172A 174A	08 06 07 32 32	4288260023 4288342190 192 4288445296 297	00C 00D 00D 07 03	4303121	498 640	24 23 20 24 24
176 4282482025 026 4282490028 4282516662D	32 17 09 08 82	* 4288796180 4289708184 186 188 190	13 27 12 27 20	4304827	258A	24 23 41 41 07
664D 666D 668D 4 2 8 2 7 9 3 271 4 2 8 2 8 4 2 391	82 82 82 04 05	192 194 196 198 199	27 01 01 01 01	4307026	. 161 184 186 188 194	01E 00E 07E 00E 12E
4282875094 4283028213 4283535064 4283758510 512	05 00 03 15 21	4289709199 614B 4291162044 046 4291379048	13 75 00 00 06A		196 198 204 206 208	12E 12E 01E 01E 01E

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4307027	161 184 186 188 194	01F 00F 07F 00F 12F	4326800	. 196 198 204 206 208	12 12 01 01 01	4327293	. 526 526 528 528 528	04B 11B 00B 04B 11B
	196 198 204 206 208	12F 12F 01F 01F 01F	4326801	161 184 186 188 194	01A 00A 07A 00A 12A		529 529 532 532 544	00A 01A 00A 01A 64B
4307330 4308972 4309832	556A	18 06 04 15 17		196 198 204 206 208	12A 12A 01A 01A 01A		544 551 551 554B 556A	66B 09B 10B 37B 19B
4310604 4311813 4311816	600A	00 21A 20A 37A 37A	4326802	161 184 186 188 194	01B 00B 07B 00B 12B		574 600A 600B 600B 600B	19B 11B 22B 23B 24B
* 4313348 4314671	608A 612A 398 400 402	22A 11A 03 03 03		196 198 204 206 208	12B 12B 01B 01B 01B		604A 604A 604A 606A 606A	13B 18B 19B 13B 18B
	404 406 408 409 411	03 03 03 03 03	4326803	161 184 186 188 194	01D 00D 07D 00D 12D		606A 608A 608A 608A 612A	19B 13B 18B 19B 11B
	412 413 164A 382 391	03 03 01B 07 08		196 198 204 206 208	12D 12D 01D 01D 01D		612A 612A 612A 614A 614A	13B 14B 15B 38B 39B
4315838 4316930 4317584	393 395 378A 545 391	07 07 16 32A 04	4326807 4327293	048 073 074 140 141	00B 19B 01B 49B 49B	4327294	618 626 044 046 048	15B 26B 26 26 13
4317640	395 510 512	04 04 17 03 22		144 458A 458A 458A 460	49B 16B 17B 18B 06B		076 076 076 077 077	17B 18B 19B 08B 17B
4320149	309 310 256 258A 260	03 03 56 56 56		460 486	07B 08B 00B 02B 00B		077 077 079 079 079	18B 19B 22B 23B 24B
4320163	258A 260	100 100 100 59 59		489 489 492	02B 01B 03B 00B 01B		082 082 082 082 486	08B 10B 11B 18B 13
4322599	606B 612B	59 33 33 65 00B		494 494 494	11B 00B 01B 16B 11B		488A 492 494 518A 518A	13 07 07 21B 23B
4326739 4326740 4326741 4326742	652 048 048	00A 06 00C 00D 00E		516B 516B 520	12B 29B 30B 00B 02B		518A 518B 518B 520 522A	24B 42B 45B 13
	184 186 188	01 00 07 00 12		522A 523 523	00B 02B 01B 03B 00B		556B	15B 16B 26B 27B 09B

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4327294	. 586 588 588 600A 600A	10B 09B 20B 12B 20B	4343268	. 020 . 054B	49 02 107 00 00	4350566	398 400 402 404 406	101 101 101 101 101
4330058	604B 606B 608A 576 600A	37B 37B 22B 19 09	4344898	. 538 538	00 13 20D 22C 03		404	101 101 101 350 350
4330785	614A . 242 243	00 25 02 02 49A	4345302	508 547 398 400 402	05 15 12 12 12	4351011	160 297	15C 29 14 02 39
4331851	141 393 394 395 396	49A 101 101 101 101		404 406 408 409 411	12 12 12 12 12 07	4351187 4351255 4351774	132 154 146 130 132	36 09 04 40 37
4332658 4332698 4333185 4333195	054B 040 288 154 307	106 02A 00 09 06	4346096	412 413 516A 581 584	12 12 10 22 22	4351911	160 089	27 06 04 04 01
4334454 4334594	308 065 424 426 428	06 20 00C 00C 00C	4346770	220 222	46 24 06 11 27		438 445 446 449 450	04 01 01 01 01
4335136	413 048	02 02 00 01 01	434/666	271	27 13 09 08 00		448 505 545	01 01 01 32B 02
	366 367 368 369 370	10 15 10 16 08	4348589 4348650	376 586 588	01 02 00 01 05		350A	02 14 08 09 02
4336494 4336570	371 658B 161 184 186	08 35 01 ]00 07		367 368 369 370 371	10 05 11 04 04	4352729	458A 460 287	05 13 04 30 28
	188 194 196 198 204	00 12 12 12 12 01	4350150	610A	08 00 02 01 11	4352947	089 194 196 198 199	09 03 03 03 03
4336925	054A	01 01 28 15 14	4350227	370 367 367	12 00 01	4352948	212 214 306 591 213	14 05 12 02 05
4338974 4339086 4340737	288 254 086	06 00C 46 00 05	4350230	367 369 370	03 03 13	4353073	544 154	30 55 09 21 21
4341466 4341706 4341788	154	26 06 19 11 28	4350249	370 370 233	14 15 12	4355728 4355875	375 445 446	05 03 02 02 11
4341877 4342227 4342976	336 338 127 658B 544	07 07 03 41 64A		368 369 370	04 10 10	4357862	560 236 238	03 03 11 17
	4330058 4330223 4330230 4330785 4331726 4331851 4332658 43326598 4333195 43334594 4334594 4335136 4335209 4336925 4336925 43376929 43389784 4336570 4331788	4 3 2 7 2 9 4 586	4 3 2 7 2 9 4 . 586	4327294. 586 10B	4327294. 586 10B	4 3 2 7 2 9 4 . 586	4327294	4327294

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE ITEM
4 3 5 8 0 3 1 348A 4 3 5 8 4 0 7 586 588 4 3 5 8 5 8 7 402 408	03B 00A 01A 03 03	4362700 4363714 4364121 4364125 4364387	480 480 480	25A 00A 09 01 100	4369670 4369671 4369672 4369674	. 268 49 . 268 92
4358590402 408 410 4358591402	03 12 12 12 07	4364504 4364784 4365448 4365826	254 581 546	18 18 23 31B 05A	<b>*</b> 4369817	258A 55 260 55
408 410 4359076656A 658A 660A	07 07 01 01 01	4365897 4366381 4366592	585	13A 31C 05 18 10	4369932 4369941 4370181	196 04 . 194 05
662A 664A 666A 668A 4359143086	01 01 01 01 17	4367176 4367178		18 16 18 06 07	4370194 4370196 4370197 4370198	. 300 OOD . 300 OOF
4 3 5 9 3 8 4 172A 174A 4 3 6 0 2 5 0 356 4 3 6 0 3 4 5 386 387	14 14 26 00A 00A	4367183 4367192 4367197 4367283 4367375	458A 458A	08 12 11 27 15	4370199 4370202 4370203 4370204 4370206	. 300
390 4360509091 4360981451 508 508	00A 00 02 04 11	4367481 4367664 4368088	254 414	15 44 44 03 00	4370247 4370249 4370251	222 22A 218A 08D
547 4 3 6 0 9 8 5 154 4 3 6 0 9 9 7 508 4 3 6 1 0 0 0 451 508	16 09 01 00 00	4368973 4369106 4369152 4369242	6564	07 23 26 00 00	4370266 4370267 4370269	232A 10 218B 43 232B 43
547 4 3 6 1 3 0 2 252A 254 4 3 6 1 3 2 0 458A 4 3 6 1 5 1 1 618	00 17 17 01 15A	4369377 4369423 4369439	458A	00 21 00 00 00	4370296 4370298	232B 39
4361601284 4361638033 036 4361800148	26A 15 22 22 33	4369451 4369453 4369472	606A 608A 612A	13A 13A 13A 15A 00A	4370299 4370308 4370309	232B 46 218B 53 232B 53
150 155 172A 174A 176	33 02 02 02 02 02	4369547 4369549 4369568	254 252A 254	21 21 23 23 45	4370422 4370424 4370425 4370426	458A 23 458A 24
296 585 4361802148 148 148	03 01 04 08 15	4369569	254	45 45 45 02 02		458A 25B 458B 25C 458B 25D 458A 22 110 03A
148 150 150 150 150	19 04 08 15 19	4369616 4369617 4369618 4369619	274 270 270	05 04 80 81 90	4370555	112 03A 114 03A 652 03 451 15 547 01
$\begin{smallmatrix} 4 & 3 & 6 & 1 & 8 & 8 & 3 & \dots & 086 \\ 4 & 3 & 6 & 2 & 1 & 3 & 5 & \dots & 262A \\ & & & & & & & & & \\ 264 \\ 4 & 3 & 6 & 2 & 1 & 7 & 8 & \dots & 184 \\ & & & & & & & & \\ 186 \\ \end{smallmatrix}$	06 06 06 17 09	4369627	258A 260	71 71 71 71 71 03	4370876 4370877 4370941 4370942 4370943	538 20E 286 01 286 02
188 190 192 4362181287 4362700252A	17 15 17 11 25A	4369653	264	03 54 54 13 13		286 05 286 10 286 11

4371061	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	1 TEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4371317	4371132 4371242 4371258	. 538 . 020 . 020	20B 14 18	4374281 4374371 4374604	. 228 . 590 . 544	09 07 49	* 4386712 4387383	. 658C . 378A 380A	52 34 34
4371371	4371317	636 638 640	07 03 07	4377272 4377680	. 600A . 013 . 300	22A 00A	4388212	254 . 350A . 350A	27 020 020
Color		. 656A 658A 660A	06 06 06	4377823	268 269 . 286	69 69 12	4389040	170 . 002 004	09 49 16
4371825. 058A 15D 408 08 4392796. 302 008 062A 090 411 08 305 01B 409 08 4371903. 013 000 4112 08 4392798. 302 000 4371903. 013 000 4112 08 4392798. 302 000 4371940. 5544 41 4372988. 260 114 550A 02E 4392799. 302 00E 269 85 4380426. 586 10A 305 01E 4372091. 262A 07 4380787. 326 50D 4392800. 305 01E 4372091. 262A 07 4380787. 326 50D 4392800. 302 06 4372093. 262B 56 264 28 4380814 319 12B 304 06 4372210. 266A 28 4388816. 658A 00 4392802. 302 08 4372212. 266A 28 4388817. 658A 00 4392802. 302 08 4372212. 266A 28 4381407. 009 01 24392803. 302 08 4372213. 266B 61 4381572. 172B 62 4392804. 302 10 268 61 4381572. 172B 62 4392804. 302 10 268 61 4381572. 172B 62 4392804. 302 10 269 61 4381572. 172B 62 4392805. 302 10 4372219. 2566 60 13 4382805. 302 11 4372219. 2566 60 1388885. 266B 11 4381572. 172B 62 4392806. 302 10 4372219. 266A 11 438221. 260 113 4382815. 260 113 438		666A 668A . 286	06 06 15		. 398 400 402	08 08 08	4390222 4390656 4390776	. 614A . 055 . 414	39A 05 02
4 37 2 0 37 . 544	4371825	. 058A 060A 062A	15D 15D 09D		408 409 411	08 08 08		. 302 304 305	00B 00B 01B
4372093         262B         56         # 4380814         319         12B         304         06           4372210         266A         28         # 4380816         658A         00         4392801         302         07           4372212         266A         28         # 4380816         658A         00         4392802         302         08           4372212         262A         21         4381407         009         01         304         08           268         61         4381572         172B         62         304         09           4372213         268         61         4381572         172B         62         4392804         302         10           4372219         256         60         74         176         62         4392805         302         11           4372219         256         60         179         11         4392805         302         11           4372219         256         60         179         11         4392805         302         12           4372210         274         63         4382885         262A         23         4392807         302         13	4372037	. 544 . 260 268	41 114 85	4380425	. 348A 350A . 586	03C 02E 09A	4392799	305 . 302 304	01D 00E 00E
264 21	4372093	264 . 262B 264	07 56 56	4380814 * 4380816	. 319 321 . 658A	12B 00B 00	4392801	304 . 302 304	06 07 07
4372219		264 268 269	21 61 61		010 . 172B 174B	02 62 62		. 302 304 . 302	09 09 10
4372220.       274       63       4383046.       471       00A       4392808.       302       14         4372221.       274       50       4383048.       471       09       304       14         4372222.       270       88       4383069.       471       01       4392809.       302       15         4372223.       268       69       *4383091.       604B       39       4392812.       302       18         258B       110       606B       25       304       18         260       110       4383890.       094       4392813.       302       19         4372251.       612A       13A       4385224.       660C       53       4393371.       300       00-13         4372252.       612A       11A       4385236.       610A       36       4395564.       013       00A         4372261.       262A       15       4385637.       449       00       4396451.       032       14         4372619.       033       21A       4386450.       274       09       4396809.       023       00B         4372620.       033       21B       4386609.       398       11	4372214 4372219	. 256 258A 260	60 60 113	4382122 4382885	179 180	11 11 24B	4392806	304 302 304	11 12 12
258B 110 260 110 4383890094 28 4392813302 19 4372225266A 07 4384883095 06 304 19 4372251612A 13A 4385224660C 53 4393371300 00-13 4372261262A 15 4385637449 00 4396451032 14 264 15 4385637449 00 4396451032 14 264 15 4385638447 00 4396451032 14 3722619033 21A 488 00 060A 39B 036 21A 4386450274 09 4396809023 00B 4372620033 21B 4386450274 09 4396809023 00B 4372620033 21B 4386452274 07 4397353518B 45A 036 21B 4386609398 11 4397360040 23A 4372968650 103 400 11 4397790506 01 4372969650 100 402 11 4398514054B 100 4373205656A 00 404 11 4398552104 00 4373212458A 19 406 11 4398514054B 100 43732969656 00 9 408 11 258A 07 460 09 408 11 258A 07 544 62 409 11 4398652104 00 43733948656C 58 411 04 4400087262B 101	4372220 4372221 4372222 4372223	274	63 50 88	4383048 4383069	. 471 . 471 . 471	00A 09 01		302 304 302	14 14 15
4372261262A       15       4385637449       00       4396451032       14         4372619033       21A       448       00       060A       39B         4372620033       21A       4386450274       09       4396809023       00B         4372968650       036       21B       4386452274       07       4397353518B       45A         4372968650       103       400       11       4397360040       23A         4372969650       103       400       11       4398514054B       100         4373205656A       00       404       11       4398652104       00         4373212458A       19       406       11       4400079256       07         460       09       408       11       258A       07         4373948656C       58       411       04       4400087262B       101	4372225	258B 260 . 266A	110 110 07	4384883	608B . 094 . 095	25 28 06	4392813	304 302 304	18 19 19
036       21B       4386609398       11       4397360040       23A         4372968650       103       400       11       4397790506       01         43732969656A       00       402       11       4398514054B       100         4373212458A       19       406       11       440079256       07         460       09       408       11       258A       07         544       62       409       11       260       07         4373948656C       58       411       04       440087262B       101	4372261	. 262A 264 . 033	15 15 21 <b>A</b>	4385637	. 449 . 447 448	00 00 00	4396451 4396619	032 058A 060A	14 39B 39B
460 09 408 11 258A 07 544 62 409 11 260 07 4373948656C 58 411 04 440087262B 101	4372968 4372969	036 . 650 . 650	21B 103 100		. 398 400 402	11 11 11	4397360 4397790 4398514	040 506 054B	23A 01 100
	4373948	460 544 . 656C	09 62 58		408 409 411	11 11 04		258A 260 262B	07 07 101

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4400477106 4400846504 4400848564 566 570	01 26 07 03 03	4409370 4409372 4409373 4409394	078	11A 05 04 06B 06F	4413856 4413858 4414207	. 076	17A 18A 10 23 15
4400849504 4400853572 4401293378 4401294307 4402086378	04		316 316 336 336 340	03B 03F 01B 01F		188 190 192 194 196	23 18 23 11 11
4 4 0 2 4 6 0 424 426 428 496A 536	00E 00F 00E 00H 00C	4409395	316 336 340	06B 03B 01B 01-06 06F		198 199 212 214 306	11 11 18 11 05
4 4 0 2 4 7 6 252A 254 4 4 0 2 4 8 1 054A 4 4 0 2 6 3 7 054A 4 4 0 3 0 8 2 054A	28 04 07		316 334 336 338 339	03F 01F 01F 00E 08-12	4414271	585 590 610A . 462 464	14 03 32 00A 00A
4 4 0 3 3 2 7 266A 4 4 0 3 3 7 1 054A 4 4 0 4 5 0 6 054A 4 4 0 5 1 2 8 309 312	16 24 26 15B 02	4409446	340 334 334 338 338	08-12 01B 01F 00B 00E		466 468 470 474 476	00A 00A 00A 00A
4 4 0 5 1 6 4 226 4 4 0 5 1 6 6 226 4 4 0 5 3 2 2 412 413 4 4 0 6 1 7 7 186	08 06 103 103 00	4409447	338 339	01B 00B 01-06 00	4414759 4414760	800	00A 00A 04C 00C 04B
4 4 0 7 2 5 3 128 4 4 0 8 1 2 4 398 400 402 404	02 10 10 10 10	4409999 4410043 4410044 4410116	014	01 05 11 05B 05B	4414901 4414902 4414903	. 322	00B 01D 01C 00B 01B
406 408 409 410 411	10 10 10 10 10 05	4410187 4410219 4410244 4410247	220 222 445	14 30 17 00	4415012 4415013 4415024	. 326 . 148 150	50B 50C 22 22 01
412 413 4408595013 4408641092 4408661058A	10 10 00 02 35A	4410278 4410314 4411122 4411535 4411793	040 076 054A 054A 017	02B 08 09 06 09	4416602 4416704	. 285 348A 350A	00 00 22 16 04A
060A 062A 4 4 0 8 7 9 9 660B 662C 664C	35A 15A 28 48 48	4411821 4411843 4411911 4412520 4412572	223 016 017	03 13 34 01 06E	4417635 4417881 4418272 4418273	. 322 . 656B	00A 04 01E 34 31
666C 668C 4408959110 112 114	48 48 03 03	4412573 4412574 4412666	334	03E 02D 01E 01E 01	4418275 4418276 4418301	. 656B . 164A 166	32 33 26 26 10
4 4 0 9 0 9 2 600B 4 4 0 9 1 2 2 430 432 434 436	23A 00C 00C 00D 00C	4412680	132 357 358 359 360	01 00C 00B 00C 00B	4418406 4418653 4419223 4419224	656C . 334 . 646	41 59 01G 13 12
498 500 502 4409178430 432	00E 00E 00E 00D 00D	4412710 4413418	390	00C 00C 14 14	4420083 4420332		16 20 20 21 21
434 436 498 500 502	00E 00D 00F 00F 00F	4413447 4413500 4413854	223 076 077	01 12 19A 19A 17A	4420333	666A 668A	21 21 22 32 32

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4420333	668B	32 32 23 33 33	4 4 2 4 4 2 5 424 426 428 4968 4 4 2 4 5 2 2 020	29 29 29 28	4426385 4426386 4426564 4426597	. 022 . 090 . 348B	06 07 00 31 00B
4420335	666B 668B . 660A 662B 664B	33 33 24 34 34	4 4 2 5 1 7 7 130 4 4 2 5 4 1 9 058A 060A 4 4 2 5 4 8 1 348A 350A	22 39 39 24 18	4426599 4426646 4426700	. 025 026	00C 20 00 10
4420336	666B 668B . 660B 660B 662B	34 34 27 35 25	4 4 2 5 5 7 2 326 4 4 2 5 5 7 3 236 238 240 4 4 2 5 5 7 5 334	25 05 26 05 01H	4427111	180 - 119 120 121 122	10 29 29 06 29
	662C 664B 664C 666B 666C	45 25 45 25 45	336 338 4 4 2 5 5 7 6 334 338 4 4 2 5 5 7 7 326	01H 00F 02E 01D 50E	4427113	120 122	29 30 30 30 01
4420341 4420392 4420567	. 126	25 45 17 72 42A	4 4 2 5 7 0 0 · · · · 226 4 4 2 5 7 4 7 · · · · 021 4 4 2 5 8 5 7 · · · · 079 4 4 2 5 8 7 3 · · · 079 4 4 2 5 8 8 0 · · · 079	00 15 23A 19 22A	4427127 4427138 4427152	135 . 145	01 46 46 01 45
4420609 4420875 4420876	321 . 148 150	11B 01B 00 00 03	4 4 2 5 8 8 6 079 4 4 2 5 9 8 0 376 4 4 2 6 0 4 2 025 4 4 2 6 0 4 4 021 4 4 2 6 0 4 5 021	24A 01 19 16 17	4427314	135 138	45 48 48 48 50
4420877	150	03 07 07 11 11	4 4 2 6 0 4 6 226 4 4 2 6 0 4 7 216 218A 4 4 2 6 0 4 8 216 4 4 2 6 1 2 8 005	02 44 46 01	4427357	144	50 50 66 66 26
4420879 4420880 4421939	150 . 148	14 14 18 13B 05B	424 426 428 496B 4 4 2 6 1 5 5 216	30 30 30 29 16	4427359 4427410 4427429	112 114 . 115 . 344 . 172A	26 06 23 00D 07B
4421946 4422000 4422486	222 . 223 224	11B 22B 12A 01A 21	230 4 4 2 6 1 5 6 236 240 4 4 2 6 1 5 7 216 230	16 08 08 24 24	4427630 4427782 4427819	. 614B	07B 07B 17 58 37
4 4 2 2 6 3 2 4 4 2 2 6 3 3 4 4 2 2 9 5 3	528 . 488A	13 24 26 14 31	4 4 2 6 1 5 8 216 230 4 4 2 6 1 5 9 233 4 4 2 6 1 6 0 233 4 4 2 6 1 6 1 233	36 36 04 00 11	4427919	118 . 462 464 466 468	37 09 15 15
4423181	488B 520 522A 522B . 050	37 14 31 37 18	4426162216 230 4426247344 346 4426351168	20 20 15 15		470 474 476 478 479	15 15 09 09
4423270 4423418 4423569	593 . 164 <b>A</b>	08 08 01 A 10 10	4 4 2 6 3 5 2 151 4 4 2 6 3 5 3 168 170 4 4 2 6 3 5 4 151 172B	00 12 12 04 63	4428007 4428085 4428098	. 172B 174B	05 05 58 58 28
4423699	243	11 11 58 53 05C	174B 176 4 4 2 6 3 5 5 178 4 4 2 6 3 6 2 168 170	63 63 01A 01A	4428213	596 598 . 212 214 590	28 28 16 08 02
4424185	100 102	00C 05 05 05 00	4 4 2 6 3 7 0 168 170 4 4 2 6 3 8 2 351 352 4 4 2 6 3 8 4 022	11 11 12B 05B 05	4428695 4428829 4428831 4428910	. 016 . 016	45 28 27 07C 07C

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4428910 4428911	172A 174A 176	07C 07D 07D 07D 03	4434017	060A 062A	15 15 09 11	4435508 4435692 4435717	496A 536 . 016	00G 00G 00E 33A 17
4429011 4429044 4429045	348A 344 346	00D 08 08 07 07	4434145	410 . 402 408 410	11 08 08 08 11	4436132	. 236 238 240	04A-D 11A-D 04A-D 80 80
4429202 4429280 4429283	451 547	18 05 43 07 41	4434297 4434951 4434953	. 538	12 20G 00H 00H 00H	4436162	666D 668D . 660B 662C 664C	80 80 29 49
4429287 4429426 4429938	073 201 202	06 19A 01 01 15A		430 432 434 436 496A	00E 00F 00E 01F	4436170	666C 668C . 660C 662C 664C	49 49 54 54 54
4430289	160	26A 14 02 08 08		498 500 502 536 538	00B 00B 00B 00D 20F	4436179	666C 668C . 658A 660A 662A	54 54 00 00 00
4430468 4430469 4430474	390 . 386 390	11 11 07 07 03	4434956 4435018 4435036	496A . 428	00F 01E 00J 39 39	4436242	380A	00 10 10 00A 00A
4430601	. 007 008 009	00 04D 00D 06 43	4435074	121 122 592 . 158 160	05 39 39 13 01	4436252	523	00A 00A 01A 01A 06
4430717 4430870 4430871 4430872	. 216 . 216	15 10 48 50 31	4435123 4435124	. 538 . 430 432 434 436	35 53 53 53 53	4436256	488A 520 522A 492 494	06 06 06 00A 00A
4430873 4430912 4431090	230 016	31 30 30 32 11	4435126	498 500 502 424 426	18 18 18 14 14	4436258	494 492	01A 01A 02 02 08
4431289	160	11 11 100 100 60		428 430 432 434 436	14 51 51 51 51	4436267 4436269	523	08 03A 03A 02A 02A
4431841 4431842 4431843	. 127	51 05E 15 16 17		496A 498 500 502 536	21 16 16 16 11	4436270	523	02A 02A 04 04 05
4431844 4431859 4431898 4432055 4432151	. 252B . 658B . 576	18 49 29 08 00B	4435128 4435129 4435239	002 004	29 23 41 19 00F	4436279 4436292		13 50 03D 05 05
4432965 4433050 4433477 4433680	. 030 . 390	00B 11 02 03 02F		432 434 436 498 500	00F 00G 00F 00C 00C	4436299 4436409	348A 350A	59 00E 15C 32 32
4433793	238 240	00A-J 08A-J 00A-J 07A-C 07A-C	4435240	474	00C 00B 00B 00G 001	4436493 4436534	172B 174B 176	05 59 59 59 59

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4 4 3 6 5 3 5 118 124 126 554B 556A	38 53 53 42 22	4438208 4438209 4438223 4438224	486 486 488A 488A 522A	21 20 28 32 32	4443659 4443773	060A	06 06 04A 04 02A
581 592 4 4 3 6 5 3 7 014 4 4 3 6 5 7 5 110 112	38 38 20 36 36	4438225 4438226 4438227	522A 488A 522A	20 20 23 23 10	4443880	. 424 426 428 496A 536	001 00E 001 001 00B
4 4 3 6 6 1 6 574 576 580 636 638	07 07 16 10 02	4438247 4438251 4438252 4438255 4438258	130 130 130 130 132	41 42 43 44 38	4443881	. 430 432 434 436 498	00G 00G 00B 00G 00D
640 642 4 4 3 6 6 5 1 574 577 4 4 3 6 6 7 5 040	10 10 05 14 24A	4438260 4438264 4438266 4438279 4438288	132	39 40 41 14 42	4443882	438	00D 00D 05 03 01G
4 4 3 6 7 3 6 172A 174A 176 4 4 3 6 7 3 7 172A 174A	07E 07E 07E 07G 07G	4438290 4438592 4438593 4439228 4439229	132 378A 378A 209 209	43 26 14 01 02	4444284	. 002 004 424 426 428	44 22 34 34 34
176 4 4 3 6 9 3 7 087 088 4 4 3 7 1 7 5 145 593	07G 08 08 16 16	4439897 4439953 4440802	174A 590	18 18 16 09 06	4444285	496A 002 004 424 426	15 45 23 35 35
4437282601 4437292614B 4437309016 016 4437525418	08 43 27A 28A 26	4441059 4441061 4441104	230 216 230	41 41 42 42 11	4444286	428 496A . 002 004 424	35 16 46 24 37
420 596 598 4 4 3 7 6 3 8 513 614A	26 26 26 11 <b>A</b> 38 <b>A</b>	4441105 4441117 4441125 4441126	148 150 654	11A 30 30 11 11A		426 428 430 432 434	37 37 57 57 57
4 4 3 7 6 5 3 130 4 4 3 7 6 5 6 130 4 4 3 7 7 0 3 077 4 4 3 7 7 1 4 488A 4 4 3 7 8 3 3 058A	48 49 08A 35 15A	4441139 4441190 4441246	230 092	39 39 04 17 56		436 496A 498 500 502	57 18 09 09 09
060A 062A 4 4 3 7 8 3 4 650 4 4 3 7 8 3 6 058A 060A	15A 09A 03 15E 15E	4441571 4441572 4441586 4441588	182 182 182	00B 09 00A 08 17	4444287	536 538 . 002 004 424	08 04 47 25 38
062A 4 4 3 7 8 3 7 058A 060A 062A 4 4 3 7 8 3 8 058A	09E 15C 15C 09C 15B		658A 660A 662A 664A 666A	17 17 17 17 17		426 428 430 432 434	38 38 58 58 58
060A 062A 4 4 3 7 8 4 4 650 4 4 3 7 8 4 6 650 4 4 3 7 8 4 7 650	15B 09B 04 05 06	4442133 4442219 4442642	088 614B	17 09 09 57 13		436 496A 498 500 502	58 19 10 10
4 4 3 7 8 6 0 650 4 4 3 7 8 6 3 650 4 4 3 7 8 6 4 650 4 4 3 7 8 6 9 650 4 4 3 7 9 0 1 614B	07 08 09 10 52	4442812 4442856 4443342	144 . 212 656C	71 71 29 55 03E	4444288	536 538 . 430 432 434	09 05 59 59
4 4 3 7 9 3 2 134 138 4 4 3 7 9 3 8 121 4 4 3 7 9 4 4 590 4 4 3 8 2 0 7 492	68 68 07 17	4443487 4443490	326	09 28 07H 07H 07H	4444289	436 498 500 502 430	59 11 11 11 60

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4444289	. 432 434 436 498 500	60 60 60 12	4445800 4445911 4445916 4445917 4445919	. 341 . 233 . 151	17 02 19 00 00A	4448313 4448314 4448315	. 256 258A	08 09 09 120 120
4444381	088	12 10 10 69 69	4445932 4445975 4445981	. 110 114	00A 00-13 37 13 18	4448318 4448319 4448321	269 . 256 258A	18 18 19 19
4444634 4444664 4444755	. 262A 264	78 10 10 36 36	4446406 4446989 4447072	. 361 362	18 33B 00A 00A 16	4448336 4448337 4448338 4448339	652 . 013 . 020	36A 00 00A 01 21
4444803	428 496A 536 . 022	36 14 07 00B 00C	4447178 4447276 4447430	647	27 10 01 00A 00A	4448402 4448461 4448601 4448662	652 . 104 . 295	04 02 00 27 09A
4444839 4444840 4445220 4445241	. 538 . 295	53 54 22 00D 00D	4447545 4447546 4447566	584 418 420	35 36 25 25 03	4448668 4448679	. 551 . 656A 658A 660A 662A	10A 03 03 03 03
	466 468 470 471 474	00D 00D 00D 00D 00D		566 568 570 572 580	08 00 08 08 14	4448718	664A 666A 668A 554A 556B	03 03 03 16A 27A
4445245	476 478 479 480 462	00D 00D 00D 00D 10	4447765	636 638 640 642 184	12 00 12 12 03	4448831 4448832 4448834 4448846	581 584 584	19 00 01 02 03
	464 466 468 470 471	16 16 16 16 10	4447868	188 184 188 190 192	03 04 04 05 05	4448847 4448848 4448850 4448852	516A 581 581	04 11 05 06 07
	474 476 478 479 480	16 10 10 10 10	4447870	290 184 188 190 192	03 08 08 06 06	4448853 4448925	218A 232A	08 16 16 35 35
4445322 4445352 4445380	096 054A 314 316 334	01 35 06C 03C 01C	4447892 4448015 4448016 4448017	513 513	04 37 10 09 06	4449019 4449068 4449108	174B 176 233	49 49 49 07 25
	334 336 336 338 338	02B 00B 01C 00C 01B	4448039 4448043	554A 556A	07 37A 19A 36 18	4449136 4449250	164A 164A 166	00D 09 39 09
* 4445381 4445392	604A 606A 608A	01 18A 18A 18A 19A	4448160 4448161 4448179	063 060A 063	04 00 09 01 02B	4449330 4449348 4449361	233 033 036	24 17 25 25 26
4445516	042	19A 19A 26 26 14	4448255 4448306 4448307 4448308	266A 266B	12 06 25 43 52	4449378 4449478 4449508	060A 063	26 25 10 04 44
4445638 4445639 4445703	496A 496A	31 12 10 11	4448309 4448310 4448311	262B 256 258A	53 105 06 06 01	4449509	662C 664C 666C 668C 285	64 64 64 64 05

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4449579 4449698 4449699 4449712	458A 458A 460	00 17A 18A 06A 07A	4451386 4451486 4451514 4451554 4451659	120 636 065	10 24 20 29 60	4452600	406 408 409	02 02 02 02 37
4449714 4449771 4449772	115 116	08A 26 26 27 27	4451668	446	101 101 16 11 16	4452626 4452733	516A 614A	74 18 41 11C 01C
4449782 4449815 4450008 4450011	656C 241 538	03 65 00 55 62	4451691 4451692	190 192 194 112 656C	14 16 02 43 61	4452741 4452742 4452743	321 319 321	11D 01D 12C 00C 12D
	432 434 436 498 500	62 62 62 14 14	4451748 4451763 4451764 4452035	593 170 180	01 01 00 02	4452745 4452783 4452834 4452847	238 656D	00D 06 00 65 07
4450012	502 430 432 434 436	14 61 61 61 61		119 120 121 122 592	40 41 00 40 40	4452855 4452908 4452938 4452939	094 344	09 53 17 00E 00F
4450013	498 500 502 424 426	13 13 13 40 40		121 122 592	41 01 41 41 61	4453153 4453625 4453626 4453627	656C 656D 656D	50 65 65 65 01
4450022	428 496A 536 073 074	40 13 06 20 02	4452047 4452048 4452049 4452050 4452051	126 126 126	63 65 66 69 71	4453639 4453640 4453660 4453662	018 244	00 02 01 26 26
4450081 * 4450174 4450278 4450279	114 658C 646	43 11 59 03 04	4452052 4452053 4452054	128 140 144	00 01 74 74 18	4453663 4453664	258A 260	26 31 31 31 00C
4450280 4450281 4450296 4450297 4450298	646 286 286	05 06 06 07 09	4452160	160 172B	18 32 09 65 65	4453665	304 305 256 258A 260	00C 01C 93 93 93
4450299 4450373 4450494	060B 063	08 51 06 52 50	4452162	042 040 042	27 27 28 28 29	4453666	256 258A 260 270 286	95 95 95 08 14
4450707 4450708 4450853 4450879	232A 230 168	44 46 00 65	4452164 4452165	040 042 040	29 30 30 31 31	4453667 4453668 4453669	258A 260 262A	22 22 22 01
4450980 4450981 4450991 4451002 4451003	094 290 107	24 16 02 01 16	4452166 4452251 4452263 4452326 44523408	600B 563 128	36 24A 32 12 46	4453670 4453671 4453672	264 262A 264	20 20 22 22 112
4451015 4451095 4451119	656C 150	16 40 54 18 45	4452432 4452466 4452468	280 278 280	19 00 05 05 03	4453673 4453674 4453675	264 262B 264	51 51 58 58 57
4451235 4451243 4451325 4451382 4451385	179 094 182	13 00 19 08	4452480 4452600	380A 398 400	03 26 02 02 02	4453676 4453677 4453678 4453679	270 270	57 51-59 01-08 01 04

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO. P	AGE ITEM	
4453686	252A 254	33 33	4454561	502	21 21		56 109 58B 109	
4453687 4453689	254	32 32 01–24	4454563	464	00B 00B	44561852	60 109 56 111	
4453699		01-24 31		468 470	00B 00B		58B 111 60 111	
4453760	254 314	31 06G		471 476	00B 00B	44562172 44562182	66A 01	
4453765	316 314	03G 06H		478 479	00B 00B	44562192 44562202	.66A 03	
4453839 4453840 4453841 4453842	656C 656C	03H 65 65 65 65		480 481 482 483 484	00B 00C 00B 00A 00B	44562222 44562232	66A 08	
4453874	308	05 05	4454650 4454651	223 223	12 13	44562272	66A 12 66A 14	
4453908 4453909 4453910	024	00A 00C 00D	4454766 4454891 4455406	177	13 00 21	44562282 44562292	66A 20 66A 21 66A 26	
4453911 4453912 4454003	024	00E 00H 49A	4455440 4455599	554A	47 09	44562322		
4454074	141	49A 49A 01	4455930 4455975	556A 610B 262A	07 38 04	44562332 44562342 44562352	66A 31	
4454090 4454091 4454092 4454093	020 020	01 03 04 05 06	4455976 4455977	264	04 16 16 17		66A 35	
4454094		07 08	4455978	262A 264	19 19	44562392 44562402	66A 37 66A 38	
4454096 4454097 4454098	020	09 10 11	4455979 4455980	264	02 02 14	4 4 5 6 2 4 1 26 4 4 5 6 2 4 2 26 4 4 5 6 2 4 3 26	66B 39 66B 40	
4454099 4454100 4454101 4454102 4454103	020 020 020	12 13 15 16 17	4455981 4455982	264	14 12 12 08 08	44562442 44562452 44562462 44562472 44562482	75 01 75 02 75 03	ŀ
4454104 4454105 4454106 4454107 4454108	020 020 020	20 22 23 24 25	4455983 4456130 4456171	264 226	09 09 00 11		86 27 00 00 00 00A	
4454109 4454110 4454111 4454112 4454117	020 020 020	26 27 30 31 00D	4456172 4456173 4456175	264 262A 264	26 26 05 05 25	30	02 20 04 20 05 04	
4454118 4454406 4454407 4454419 4454464	302 302 311	00F 00-22 00-22 02	4456176	258A	25 25 101 101 102	30 33 445637730 30	04 17 05 03 00 13	
	168	00 09 63 63	4456178 4456179	258A	102 103 103 104 104	30 33 4 4 5 6 3 7 8 30 4 4 5 6 3 7 9 30 30	05 02 00 00 00 09	
	434 436 498 500 502	63 63 20 20 20	4456181	258B 260	05 105 105 105 107	445638030 30 30 445638133	04 00 05 01 02 00A	
	430 432 434 436 498	64 64 64 21	4456183	258B 260 256 258B 260	107 107 108 108 108	30 4 4 5 6 4 0 9 30 4 4 5 6 4 1 0 30 4 4 5 6 4 1 1 30 4 4 5 6 4 2 7 25	02 00 02 00A 02 00C	

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE ITEM
4 4 5 6 4 2 7 254 4 4 5 6 4 2 8 252A 252A 252A 252A 254	01 15 26 29 15	4 4 5 8 2 3 3 238 240 4 4 5 8 2 3 4 236 238 240	000 000 100 180	4459990	660A 21 662B 23 664B 23 666B 23 668B 23
254 254 4 4 5 6 4 2 9 252A 254 4 4 5 6 4 3 3 252A	26 29 30 30 34	4 4 5 8 2 3 5 236 240 4 4 5 8 2 3 6 236 240 4 4 5 8 2 3 7 236	07A 07A 07B 07B 07C	4460056	660B 36 662B 26 664B 26 666B 26 668B 26
254 4 4 5 6 4 3 4 252A 254 4 4 5 6 4 3 5 252A 254	34 35 35 41 41	240 4 4 5 8 2 3 8 236 238 240 4 4 5 8 2 3 9 236	07C 04A 11A 04A 04B	4460067	660B 37 662C 56 664C 56 666C 56 668C 56
4 4 5 6 4 3 6 252A 254 4 4 5 6 4 5 0 252A 254 4 4 5 6 4 5 8 252A	42 42 43 43 40	238 240 4 4 5 8 2 4 0 236 238 240	11B 04B 04C 11C 04C	* 4460144 * 4460145 4460370	660C 60 658C 59 660C 59
254 4 4 5 6 4 8 3 278 280 4 4 5 6 4 8 8 286 4 4 5 6 6 5 4 256	40 05A 05A 16 47	4 4 5 8 2 4 1 236 238 240 4 4 5 8 2 5 6 660B 662C	04D 11D 04D 44 64		004 26 424 41 426 41 428 41 496A 17
258A 260 4 4 5 6 6 9 2 256 258A 4 4 5 6 7 2 3 236	47 47 01 01 00B	664C 666C 668C 4 4 5 8 2 6 0 660B 662C	64 64 64 44 64	4460372 4460399 4460405 4460488 4460501	226 13 274 01 222 22
238 240 4 4 5 6 7 2 5 236 238 240	08B 00B 00A 08A 00A	664C 666C 668C 4 4 5 8 5 3 7 344 346	64 64 64 00E 00E	4460536	348A 22A 350A 16A
4 4 5 6 7 3 5 172A 174A 176 4 4 5 6 7 7 8 168 170	07F 07F 07F 107A 107A	4 4 5 8 5 3 8 344 346 4 4 5 8 6 8 4 182 4 4 5 9 0 8 6 042 4 4 5 9 2 2 6 278	00F 00F 21 02B 15	4461079 4461109 4461121 4461184	608A 04
172A 174A 176 4 4 5 6 7 8 4 278 4 4 5 6 8 2 3 411	07A 07A 07A 00 02	4 4 5 9 2 3 0 278 4 4 5 9 2 3 1 278 4 4 5 9 2 3 2 258A 4 4 5 9 2 3 3 258A 4 4 5 9 2 3 4 258A	13 19 78 79 80	4461337 4461338 4461339	340 08 339 09 340 09
4 4 5 6 8 3 9 544 4 4 5 6 9 5 2 274 4 4 5 7 1 0 5 596 4 4 5 7 1 3 2 547 4 4 5 7 2 4 8 596	66A 01-13 25 42 23	4 4 5 9 2 3 5 258A 4 4 5 9 2 3 6 258A 4 4 5 9 2 3 7 258A 4 4 5 9 2 3 8 271 4 4 5 9 2 3 9 271	83 82 81 00 01	4461340	340 11
598 4 4 5 8 2 2 7 236 238 240 4 4 5 8 2 2 8 236	23 00C 08C 00C 00D	4459240271 4459241254 4459242245 4459243271 4459244271	02 47 01 05 06	4461342 4461343 4461344	340 13 339 01 340 01
238 240 4 4 5 8 2 2 9 236 238 240	08D 00D 00E 08E 00E	4459245258A 4459246258A 4459249271 274 4459311656C	86 85 10 83 43	4461345	340 03
4 4 5 8 2 3 0 236 238 240 4 4 5 8 2 3 1 236 238	00F 08F 00F 00G 08G	4 4 5 9 7 1 4 660B 662C 664C 666C 668C	38 57 57 57 57	4461348	340 05 339 06 340 06
240 4 4 5 8 2 3 2 236 238 240 4 4 5 8 2 3 3 236	00G 00H 08H 00H 00 I	4 4 5 9 9 2 8 660B 662B 664B 666B 668B	26 24 24 24 24	4 4 6 1 6 4 4	054A 17 574 02 574 01 013 00

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4462707 4462715 4463307 4463390 4463391	. 562 . 574 . 268	07 17 08 16 28	4464357 4464450	232B 218A 232A	08F 57 25 25 26	4466834 4466835 4466836 4467087	. 279 . 279 . 279	02A 04 02 06 37
4463392	269	28 29 29 30 30	4464452	232A	26 27 27 28 28	4467293 4467482 4467564 * 4467890	. 591 . 013	45 02 03 00D 74
4463394 4463576	269	31 31 05A 05A 00A	4464454 4464455 4464456	232A . 218B 232A	29 29 30 30 31	4468337 4468525 4468576 4468633 4469309	. 138 . 082 . 062A	74 46 08A 18 36
4464274 4464275	232B	00A 08G 58 09 09	4464457 4464458	232A	31 32 32 33 33	4469925 4469926 4469927 4470801	016 . 016 . 016	27A 28A 27 28 00
4464276 4464277 4464278	232A . 218A 232A	10 10 11 11 12	4464459 4464460 4464461	232A . 218B 232B	34 34 35 35 36	4470951 4470978 4470979 4470982 4471468	. 009 . 009 . 336	00A 07 08 00D 00
4464279 4464280	232A	12 13 13 15 15	4464462 4464463	232B	36 37 37 38 38	4471754 4471755 4471776 4471777 4471778	. 323 . 160 . 160	00C 00D 15 19 20
4464281 4464282 4464283	232A . 218A 232A	17 17 18 18 19	4464465 4464466 4464473	232B . 218B 232B	40 40 41 41 42	4472107 4472118 4472119 4472322 4472354	. 328	00 50B 50C 23B 01
4 4 6 4 2 8 4 4 4 6 4 2 8 5	232A	19 20 20 21 21	4464474 4464475	232B	42 44 44 45 45	4472408 4472430	. 110 112 114	37 03D 03D 03D 09
4464286 4464287 4464288	232A . 218A 232A	22 22 23 23 24	4464476 4464477 4464478	232B . 218B 232B	47 47 49 49 50	4472541 4472543 4472565 4472566 4472568	. 145 . 115 . 115	01 16 26 27 49A
4464341	232A	24 01 01 02 02	4464479 4464480	232B	50 52 52 54 54	4472569 4472610 4472611 4472632 4472642	. 350A . 350A . 082	01A 15A 15B 10A 01
4464343 4464344 4464345	232A . 218A 232A	03 03 04 04 04A	4464483 4464934 4464935 4464967	232B . 574 . 574	56 56 25 24 24A	4472646 4472673	. 058A 060A 062A	00 06 06 05 61
4464346	232A	04A 04B 04B 05 05	4464969 4465103 4465290 4465472	. 612A . 568	24B 01 06 02 02		660C 662C 664C 666D 668D	61 81 81 81
4464349 4464350 4464352	232A . 218A 232A	06 06 07 07 08		660A 662A 664A 666A 668A	02 02 02 02 02	4473706 4473777 4473870 4473871 4473900	. 346 . 016 . 016	22 00D 27 28 17
4464353 4464355 4464356	232A . 218A . 218A	08A 08 08B 08C 08E	4465703 4465704 4465875 4466162 4466519	. 281 . 593 . 370	01 02 02 16 04	4474197 4474287 4474288 4474476	. 009 . 009 . 274	01G 09 10 43 40

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4474478 4474479 4474480 4474482 4474493	. 274	32 05 08 47 14	4482973	170 170	10 08 10 14	4488482 4488483 4488485 4488486	640 642 621	16 16 16 02 02
4474494 4474498 4474499 4474513 4474514	. 274 . 274 . 274	10 06 75 77 76	4482977 4482978 4482979 4482980 4482981	168 168 168 168 168	01-11 01 02 03 01-11	4488618	638 640 642	23 19 23 23 15
4474515 4474517 4474518 4474568 4474677	. 274 . 274 . 505	21 81 80 00 40	4483022 4483023 4483024 4483025	170	01 01-11 01 02 02	4488663	632 633 117 119 120	10 42 42 47 47
4474903 4475437	. 513 . 566 568 570 572	12A 14 13 14	4483034 4483035 4483201 4483202	. 168 178	01-11 01 01 02 02	4488905	292	46 17 14 07 08
* 4475518 * 4475769 4475917 4475918	. 216 230	90 52 52 29A 30A	4483203	179 180	03	4489401 4489408 4489420	494 528	07 14 11 22 13
4475919 4475921 4475922 4475932	. 518A 600B . 516A	12 26 28 23 22	4483205	179 180 178 179 180	04 04 05 05 05	449558	060A	24 29 29 14 02
4476412 4477216 4477217 4477218 4477219	. 274	28 44 41 37 36	4483206 4483208	179 180	06 08 08 08 09		464 466 468 470 474	02 02 02 02 02
4477457 4477525 4477526	. 226 . 226 226	112 02C 02A 11 23	4483281 * 4483282 * 4483283	179 180 178 180 180	09 09 01 01 06	4501627	476 478 479 481 462	02 02 02 04 03
4477984 4478056 4478495	. 518A 600A	20 00 00 00 18A	4483284 4483285 4483676 4483863 * 4484198	179 376 264	01 06 08 01 07		464 466 468 470 474	03 03 03 03 03
4479411 4479427 4479914 4479989 4481139	. 518A . 508 . 656D	24A 23A 18 96 20A	4484495 4485262 * 4485649 4485721	016 658B	07 36A 36 42 13	4504199	476 478 479 481 017	03 03 03 06 21
4481203 4481441 4481448 4481449	. 610A . 610A . 610A	09 12 13 14 15	4485777 * 4485825 4485921 4485922 4485927	180 526	00G 12 20 21 10	4504367 4504491 4506416	046 017	09 09 14 14A 31A
4482600 4482601 4482602	. 168 170	03 04 04 05 05	4485928 4486004 * 4486040 * 4486041 * 4486321	614B 488A 488B	10 49 26 35 74	4506418	488B 520 522A 522B 086	37A 14A 31A 37A 16A
4482603 4482604 4482656	170 168 170	06 06 07 07 07	4486371 4486520 4486646 4486916	082 508	42 18A 43 24 33		086 110 110 110 112	18A 34A 37A 41A 34A
4482824	568 570	07 04 18 04 08	4486953 * 4487307 4488481	522A 172B 174B	21 29 58 58 34		112 112 114 114 114	37A 41A 07A 12A 13A

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4506418	140 141 144 418 418	59A 59A 59A 113A 12A	4506424	606A 606B 606B 608A 608A	06A 38A 39A 05A 06A	4506429	642 642	09A 10A 14A 22 30
	420 420 492 494 518A	113A 12A 12A 17A 19A		608A 608A 608B 608B 636	21A 25A 25A 45A 02A	4506459	522A 522A 050 087 088	22 30 23 04 04
	518A 518B 518B 526 528	20A 34A 40A 01A 01A		636 638 638 640 640	18A 13A 18A 02A 18A	4507397 4507650 4508575 4509180	0.46	02 15 15 05 42 <b>A</b>
	544 546 596 596 596	54A 26A 113A 12A 23A	4506429	642 642 058B 060B 062A	02A 18A 43A 43A 20A		058B 058B 060A 060B 060B	52A 53A 42A 55A 56A
	598 598 598 600A 600A	113A 12A 23A 02A 06A		068 070 444 444 504	21A 21A 17A 18A 20A		062A 062B 062B 068 070	19A 25A 26A 20A 20A
	600A 600A 600B 604A	16A 18A 19A 29A 08A		504 533 544 545 554A	23A 03A 53A 17A 08A		071 072 073 073 073	17A 17A 15A 16A 21A
	604A 604A 606A 606A 606A	09A 17A 08A 09A 17A		554A 554A 556A 556B 556B	19A 20A 06A 29A 30A		074 074 074 089 110	05A 06A 08A 06A 32A
4506424	608A 608A . 064 071 072	09A 17A 11A 14A 14A		557 560 562 564 564	10A 10A 02A 02A 15A		110 112 112 114 114	33A 32A 33A 08A 10A
	073 074 075 079 079	14A 04A 19A 05A 20A		566 566 568 568 570	09A 13A 24A 26A 09A		124 126 128 128 130	73A 72A 09A 12A 32A
	082 082 086 418 420	04A 05A 12A 03A 03A		570 572 572 574 574	12A 09A 12A 05A 07A		130 132 132 140 140	55A 30A 47A 58A 62A
	430 432 434 436 498	28A 28A 28A 28A 24A		574 576 576 577 577	08A 07A 09A 14A 15A	,	141 141 144 144 145	58A 62A 58A 62A 12A
	500 502 518A 518B 544	24A 24A 22A 35A 55A		580 580 636 636 636	15A 16A 08A 09A 10A		145 145 486 486 488A	13A 17A 18A 19A 18A
	545 556A 596 598 600A	52A 25A 03A 03A 21A		636 638 638 638 638	14A 02A 04A 05A 06A		488A 489 492 492 492	19A 08A 04A 08A 13A
	604A 604B 604B 604B 606A	05A 06A 38A 39A 05A		640 640 640 640 642	08A 09A 10A 14A 08A		494 494 494 516A 516A	04A 08A 18A 04A 05A

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO. PAGE	ITEM
4509180	. 516A 516B 518B 518B 520	25A 27A 43A 44A 18A	4514700 452920 4600275	042 048 . 484	03 03 07 06 20	4602429666D 668D 4602502190 192 4602562266A	81 81 03 03 25
	520 522A 522A 523 526	19A 18A 19A 08A 03A	4600348 4600351 4600675 4600881	. 245 . 638 . 031	01 01 16 02 16	4602563266B 4602564262A 264 4602565262A 264	43 52 52 53 53
	526 526 526 528 528		* 4600956 * 4600971	. 492 494	28 13 11A 16A 00-20	4602566262B 264 4602567256 258A 260	105 105 06 06 06
	528 528 529 529 532	09A 13A 02A 03A 02A	4601069 4601169 4601514	. 188 192	00 41 41 14 25	4602568268 269 4602569256 258A 260	01 01 09 09
	532 544 544 554A 554A	03A 56A 63A 34A 35A	4601862 4602159 4602340	. 526 528	13 28 00A 00A 04A	4602570268 269 4602576268 269 4602577256	08 08 16 16 19
	554B 554B 556A 556A 556A	39A 40A 16A 17A 20A	4602342	528	04A 11A 11A 01B 01B	258A 260 4602578226 4602582262A 264	19 19 10 51-59 51-59
	556A 574 581 584 584	21A 18A 32A 32A 33A	4602350	664C	51 51 81 81	4602591264 4602592262A 4602676612A 4602796206 208	00 02 02
	593 593 593 600A 600A	12A 13A 17A 01A 17A	4602421	668D . 662C 664C 666D 668D	81 81 81 81 81	496B 4603008256 4603011252A 4603012252A 4603013252B	32 113 46 47 48
	600B 604A 606A 608A 608A	25A 16A 16A 14A 15A	4602422	664C 666D 668D	81 81 81 81	4 6 0 3 2 0 4 664D 668D 4 6 0 3 2 3 9 612A 4 6 0 3 2 4 5 494 528	83 83 14A 14 25
	610A 612A 612A 612A 612A	10A 12A 16A 19A 51A	4602424	664C 666D 668D . 662D 664D	81 81 81 81	4 6 0 3 3 7 2 664A 668A 4 6 0 3 5 1 5 062A 4 6 0 3 5 2 2 532 4 6 0 3 5 2 4 622	00 00 18B 11 02
	612A 612A 612B 614A 614B	63A 64A 65A 31A 56A	4602425	666D 668D . 662D 664D 666D	81 81 81 81	630 4603695196 198 199 4603696198	07 05 05 05 22
	619 620 621 622 627	07A 09A 07A 07A 09A	4602426	668D . 662D 664D 666D 668D	81 81 81 81	4603847294 4603872306 4603875196 198 4603876199	00 13 10 10
4509181 4512716		09A 09A 09A 08B 06	4602427	664C 666D 668D	81 81 81 81	4603921199 4603950199 4604725572 4605384199 4605834199	31 30 04 04 14
4514699	026 026 216 228 230	10 18 09 03 09	4602429	664D 666D 668D . 662D 664D	81 81 81 81	294 614B 4606418522A 4606419522A 4606703402	21 74 26 35 101

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4606703	410	101 101	4609657	396	01A 01A	* 4619479	. 458B 458B	25C 25D
4606704	. 402 408 410	102 102 102	4609658 4609660	396	02 02 03	* 4620431 * 4621773	. 262A . 040	05 27B 27B
4606774	. 402 408	00 00	4609661	396 394	03 05	* 4621868		27A
4606775	410	00 01 01	4609676	396	05 05 44	* 4623164 * 4623165 * 4623166	. 262A 262A	27A 01 11 28
4606776	410 . 402	01 02	4609685 4609686	383	101 03A	* 4623245		03D 03D
4607309	408 410 . 304	02 02 00F	4609687 4609689 4609690	383 383	01 00 05	* 4623637 * 4623638	114 . 226	03D 00A 00B
4607400	305 246	01F 01	4609701 4609702		15	* 4623639	. 226	00A
4607401 4607402 4607403	. 247 . 248	01 01 01	4609703 4609707 4609708	387 387	16 00C 05 06	* 4624661 * 4627258 * 4627259 487081	. 522A	10 26 35 24
4607404 4607405		01 01	4609709 4609710	387 387	08 11	494918 5005095	. 266A	15
4607406 4607408	. 260 . 260	01 41	4609711 4609712 4609713	387	13 14	5005093 5005993 5006199	. 424	20A 00A 00
4607409		<b>4</b> 5			OOB	5006215	. 033	ŏŏ
4607410 4607411	. 269	95 97 98	4609714 4609715	387	03 04	5006220 5006221	334 (	06A 02A
4607412 4607413 4607534	. 279 . 520	20	4610412	230	51 51 21	5006222 5006224	.058A (	01A 00 00
4607535	. 520	21	4610641	302	22	5006374		04
4607640	294	01 02	* 4611025	112	03 03	5006737 5006772	357 ( 344 (	ÖÖ OOA
4607642	. 294 . 294	03 04	* 4611622	114 044	00C 03	5006826 5006827	434 ( 426 (	A00 A00
4607645 4607646	. 294	05 07	* 4611623	046 . 044	00C 00D	5006846 5006958	359 (	00 04
4607680 4607748	. 294	73 08	4612283	046 . 220	00D 30	5007342 5007368	295 1 008 0	15 00
4607751 4607755		09 10	4610240	222	17	5007394	008	00
4607757 4607775	. 294	10 11 14	4612349 4612351 4612352	458A	00A 00B 00C	5007469 5007470 5007476	338	00A 01A 00A
4607776 4607778	. 294	15 19	4612352 4612353 4612412	. 458A . 454	OOD OOA	5007669	536	00A 00
4607779	. 294	22	4010410	456	00A	5008240	004 0	00
* 4607850 * 4607851 * 4607964	. 127	16 17 18	4612413	456	00B 00B 00C	5008245 5008246 5008258	336 0	00 00A
* 4607990	127	15	4012414	456	00C	5008273		00 03A
* 4609014 * 4609015	051	01 02	4612415	456	00D 00D	5008367 5008369		)OA )1A
* 4609016 * 4609017	380B	42 42	4612567 4612715	. 350A	02F 11		336 0 062B 3	)1A 30
* 4609017 * 4609020		01 19	4612717 4612719		26 29	5008710 5009130		00A 00
4609049	216 218A	44	4613243	. 348B 350B	30 33	5009143	010 0	00
4609075 4609076	300	00A 00C	* 4613911 * 4613912		09 09	5009157 * 5009278	010 0	10 10
4609077 4609645		09 07	* 4613913 * 4613914		09 09	6005490 6017445		0
	392 394	08 07	* 4614096 4614254	. 054B . 212	103 00A	6017822	330A 0	10A 10 15
4600646	396	07	* 4617012	. 172A	14	6018024	326 5	0A
4609646 4609647 4609648	392	03A 01A 01B	* 4617614	174A . 350A 350A	14 020 020	6018662	348A 0	5A 3A
4609650	392	05 07	* 4619479	. 458A 458A	02D 25A 25B	6018671 6019104 6019252	430 0	0A 0A 4
				1		0010202		•

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
6019838 6020064 6020125 6020906 6020913	. 311 . 312 . 323	12 00 00 00A 00A	7041492 7041810 7041811 7041821 7041827	. 284 . 284 . 284	03 09 08 06 04	8065061 8065842 8065843 8065844	310 . 623 . 623	05 05 01 00 03
6020921 6020934 6020938 6021064 6021360	. 350A . 350A . 498	50A 02A 15A-C 00A 00A	7041828 7041843 7041844 7041884 7042084	. 284 . 284 . 318	03 01 02 00 15	8066380 8066381 8066949 8066950	. 538 . 544 . 545	22A 22 34 35 37
6021393 6021920 7028494 7030012	. 284 . 032 . 367	00A-G 00 04 05 06	7042143 7042163 7042164 7042203 7042204	. 316 . 316 . 070	00A-D 03A-H 16 00 15	8066953 8066954 8067195 8069844 8072993	. 545 . 544 588	38 39 40 02 22
7030014 7030015 7030016 7030017	. 367 . 369 . 369	07 08 06 07 08	7042221 7042236 7042237 7042256 7042257	. 332 . 332	00A-D 03 04 02 00	8073350 8073901 8074106 8074107	. 103 . 075 . 083	04 06 15 00
7030019 7035467 7035503 7035532 7035538	. 432 . 103 . 317	09 00A-G 00 00 00A-I	7042258 7042296 7042332 7042333 7042370	. 350A . 026 . 028	50 02A-F 13 04 15	8074128 8074141 8074159 8074160	. 068 . 319	01 05 12A 11A 01A
7035539 7035540 7035543 7035595	. 326 . 314 . 027	00 12 22 01 03A	7042528 7042705 7042706 7042707 7043028	. 496A . 496A . 498	01A-H 00A-J 01A-H 00A-G 00	8074315 8074688 8075449	. 212 213	00 11 15 01 01
7035926 7035963 7036164 7036206 7036340	. 032 . 326 . 330A	01A 15 21 27 01A-E	7043168 7044049 7044083 7044178 7044491	. 031 . 500 . 031	12 05 00A-G 00 31	8075450	100 102	01 00 00 00 11A-D
7036381 7036389 7036390 7036391 7036594	. 314 . 334 . 334	50 06A-H 01A-H 02A-F 00	7045573 7045574 7045575 7045576 * 7046506	. 371 . 371 . 371	00 01 02 03 00	8076445 8076541 8076619 8077444	. 437	01A-D 12A-D 09 18
7036595 7036613 7037241 7037283 7037800	. 017 . 348A . 348A	02 18 08 00 00A-G	* 7046507 * 7046511 * 7046513 * 7046609 * 7046610	. 366 366	01 02 03 00 01	8077521 8077765 8077766 8077768	350A . 022 . 022	23 17 01 02 35A
7037801 7038064 7038166 7038468	. 430	00A-1 05 00A-G 29 01	* 7046611 * 7046612 8034081 8052020 8052471	. 368 . 550 . 363	02 03 30 00	8077772 8077778 8078294 8078448	. 348A . 356	00 03 29 03 04
7038582 7039248 7039373	310 . 348A	15C 15A 17 01A 01A	8052578 8052579 8052580 8053368 8053488	. 546 . 546 . 542	01 07 08 00 00	8078451 8078593 8078714	623 . 025 026	02 02 22 01 00
7039389 7039639 7039640 7039653 7039869	. 338 . 338 . 436	01 00A-F 01A-D 00A-G 00	8053499 8053664 8055953	060A 062A . 541	28 28 13	8078716 8078722 8078723 8078724 8078725	. 354 . 354 . 354	01 10 12 14 15
7039887 7039888 7039890 7040263 7040319	. 068 . 330B . 538	15 22 38 20A-G 00A-F	8059049 8061525 8061722	365 . 440	00 00 00 06 06	8078726 8078727 8078796 8078813 8078935	. 354 . 354 . 510	17 18 20 10 02
7041263 7041291 7041489 7041490 7041491	. 030 . 370 . 370	00 05 00 01 02	8 0 6 2 1 2 3 8 0 6 2 6 2 4 8 0 6 2 6 2 5 8 0 6 4 3 5 7 8 0 6 4 3 6 4	. 444 . 444 . 014	01 07 06 10 09	8078936 8078997 8078998 8078999 8079000	. 354 . 354 . 354	00 27 28 30 31

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE ITE	EM
8079002 8079038 8079152 8079166	351	32 12 00 11 08	8084342 8084343 8084344 8084345	. 479 . 470 . 480	00 00 00 00 00	8091111 8091112 8091180 8091386	640 01 642 01 615 01	
8079431 8079793 8079794	086 554A 556A	21 11 01 00 01	8084347 8084348 8084349 8084350 8084645	. 482 . 483 . 484	00 00 00 00 13	8091387 8091649 8091650 8091651 8091652	624 00 624 01 624 02	
8080100 8080101 8080102 8080104 8080105	356 356 356	03 04 06 07 09	8084659 8085661 8086057	512 . 568	24 08 09 24 29	8091653 8091763 8091764 8091860	620 00 620 01	
8080106 8080107 8080108 8080109 8080110	356 356 356	11 13 16 15 22	8086709 8086950 8086966	284	19 19 05 11	8092021 8092022 8092023 8092115	580 07 580 21 580 22	
8080111 8080112 8080154 8080193	356 356 454	18 20 30 05 02	8086988 8087015 8087628 8087629 8087740	284 346 346	07 05 00A-G 00A 00A	8092116 8092559 8093844	630 01 284 30	
8081448 8081449	. 424 426 428	05 02 02 02 01	8087741 8087746 8087748 8087800 8087834	316 510 332	00A-D 01 03 07A 07	8093845 9042616 9042618	512 06 481 100 482 100 484 100 539 100	) )
8081638 8081708 8081829 8082052	560 284	01 01 12 05 04	8087999 8088574 8088590 8088668	518A 600B 586	05 01 36 01 00	9075046 9089659 9101521	540 100 542 100 533 02 391 01 414	
8082053 8082106 8082329	. 444	04 05 05 24 24	8088669 8088741 8088816 8088817 8088818	066 504 504	00 10 00 01 02	9101585 9109189 9110449 9111041 9114956	539 048 06 542 540 548 27	
8082452 8082783	. 126 . 089 199 212 214	55 13 24 31 10	8088819 8088820 8088995 8088996	504 496A 496A	13 14 06 03 00	9137384 9137387 9145787	391 01-6 550 01 550 01 414 00 545 32	80
8082975	306 585 590 610A 441	02 10 20 20 01	8089073 8089787 8089788 8089789	560 560 560	12 02 05 21 01	9152262 9153180 9153984 9154764 9155937	458A 16 544 46 574 19	
8083028 8083081 8083110 8083111 8083212	. 440 . 533 . 533	01 00 01 00	8089876 8089879 8090119 8090941	456 512	01 76 05 14 01	9168003 9169646 9169805	375 447 00-0 448 00-0	01
8083364 8083373 8083374 8083730 8083734	. 310 . 310 . 320	21 15C 15D 12 11	8090942 8091031	618 626	31 09 18 01 01	9170996 9175032 9175422 9175423 9175921	588 09 445 00-( 446 00-(	
8083751 8083752 8083882	. 550	02 09 22 00 00	8091044 8091049 8091050	208 621 622	14 14 00 00 01	9176013	398 400	
8084097 8084149 8084339 8084340 8084341	. 311 . 462 . 464	21 04 00 00 00	8091064 8091070 8091071 8091111	619 619	01 00 00 01 00	9176019	398 398 398 400 402	

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE IT	EM PART NO.	PAGE	ITEM
9 1 7 6 0 2 3 398 400 9 1 7 6 0 2 7 400 9 1 7 6 0 3 3 404 9 1 7 6 0 3 5 404		9195202 9195235 9195304	395 01 049 01 050 01	9202090 9202091 9202092	476	
9176037404 406 9176039404 9176041404		9195307 9195447 9195451	100 10 102 10 378A	9202095 9202096 9202097	480 471 481	
9 1 7 6 0 4 3 404 406 408 9 1 7 6 0 4 7 404 406		9195498 9195800 9196116	079 24 076 19 077 19	9202189 9202847	484	00-09 66
9176051406 9176864382 9176865382 9178332391 9180984326	00-07 03 03 50-60	9196732 9196963 9197276	054B 20 554A 37 556A 19	9212078 9212283	042 156 448	00A 24 01 00-01 00A-E
9181002412 9181003413 9181219330A 9181261040 9181262040	00-12 00-12 05A-E 23 24	9197299 9197330 9197376	556A 26	9212877 9213213 9213215	328	07A-D 50-57 02 23
9 1 8 3 9 2 6 600A 9 1 8 4 2 7 6 098 100 102 9 1 8 4 5 1 6 393	12 100 100 100 00-07	9197490 9197758 9197761 9197889	474 450 00 466	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	380A 380A 144	00 00 49 01
395 9 1 8 4 5 5 6 058A 060A 062A 9 1 8 4 9 3 3 344	01-07 35 35 15 00		458A 18 460 06 460 07 460 08 310 15	9213603 9213605 9213943	082 082 505	11 10 08 00-01 00-01
9 1 8 6 4 3 7 386 9 1 8 6 4 3 8 386 9 1 8 6 6 2 6 412 9 1 8 6 6 2 8 413 9 1 8 8 1 7 5 390	00	9199113 9199369 9199426		9215139 9215280	586 518A 600A	12 09 21 20 10
9188176390 9188660612A 9190067486 488A 520	00 11 000 00 00	9199428	606A 19 608A 19	9216573 9216595 9216596	077 516B	18 08 29 30 23
522A 9190069489 523 9190072492 494	00 01 01 00 00	9200210	400 00- 402 00-	9217288 -12 9218564 -12 9219244 -12 9221188	588 512	24 20 00 00 00
9 1 9 0 0 7 3 492 494 9 1 9 0 0 7 5 486 488A 520	01 01 02 02 02	9200867	406 00- 408 00-		532 082 518B	01 01 18 42 45
522A 9 1 9 0 0 8 2 489 523 9 1 9 0 2 7 2 073 9 1 9 1 1 6 4 049	02 03 03 19 01		466 100 468 100 470 100 474 100 476 100	0 9223891 0 *9224783	107 492 494	01 01 11 16 15
9 1 9 1 4 2 1 309 9 1 9 1 7 8 6 140 141 9 1 9 3 4 0 3 096 9 1 9 4 4 1 6 156	15 49 49 100 01		471 100	0 9225757 1 0 9225759	528	26 00 00 04 04
9 1 9 4 5 8 9 076 077 9 1 9 4 5 9 0 076 9 1 9 4 5 9 1 079 9 1 9 4 5 9 2 079	17 17 18 23 22	9201108 9201224 9201476 9201477	141 49 182 00 652 00-	9225760 9225890 -06 -05	528	11 11 37 37 22

	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
	9 2 2 5 9 5 5 9 2 2 5 9 5 6 9 2 2 5 9 5 7 9 2 2 5 9 5 8 9 2 2 6 2 4 5	. 600A . 600B . 600A . 600B . 612A	11 23 22 24 14	957366	. 062B 062B 062B 062B 086 086	22A 23A 24A 21A 24A	957366	. 486 486 488A 488A 489	10A 16A 10A 16A 09A
	9 2 2 6 2 4 6 9 2 2 6 2 4 8 9 2 2 6 2 4 9 9 2 2 6 3 3 4	. 513 614A	15 11 38 39		086 089 115 115 116	25A 05A 01A 09A 01A		489 489 492 494 513	15A 17A 05A 05A 00A
	9226365	100 102	100 100 100 58 58		116 116 117 117 117	09A 29A 01A 43A 44A		513 516A 516A 516A 516A	01A 08A 09A 16A 17A
	9 2 2 8 6 3 7 · · · · 9 2 2 8 6 3 8 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 402 410 - 402	00-12 00-12		118 118 119 119 119	01A 47A 32A 33A 43A		516A 516A 516B 520 520	20A 21A 28A 10A 16A
	9 2 2 8 6 4 4 9 2 2 8 6 4 8	. 408 . 408 . 408			119 120 120 120 120	44A 32A 33A 43A 44A		522A 522A 523 523 523	10A 16A 09A 15A 17A
	9228654 9228657 9231273 9231274 9231275	. 408 . 408 . 392 . 392 . 392	00-12 01-08 03 01		121 121 121 122 122	03A 04A 09A 32A 33A		526 526 528 528 528 529	05A 12A 05A 12A 04A
	9231278 9231279 9231300	396 394 396	00-07 00-07 01 01 00-07		122 122 122 127 128	43A 44A 45A 14A 10A		529 532 532 551 551	05A 04A 05A 01A 02A
	9231301 9231306 9231307 9231768	383 387 387 411 411	00		130 132 134 134 134	47A 44A 52A 54A 55A		554B 556A 581 581 581	43A 23A 18A 19A 23A
*	9233444 9235551	098 100 102	11 100 100 100 21		134 134 134 134 135	64A 76A 77A 78A 52A		581 584 584 584 590	34A 18A 19A 20A 12A
	936010 94-0632 94-0633	044 046	14 11 11 05 05		135 135 135 135 135	54A 55A 64A 76A 77A		590 590 592 592 592	13A 14A 32A 33A 43A
	9 4 - 1 6 0 5	588 054A	05 05 06 36 04		138 138 138 138 138	52A 54A 55A 64A 76A		592 592 593 596 598	44A 46A 11A 24A 24A
	9 4 - 2 0 1 4	577 580	04 04 03 03 13			77A 78A 51A 53A 67A		601 601 601 601 604A	01A 03A 04A 07A 26A
	94-2807 94-2816 94-2817 957366	212 288	07 30 04 03 45A		141 141 144	77A 51A 53A 51A 53A		606A 608B 610A 610A 614A	26A 47A 08A 09A 22A
		058B 058B 060B 060B 060B	50A 51A 45A 53A 54A		144 145 418	67A 77A 11A 24A 24A		614A 614A 614A 614A 614A	24A 33A 34A 35A 36A

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
957366	. 614B 614B 614B 614B 614B	42A 44A 48A 50A 55A	973346	539 540 542	00A 00A 00A 00A 01	9756736 9757024 9757954 9759285 9759828	. 182	12 20 00E 14 15
	646 646 646 650	07A 08A 09A 11A 12A	9735305	539 540 542 124 134	02 02 02 22 39	9760228 9760229 9760256 9760257	. 566 . 627 . 627	00 01 00 01 00
958393 958394 962453	650 . 654 . 654 . 076 077	13A 09 10 04 04	9735306	135 138 124 134 135	39 39 23 40 40	9760303 9760319 9760511 9760538 9760539	. 568 . 496A	100 20 00E 08 09
	083 086 533 554A 556A	01 35 06 02 01	9737119 9738224 9738322	192	40 11 11 51 00B	9760557 9760615 9760616 9760764	. 628 . 628	21 00 01 08 08
963227	539 540 542	02 03 03 03 03	9738383	426 428 496A 496A 374	00B 00B 00B 01B 00	984614	. 488A 488A 488A 488B 494	25 27 34 36 12
966993	539 540 542 . 065 066	04 04 04 03 03	9738384 9738682 9739222 9744199 9745798	374 284 610A 084	01 24 23 02 11		494 522A 522A 522A 522B	15 25 27 34 36
	076 077 083 086 533	05 05 02 36 05	9745899 9746541 9749939 9749940	350A 428	06 08 02B 00K 00L	985706 986910	528 532 . 654 . 075 076	23 12 15 09
970860	554A 556A . 566 566 568	04 03 15A 16A 15A	9751787 9751797 9753607	132 326 328	09 09 55 55 00M		077 078 079 082 518B	00 00 00 00 37
	568 570 570 572 572	16A 15A 16A 15A 16A	9753632 9753855 9754482 9754651	222 044	25 13 23 03 35C	989848 989850 989858 991342	544 . 654 . 654 . 654 . 054B	43 05 07 02 101
971376 971377 971378	482 . 481 482	00A 00A 01 01 03	9755068 9755387 9755390	048	07C 09 02 28 28	991347	390 414	09 09 07 03 03
971379 971489	482	03 02 02 21 10	9755622 9755974 9755978 9756005	372 373	28 00N 00 01 02	A511207 A590105 A590106	. 284	07 25 04 17 17
	076 077 078 079 082	01 01 01 01 01	9756079 9756109	516A 614A	02 00B 02 29 03		172B 174B 326 328 458B	53 53 56 56 30
	087 088 518B 544 600A	06 06 39 44 05	9756146 9756147 9756186	287 182 287	01 16 02 17 23	A590108	. 044 046 096 158 160	02 02 16 12 13
9727822	420 596 598	32 32 32 32 25	9756497 9756565 9756664 9756736	182 538	23 04 20 26 12		199 212 213 220 220	20 09 03 09 24

PART NO.	PAGE	! TEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
A590108	. 222 222 294 314 316	09 12 17 20 12	A590114	194 196 196 198 198	13 12G 13 12G 13	A590910	. 336 338 344 346 348B	05 04 12 12 35
	334 336 338 344 346	29 08 08 06 06		204 206 208 292 344	01G 01G 01G 05 16	A 5 9 0 9 1 2	350A 510 510 512 . 065	05 06 19 25 27
A590110	454 456 016 026 036	02 02 09 04 15	A 5 9 0 1 1 6 A 5 9 0 9 0 5	346 618 626 021 284	16 22 34 06 26		066 212 242 243 348B	13 03 03 03 38
	098 100 102 110 112	15 15 15 46 46	A590906	044 046 090 094 161	18 18 01 11 03		350A 350B 458B 484 562	14 24 38 08 16
	114 126 158 160 160	04 46 05 04 24		182 204 206 208 458B	23 08 08 08 29	A 5 9 0 9 1 4	006 126 161 184 186	02 50 01H 00H 07H
	164A 166 172A 174A 176	04 04 35 35 35	A590908	610A 612A . 025 026 044	03 03 14 06 04		188 194 196 198 204	00H 12H 12H 12H 01H
	184 188 190 192 220	09 09 07 07 05		046 096 199 212 213	04 15 19 08 02		204 206 206 208 208	04 01H 04 01H 04
	222 290 290 292 294	05 06 11 11		220 222 294 344 346	08 08 18 05 05		424 426 428 462 464	17 17 17 14 14
	314 316 334 336 338	08 08 04 04 03	A590910	512 512 601 . 014 016	17 19 06 02 01		466 468 470 471 474	14 14 14 14
	344 346 348A 348B 350A	11 11 16 34 10		098 100 102 110 112	14 14 14 05 05		476 478 479 480 496B	14 14 14 14 35
A590112	510 512 580 065 066	29 12 19 26 14		114 160 164A 166 172A	05 23 03 03 34	A590916	536 . 021 037 058A 060A	49 04 01 02 02
	285 348B 350A 350B 574	03 37 13 23 12		174A 176 184 188 190	34 34 10 10 08	A590918	062A 105 372 . 363 366	02 04 03 02 08
A590114	618 626 633 . 126 161	21 32 44 51 01G		192 220 222 290 309	08 04 04 05 15E		367 368 369 370 371	13 08 14 09 09
	184 186 186 188 194	00G 02 07G 00G 12G		311 312 314 316 334	07 07 09 09 05	A 5 9 0 9 2 0 A 5 9 0 9 2 2	380A	07 07 08 08 08

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
A590922	. 468 470 471 474 476	08 08 08 08 08	A852122	. 140 141 141 144 144	53 51 53 51 53	A 8 5 2 1 3 4 A 8 5 2 1 4 3	. 073	16 06 41 41 07
A 7 4 1 0 2 6 A 7 6 1 6 2 0 A 7 6 3 0 1 6	478 480 . 550 . 294 . 278	08 08 27 12 17		145 418 420 489 516A	11 24 24 17 09	A 8 5 2 1 4 4 A 8 5 2 2 2 2	604A 606A 608A . 112 . 117	17 17 17 37 44
A 7 6 6 0 6 3 A 8 1 0 0 6 0	510 512 550 . 536 . 058A	28 11 28 52 17		516A 516A 523 581 584	16 20 17 19		121 604A 606A 608B 614A	13 26 26 47 24
	060A 062A 393 394 395	17 10 06 06 06		592 592 593 596 598	32 33 11 24 24	A 8 5 2 2 2 3 A 8 5 2 2 3 4	132 646 650	47 44 08 12 21
A 8 1 0 0 7 0 A 8 1 0 1 0 0 A 8 1 0 1 1 5	383 . 414	06 02 02 08 00B	A852123	601 614A 614B 614B . 115	03 35 42 44 09	A 8 5 2 2 4 3 A 8 5 2 2 4 4 A 8 5 2 3 2 2	. 600B . 608A . 058B 060B 062B	29 09 51 54 24
A 8 1 0 1 6 0	060A 062A	01B 20 20 11 04B		116 117 122 513 516A	09 01 45 00 08		086 120 489 516A 523	25 40 09 21 09
A811030	060A 062A 063 652 . 608B	11 07 02 02B 42	A852132	551 592 646 650 . 516A	02 46 07 11 05		526 528 529 532 554B	12 12 04 04 43
A811035 A811040	. 544 . 068 070 071 072	61 08 08 02 02	A852133	581 584 614B . 058B 060B	32 32 56 52 55		556A 581 584 590 601	23 18 18 12 04
A811060	608B . 110 112 114 652	40 03C 03C 03C 03B		062B 073 074 110 112	25 15 05 32 32		601 610A 614A 614A 614B	07 09 22 34 50
A 8 1 1 0 8 5 A 8 1 1 1 2 0 A 8 5 2 1 2 2	. 054A	05 03 21 01		114 130 140 141 144	10 32 58 58 58	A852323	. 089 127 486 488A 492	05 14 10 10 05
	117 117 118 119 119	01 43 01 32 33		145 486 488A 492 494	12 18 18 08 08		494 513 516A 520 522A	05 01 17 10 10
	120 120 121 122 122	32 33 09 32 33		516A 518B 520 522A 526	25 44 18 18 09		526 528 529 532 551	05 05 05 05 01
	122 134 134 134 135	45 52 54 55 52		528 554B 556A 593 600B	09 40 21 12 25	A852332	590 646 650 . 516A 584	13 09 13 04 33
	135 138 138 138 140	54 52 54 55 51		604A 606A 608A 612A 614A	16 16 14 63 31	A852333	610A . 058B 060B 062B 110	10 53 56 26 33

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
A852333	. 112 114 132 145 145	33 08 30 13 17	A 8 5 2 5 4 4 A 8 5 3 1 4 4	. 598 . 086 600A 604A 604A	113 16 16 08 09	A 8 5 3 3 8 8 A 8 5 3 4 6 4	. 604B 606B 608B	09 39 39 25 06
	516B 518B 554A 556A 593	27 43 35 17 13	A853164	606A 606A . 518A 600A 604B	08 09 22 21 38	A885000	606A 608A . 566 568 570	06 06 16 16
	593 600A 612A 612A 612A	17 01 16 51 64	A853166	606B 608A . 064 073 074	38 21 11 14 04	A885002	572 . 058B 060B 062B 116	16 45 45 22 29
A852334	. 074 140 141 144 526	08 62 62 62 03		075 079 082 418 420	19 20 04 03 03		118 134 135 138 516B	47 78 77 78 28
A 8 5 2 3 4 3 A 8 5 2 3 4 4	528 . 600A . 110 112 114	03 02 34 34 12		432 434 436 518A 518B	28 28 28 22 35	A885003	592 614A 614B . 058A 060A	31 33 55 42 42
	140 141 144 418 420	59 59 59 12 12	A853180	596 598 608A 636 . 533	03 03 05 18 03		062A 068 070 071 072	19 20 20 17 17
	492 494 526 528 596	12 17 01 01 12	A853186	556B 564 . 444 504 636	30 02 18 20 08		619 620 621 622 627	07 09 07 07 09
A852422	598 . 058B 060B 062B 086	12 50 53 23 24	A853188	636 638 640 642 . 444	14 04 08 08 17	A885006	628 629 630 . 071 072	09 09 09 14 14
	134 135 135 138 140	64 55 64 64 67	A 8 5 3 2 6 6 A 8 5 3 3 4 4	504 . 502 . 086 518A 600A	23 24 18 19 06	A885008	636 638 640 642 . 058B	02 13 02 02 43
	144 584 601 614A 614B	67 20 01 36 48	A853364	600A . 086 604B 606B 608A	18 12 39 39 25		060B 062A 068 070 560	43 20 21 21 10
A852423 A852432	523 590	15 15 14 02 02	A853366	430 498 500 604A 606A	28 24 24 05 05		562 566 568 570 572	02 13 24 12 12
A852433	. 089 489 523 529 532	06 08 08 03 03	A853380	608B 638 640 642 556B	45 18 18 18 29	D911521 D99055 D99056 J010612	. 654 . 654	00F 03 04 03 15
A 8 5 2 4 3 4 A 8 5 2 5 2 3	494	13 18 16 16	A853386	576 577 580 638 640	09 15 15 06 14	J010616	166	34 34 29 29 18
A 8 5 2 5 3 3 A 8 5 2 5 4 4		16 12 113 113 113	A853388	642 556A 636 638 640	14 06 09 05 09	J010640 J010814	. 172A 174A 176	02 05 05 05 03

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
J010816	. 164A 166 168 170 516A	31 31 102 102 01	J011030	. 088 126 164A 166 414	11 54 40 40 10	J011250	. 623 624 624 626 627	09 04 11 21 05
J010820	577 580 584 614A . 275	02 02 30 26 05	,	454 456 510 512 550	06 06 05 02 05		628 629 630 632 633	05 05 05 04 43
J010825	295 311 576 . 124 134	20 10 02 01 01	J011035	586 588 . 051 098 100	02 03 02 29 29	J011255 J011260	. 560 . 082 444 504 504	18 17 29 05 18
J010835	135 138 516A 614A . 124	01 01 03 30 25		102 510 550 577 580	29 31 04 09		544 545 546 600A 616	12 12 12 08 04
J010850 J010855	. 348A 350B 516A	28 26 19 14	J011040 J011085	604A 606A 608B . 086 . 564	30 30 30 10 20		618 623 624 624 626	12 10 05 12 22
J011016	614A . 033 036 451 458B	21 10 10 14 32		566 568 570 572 636	11 01 11 11 13		632 636 638 640 642	05 04 12 04 04
J011020	460 547 . 016 023 032	10 06 35 17 18	J011090	638 640 642 580	01 13 13 17	J011265	. 068 071 557 560 564	27 13 13 13 13
	040 042 048 090 095	21 21 11 15 00	J011200	568 570 572 065 066	14 17 17 30 08		566 570 572 618 626	21 21 21 18 30
	110 112 114 130 160	45 45 15 51 18	J011230	054A 378B 380B 454 456	62 42 42 11	J011270	. 068 070 071 072 075	15 15 13 18 01
	164A 166 172B 174B 176	41 41 51 51 51		554A 556A 588 604A 606A	12 09 04 29 29		444 504 560 562 562	31 07 19 12 20
	220 222 228 236 240	32 19 12 15	J011235	088 415	29 00 00 01 01		562 562 563 563 566	26 27 38 40 24
J011022 J011025	512 350A 094 295 309	07 03 14 10 01	J011245	563	16 11 01 101 35	J011275	568 570 572 580 444	22 24 24 26 32
	310 310 311 312 376	01 15E 101 101 07		420 596 598 615 616	35 35 35 06 03		554A 556A 557 560 562	25 15 14 14 06
J011030	610A 612A 051 082 087	05 06 01 16 11		618 619 620 621 622	11 05 05 05 05	J011280	562 600A	08 02 11 14

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
J020616	. 199 212 214 288 306	25 32 12 02 03	J021025	. 124 127 128 130 158	77 04 08 21 25	J021030	. 330A 330A 330A 332 332	19 21 35D 02 07D
J020620	585 590 610A . 158 160	11 21 21 16 10		212 216 230 236 240	12 01 01 02 02		344 346 348A 348A 348A	01 01 01 02 07
J020625	223 224	16 16 09 02 28		256 258A 258B 260 275	106 84 106 106 07	J021035	3488 3508 557 560 . 058A	100 100 22 22 13
J020635	226 . 326 328 330A 332	15 59 54 05D 00D		290 292 295 307 308	10 10 17 11	J021040	060A 062A 063 281 . 130	13 08 03 03 10
J020816	. 027 028 030 031 096	03 05 03 03		326 328 328 350A 350B	30 01 08 01 28	J021230	518A 600B	10 03 03 37 25
	172A 174A 176 270 284	47 47 47 63 32		354 356 518B 550 600B	25 27 30 16 31	J021240 J021270 J031025	554A 556A . 646 . 562 . 017	13 10 02 22 22
J020820	. 022 023 182 182 216	04 03 04 05 22	J021030	. 025 025 026 026 027	01 10 02 14 04		126 233 238 326 328	01 10 12 27 05
	220 222 230 252A 254	35 15 22 36 36		028 029 030 030 031	01 01 01 06 01	J031030	350A . 278 278 278 278 280	07 01 04 06 01
J020825	287 - 040 042 094 209	18 25 25 01 04		031 048 048 068 070	06 01 04 25 30		280 280 314 316 319	04 06 23 05 01
J020830	227 650 . 158 160 222	03 17 09 08 23		071 072 103 182 213	20 20 08 18 14		320 321 322 323 326	01 02 08 02 24
J020835	454 456 . 220 222 226	01 01 16 10 14		216 216 230 230 278	17 37 17 37 07		326 328 328 330A 330A	52 06 52 02 05B
J021020	. 022 095 220 222 278	03 05 14 14		280 314 316 317 317	07 01 04 01 100		330A 332 332 348A 646	31 00B 06 12 01
J021025	458A . 002 004 024 044	03 04 04 01 29		318 318 319 320 321	01 100 100 100 100	J031035	650 322 323 330A 332	16 07 01 30 01
	046 058B 060B 062B 094	24 44 44 21 22		326 326 328 330A 330A	01 14 04 04 09	J031045	351 352 584 . 233 238	08 14 14 15 15

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART. NO.	PAGE	ITEM
J 0 3 1 2 3 0 3508 J 0 3 1 2 3 5 075 J 0 3 1 2 4 0 373 586 J 0 5 0 8 2 0 236	27 08 02 03 01	J252210 J253110	290	08 05 09 09 07	* J260816	580 584 614A	02 02 30 26 04
238 240 J 0 5 0 8 3 0 092 J 0 5 1 0 2 5 146 186	09 01 05 06 05	J253112	192 290 290 292 285	07 06 11 11 03		023 182 182 220 222	03 04 05 35 15
238 J 0 5 1 0 3 0 184 188 190 192	10 11 11 10 10	J253114	186 194 196 198 292	02 13 13 13 05		230 236 238 240 252A	22 01 09 01 36
J 0 5 1 0 5 0 098 100 102 J 0 5 1 2 3 0 190 192	21 21 21 12 12	J254006 J257218	182 005 014 424 426	24 03 12 32 32		254 275 287 295 311	36 05 18 20 10
J 0 7 1 0 3 5 351 J 0 7 1 0 4 0 354 356 J 2 1 7 0 8 3 278 454	08 22 24 16 07	J257220 * J260612	428 496B 376 271 508	32 31 03 03 15	* J260825	576 040 042 094 124	02 25 25 01 01
J219167307 308 309 310	07 08 08 07 07	* J260616	508 548 089 164A 166	34 34 14 29 29		138 209 227 516A 614A	01 04 03 03 30
* J222006182 J222010025 242 243 J222012021	24 12 10 10		199 212 214 288 306	25 32 12 02 03	* J260830	650 092 158 160 222	17 05 09 08 23
308 J 2 2 2 0 1 4 421 J 2 2 2 0 1 6 037 058A 060A	04 06 02 03 03	* J260620	585 590 610A 094 158	11 21 21 18 16	* J260835	454 456 124 220 222	01 01 25 16 10
062A 242 243 372 J 2 2 2 0 1 8 363	03 05 05 04 03	* J260625	160 223 224 226 220	10 09 02 16 28	* J260850 * J260855	226 614A 348A 350B 516A	14 28 26 19 14
366 367 368 369 370	06 11 06 12 05	* J260635	222 226 326 328 330A	16 15 59 54 05D	* J260865  * J262814  * J262820  * J271016	614A . 096 . 216	11 21 13 22 10
371 J222020055 J222042011 012 J230006266A	05 02 02 02 13	* J260640 * J260814		00D 02 05 05 05		036 451 458B 460 547	10 14 32 10 06
J231210290 292 J231212285 J231214186 292	12 12 04 03 06	* J260816	018 027 028 030 031	03 03 05 03 03	* J271020	. 016 022 023 032 040	35 03 17 18 21
* J241020025 * J241030220 222 * J241040220 * J241060220	11 21 02 19 22		164A 166 168 170 172A	31 31 102 102 47		042 048 090 095 095	21 11 15 00 05
J 2 5 2 1 0 6 182 J 2 5 2 2 1 0 184 188 190	03 23 10 10 08		174A 176 270 284 516A	47 47 63 32 01		110 112 114 124 130	45 45 15 77 51

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
* J271020	. 160 164A 166 172B 174B	18 41 41 51 51	* J271025 * J271030	612A	05 06 01 10 02	* J271035	. 060A 062A 063 098 100	13 08 03 29 29
	176 220 220 222 222	51 14 32 14 19		026 027 028 029 030	14 04 01 01		102 281 510 550 577	29 03 31 04 09
	228 236 240 278 458A	12 15 15 11 03		030 031 031 048 068	06 01 06 04 25	* J271040	580 604A 606A 608B . 086	09 30 30 30 10
* J271025	512 . 002 . 004 . 024 . 046	07 04 04 01 24		070 071 072 082 087	30 20 20 16 11	* J271045	130 132 . 098 100 102	10 10 21 21 21
	048 058B 060B 062B 094	01 44 44 21 14		088 103 126 164A 166	11 08 54 40 40	* J271085	. 564 566 568 570 572	20 11 01 11
	094 127 128 130 146	22 04 08 21 06		182 184 188 190 192	18 11 11 10 10	* J271090	636 638 640 642 580	13 01 13 13
	158 186 212 216 216	25 05 12 01 17		213 278 280 314 316	14 07 07 01 04	* J271095	568 570 572	17 14 17 17 30
	216 230 230 230 230 236	37 01 17 37 02		317 317 318 318 319	01 100 01 100 100	* J271230	066 054A 190 192 374	08 62 12 12 03
	238 240 256 258A 258B	10 02 106 84 106		320 321 326 326 328	100 100 01 14 04		454 456 518A 554A 556A	11 11 03 12 09
	260 275 290 292 295	106 07 10 10		330A 330A 330A 330A 330A	04 09 19 21 35D		588 600B 604A 606A 608B	04 37 29 29 29
	295 307 308 309 310	17 11 11 01 01		332 332 344 346 348A	02 07D 01 01 01	* J271235  * J271240	554A 556A	01 13 10 16 11
	310 311 312 326 328	15E 101 101 30 01		348A 348A 348B 350B 414	02 07 100 100 10	* J271245 * J271250	563	02 01 101 35 35
	328 350A 350A 350B 354	08 01 03 28 25		454 456 510 512 550	06 06 05 02 05		615 616 618 619 620	06 03 11 05 05
	356 376 518B 550 600B	27 07 30 16 31	* J271035	557 560 586 588 058A	22 22 02 03 13		621 622 623 624 624	05 05 09 04 11

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
* J271250	. 626 627 628 629 630	21 05 05 05 05	* J281025 * J281030	350A 646	05 07 01 01 04	J460616	. 233 233 233 238 238 238	01 05 13 01 02
* J271255 * J271260	632 633 . 560 . 082 444	04 43 18 17 29	•	278 280 280 280 314	06 01 04 06 23	J460620	241 266A 270 287 . 172A	01 24 07 03 12
	504 504 544 545 546	05 18 12 12 12		316 319 320 321 322	05 01 01 02 08		172A 172A 174A 174A 174A	30 45 12 30 45
	600A 616 618 623 624	08 04 12 10 05		323 326 326 328 328	02 24 52 06 52		176 176 176 200 614B	12 30 45 03 76
	624 626 632 636 638	12 22 05 04 12		330A 330A 330A 332 332	02 05B 31 00B 06	J460635 J680410 J680412	150 262B 264	28 28 55 55 13
* J271265	640 642 557 560 564	04 04 13 13	* J281035	348A 650 322 323 330A	12 16 07 01 30	J680514 J680516 J680614	170 274 268 262A 264	13 13 64 24 24
	566 570 572 618 626	21 21 21 18 30	* J281040	332 351 352 584 354	01 08 14 14 22	J680616	266B 268 148 148 148	42 85 01 05 09
* J271270	068 070 071 072 075	15 15 13 18 01	* J281230	356 075 087 088 350B	24 08 00 00 27		148 148 148 150 150	12 16 20 01 05
	444 504 560 562 562	31 07 19 12 20	* J281240 J450510	586 033 036	02 03 12 12 16		150 150 150 150 309	09 12 16 20 13
	562 562 562 563 563	22 26 27 38 40	J450614 J460308 J460310	182 172B 174B	09 11 55 55 12	J680620 J680630 J70782	274	13 96 12 23 23
	566 568 570 572 580	24 22 24 24 26	J460510	172A 174A	02 41 41 25 04	J75481	375 430 432 434 436	05 23 23 23 23
* J271275	444 554A 556A 557 560	32 25 15 14	J460614	230 270 089 199 212	04 06 11 12 19		437 438 498 500 502	04 02 34 34 34
* J271280	562 562 518A 562 600A	06 08 02 11 14		214 306 585 590 610A	09 06 12 04 33	J75482	538 538 451 508 508	22D 46 10 22 41
* J281025	017 126 233 238 326	22 01 10 12 27	J460616	151 172A 174A 216 230	02 21 21 26 26	J770616	547 548 058A 060A 062A	37 29 22 22 12

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
J770620 * J780616	. 058A 060A 062A	22 22 22 12 22	J900816 J900835	044 046 550	12 01 01 17 05	J921840 J921865 J922060 J922095	496B . 014 . 055	31 30 13 01 21
J780625 J780816 J780820	612A . 512	28 01 02 16 00C	J901002 J901004 J901010	112 114 016	40 40 02 19 20	J931640	391 392	06 21 102 102 21
J780825 J781020 J781030	512 199 510 075 076	18 18 16 11 02	J901016 J901020 J901025	174A 176 054A	33 33 33 10 06D	J932055 J932270	380A	06 06 06 06 06
	076 077 077 078 079	06 02 06 02 02		316 334 334 336 336	03D 01D 02C 00C 01D		468 470 471 474 476	06 06 06 06 06
	082 083 086 110 112	02 03 37 00	J901030	338 338 242 243 512	00D 01C 09 09 23	J932275 J932724 J934213 J934223	478 . 480 . 007 . 011 . 012	06 06 03 01 01
	114 510 518B 533 544	00 07 38 07 42	J901040 J901206 J901220 J901225 * J901250	562 350B 212	36 15 20 02 35	J950008	094 294	10 02 16 03 39C
J781035	554A 556A 600A 608B 050	03 02 04 43 20	J901400 J901425	626	35 19 31 03 03		060A 062A 086 158 160	39C 18C 09 04 03
	071 072 087 088 098	16 16 05 05 13		208 424 426 428 496B	03 16 16 16 34		160 164A 166 290 292	22 02 02 12 12
J781040	100 102 242 243 068	13 13 07 07 09	* J901430 J901435	292	48 01 04 01 56		314 316 334 336 338	10 07 06 03 05
J781060 J781065 J781080	584	09 48 02 11 01	J901480	421 462 464 466 468	03 13 13 13 13		344 346 348B 350A 350B	13 13 36 04 31
J781230 J781240 J781270 J833025	065 066 544	06 04 04 58 03		470 471 474 476 478	13 13 13 13	J950012	512 550 580 065 066	24 06 18 28 12
J833619 J833621	009 010	03 02 03 03 04	J901635	383	13 13 102 102 02		285 574 618 626 633	04 11 20 33 45
* J841025 J900616 J900800 J900802	190 192 213	03 00E 00E 04 07	J921240 J921635 J921640	350A . 021 062A	39 12 05 01 01	J950014	014 096 186 292 618	08 03 03 06 23
	222	07 07 13 05 11	J921840	060A 105 . 005 424 426	01 03 02 31 31	J950016	626 002 004 014 430	35 42 20 15 55

PART NO. F	PAGE IT	ΓEM P	ART NO.	PAGE	ITEM	PART I	NO.	PAGE	ITEM
<i>L</i>	132 55 134 55 136 55 198 15	o M O M	3 4 1 0 2 5	488A 488A	12 21 29 24 33				
J9500204	502 19 538 36 124 11 126 11	9 M 6 M 1 M 1 M	341228 341290 341645 351018 351020	054B 544 054A 391 391	103 45 21 06 06				
4	130 52 132 52 134 52 136 52 196A 22	2 2 M		392 018 227	06 05 01 07 02				
5 5	198 17 500 17 502 17 536 12 538 30	7 7 2 M	430660	206 208 172 <b>a</b>	07 07 07 26 26				
3	196A 24 366 07 367 12 368 07 369 13	7 2 M 7	470410	346 271 274	04 04 11 82 20				
J 9 5 1 0 2 2 4	370 06 371 06 162 07 164 07	5 7 7 M	492564	258 <b>A</b> 260 054B	37 37 37 110 64				
4	168 07 170 07 171 07 174 07	7 7 M 7 M	500504 500605	380B 284 044	47 47 27 19 19				
J9520100	178 07 180 07 014 03 809 15	7 3 5D	. (	094 094 094	02 04 12 19 121				
J9520120 J9520141	312 06 096 09 61 01 84 00 86 07	) 	500807	610A 612A 044	121 02 04 00B 00B				
1 1 	88 00 94 12 96 12 98 12	2  2  2	2	254 454 456	38 38 03 03 18				
2 6 J 9 7 1 4 3 0 1	206 01 208 01 510A 25 86 01	1 5 M	5700101	550 158 160	04 18 06 05 00C				
M1110402 M1110602	!22 02 !20 19	2 ) U	13920U 13921U	184	00C 05 04				
M1710220 M1710250 M2610503 M3408163	114 19 350B 30	) ) )							
M3410223	90 12	, )							

# ●日立建機株式会社

	<b>Q</b> L.		//~				• 1		(平成 15 年 12 月 1 日現在)		
本 社	東京都文京区後楽2丁目5-1			東	濃 営	業点	Я	岐阜県惠那市大井町雀子ヶ根 2087-220	〒 509-7201	(0583)25-9880(ft)	
	(住友不動産飯田橋ファーストビル8階)	〒 112-8563	(03)3830-8000(代)		陸 🕏			富山県富山市金屋字前久保 2715-23	〒 930-0873	(076)439-0330(代)	
						業月		富山県魚津市三ケ 281-1	₸ 937-0857	(0765)24-5400(代)	
北海道支社	北海道札幌市西区琴似 4 条 1-1-15	〒 063-0814 〒 063-0814	(011)644-2480 (011)641-4351			業所		石川県能美郡寺井町字粟生ネ 100 石川県鳳至郡穴水町字川島ア 17 番	〒 923-1101 〒 927-0027	(0761)58-5588 (0768)52-1237	
札 幌 北 営 業 所 倶 知 安 営 業 所	北海道札幌市西区琴似 4 条 1-1-15 北海道虻田郡倶知安町字比羅夫 60-1	± 063-0814 ± 044-0077	(0136)22-4896		立			福井県福井市別所町 19-4		(0776)34-2666	
札幌南営業所	北海道北広島市大曲工業団地6丁目 1-10	〒 061-1274	(011)377-6660							,	
滝川 営業 所	北海道砂川市東 1 条北 22 丁目 1-1	〒 073-0151	(0125)53-3136(代)		西支	7	t	京都府乙訓郡大山崎町宇大山崎小宇岸畑 22	〒 618-0071	(075)956-2111	
留前営業所	北海道留萌市大和田1丁目	〒 077-0012	(0164)43-3877		截 支			大阪府大東市新田北町 5-25	〒 574-0052	(072)873-5461(代)	
岩見沢営業所	北海道岩見沢市志文町 355-5	₹ 068-0004	(0126)24-8558		北営			大阪府茨木市西豐川町 18-7 大阪府大阪市港区波除 5-6-6	〒 567-0058 〒 552-0001	(0726)41-9311 (06)6581-8051	
旭川営業所 名寄営業所	北海道旭川市永山 3 条 10-1-5 北海道名寄市徳田 289-18	〒 079-8413 〒 096-0071	(0166)48-2265 (01654)3-6121(代)		双四定			大阪府大東市新田北町 5-25		(072)873-5461(ft)	
<b>在村台来</b> 所	北海道稚内市はまなす5丁目	₸ 097-0011	(0162)26-2046		灰南営			大阪府堺市毛穴町 117-1		(0722)72-1230(代)	
富良野営業所	北海道富良野市若松町 6-13	〒 076-0032	(0167)22-1570		良 営			奈良県奈良市今市町 40-1	〒 630-8444	(0742)62-4981	
北 見 営 業 所	北海道常呂郡端野町字三区 403-1	〒 099-2103	(0157)67-6661	大	淀 営	業産	沂	奈良県吉野郡大淀町大字土田 332	〒 638-0811	(0747)52-9551	
帯 広 営 業 所	北海道帯広市西 20 条北 1-3-22	〒 080-2460	(0155)33-2181(代)		数 山 燈			和歌山県和歌山市大垣内字澤 622-2		(073)465-3288	
釧路営業所	北海道釧路市星ヶ浦南 1-5-9	〒 084-0913	(0154)51-6111(代)			業産		和歌山県田辺市新庄町 496-1 (明光サービス(4)内)	〒 646-0011	(0739)25-1251	
中標津営業所	北海道標津郡中標津町東 33 条南 2-1-1	〒 086-1033	(01537)2-0336		陽 す 戸 営	業序		兵庫県神戸市西区見津が丘 3-5-2 兵庫県神戸市西区見津が丘 3-5-2	〒 651-2228 〒 651-2228	(078)998-4566(代) (078)998-4566(代)	
苫 小 牧 営 業 所 静 内 営 業 所	北海道苫小牧市新開町 3-2-1 北海道静内郡静内町駒場町 6-35	〒 053-0052 〒 056-0027	(0144)55-1630(代) (01464)2-2263			朱 F		兵庫県伊丹市鴻池字北浦9-1		(0727)70-2201(ft)	
室蘭営業所	北海道室蘭市本輪西町 1-2-21	₹ 050-0065	(0143)55-6186		路営	業産		兵庫県姫路市飾磨区下野田 478 番地	₹ 672-8044	(0792)34-9871(ft)	
函館営業所	北海道上磯郡上磯町七重浜 8-5-23	₹ 049-0111	(0138)49-0505	岡	山営	業産	圻	岡山県倉敷市三田 274-1	〒 701-0001	(086)462-0815(代)	
八雲営業所	北海道山越郡八雲町浜松 81	〒 049-3122	(01376)2-2708		前 営	業		岡山県備前市香登西 97-1	〒 705-0011	(0869)66-8650(代)	
				北関		支点		京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑22	〒 618-0071	(075)956-3171	
東北支社	宮城県多賀城市明月 2-3-1	〒 985-0843	, .		都 営		Я c	京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22 京都府福知山市長田小字宿 81-27	〒 618-0071 〒 620-0846	(075)956-3171 (0773)27-4172	
奥 羽 支 店 青森営業所	青森県青森市大字三内字丸山 393-285 青森県青森市大字三内字丸山 393-285	〒 038-0031 〒 038-0031	(017)761-6116(代) (017)761-6116(代)		馬営			兵庫県朝来郡和田山町林垣 925-5(但馬重機(株)内)		(0773)27-4172	
日 林 名 来 57 弘 前 営 業 所	青森県南津軽郡尾上町大字日沼字富岳 33-1	₹ 036-0233	(0172)57-5922(代)			業産		滋賀県野洲郡野洲町大字三上 2573		(077)586-2875(代)	
十和田営業所	青森県十和田市大字洞内字井戸頭 144-261	₸ 034-0107	(0176)23-7361(代)				圻	滋賀県長浜市西上坂町 346	〒 526-0803	(0749)63-0831(ft)	
八戸営業所	青森県八戸市大字市川町字長七谷池 2-692	〒 039-2241	(0178)29-0607(代)			業	Уf	鳥取県鳥取市千代水 3-36	〒 680-0911	(0857)31-5852	
秋 田 営 業 所	秋田県秋田市御所野湯本 3-1-4	₸ 010-1415	(018)826-0755(代)		国 3		吉	香川県高松市郷東町字乾新開 796-171	〒 761-8031	(087)881-8881	
本柱営業所	秋田県本荘市薬師堂字谷地 204-1	〒 015-0041	(0184)24-2811(代)			業産		香川県高松市郷東町字乾新開 796-171 香川県養海寺市県 中町 1013 番地	〒 761-8031 〒 765-0071	(087)881-8881	
岩手支店	岩手県教波郡矢巾町流通センター南 2-7-11	〒 020-0891 〒 027-0203	(019)638-8511(代) (0193)67-9441(代)		通导党 島営	業産業		香川県善通寺市弘田町 1013 番地 徳島県板野郡藍住町奥野字長江口 75-5	〒 765-0071	(0877)62-1285 (088)692-1190	
宮 古 営 業 所 前 沢 営 業 所	岩手県宮古市大字津軽石第 14 地割 90-4 岩手県胆沢郡前沢町照井館 1-31	T 027-0203 T 029-4205	(0193)67-9441(10)			業产		後島宗敬野の監任町英野子及江口 75-5 愛媛県松山市須賀町 6-1	〒 791-8052	(089)953-2340	
則 次 宮 乗 所 大 船 渡 営 業 所	岩手県世光船渡市猪川町字久名畑 28-2	₸ 029-4203	(0192)27-4438		条営			愛媛県西条市飯岡 1393-1		(0897)55-8405	
北上営業所	岩手県北上市流通センター 19-91	₹ 024-0014	(0197)71-1925	宇利	印息堂	業		愛媛県宇和島市保田甲 984-1	〒 798-0077	(0895)27-0828	
南東北支店	宮城県多賀城市明月 2-3-1	₹ 985-0843	(022)364-6131(代)		国営			高知県南国市三和琴平2丁目1638-13	〒 783-0087	(088)865-3020	
山形営業所	山形県東根市大宇若木字七窪 5581-2	₹ 999-3737	(0237)48-1611(代)	中	村営	業	УŤ	高知県中村市国見 788-1	₹ 787-0667	(0880)37-3515	
庄内営業所	山形県酒田市大字広野字大日塚1	∓ 998-0125 ∓ 000-0044	(0234)92-2805(ft)	西田	本	支 扌	.1	福岡県粕屋郡新宮町緑ヶ浜 2-1-1	〒 811-0119	(092)962-2635(ft)	
米 沢 営 業 所 仙 台 営 業 所	山形県米沢市中田町 718-28 宮城県多賀城市明月 2-3-1	〒 992-0011 〒 985-0843	(0238)37-2691(代) (022)364-6131(代)	-	1 4 13 3		i E	佐島県佐伯郡大野町上の浜 2-2-1	₹ 739-0432	(0829)55-2530(ft)	
古川営業所	宮城県古川市沢田字舞台 98-1	〒 989-6232				業産		広島県佐伯郡大野町上の浜 2-2-1	〒 739-0432	(0829)55-2530(代)	
石卷営業所	宮城県桃生郡河南町鹿又字道的前 326-3	₹ 986-1111	(0225)75-2306(ft)			業	折	広島県福山市曙町 6-12-10	〒 721-0952	(0849)54-6112(ft)	
郡山営業所	福島県郡山市字道場 51	〒 963-8824	(024)944-8950(代)	坩	口営	業	УF	山口県吉敷郡小郡町若草町 1-2	〒 754-0024	(0839)72-2820(代)	
いわき営業所	福島県いわき市小名浜大原字野中 88-1	〒 971-8111	(0246)53-3361(代)		松営	業戸		山口県下松市葉山 1-819-16	₹ 744-0061	(0833)46-3855(代)	
会 津 営 業 所	福島県会津若松市インター西 56-1(会津アピオ内)	〒 965-0059	(0242)22-2011(代)			業		島根県八東郡東出雲町大字揖屋町字附谷 2142-1	〒 699-0101 〒 697-0024	(0852)52-5560(代) (0855)23-1224	
関東支社	埼玉県草加市弁天 5-33-25	₩ 340-0004	(048)935-2111		田営	業 ř	占	島根県浜田市黒川町 208-1(オフィス長谷川) 福岡県小郡市上岩田宇西野口 1142-1	〒 838-0121	(0942)23-8020(代)	
関 東 支 社 茨 城 支 店	埼玉県草川市开入 5-33-25 茨城県那珂郡那珂町大字向山字笠松 1269-1	〒 311-0102	(029)295-2311(代)		岡営		折	福岡県小郡市上岩田字西野口 1142-1	〒 838-0121	(0942)23-8020(代)	
日立営業所	茨城県日立市滑川本町 5-13-16	₩ 317-0051	(0294)24-7514(代)		到東 営			福岡県粕屋郡新宮町縁ヶ浜 2-1-1	〒 811-0119	(092)962-5191(ft)	
つくば営業所	茨城県つくば市緑ヶ原 4-12	〒 300-2646	(0298)47-5432(ft)		岡西 賃			福岡県福岡市西区元浜 1-16-4	〒 819-0386	(092)806-5334(代)	
宇都宮営業所	栃木県下都賀郡石橋町大字下石橋字花林 573(石橋第 3 工業団地)		(0258)53-0815(ft)		九州営			福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜 46-1	₸ 802-0002	(093)883-1063(代)	
佐野営業所	栃木県佐野市堀米町 3225	₸ 327-0843	(0283)22-2785(代)			業を		山口県下関市石原 91-1	〒 751-0886 〒 846-0012	(0832)56-5661(代) (0952)76-5033(代)	
北 関 東 支 店 前 橋 営 業 所	群馬県前橋市天川大島町 1202-2 群馬県前橋市天川大島町 1202-2	〒 379-2154 〒 372-2154	(027)263-8511(代) (027)263-8511	西人佐			吉 听	佐賀県多久市東多久町大字別府 4982-3 佐賀県多久市東多久町大字別府 4982-3	〒 846-0012	(0952)76-5033(代)	
太田営業所	群馬県新田郡新田町木崎 1734-1	₸ 370-0321	(0276)31-5641(ft)		崎営		折	長崎県諫早市津久業町 5-98	〒 854-0065	(0957)26-4411(代)	
前橋北営業所	群馬県勢多郡富士見村大字時沢 2803	〒 371-0104		佐t	世保営	業	折	長崎県北松浦郡吉井町立石免字黒岩 186-2	〒 859-6326	(0956)64-3005(代)	
新 渇 支 店	新潟県新津市大字川口字乙 578-7	〒 956-0015		中九		支点		熊本県菊池郡大津町大字杉水字中水迫 3643		(096)293-1717(代)	
下 越 営 業 所	新潟県北蒲原郡中条町大字船戸字山ノ下 652-1	〒 959-2675	(0254)44-6181(代)			業		熊本県菊池郡大津町大字杉水字中水迫 3643		(096)293-1717(代)	
長岡営業所	新潟県長岡市高見町字大潟 3008-3 新潟県北魚沼郡小出町大字虫野 1293	〒 940-0004 〒 946-0037	(0258)24-8121(代) (02579)2-8141(代)		分営津営	業産		大分県大分市大字中戸次字垣追 5166-2 大分県中津市大字植野字竹ノ内 176-1	〒 879-7761 〒 879-0103	(0975)97-1288(代) (0979)32-4752(代)	
魚沼営業所上越営業所	新潟県上越市大字黒井字馬ノロ99-3	∓ 942-0013				業声		大分県日田市上城内 1282-1 (衛中島産業内)	₹ 877-0003	(0973)22-8528(ft)	
長野 支店	長野県長野市大字大町 1053-10	₹ 381-0004	(026)295-3000(代)	南九		支点		鹿児島県鹿児島市七ツ島 1-2-5		(099)262-1950(ft)	
佐久営業所	長野県佐久市中込 3421-47	〒 385-0051	(0267)62-7212(ft)			葉 j		宮崎県宮崎市大字島之内字湯取 6265	〒 880-0121	(0985)39-7775(代)	
松本営業所	長野県塩尻市広丘堅石 2146-38	₸ 399-0705	(0263)52-7720(ft)		児島 営			鹿児島県鹿児島市七ツ島 1-2-5	〒 891-0132	(099)262-1950(代)	
飯田営業所	長野県飯田市松尾明 7493-1	₹ 395-0823	(0265)22-3167(代)		内営			鹿児島県川内市宮里町宇清水 3051-4	〒 895-0056	(0996)25-3325(代)	
東京支店	東京都江東区亀戸 9-7-10	<b>〒</b> 136-0071	(03)3682-8624(代) (03)3637-5261(代)		<b>縄</b> 3		舌 	沖縄県具志川市大字州崎 12-34	₸ 904-2234	(098)937-3488(ft)	
城東営業所	埼玉県草加市弁天 5-33-25	〒 340-0004		● 資	格取得	≢のこ	. 相	談は(株)日立建機教習センタへ			
東京西営業所	神奈川県川崎市高津区下野毛 1-7-12	₹ 213-0006			建機教習			埼玉県草加市弁天 5-33-25	〒 340-0004	(048)931-0121(ft)	
西関東支店	神奈川県相模原市淵野辺 2-5-8	〒 229-0006	(042)752-9211(代)		毎 道 髪			北海道石狩市新港中央 2-766-3		(0133)64-6388	
相模営業所	神奈川県相模原市淵野辺 2-5-8	₹ 229-0006			城教			宮城県多賀城市明月 2-3-1		(022)364-6143	
横浜営業所	神奈川県横浜市都筑区川向町 109	T 224-0044	(045)472-4504(代)		玉教城教	智声		埼玉県草加市弁天 5-33-25 茨城県新治郡霞ヶ浦町戸崎 2328		(048)931-0121(ft) (029)828-2370	
多摩営業所	東京都西多摩郡瑞穂町南平 1-6-7	〒 190-1224	(045)472-4501(代) (042)557-2231(代)		<b>琳、教</b> 奈川 都			次現県新石印度ゲ州町戸局 2328神奈川県相模原市淵野辺 2-5-8		(042)730-6716	
<b>夕摩呂朱</b> 所	東京都四多摩都承徳明刊十 1-0-7 埼玉県さいたま市北区吉野町 1-39-1	〒 331-0811	(048)665-2555(代)		知教			愛知県岡崎市合歓木町字屋下1-1 (日立建機㈱三河支店内)		(0564)43-6578	
埼玉北営業所	埼玉県深谷市上野台 1351-1	〒 366-0801	(048)571-9255(代)		都教		圻	京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22		(075)957-4944(代)	
草加営業所	埼玉県草加市弁天 5-33-25	₹ 340-0004	(048)935-1522(代)			習声		岡山県倉敷市三田 274-1	〒 701-0001	(086)464-5411	
川越営業所	埼玉県狭山市青柳 1626-2	₸ 350-1301	(042)969-6805(代)	福	岡 教	習	圻	福岡県粕屋郡新宮町緑ヶ浜 2-1-1	〒 811-0119	(092)963-3634	
秩 父 営 業 所	埼玉県秩父市大字大野原字峰沢 80-1	〒 368-0005 〒 368-0050									
千葉 支店 柏営業所	千葉県千葉市若葉区野呂町 633 千葉県東葛飾郡沼南町塚崎 1311-4	〒 265-0053 〒 277-0923	(043)228-1211(代) (0471)91-6310(代)								
柏営業所成田営業所	千葉県香取郡多古町喜多 208-2	〒 289-2232									
A. 出 点 来 // 千葉 南 営 業 所	千葉県木更津市真里 1765-1		(0438)53-3880(代)								
中部支社	愛知県名古屋市中川区山王 1-601		(052)332-6109								
東海支店	愛知県東海市東海町 1-2-1	〒 476-0015									
名古屋中央営業所	愛知県名古屋市中川区山王 1-601	〒 454-0011 〒 496-0906									
春日 井 営 業 所 三 河 営 業 所	愛知県春日井市大手田酉町 3-21-8 愛知県岡崎市合歓木町字屋下 1-1	〒 486-0806 〒 444-0232									
三声音集所	変	〒 510-8124									
静岡支店	静岡県浜北市永島 806	₸ 434-0013									
富士 営業 所	静岡県富士市中野 407-1	〒 417-0809	(0545)35-0198(代)								
伊豆営業所	静岡県田方郡大仁町御門51-1	∓ 410-2316 = 400-0004									
藤枝営業所	静岡県藤枝市築地 1-4-1 社会県名教師本領衛町 2 丁月 505 番4h	∓ 426-0031 = 500-0108	(054)646-2400 (0583)70-0155(#)								
岐 阜 支 店 高山営業所	岐阜県各務原市須衛町 2 丁目 605 番地 岐阜県高山市新宮町 830-1	〒 509-0108 〒 506-0035	(0583)70-9155(代) (0577)34-5990(代)								
高山宮巣所郡上営業所	岐阜県郡上郡大和町神路字口神路 453	₹ 501-4605	(0575)88-4421								